


Guide de démarrage rapide

Utilisation (AV OUT)


PET714

Connexion d'un équipement auxiliaire (par exemple, un téléviseur)

- 1 Reliez directement la sortie AV OUT de l'appareil aux sorties vidéo et audio d'un téléviseur, comme illustré ci-dessous.
- 2 Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat.
→ Vous pouvez consulter le manuel de votre téléviseur. Si votre téléviseur n'est pas doté d'entrées audio et vidéo, vous devrez acheter un moduleur RF. Consultez votre revendeur.

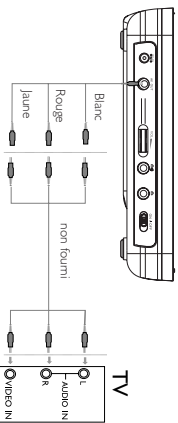


Utilisation fonctionnellement du disque

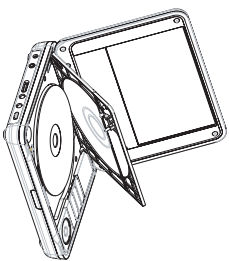

- 1 Ouvrez le couvercle du lecteur.
- 2 Réglez l'interrupteur **POWER** sur **ON** pour allumer le lecteur de DVD.
→ Le voyant **POWER** s'allume.
- 3 Appuyez sur la touche **OPEN** pour ouvrir le tiroir-disque.
- 4 Retirez la plaque de protection (le cas échéant) et chargez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut.
- 5 Refermez le tiroir-disque. La lecture commence automatiquement. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur **PL**.
- 6 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

Remarque: Vous pouvez également utiliser le cordon de l'adaptateur secteur pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares) directement dans la mesure du possible.



- 1 Réglez l'interrupteur **POWER** sur **OFF** (le lecteur de DVD peut être chargé en mode hors tension uniquement).
- 2 Pour démarrer la charge, utilisez le cordon de l'adaptateur secteur pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares).
→ Le voyant **CHG** devient rouge.
→ Lorsque que la batterie est entièrement chargée, le voyant s'éteint.
- 3 Débranchez le cordon de l'adaptateur secteur (ou l'adaptateur allume-cigares) lorsque le voyant **CHG** s'éteint.

▲ OPEN HERE



Printed in China

WK731