

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HSB2313/12



CS Příručka pro uživatele

ES Manual del usuario

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

SV Användarhandbok

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité upozornenie	2
Bezpečnosť	2
Poznámka	3

2 Váš systém domáceho kina	5
Úvod	5
Čo je v škatuli	5
Hlavná jednotka - prehľad	6
Diaľkové ovládanie - prehľad	7

3 Začíname	9
Pripojenie reproduktorov k hlavnej jednotke	9
Pripojenie stojana	9
Pripojenie zariadení AV	10
Pripojenie napájania	13
Príprava diaľkového ovládania	14
Zapnutie	14
Nastavenie hodín	14
Zapnutie funkcie Easylink	15

4 Prehrávanie	16
Prehrávanie z USB	16
Prehrávanie obsahu pripojených zariadení AV	17

5 Nastavenie úrovne hlasitosti a zvukových efektov	18
Nastavenie úrovne hlasitosti	18
Výber zvukového efektu	18
Stlmenie zvuku	18
Zapnutie synchronizácie zvuku	18

6 Plnohodnotné využívanie systému domáceho kina	19
Nastavenie časovača	19
Nastavenie času automatického vypnutia	19

7 Informácie o produkte	20
Informácie o produkte	20
Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	20

8 Riešenie problémov	22
-----------------------------	----

9 Dodatok	23
Upevnenie na stenu	23

1 Dôležité upozornenie


Bezpečnosť

- Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.
- Do vetracích ani iných otvorov na zariadení nikdy nekladajte žiadne predmety.
- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
- Zariadenie umiestnite na plochý, pevný a stabilný povrch.
- Zariadenie umiestnite do priestoru s primeraným vetraním, aby ste tak zabránili jeho vnútornému prehrievaniu. Zadná a vrchná časť zariadenia by mala byť od ostatných predmetov vzdialená minimálne 10 cm (4 palce) a bočné časti minimálne 5 cm (2 palce).
- Vetracie otvory nezakrývajte novinami, obrusmi, závesmi a pod. Tieto predmety zabraňujú primeranému vetraniu zariadenia.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Toto zariadenie nikdy nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, otvoreným plameňom ani zdrojom tepla.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.
- Na upevnenie zariadenia na stenu používajte výhradne priložené montážne súčiastky.
- Upevnenie zariadenia na stenu smie vykonať iba kvalifikovaná osoba. Zariadenie sa musí upevniť na vhodnú nástennú konzolu a na stenu, ktorá bezpečne udrží hmotnosť zariadenia. Nesprávne upevnenie

na stenu môže viesť k vážnym zraneniam alebo škodám.

- Zariadenie čistite jemnou, navlhčenou handrou. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.

Spoznajte tieto bezpečnostné symboly

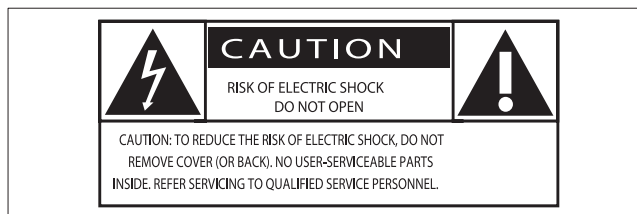

Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom by tento prístroj nemal byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti a na zariadenie by ste nemali umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nasadte širokú čepeľ zástrčky do širokej štrbiny a zasuňte nadoraz.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Poznámka



Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Tento produkt vyhovuje požiadavkám nasledovných nariadení a smerníc: 2004/108/ES + 2006/95/ES

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.) Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť. Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a

elektronických produktov. Správnou likvidáciou použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.

Keď je uvedený symbol prečiarknutého odpadového koša s chemickou značkou olova „Pb“, znamená to, že batérie spĺňajú požiadavku smernice týkajúcej sa olova:



Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomáha zabrániť potenciálne negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) sú obchodné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI licensing LLC.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielať a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.



Vyrobené v licenci od spoločnosti Dolby Laboratories.

Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Vyrobené v licenci od spoločnosti Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Toto zariadenie je označené štítkom:



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

2 Váš systém domáceho kina

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás v spoločnosti Philips! Aby ste mohli úplne využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.Philips.com/welcome.

Úvod

Tento systém domáceho kina vám umožní:


- Vychutnať si špičkový zvuk pri sledovaní televízie či diskov DVD, počúvaní hudby alebo hraní hier.
- Vychutnať si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných zariadení USB.
- Vychutnať si obraz vo vysokom rozlíšení pri zariadeniach s rozhraním HDMI (multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením), ako sú prehrávače diskov Blu-ray, digitálne prijímače, herné konzoly a pod.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Reprodukory (x 2)
- Digitálny subwoofer (basový reproduktor)
- Diaľkové ovládanie (s batériou)
- Stolový stojan
- Konzola na upevnenie na stenu a skrutky (4 kusy)
- Kábel AV
- Koaxiálny kábel
- Prepínací kábel AV
- Prepínací kábel SCART

Hlavná jednotka - prehľad

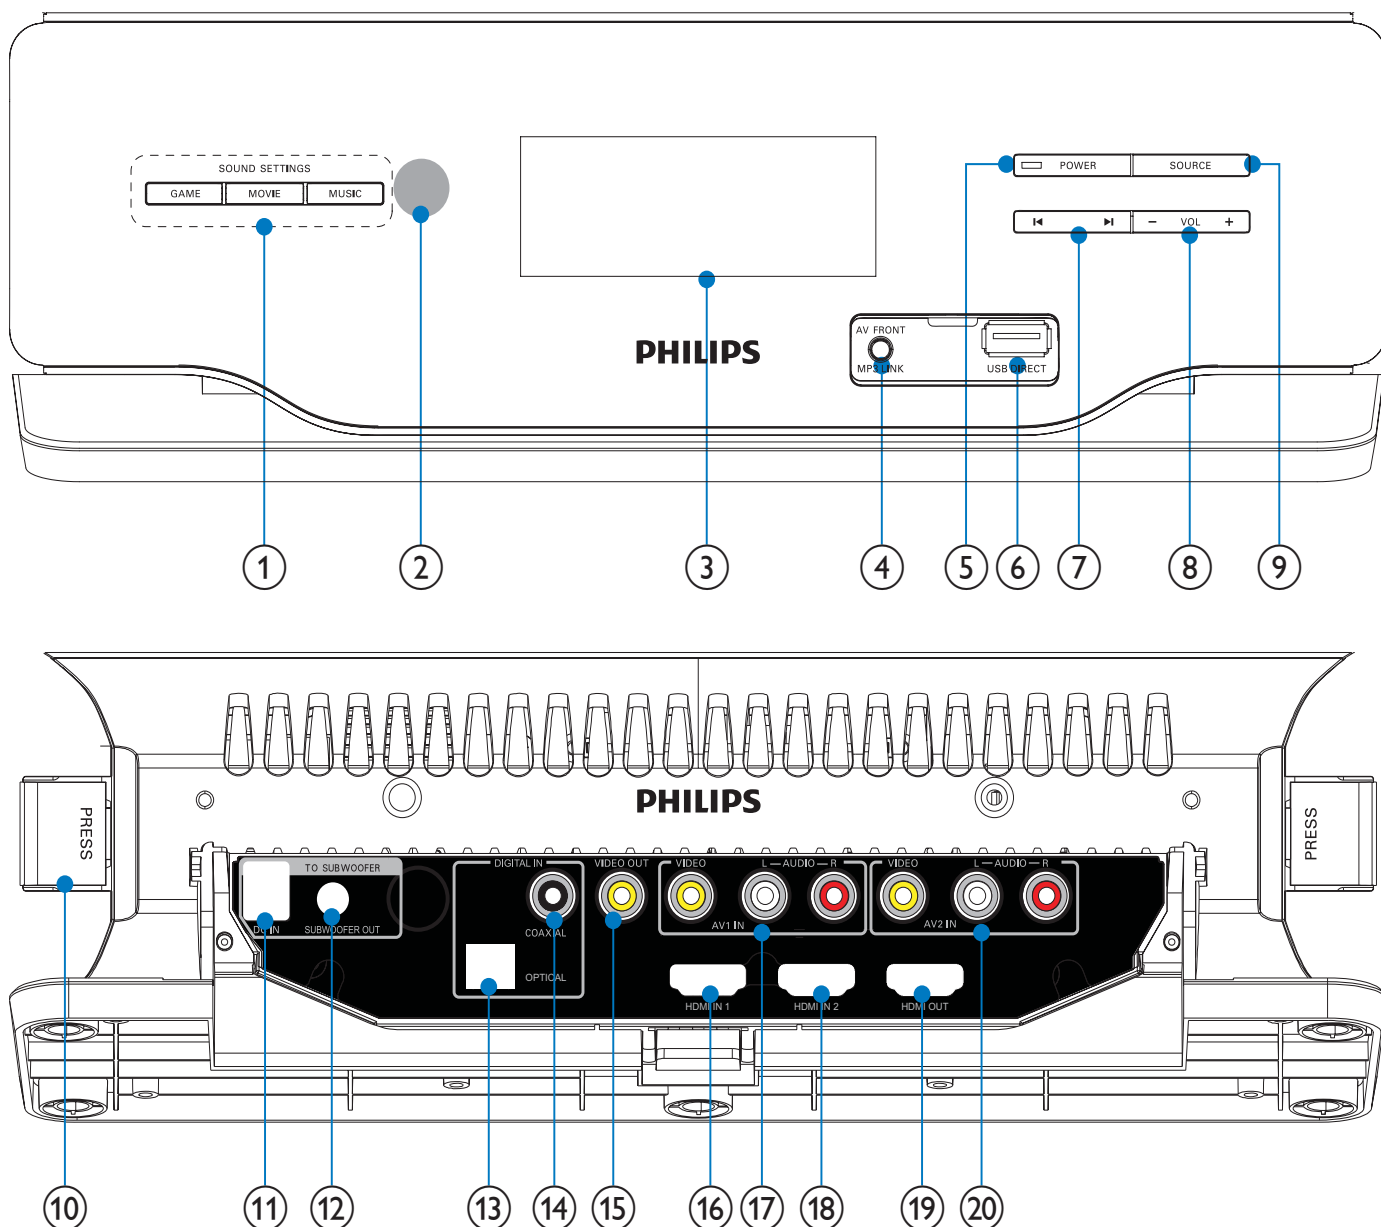

① SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, MUSIC)

- Výber zvukového efektu.

② Infračervený snímač

③ Panel s displejom

- Zobrazenie aktuálneho stavu.

④ AV FRONT / MP3 LINK

- Vstupná zásuvka AV na prednom paneli.
- Konektor pre externé zvukové zariadenie.

⑤ POWER

- Zapnutie zariadenia, prepnutie do pohotovostného režimu alebo do pohotovostného režimu Eko.

⑥ USB DIRECT


- Zásuvka pre vysokokapacitné zariadenie USB.

⑦ ▼ PRESET ▲

- Presun na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu v zariadení USB.

- ⑧ **-VOL +**
 - Nastavenie hlasitosti.
 - Nastavenie času.
- ⑨ **SOURCE**
 - Výber zdroja.
- ⑩ **PRESS**
 - Odpojenie reproduktorov od hlavnej jednotky.
- ⑪ **DC IN**
 - Zásuvka napájania.
- ⑫ **SUBWOOFER OUT**
 - Výstupná zásuvka pre subwoofer.
- ⑬ **DIGITAL IN – OPTICAL**
 - Zásuvka optického zvukového vstupu.
- ⑭ **DIGITAL IN – COAXIAL**
 - Koaxiálna vstupná zvuková zásuvka.
- ⑮ **VIDEO OUT**
 - Zásuvka pre výstup kompozitného videa.
- ⑯ **HDMI IN 1**
 - Vstupná zásuvka rozhrania HDMI.
- ⑰ **AV1 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - Vstupné zásuvky AV.
- ⑱ **HDMI IN 2**
 - Vstupná zásuvka rozhrania HDMI.
- ⑲ **HDMI OUT**
 - Výstupná zásuvka rozhrania HDMI.
- ⑳ **AV2 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - Vstupné zásuvky AV.

Dialkové ovládanie - prehľad

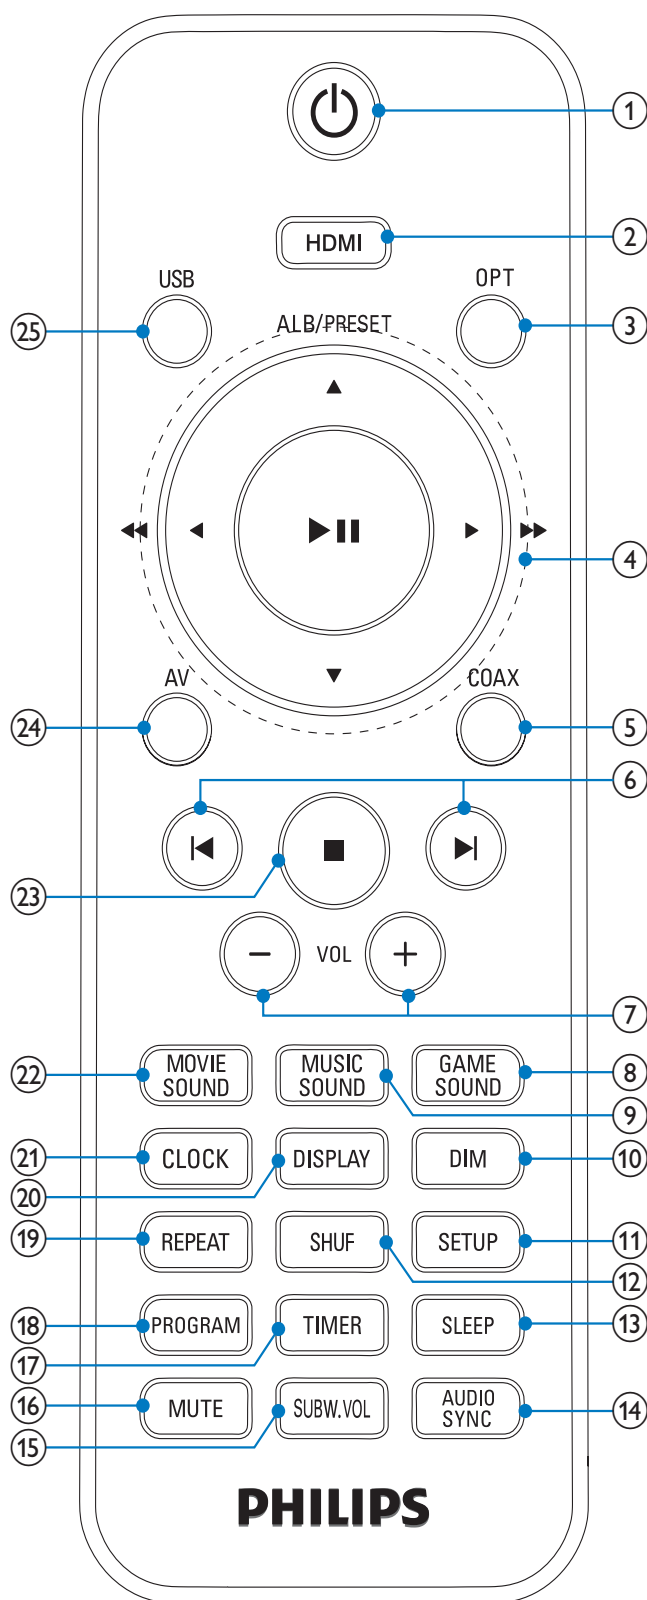

- ① 
 - Zapnutie zariadenia, prepnutie do pohotovostného režimu alebo do pohotovostného režimu Eko.

- ② **HDMI**
 - Výber vstupného zvukového zdroja rozhrania HDMI.
- ③ **OPT**
 - Výber zdroja optického zvukového vstupu..
- ④ **Navigačné tlačidlá**
 - **ALB/PRESET/▲▼**
Preskočenie na predchádzajúci/ nasledujúci album (priečinok) na zariadení USB.
 - **◀◀/▶▶, ◀/▶**
Rýchle presúvanie vzad alebo rýchle presúvanie vpred v rámci skladby v zariadení USB.
 - **▶||**
Spustenie alebo pozastavenie prehrávania obsahu USB.
- ⑤ **COAX**
 - Výber zvukového zdroja pre koaxiálny vstup.
- ⑥ **◀ / ▶**
 - Presun na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu v zariadení USB.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Nastavenie hlasitosti.
 - Nastavenie času.
- ⑧ **GAME SOUND**
 - Výber nastavenia zvuku hry.
- ⑨ **MUSIC SOUND**
 - Výber nastavenia ekvalizéra.
- ⑩ **DIM**
 - Výber rôznych úrovní jas displeja.
- ⑪ **SETUP**
 - Vypnutie/zapnutie funkcie Easylink.
- ⑫ **SHUF**
 - Prehrávanie skladieb v zariadení USB v režime náhodného výberu.
- ⑬ **SLEEP**
 - Nastavenie časovača spánku.
- ⑭ **AUDIO SYNC**
 - Synchronizácia zvuku a obrazu.
- ⑮ **SUBW.VOL**
 - Nastavenie hlasitosti subwoofera.
- ⑯ **MUTE**
 - Vypnutie (stlmenie) hlasitosti.
- ⑰ **TIMER**
 - Nastavenie časovača budíka.
- ⑱ **PROGRAM**
 - Programovanie skladieb v zariadení USB.
- ⑲ **REPEAT**
 - Výber režimu opakovaného prehrávania pre pripojené zariadenie USB.
- ⑳ **DISPLAY**
 - Výber zobrazenia informácií počas prehrávania.
- ㉑ **CLOCK**
 - Nastavenie hodín.
 - Zobrazenie hodín.
- ㉒ **MOVIE SOUND**
 - Výber nastavenia zvuku filmu.
- ㉓ **■**
 - Zastavenie prehrávania.
- ㉔ **AV**
 - Výber zdroja AV.
- ㉕ **USB**
 - Výber zdroja USB.

3 Začíname



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.


Ak sa rozhodnete obrátiť sa na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____


Sériové číslo _____

Pripojenie reproduktorov k hlavnej jednotke


- 1 Položte jednotku na mäkký a rovný povrch.
 - Dbajte na to, aby spodná časť smerovala nahor.

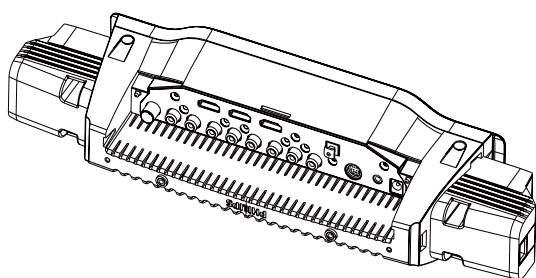

- 2 Pripojte ľavý reproduktor k ľavej strane hlavnej jednotky.

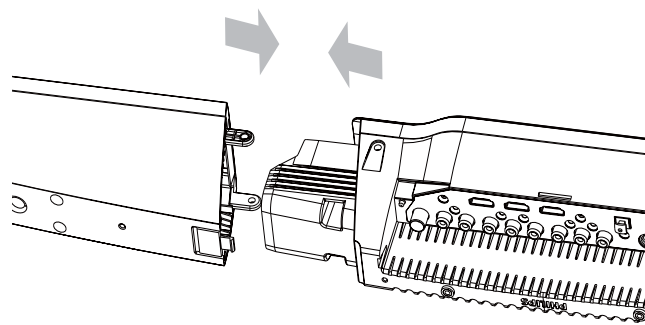


- 3 Na pripojenie pravého reproduktora zopakujte krok 2.

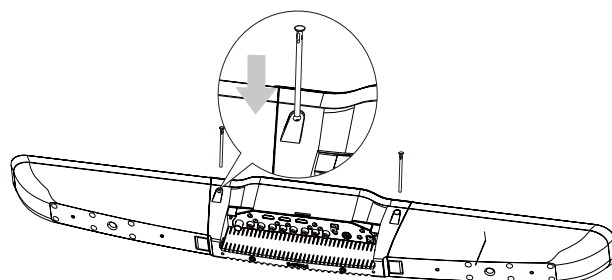

Pripojenie stojana

- 1 Na spodnú časť hlavnej jednotky nasuňte priložený stolový stojan.

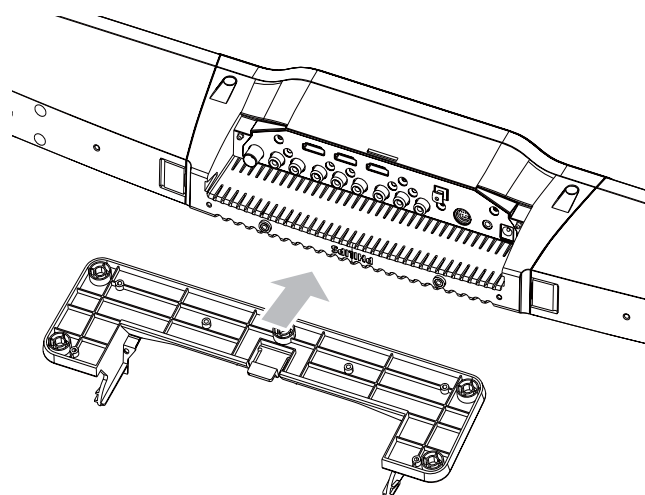



Tip


- Zariadenie môžete upevniť aj na stenu.

Pripojenie zariadení AV



Poznámka


- Typy zariadení a pripojení, ktoré sú uvedené v nasledujúcich pokynoch, slúžia len na ilustráciu.
- Keď pripájate káble, dbajte na súlad farby konektora s farbou zásuvky.

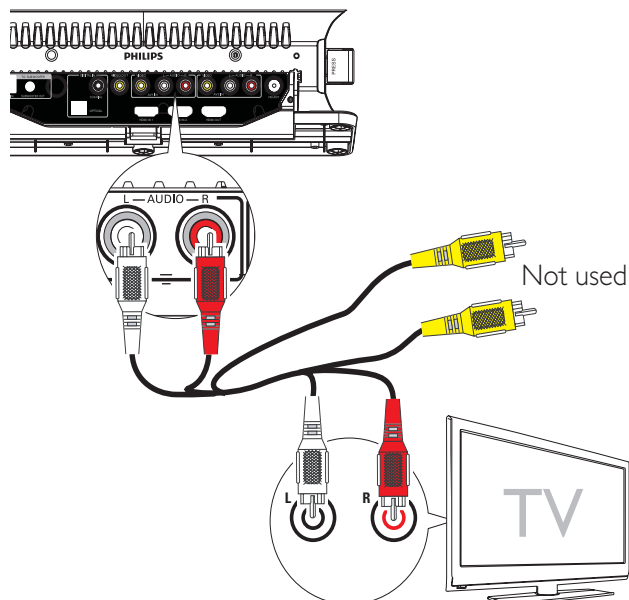

Pripojenie TV

Ak tento systém domáceho kina pripojíte k vášmu TV, pri jeho sledovaní si môžete vychutnávať špičkový zvuk.

- 1 Ak je TV vybavený zásuvkou digitálneho výstupu, priloženým koaxiálnym káblom (oranžový) prepojte TV so zásuvkou **DIGITAL IN – COAXIAL** na systéme.

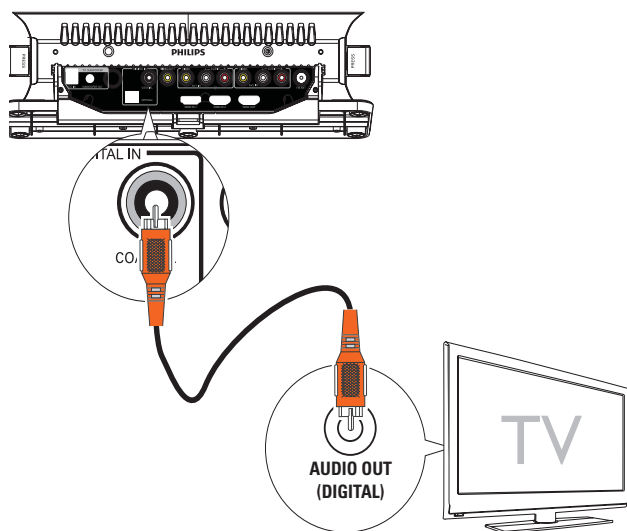


- Zariadenie môžete k TV pripojiť aj prostredníctvom priloženého kábla AV (pozrite si obrázok nižšie).



Tip

- Žlté video konektory nemusíte pripájať.
- Ak je váš TV vybavený zásuvkou SCART, pripojte dodaný prepínací kábel SCART k zásuvke SCART na TV a zásuvke **VIDEO OUTPUT** na tomto systéme.

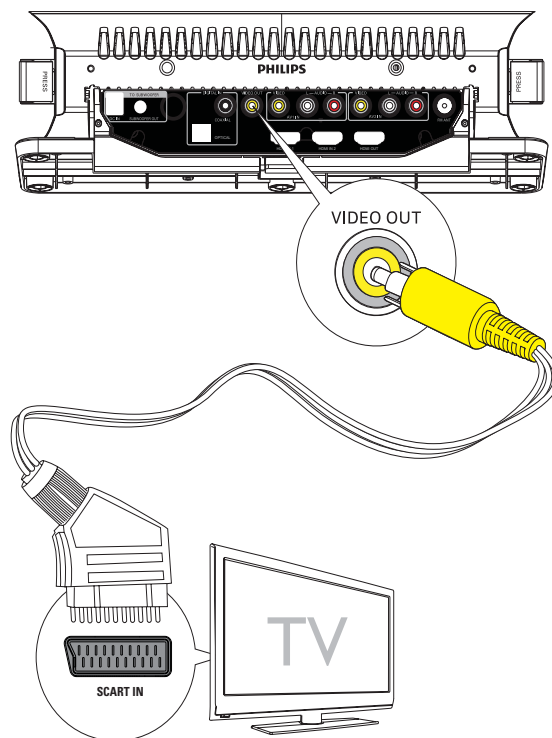


- Ak je váš TV pripojený ku koncovému prijímaču digitálnej TV (tzv. set-top-boxu, ktorý prevádza analógový signál na digitálny), priložený kábel AV pripojte k výstupnej zásuvke AV na set-top-boxe a do zásuviek **AV1 IN** alebo **AV2 IN**.


Pripojenie DVD prehrávača

Ak k tomuto systému domáceho kina pripojíte DVD prehrávač a TV, pri sledovaní filmu z disku DVD si môžete vychutnávať špičkový zvuk.

- 1 Systém pripojte k TV. (pozrite si 'Pripojenie TV' na strane 11)
- 2 Priložený kábel AV pripojte k zásuvkám **AV1 IN** alebo **AV2 IN** na systéme a k zásuvkám **AV OUT** na DVD prehrávači.

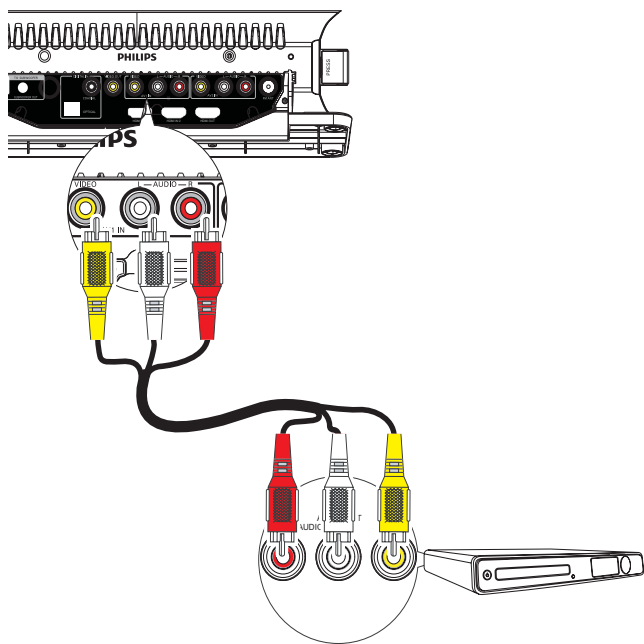


- Môžete tiež najskôr pripojiť dodaný prepínací kábel AV k zásuvke **AV FRONT** a potom pripojiť kábel AV k výstupným zásuvkám AV na DVD prehrávači.

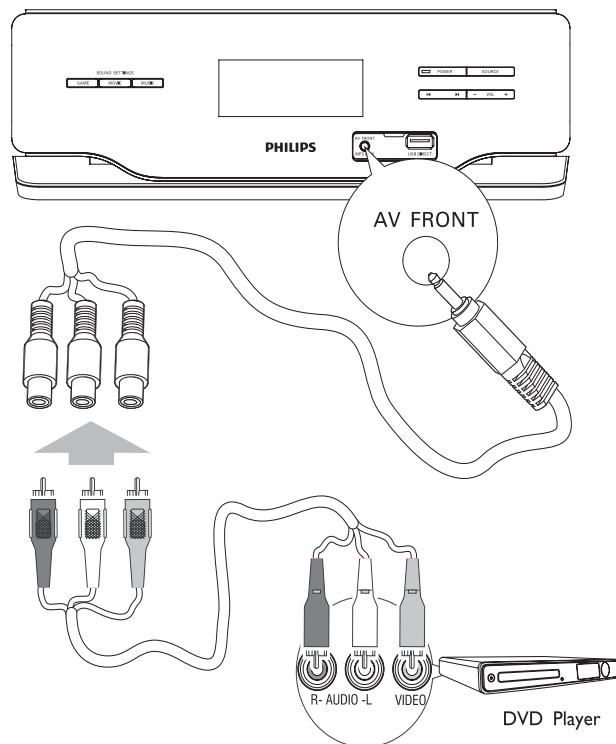


Pripojenie hernej konzoly

Ak k tomuto systému domáceho kina pripojíte hernú konzolu a TV, pri hraní videohier si môžete vychutnávať špičkový zvuk.


- 1 Systém pripojte k TV. (pozrite si 'Pripojenie TV' na strane 11)
- 2 Zvukový kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) pripojte k zásuvke **AV FRONT** na systéme a k zásuvke **AV OUT** na hernej konzole.

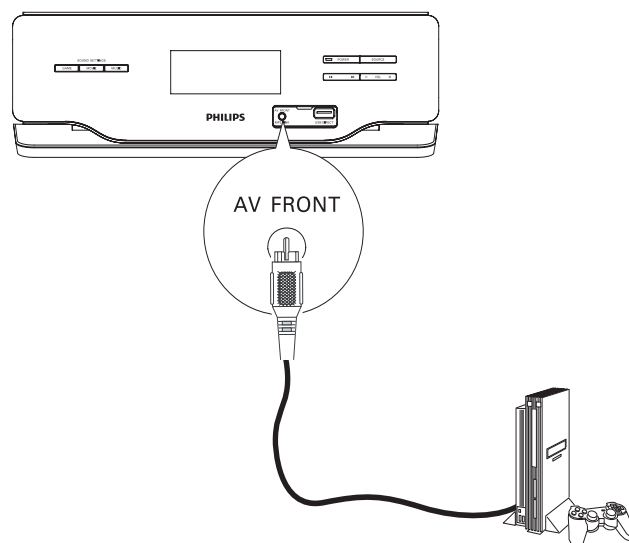

- Výstupné zásuvky AV na hernej konzole môžete pripojiť k zásuvkám **AV1 IN** alebo **AV2 IN** na systéme.

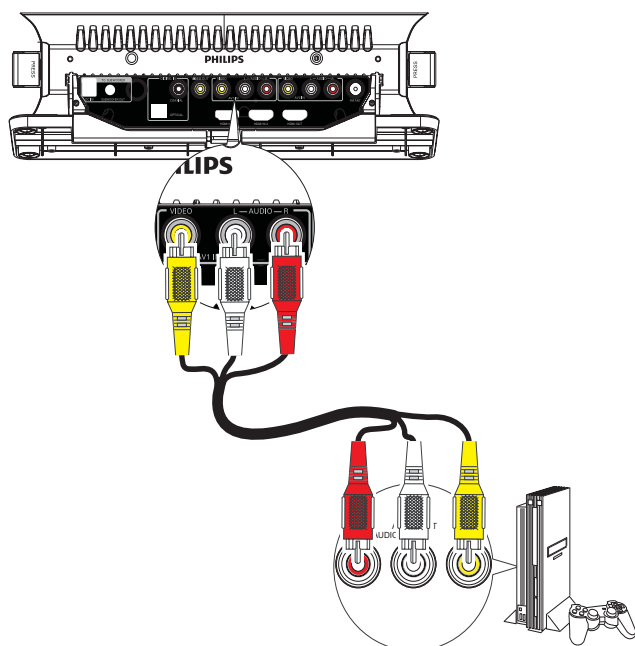

- Môžete tiež najskôr pripojiť dodaný prepínací kábel AV k zásuvke **AV FRONT** a potom pripojiť kábel AV k výstupným zásuvkám AV na DVD prehrávači.

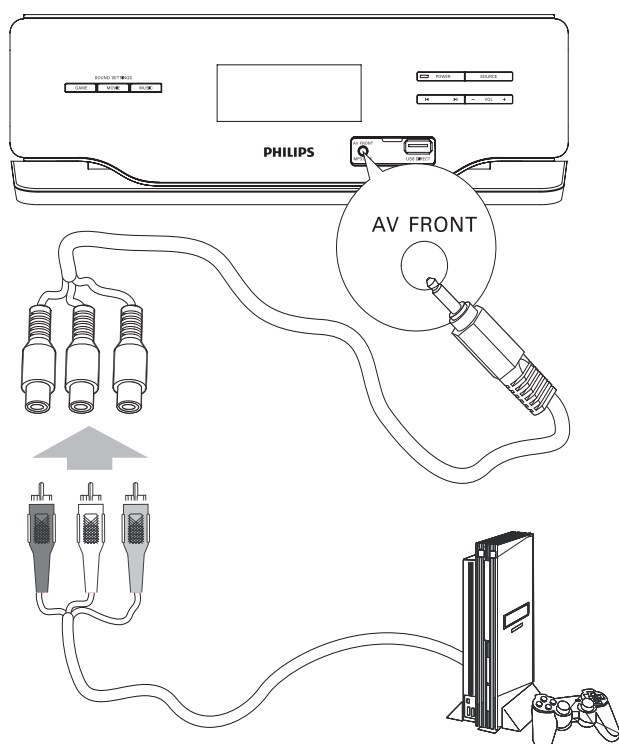


Pripojenie zariadení s podporou rozhrania HDMI

HDMI (multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) je digitálne rozhranie, ktoré podporuje prenos obrazu i zvuku prostredníctvom jedného spoločného kábla. Ak k tomuto systému domáceho kina pripojíte TV a DVD prehrávač s podporou rozhrania HDMI, môžete prostredníctvom neho sledovať disky DVD alebo Blu-ray, ktoré obsahujú záznam vo vysokom rozlíšení HD (High Definition). Toto pripojenie poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu.



Poznámka

- Niektoré TV nepodporujú prenos zvuku cez rozhranie HDMI.

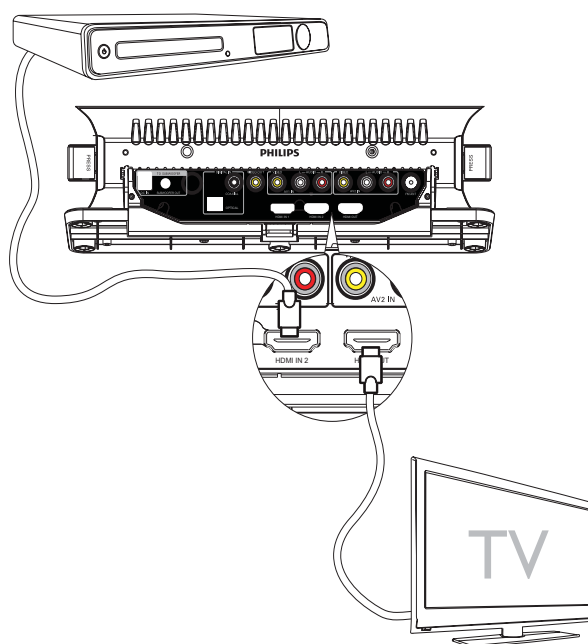


- 1 Kábel HDMI (nie je súčasťou balenia) pripojte k zásuvke **HDMI OUT** na DVD prehrávači a k zásuvke **HDMI IN 1** alebo **HDMI IN 2** na zariadení.
- 2 Druhý kábel HDMI (nie je súčasťou balenia) pripojte k zásuvke **HDMI OUT** na zariadení a k zásuvke **HDMI IN** na TV.
 - Ak má TV len konektor DVI (digitálne vizuálne rozhranie), na pripojenie

použite adaptér HDMI/DVI. Pre dokončenie tohto pripojenia budete potrebovať ďalšie pripojenie zvuku.

- 3 Stlačením tlačidla **HDMI** vyberte vstup **HDMI 1** alebo **HDMI 2**.

Pripojenie zariadení s koaxiálnou zásuvkou

Toto domáce kino dokáže dekodovať digitálny zvukový signál. Môžete ho pripojiť k digitálnemu zosilňovaču alebo prijímaču.

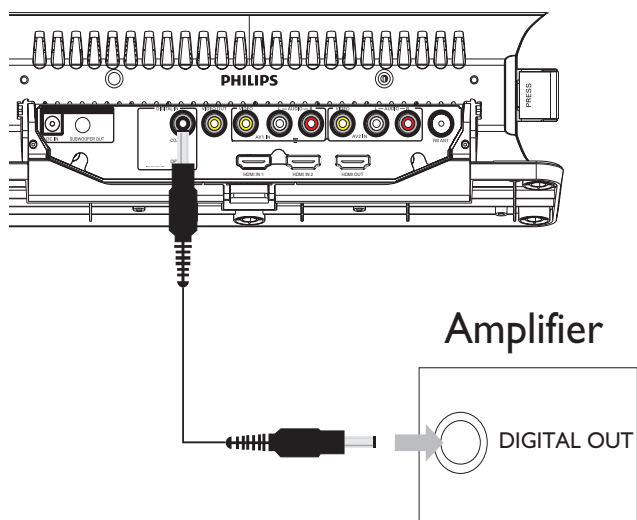

- 1 Priložený koaxiálny kábel pripojte k zásuvke **COAXIAL** na systéme domáceho kina a k výstupnej zásuvke **COAXIAL/DIGITAL** na pripojenom zariadení.
- Prípadne pripojte optický kábel (nie je súčasťou balenia) k zásuvke **OPTICAL** na systéme domáceho kina a k výstupnej zásuvke **COAXIAL/DIGITAL** na pripojenom zariadení.



Tip

- K systému domáceho kina môžete pripojiť všetky uvedené zariadenia súčasne.

Pripojenie napájania



Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Zariadenie vždy odpájajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netahajte za kábel.




Poznámka

- Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

- 1 Príslušné koncovky sieťovej zástrčky pripojte do zásuvky **DC IN** a **SUBWOOFER OUT** na hlavnej jednotke.

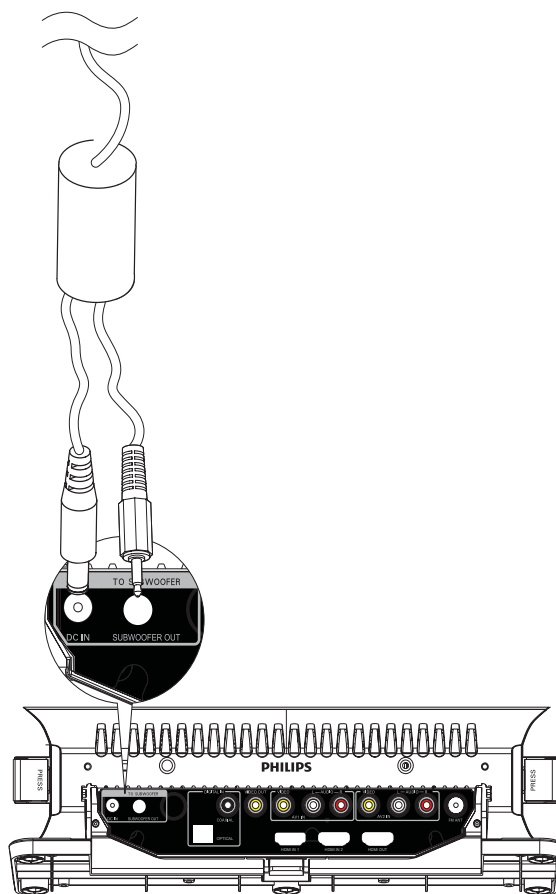

- 2 Druhý koniec pripojte k sieťovej zásuvke.

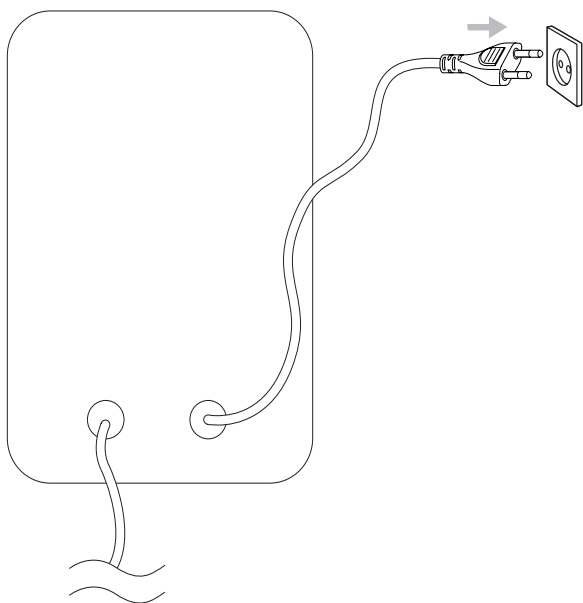

Príprava diaľkového ovládania



Výstraha


- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nebezpečenstvo skrátenia životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.



Poznámka

- Chloristanový materiál - môže byť nevyhnutná špeciálna manipulácia. Pozrite si stránku www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Otvorte priestor pre batérie.
- 2 Vložte 2 batériu typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.

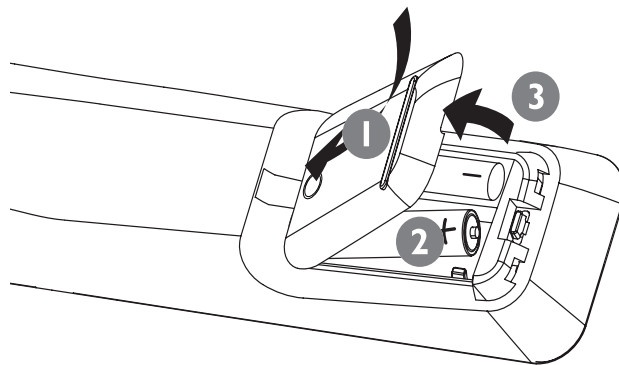

Zapnutie

- 1 Stlačte **⏻**.
↳ Systém sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

- Na prepnutie do pohotovostného režimu:

- 1 Stlačte **⏻**.
↳ Zobrazia sa hodiny (ak sú nastavené).

Zobrazia sa hodiny (ak sú nastavené).

- Na prepnutie zariadenia do pohotovostného režimu **Eko**:

- 1 Stlačte tlačidlo **⏻** a podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.
↳ Podsvietenie na zobrazovacom paneli sa vypne.
↳ Rozsvieti sa modrý indikátor Eko napájania.

Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte stlačené **CLOCK**, aby ste vstúpili do režimu nastavenia hodín.
↳ Zobrazia sa **hodiny** a rozblíkajú sa číslice hodín.
- 2 Stlačte tlačidlo **+VOL -**, aby ste nastavili hodinu.
- 3 Stlačením tlačidla **CLOCK** potvrdíte nastavenie

↳ Rozblikajú sa číslice minút.

4 Stlačte tlačidlo **+VOL -**, aby ste nastavili minútu.

5 Stlačením tlačidla **CLOCK** potvrdíte nastavenie hodín.

Zapnutie funkcie Easylink

Funkcia EasyLink využíva štandardný protokol HDMI CEC (ovládanie elektroniky spotrebiteľom) na zdieľanie funkcií prostredníctvom rozhrania HDMI so všetkými zariadeniami, ktoré sú kompatibilné s protokolom HDMI CEC. Umožňuje pripojené zariadenia spoločne ovládať jedným diaľkovým ovládaním.



Poznámka

- Funkcia EasyLink (HDMI CEC) je dostupná len pri splnení určitých predpokladov. Konkrétne podmienky sa môžu líšiť v závislosti od produktu. Bližšie informácie získate u svojho predajcu.
- Spoločnosť Philips nezaručuje, že toto zariadenie bude 100% spolupracovať s ostatnými zariadeniami s podporou protokolu HDMI CEC.

1 Stlačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.

↳ Zobrazí sa hlásenie „Easylink On“.

↳ Ak chcete funkciu Easylink vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **SETUP**, až kým sa nezobrazí hlásenie „Easylink Off“.

4 Prehrávanie


Prehrávanie z USB



Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje hudobný obsah, ktorý je možné prehrávať. (pozrite si 'Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB' na strane 21)

- 1 Vyklopením otvorte kryt na prednom paneli.
- 2 Zasuňte zástrčku USB zariadenia USB do konzoly .

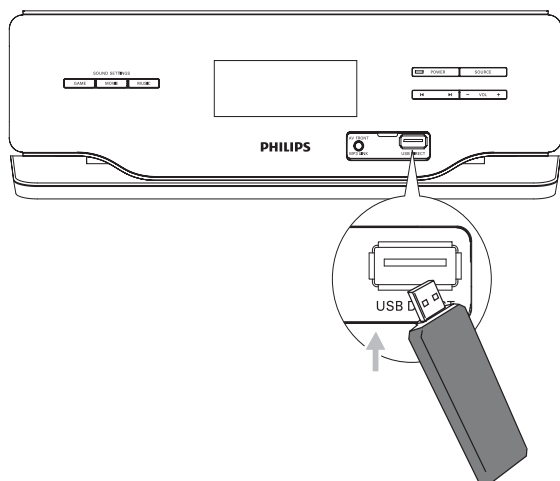

- 3 Stlačením tlačidla **USB** zvolíte ako zdroj zariadenie USB.
↳ Zobrazí sa celkový počet skladieb.
- 4 Stlačením **ALB/PRESET/▲▼** vyberte priečinok.
- 5 Stlačením **◀▶** zvolte súbor.
- 6 Stlačením tlačidla **▶||** spustíte prehrávanie.
 - Na rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu stlačte a podržte počas prehrávania tlačidlo **◀◀** alebo **▶▶**.
 - Prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla **▶||**.

Opakované prehrávanie

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **REPEAT**, aby ste zvolili:
 - ↳ **[REPEAT]** (opakovať): opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
 - ↳ **[REPEAT ALL]** (opakovať všetky): opakované prehrávanie všetkých skladieb.
- 2 Aby ste sa vrátili k normálnemu prehrávaniu, stláčajte tlačidlo **REPEAT**, kým sa zvolená funkcia prestane zobrazovať.

Náhodné prehrávanie

- 1 Stlačte tlačidlo **SHUF**.
↳ Všetky skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí.
- 2 K normálnemu prehrávaniu sa vrátite opakovaným stláčaním tlačidla **SHUF**.



Tip

- Funkcie opakovaného prehrávania a prehrávania v náhodnom poradí nemožno aktivovať súčasne.

Programovanie skladieb

Toto zariadenie vám umožňuje nastaviť poradie prehrávania skladieb. Uložiť môžete až 20 skladieb.

- 1 Režim programovania spustíte stlačením tlačidla **PROGRAM** v režime zastaveného prehrávania.
↳ Zobrazí sa hlásenie **[01 P-00]**.
- 2 Stlačením tlačidla **ALB/PRESET/▲▼** vyberte album, na ktorom sa nachádza daná skladba.
- 3 Stlačením tlačidla **◀▶** zvolte číslo skladby, ktorú chcete naprogramovať, a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROGRAM**.
↳ Zobrazí sa **[P-X]**, pričom „X“ predstavuje aktuálnu pozíciu v programe.

- 4 Opakujte kroky 2 až 3, aby ste zvolili a uložili všetky skladby do programu.
- 5 Stlačením tlačidla ►|| prehráte naprogramované skladby.
 - Ak chcete program vymazať, v režime zastaveného prehrávania stlačte tlačidlo **PROGRAM**.

Prehrávanie obsahu pripojených zariadení AV



Poznámka

- Uistite sa, že ste vykonali všetky potrebné AV pripojenia. (pozrite si 'Pripojenie zariadení AV' na strane 11)

- 1 Stlačením tlačidla **AV**, **HDMI** alebo **COAX/OPT** vyberte zdroj AV.

5 Nastavenie úrovně hlasitosti a zvukových efektů

Nastavenie úrovně hlasitosti

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOL +/-** zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.

Nastavenie hlasitosti subwoofera

- 1 Hlasitosť subwoofera upravte stlačením tlačidla **SUBW.VOL**.

Výber zvukového efektu



Poznámka

- Rôzne zvukové efekty nemožno používať súčasne.

Výber zvukového efektu hry

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **GAME SOUND**, aby ste zvolili:
 - **[SHOOTING]** (strieľanie)
 - **[SPORT]** (šport)
 - **[RACING]** (automobilové preteky)
 - **[ARCADE]** (arkádové hry)
 - **[NORMAL]** (normálny)

Výber zvukového efektu filmu

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **MOVIE SOUND**, aby ste zvolili:
 - **[DRAMA]** (divadlo)
 - **[SCIENCE FICTION]** (sci-fi)
 - **[ACTION]** (akčný film)
 - **[CONCERT]** (koncert)

- **[NORMAL]** (normálny)

Výber nastavenia ekvalizéra

- 1 Počas prehrávania USB opakovaným stláčaním tlačidla **MUSIC SOUND** vyberte:
 - **[POP]** (pop)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[CLASSIC]** (klasika)
 - **[NORMAL]** (normálny)

Stlmenie zvuku

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MUTE**, aby ste zapli/zrušili stlmenie zvuku.

Zapnutie synchronizácie zvuku

Ak je prenos obrazu do TV pomalší ako prenos zvuku, toto zariadenie vám umožňuje ich vzájomnú synchronizáciu nastavením oneskorenia zvukového výstupu.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **AUDIO SYNC** nastavte dobu oneskorenia: 10, 20, 30,...100, 110,...190, 200.
 - Ak chcete synchronizáciu zvuku vypnúť, opakovaným stlačením tlačidla **AUDIO SYNC** vyberte možnosť **OFF**.

6 Plnohodnotné využívanie systému domáceho kina

↳ Systém sa v nastavenom čase automaticky vypne.

Nastavenie časovača

Systém domáceho kina sa môže automaticky zapnúť v nastavenom čase.

- 1 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.
- 2 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **TIMER**.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie **TIMER** a začnú blikať číslice hodín.
- 3 Stlačením tlačidla **+VOL** - nastavte hodinu.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **TIMER**.
 - ↳ Začnú blikať číslice minút.
- 5 Stlačením tlačidla **+VOL** - nastavte minúty.
- 6 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **TIMER**.
 - ↳ Začne blikať indikátor režimu.
- 7 Stlačením tlačidla **+VOL** - vyberte možnosť **[ON]** (zapnuté).
 - ↳ Na displeji sa zobrazí ikona hodín.
 - ↳ Systém sa v nastavenom čase automaticky zapne a prepne sa do režimu USB.
 - ↳ Ak chcete časovač budíka vypnúť, zopakujete vyššie uvedené kroky a vyberte režim **[OFF]** (vypnuté).

Nastavenie času automatického vypnutia

- 1 Keď je systém zapnutý, opakovaným stlačením tlačidla **SLEEP** nastavte dobu (v minútach).

7 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o produkte

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie AC	220 – 230 V, 50 Hz
Prevádzková spotreba energie	70 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	<10 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 1 W
USB Direct	Plná rýchlosť, verzia 1.1
Rozmery (Š x V x H)	
Hlavná jednotka a reproduktory	800 x 90 x 95 mm 180 x 330 x 340 mm
Subwoofer	340 mm
Hmotnosť	
S obalom	9,5 kg
Hlavná jednotka a reproduktory	1,8 kg
Subwoofer	5,2 kg

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	180 W + 120 W RMS (efektívna hodnota)
Kmitočtová odozva	20 – 20000 Hz
Odstup signálu od šumu	> 65 dB
AV1, 2 vstupy	1,0 V RMS 20 kOhmov
Predný AV vstup	1,0 V RMS 20 kOhmov
Koaxiálny vstup	1 V RMS (efektívna hodnota) 75 ohm
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %

Ľ/P reproduktory

Impedancia reproduktorov	3 ohmy (stredový) + 3 ohmy (výškový reproduktor)
Budič reproduktora	1,5" (stredový) + 1,5" (výškový reproduktor)
Citlivosť	> 82 dB/m/W

Subwoofer

Impedancia reproduktorov	3 Ohmy* (subwoofer)
Budič reproduktora	6,5" subwoofer
Citlivosť	>78 dB/m/W

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 Kb/s a premenlivá bitová šírka
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- DRM chránené súbory WMA (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa vyskytnú problémy pri používaní tohto zariadenia, skontrolujte nasledujúce body pred požiadanim o opravu. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips www.philips.com/welcome. Keď sa obrátite na spoločnosť Philips, zaistite, aby vaše zariadenie bolo v blízkosti a aby ste mali k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či je správne pripojený napájací adaptér striedavého prúdu hlavnej jednotky.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Ak v režime USB nevychádza žiadny zvuk, skontrolujte, či ste pripojili zariadenie USB obsahujúce hudobný obsah, ktorý možno prehrávať.
- Ak v režime AV nevychádza žiadny zvuk, skontrolujte, či ste zariadenia AV správne pripojili k systému.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Skôr než stlačíte akékoľvek funkčné tlačidlo, najskôr pomocou diaľkového ovládania vyberte zdroj.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batérie so správnym usporiadaním polarita (značky +/–) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.

- Namierte diaľkové ovládanie priamo na snímač na prednej strane systému.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované.

- Zariadenie USB nie je s týmto systémom kompatibilné. Skúste iné.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opakovane nastavte hodiny/časovač.

Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje žiadny obraz.

- Skontrolujte, či kábel HDMI nie je chybný. Kábel HDMI vymeňte za nový.
- Skontrolujte, či sú pripojené zariadenia kompatibilné s rozhraním HDMI. Ak nie sú, obrazový/zvukový signál nemožno prenášať.

Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počut' žiadny zvuk.

- Ak pripojené zariadenie nepodporuje technológiu HDCP alebo podporuje iba rozhranie DVI, výstup zvuku nemusí fungovať.


9 Dodatok

Upevnenie na stenu

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! O upevnenie produktu na stenu vždy požiadajte odborných pracovníkov.
- Riziko zranenia! Počas vŕtania otvorov dbajte, aby ste nepoškodili prírodné vedenia (napríklad plyn, voda alebo elektrická energia).

Obsah dodanej súpravy na upevnenie na stenu

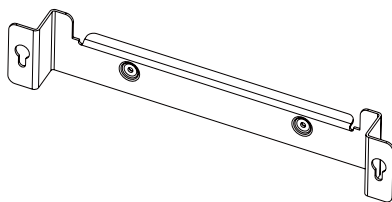

1 konzola na upevnenie hlavnej jednotky a reproduktorov na stenu



4 skrutky

Čo ďalšieho budete potrebovať

- Elektrická vŕtačka
- Skrutkovač
- Ceruzka


Upevnenie hlavnej jednotky a reproduktorov

! Výstraha


- Pred vyhľadáním vhodného miesta na upevnenie vykonajte potrebné fyzické a bezdrôtové pripojenia.
- Hlavnú jednotku a reproduktory upevňujte výlučne na pevnú betónovú stenu alebo sadrokartónovú dosku!

Na upevnenie hlavnej jednotky a reproduktorov na stenu môžete použiť dodávanú konzolu.



1 Priložte konzolu na zvolené miesto na stene. Ceruzkou označte miesta na vyvŕtanie otvorov.

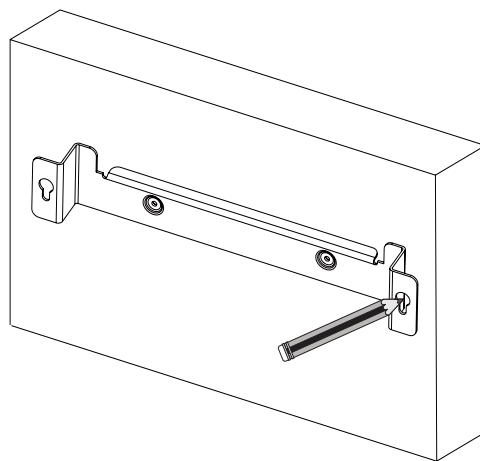


2 Vyvŕtajte otvory.

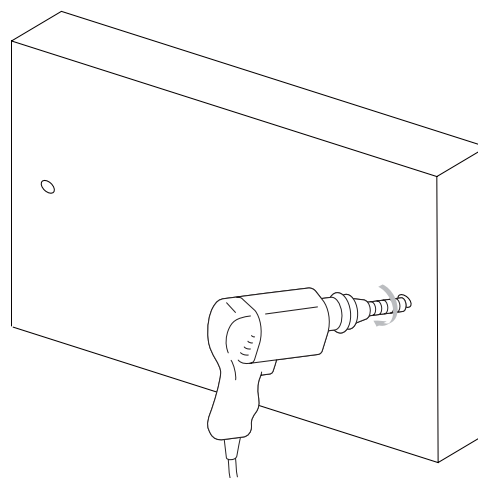

- 3** Zaskrutkujte 2 dodané skrutky do otvorov, ale ponechajte 5 mm priestoru medzi hlavou skrutky a stenou.

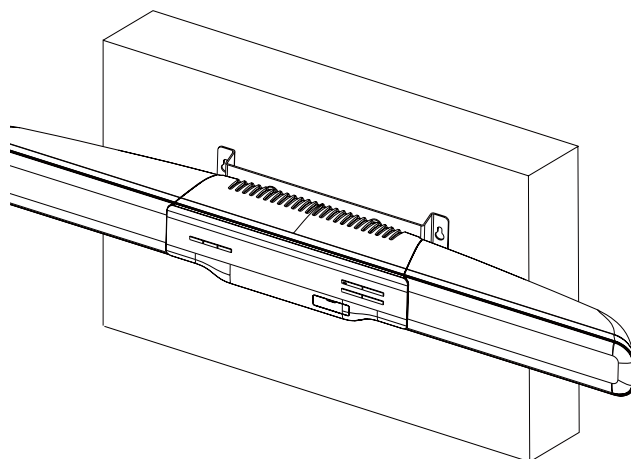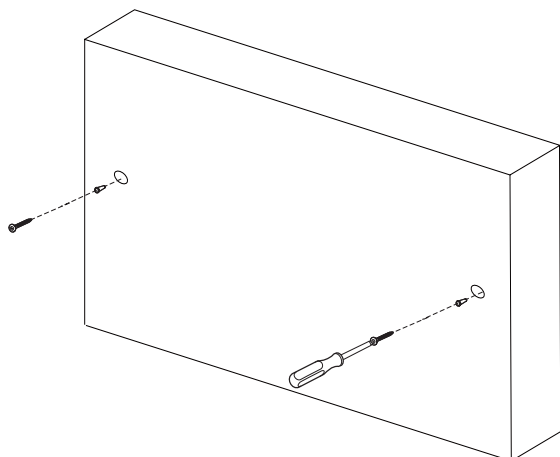

- 4** Zaistite konzolu na upevnenie na stenu k hlavnej jednotke pomocou 2 dodaných skrutiek.

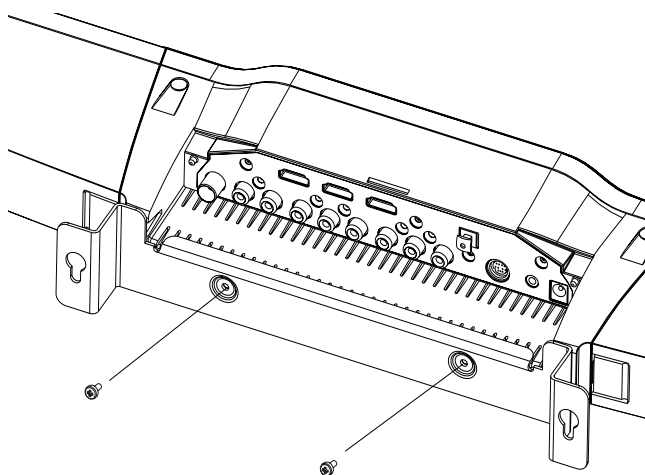

- 5** Zaveste hlavnú jednotku a reproduktory na miesto.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

