





دليل المستخدم

PHILIPS


BT7500B

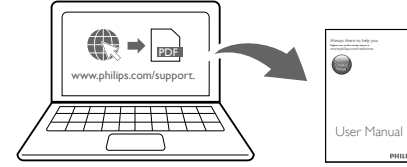

لتنزيل دليل المستخدم الكامل، تفضل بزيارة
www.philips.com/support

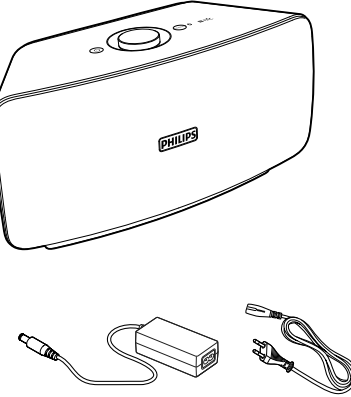

قبل استخدام المنتج، احرص على قراءة كل المعلومات الخاصة بالسلامة.



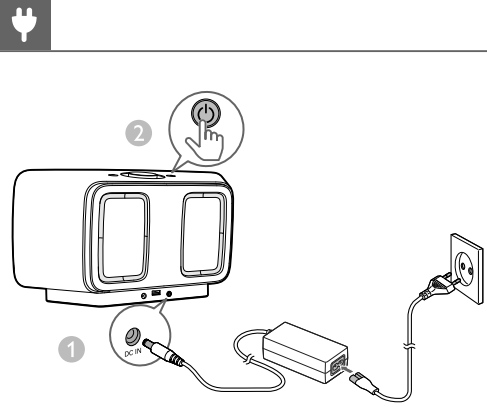


POWER ON ↔ STANDBY

حالة مؤشر LED

الوضع	حالة LED
وضع الاستعداد	أحمر دافئ.
وضع	يومض باللون الأزرق أثناء الاتصال أو أثناء الانتظار للإقران؛ يضيء باللون الأزرق الداكن بعد الاتصال.
وضع إدخال الصوت	أخضر دافئ.

N/Bluetooth

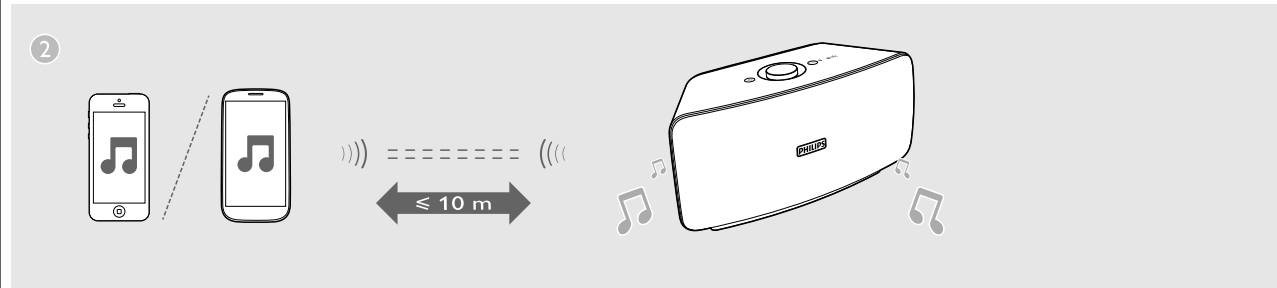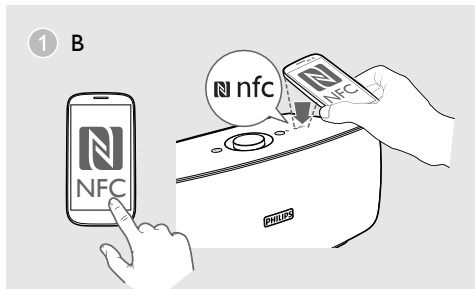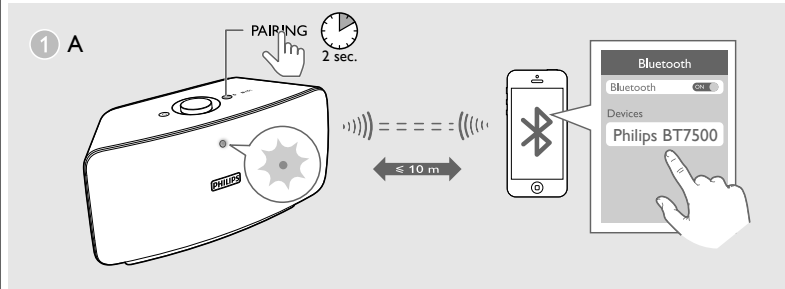

التوصيل

الخيار 1: توصيل جهاز عبر NFC

- 1 على جهازك، مكن وظيفتي NFC وBluetooth.
- 2 اجعل علامة NFC في الجهة العليا من مكبر الصوت تلامس الجهة الخلفية للجهاز المزود بتقنية Bluetooth. يومض مؤشر LED باللون الأزرق.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الاقتران والاتصال.
- 4 بعد نجاح الاقتران والاتصال، يصدر مكبر الصوت إشارتين صوتيتين ويضيء مؤشر LED باللون الأزرق الثابت.

الخيار 2: توصيل جهاز يدويًا


- 4 اضغط على PAIRING للدخول في وضع الإقران عبر Bluetooth.
- 5 يومض مؤشر LED باللون الأزرق.
- 5 مكن وظيفة Bluetooth على جهاز Bluetooth وابحث عن أجهزة Bluetooth.
- 6 حدد [Philips BT7500B] على جهازك لبدء الإقران والاتصال. أدخل كلمة المرور الافتراضية «0000»، إذا لزم الأمر.

بعد نجاح الاقتران والاتصال، يصدر مكبر الصوت إشارتين صوتيتين ويضيء مؤشر LED باللون الأزرق الثابت.


يمكن لمكبر الصوت حفظ ما يصل إلى 8 أجهزة مقترنة كحد أقصى. اضغط على PAIRING لمدة ثانيتين للدخول في وضع الإقران عبر Bluetooth عندما يكون مكبر الصوت في وضع إدخال الصوت أو وضع الاستعداد.

يمكن للمنتج توصيل ما يصل إلى 3 أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth في الوقت نفسه. إذا حاولت توصيل جهاز رابع مع هذا الجهاز، يجب الضغط باستمرار على PAIRING (إقران) لمدة ثانيتين، ثم سيتم قطع الاتصال بجهاز في وضع الخمول ثم توصيله مسبقًا، وذلك لتمكين إقران الجهاز الرابع وتوصيله.



- بعد نجاح عملية اتصال Bluetooth، شغل الصوت على جهاز Bluetooth.

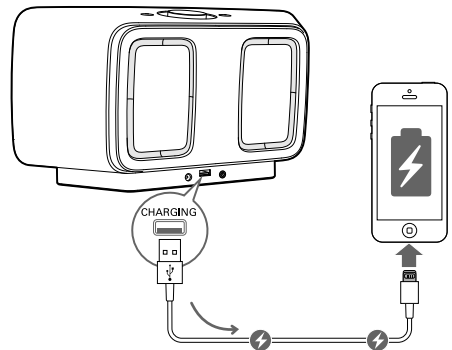







اشحن جهازك بواسطة كبل USB (غير متوفر مع المنتج).

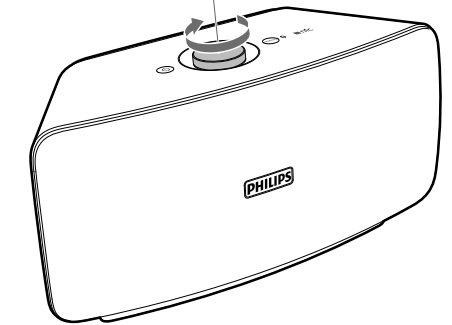

عندما يصل مستوى الصوت إلى أعلى مستوى أو أدنى مستوى، يومض مؤشر LED بسرعة باللون الأزرق (في وضع Bluetooth) أو باللون الأخضر (في وضع إدخال الصوت).

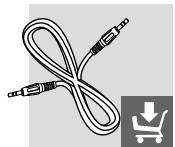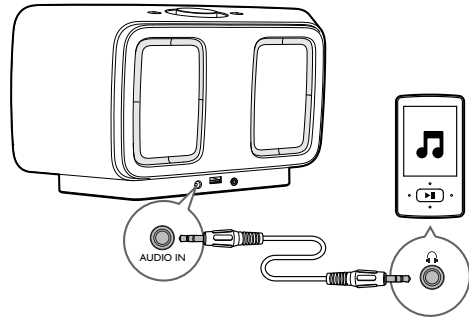

لتبديل مكبر الصوت إلى وضع إدخال الصوت، تأكد من أنه لم يتم إيقاف مؤقتًا اتصال Bluetooth أو تشغيل الموسيقى عبر Bluetooth.

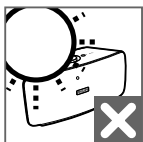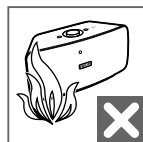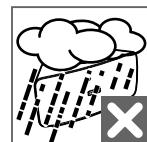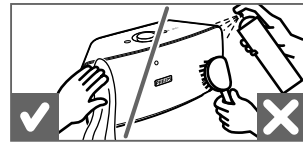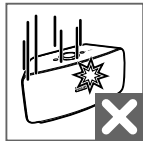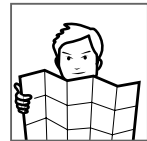

1 هام:



تحذير

- لا تعتمد أبدًا على إزالة الغلاف الهيكلي لمكبر الصوت هذا.
- لا تعتمد أبدًا على ترتيب أي جزء من مكبر الصوت هذا.
- لا تضع أبدًا مكبر الصوت هذا على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل على إبقاء مكبر الصوت هذا بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على أن تتمكن دائمًا من الوصول بسهولة إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحوّل لفصل مكبر الصوت عن الطاقة.

- تأكد من توفر مساحة حرة كافية حول مكبر الصوت للتأهوية.
- استخدم وحدات توفير الطاقة المذكورة في دليل المستخدم فقط.
- يجب ألا يتعرض مكبر الصوت للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي جسم يشكّل مصدر خطر على مكبر الصوت (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سائل والشموع المضأة).
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محوّل التوصيل المباشر لفصل الجهاز.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

2 إشعار

قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز من دون موافقة شركة WOOX Innovations بصراحة إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

التوافق

€ 0890

تعلن شركة WOOX Innovations بموجب هذا المستند أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام التوجيه الأوروبي EC/5/1999. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج القديم



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



يشير هذا الرمز المتوفر على المنتج إلى أن هذا الأخير يخضع للإرشاد الأوروبي EU/19/2012. اطلع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. اتبع القوانين المحلية ولا تتخلص أبدًا من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع العواقب السلبية على البيئة وصحة الناس.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق). إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحة الإسفنجية الواقية).

يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلّص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

إشعار العلامة التجارية



إن علامة الكلمة Bluetooth® وشعاراتها عبارة عن علامات تجارية تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc. وتستخدم Philips هذه العلامات التجارية بموجب ترخيص.



تعتبر العلامة N علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لـ NFC Forum, Inc. في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.



هذا جهاز من الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة. وبدون توفير التأريض الواقعي.