

Onis Vox

380

Onis 380 Vox

Onis 380 Duo Vox




Laadt handset(s) 24 uur op
voor gebruik.

PHILIPS

Menuoverzicht

U kunt met de Pilot-key  aan de zijkant van de handset, in de menu's bladeren .

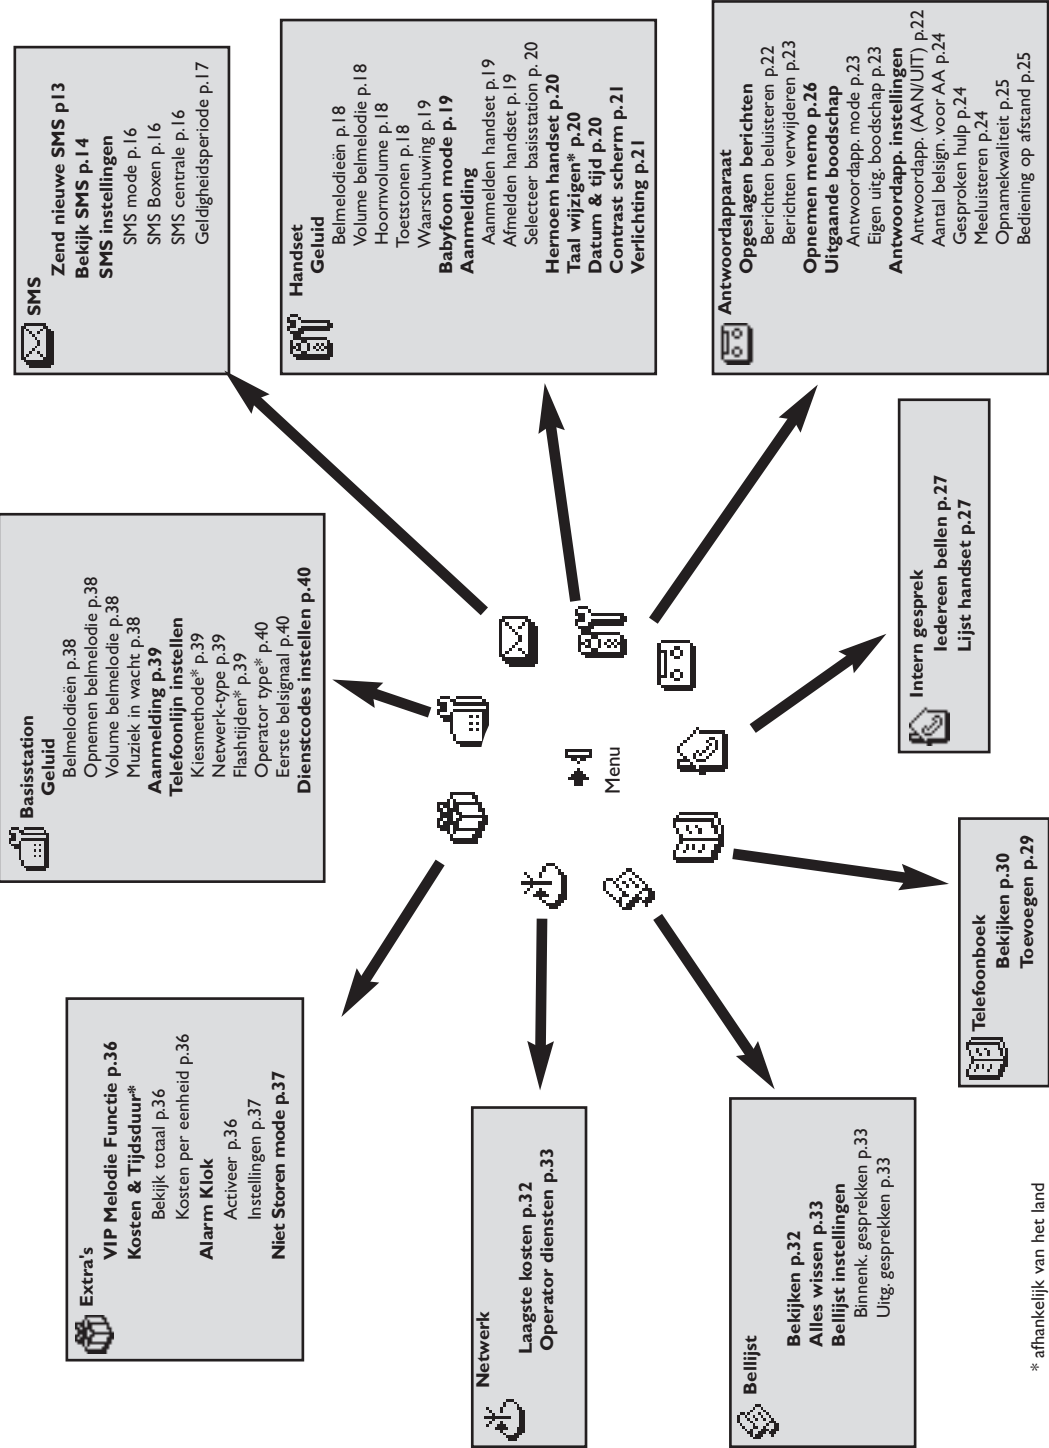

* afhankelijk van het land

Handset Onis 380 Vox



Pilot-key

Indrukken voor carrouseloproep of voor bevestigen van een menu/optie

Scrollen om te navigeren in de menu's en opties

- Cursor links/rechts positioneren
- Scrollen naar boven naar stand-by mode voor oproep van **Intern gesprek**
- Scrollen naar beneden naar stand-by mode voor oproep van

Laagste kosten

Lang indrukken: toetsblokkering UIT

Hoorn



Telefoneren-toets

Indrukken voor verbinding maken, gesprek aannemen of beëindigen



Reset-toets

- Getal bij nummerinvoer of teken bij tekstinvoer wissen
- Kort indrukken: tijdens navigeren terugkeren naar vorige menu
- Lang indrukken: tijdens navigeren terugkeren naar stand-by mode
- Tijdens een verbinding de R-functie activeren (voor operatordiensten)



Luidspreker

- Indrukken: verbinding maken of luidspreker handset tijdens een gesprek activeren
- Lang indrukken: luidspreker basisstation activeren



Bellijst

- Indrukken: bellijst oproepen
- Lang indrukken: lijst van de ingesproken berichten oproepen



Toetsblokkering en invoer

- Kort indrukken voor invoer van *
- Lang indrukken: toetsblokkering in stand-by mode in-/uitschakelen
- Lang indrukken: voeg het flashsignaal in (R)
- Lang indrukken: standaard- of Eaton®-tekstinvoer oproepen



Telefoonboek

- Kort indrukken: het telefoonboek oproepen
- Lang indrukken: nieuwe gegevens invoeren



'Niet storen'-mode / overschakeltoets

- Kort indrukken: voeg het hekje '#' bij de invoer van het telefoonnummer in
- Lang indrukken: 'Niet storen'-mode activeren/deactiveren
- Lang indrukken: het pauzeteken (P) tijdens de telefoonnummerkeuze invoeren
- Kleine / grote letters in de invoer-mode



Alarm Klok

- Kort indrukken om de 0 te selecteren
- Lang indrukken: de Alarm Klok in-/uitschakelen

Microfoon



Symbolen op het display

	Constant AAN	Knippert	Knippert snel
	Antwoordapparaat AAN	Nieuw bericht op het AA* of in de mailbox	Geheugen AA vol
	Actief, extern gesprek	- Inkomend, extern gesprek - Lijn bezet	
	Actief, intern gesprek	Inkomend, intern gesprek	
	Luidspreker handset AAN	Luidspreker basisstation AAN	
	Belsignaal gedeactiveerd		
	SMS-functie actief	Nieuw SMS-bericht	SMS-geheugen vol
	Aangemeld en binnen reikwijdte van de basis	Niet aangemeld	

*AA = antwoordapparaat

Accusymbool

Tijdens het opladen van de accu's veranderen de balken van het accusymbool:   .

De status van de accu van de handset wordt weergegeven: vol , 2/3 , 1/3  en accu leeg .

Informatie op het display van het basisstation

Het display van het basisstation is actief, wanneer het AA is ingeschakeld.
Het aantal berichten dat reeds is gelezen wordt aangegeven (constant).



Het aantal nieuwe berichten wordt aangegeven (knipperend).




Wanneer 'mute' op de basis is geactiveerd, toont het display:



Wanneer u tijdens het beluisteren van de berichten de toets  (pauze) indrukt, toont het display:



Bij het opnemen van een memo op het basisstation, bij het opnemen van een gesprek of wanneer er een bericht is binnengekomen, toont het display (afwisselend):

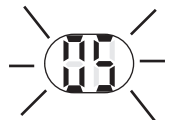

Wanneer het geheugen van het AA vol is, wordt het aantal berichten aangegeven (snel knipperend):

Basisstation Onis 380 Vox

Het basisstation kan net als een handset worden gebruikt om te telefoneren.



Indicatie: 'Niet storen'-mode (rood)
AAN: 'Niet storen'-mode geactiveerd
UIT: 'Niet storen'-mode gedeactiveerd

Voedingsindicatie (groen)
AAN: het apparaat is op het elektrische net aangesloten
UIT: het apparaat is niet op het elektrische net aangesloten
Knippert: de lijn is bezet
Knippert snel: er wordt net een gesprek doorverbonden



Luidsprekervolume basis verlagen en meeluisteren deactiveren



Luidsprekervolume basis verhogen en meeluisteren activeren



In de stand-by mode alle handsets bellen of een gesprek doorverbinden



In de stand-by mode een memo opnemen. Tijdens het telefoneren een gesprek opnemen; druk de toets opnieuw in om het opnemen te beëindigen.



Om toegang te krijgen tot de operator diensten



Nummerherhaling van het laatste nummer dat via de basis is gebeld (zie pag. 8)



Verbinding tot stand brengen, telefoonnummer kiezen en gesprek aannemen



De microfoon tijdens het telefoneren uitschakelen.
Nogmaals indrukken voor Mute uit

Toetsen voor het bedienen van het antwoordapparaat (meer informatie pag. 8)



Indrukken: terugkeer naar het begin van het bericht. 2 x snel indrukken: terugkeer naar het vorige bericht.



Indrukken: berichten beluisteren of weergave van de berichten stoppen (pauze).



Lang indrukken: bericht snel doorlopen (voorwaarts). Indrukken: doorgaan naar het volgende bericht.



Indrukken: actuele bericht wissen. Lang indrukken: alle reeds beluisterde berichten wissen.



Antwoordapparaat activeren. Wanneer het antwoordapparaat geactiveerd is de toets indrukken om de actuele boodschap te beluisteren.



De weergave van het actuele bericht beëindigen.



Het antwoordapparaat deactiveren.



De 'Niet storen'-mode activeren/deactiveren.

Inhoudsopgave

Handset 380 Vox	2	Meeluisteren tijdens opnemen van gesprek	24
Symbolen op het display	3	Opnamekwaliteit instellen	25
Basisstation Onis 380 Vox	4	Bediening op afstand activeren	25
		Antwoordapparaat op afstand bedienen	25
Inhoudsopgave	5	Code voor bediening op afstand wijzigen	26
		Memo opnemen/beluisteren	26
Basisstation plaatsen	6	Intern gesprek	
Accu's plaatsen en vervangen	6	Intern gesprek of ruimtebewaking activeren	27
Accucapaciteit en reikwijdte	6	Doorverbinden met de handset	27
		Groepsgebrek	28
Basisfuncties van het basisstation	7	Het telefoonboek gebruiken	
Beschikbare functies tijdens het telefoneren via de basis	7	VIP-instellingen	29
Functies antwoordapparaat	8	Naam aan het telefoonboek toevoegen	29
		Bellen met het telefoonboek	29
Inleiding		Telefoonboek bekijken	30
Het display in de stand-by mode	9	De belijst gebruiken	
De menustructuur en bediening	9	Belijst bekijken	32
Voorbeeld voor het navigeren in de menu's	9	Belijst verwijderen	33
Bellen/gesprek aannemen/andere functies	10	Belijst instellen	33
Beschikbare functies tijdens een gesprek	11	Netwerk	
Tekstinvoer	12	Laagste kosten-functie gebruiken	34
SMS		Operatordiensten gebruiken	35
Nieuwe SMS verzenden	13	Extra functies gebruiken	
SMS bekijken	14	VIP-melodie instellen	36
SMS-instellingen	16	Kosten en Tijdsduur (van gesprekken tonen)	36
Handset		Alarm Klok instellen	36
Belmelodie instellen	18	'Niet storen'-mode instellen	37
Volume belmelodie instellen	18	Basisstation	
Hoornvolume instellen	18	Belmelodie van het basisstation instellen	38
Toetstones activeren/deactiveren	18	Persoonlijke belmelodie opnemen	38
Waarschuwing activeren/deactiveren	19	Volume belmelodie instellen	38
Babyfoon mode (ruimtebewaking)	19	Muziek in wacht activeren/deactiveren	38
Een extra handset aanmelden	19	Aanmelding-mode	39
Een extra handset afmelden	19	Telefoonlijn instellen	39
Handset Onis 380 Vox gebruiken met verschillende basisstations	20	Dienstcode-instellingen	40
Handset hernoemen	20	GAP-Standard	41
Taal wijzigen	20	Conformiteit, milieu en veiligheid	42
Datum en tijd instellen	20	Conformiteitsverklaring	42
Displaycontrast instellen	21	Zelf fouten opsporen en verhelpen	
Verlichting instellen	21	Trefwoordregister	
Het antwoordapparaat bedienen			
Antwoordapparaat IN-/UITschakelen	22		
Berichten beluisteren	22		
Berichten verwijderen	23		
Mode antwoordapparaat en uitg. boodschap instellen	23		
Eigen uitgaande boodschap opnemen	23		
Aantal belsignalen instellen tot AA het overneemt	24		
Gesproken hulp instellen	24		

Philips heeft de batterijen/accumulatoren en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvorschriften worden verwijderd.

 Er werd een financiële bijdrage geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.

 Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van symbolen kan worden gerecycled.

DECT™ is een geregistreerd handelsmerk van ETSI ten gunste van de gebruikers van de DECT-technologie.


Basisstation plaatsen

Sluit het telefoonsnoer en de voedingskabel aan op de basis en steek het andere uiteinde van de kabel in de desbetreffende wandcontactdozen. De groene LED op de basis en een pieptoon bevestigen de correcte ingebruikname.


Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

 **Let op:** gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels.

 Steek geen voorwerpen in deze opening.

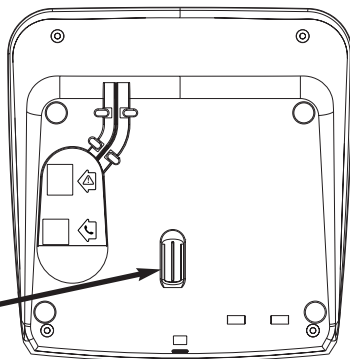

Accu's plaatsen en vervangen

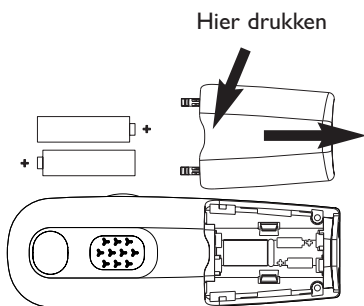

Open het deksel van het accuvakje, plaats de accu's zoals afgebeeld en sluit het vakje weer. Wanneer de handset in de oplader van de basis wordt geplaatst (voor het opladen van de accu), bewegen de 3 balken van het accusymbool. De handset is na 24 uur oplaadtijd volledig opgeladen. Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen kan het enkele minuten duren voordat de symbolen op het display verschijnen. Voor het vervangen van de accu's worden de volgende types voorgeschreven: R03/AAA NiMh 600/650 mAh.

Let op: tijdens het opladen moet de basis op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Gebruik alleen oplaadbare accu's.



Accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooit.

Accucapaciteit en reikwijdte

Een accu die volledig is opgeladen is gereed om 250 uur te kunnen worden gebruikt (handset in stand-by mode en gereed voor het voeren van een gesprek) en biedt ca. 16 uur gesprekstijd. Een waarschuwingssignaal laat weten, dat de handset moet worden opgeladen; wanneer dit tijdens een gesprek gebeurt wordt het gesprek direct na het signaal beëindigd.

De optimale accucapaciteit wordt bereikt nadat de accu 3 maal volledig is opgeladen/ontladen.

Onder gunstige omstandigheden bedraagt de reikwijdte in afgesloten ruimtes 50 meter en buiten 300 meter. Wanneer de reikwijdte wordt overschreden hoort u gekraak, ga dan dichterbij de basis toe, anders wordt het gesprek onderbroken. Houd de basis verwijderd van elektrische apparaten om de optimale reikwijdte te benutten.

Basisfuncties van het basisstation

Een telefoonnummer met het basisstation kiezen

Met  de lijn bezetten en het telefoonnummer op het toetsenbord van het basisstation invoeren.

Een gesprek met het basisstation aannemen/beëindigen

Wanneer de telefoon rinkelt, het gesprek met  op de basis aannemen. Druk opnieuw op  om het gesprek te beëindigen.

Nummerherhaling (nummerherhaling van het laatstgebelde nummer via de basis)

Druk op  en vervolgens op .

'Niet storen'-mode met de basis activeren/deactiveren

Met  activeert/deactiveert u deze mode met uw persoonlijke instellingen.

Beschikbare functies tijdens het telefoneren via de basis

Tijdens een extern gesprek heeft u op de basis toegang tot extra functies.

Microfoon van het basisstation uitschakelen

1- Druk de toets  in.

De beller kan u niet meer horen, hoewel u hem wel blijft horen.

Om het gesprek voort te zetten drukt u opnieuw op .

Gesprek met het basisstation doorverbinden

U kunt een extern gesprek vanaf het basisstation naar een handset doorverbinden.

1- Druk op .

2- De beller hoort de muziek in wacht (wanneer de functie is geactiveerd).

3- Alle handsets rinkelen.

4- U kunt het gesprek met een willekeurige handset aannemen.

De beller wordt vervolgens direct naar de handset doorverbonden.

Wanneer geen één handset het gesprek aanneemt, rinkelt de basis na korte tijd opnieuw; u kunt het gesprek dan weer aannemen via het basisstation, door de toets  nogmaals in te drukken.

Een memo met het basisstation opnemen

Start het opnemen met , spreek dichtbij de basis en druk opnieuw op .

Tijdens het telefoneren een gesprek op het basisstation opnemen

Start het opnemen met , druk opnieuw op  om het opnemen te beëindigen.

Het gesprek wordt gedurende max. 6 minuten op het antwoordapparaat opgenomen. Wanneer het geheugen van het antwoordapparaat vol is wordt het opnemen automatisch beëindigd.

Luidsprekervolume van de basis verhogen/verlagen

Druk op de toetsen  /  op de basis totdat het gewenste volume is ingesteld.

Aankloppen

Wanneer u de mogelijkheid 'Aankloppen' heeft geactiveerd, wordt een tweede, binnenkomend gesprek aangekondigd door het klopsignaal.

Met  en vervolgens  kunt u het tweede gesprek aannemen (afhankelijk van het telefoonnet dient evt. een andere toets te worden ingedrukt). Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw netwerkprovider.

Funcities antwoordapparaat

Antwoordapparaat (AA) met de basis IN-/UITschakelen

Druk op de toets  op de basis om het antwoordapparaat in te schakelen.

Zodra het antwoordapparaat geactiveerd is, licht het display op het basisstation op.

Met deze toets kunt u het antwoordapparaat activeren, ook wanneer de telefoon rinkelt.

Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, kunt u met deze toets de actuele boodschap beluisteren.

Druk op de toets  om het antwoordapparaat uit te schakelen. Het display gaat uit.

Berichten op het basisstation beluisteren

Druk op  om de berichten te beluisteren of om de weergave te stoppen (pauze).

Druk de toets  in om terug te keren naar het begin van het bericht.

Houd de toets  ingedrukt om een bericht snel (voorwaarts) te doorlopen.

Het bericht wordt tijdens het snel doorlopen weergegeven, is echter akoestisch hoorbaar.

Druk de toets opnieuw in om naar het volgende bericht te gaan.

Druk de toets  in om de weergave van de berichten te beëindigen.

Berichten met het basisstation wissen

Druk de toets  in.

Door de toets kort in te drukken kunt u een bericht tijdens het weergeven wissen.

Wanneer u de toets ingedrukt houdt, wist u alle berichten (behalve de berichten die u nog niet beluisterd hebt).

Wanneer het geheugen van het antwoordapparaat vol is, wordt het aantal berichten snel knipperend op het display van het basisstation aangegeven.

In de loop van een gesprek meeluisteren via het basisstation

Bij levering is het meeluisteren geactiveerd, u kunt de functie ook deactiveren (zie pagina 24).

Met de toetsen  /  kunt u het luidsprekervolume van het basisstation verhogen/verlagen of ook de microfoon in de loop van een gesprek uitschakelen en weer activeren.

Het display in de stand-by mode

In de stand-by mode geeft uw Onis 380 Vox verschillende informatie aan:

Maa 4 Nov 02 11:31
Philips
➔ Menu

Maa 14 Nov 02 19:00
1 2
2
➔ Bekijken

Vri 22 Nov 02 15:10
Philips
➔ Menu

In de normale stand-by mode toont het display de datum en tijd, de naam van de handset en hoe het menu wordt opgeroepen.

In de stand-by mode worden gesprekken die evtl. niet zijn aangenomen , nieuwe SMS-berichten  of nieuwe berichten  (AA) of  (mailbox) aangegeven.

Met de Pilot-key  aan de zijkant van de handset, roept u het desbetreffende menu op.

De 'Niet storen'-mode  en de alarm klok  worden in de stand-by mode eveneens weergegeven, wanneer deze functies zijn geactiveerd.

Gebruik voor het wijzigen van deze instellingen de toetsen  en .

De menustructuur en bediening



Handset

Geluid

Belmelodieën

000000

Belmelodieën

Externe belmelodie
groep standaard

00

In de stand-by mode roept u het carrousel-menu op met de toets , die zich aan de zijkant van de handset bevindt.

In de carrousel zijn symbolen in een ringschakeling gerangschikt om toegang te krijgen tot het eerste menuniveau. Blader voor-/achteruit met



om het gewenste menu te bereiken. Bevestig met .

Onderin het display worden de submenu's in de vorm van kleine vierkantjes



weergegeven. Met de Pilot-key  selecteert u een speciaal submenu.

Bevestig vervolgens uw keuze met .

Het geselecteerde submenu/de optie wordt met een 'vinkje'  aangeduid.

Het symbool  geeft de optie weer, waarin u bladert.

Aanwijzing: Sommige menu's kunnen door middel van eigen toetsen

rechtstreeks worden opgeroepen (bijv. telefoonboek , bellijst .

Voorbeeld voor het navigeren in de menu's

Voor het selecteren van de menufunctie 'Belmelodieën':

Maa 4 Nov 02 11:31
Philips
➔ Menu



Handset



Handset
Geluid
000000



Geluid
Belmelodieën
000000



Belmelodieën
Externe belmelodie
groep standaard
00



Indrukken
voor
keuze

Scroll naar
voren/
terug

Indrukken
voor
keuze

Indrukken
voor
keuze

Indrukken
voor
keuze

Indrukken
om de
melodielijst te
tonen en te
beluisteren

Basisfuncties

Een telefoonnummer met de handset kiezen ☎

Voorkiezen

- 1- Voer telefoonnummer in.
Getallen wissen met ☎.
- 2- Verbinding maken ☎.
Gesprek voeren.
- 3- Beëindigen met ☎.

Rechtstreeks kiezen

- 1- Lijn bezetten ☎.
- 2- Voer telefoonnr. in.
Gesprek voeren.
- 3- Beëindigen met ☎.

Met het telefoonboek bellen



- 1- ➡☎ Carrousel oproepen.
 - 2- ☎☎ Telefoonboekmenu selecteren.
 - 3- ➡☎ Menu bevestigen.
 - 4- ☎☎ De naam selecteren.
 - 5- Uit de opties **Bellen** selecteren of met ☎ het kiezen starten.
- Aanwijzing: u kunt het telefoonboek ook met ☎☎ rechtstreeks oproepen.

Gesprek aannemen / beëindigen



Wanneer de telefoon rinkelt, drukt u op ☎ om het gesprek aan te nemen.
Om de belmelodie uit te schakelen (zonder het gesprek aan te nemen), selecteert u met ➡☎ de optie **Stille**.

Met de bellijst bellen (Automatische nummerherhaling of laatste beller terugbellen)



Om een telefoonnummer uit de bellijst te bellen, drukt u op ☎☎ en selecteert u het nummer uit de lijst.
Roep met ➡☎ de opties op en selecteer **Bellen** of druk op ☎.


Nakiezen (in de mode Voorkiezen)



- U kunt 2 nummers samenvoegen. (bijv. een voorgekozen nummer en een nummer uit het telefoonboek of de bellijst of beide uit het telefoonboek).
- 1- Voer het eerste nummer in (bijv. het kengetal).
 - 2- Roep met ☎☎ of ☎☎☎ de bellijst of het telefoonboek op.
 - 3- Blader met ☎☎ door de lijst.
 - 4- Selecteer een notitie en bevestig met ➡☎.
- U kunt met ☎☎, de cursor bewegen of met ☎☎ een getal wissen/wijzigen.
- 5- Start het kiezen met ☎.

Beschikbare functies tijdens een gesprek

Tijdens een extern gesprek heeft u toegang tot extra functies uit het optie-menu. Roep met  de opties op.



Microfoon handset uitschakelen

1- Druk .

2- Scroll met  naar **Mute** en bevestig met .

Uw gesprekspartner kan u niet meer horen.

Om het gesprek voort te zetten drukt u opnieuw op  voor **Mute uit**.

Intern gesprek (bij gebruik meerdere handsets Onis 380 Vox)

Tijdens een gesprek kunt u een extern gesprek vasthouden, doorverbinden of een groepsgesprek tot stand brengen met: 1 externe beller + 2 interne gesprekspartners (zie pagina 27, 28).

Een gesprek opnemen

1- Druk tijdens een gesprek op .

2- Scroll met  naar **Opnemen** en bevestig met .

Het gesprek wordt voor de max. duur van 6 minuten op het antwoordapparaat opgenomen. Herhaal de stappen vanaf 1 om het opnemen voort te zetten. Om het gesprek te beluisteren, roept u het menu 'bellijst' of de berichten-lijst () op.

Let op: Het opnemen van gesprekken is wettelijk verboden. Breng uw gesprekspartner op de hoogte dat u het gesprek wilt opnemen.

Tijdens interne gesprekken heeft u eveneens de beschikking over de functies **Wisselgesprek** (ruggespraak houden) en **Beëindig intercom**.

Luidspreker IN-/UITschakelen

Met  kan de luidspreker van de handset geactiveerd/gedeactiveerd worden. Wanneer u de toets ingedrukt houdt wordt de luidspreker van de basis geactiveerd.

Tijdens een gesprek het volume van de hoorn van de handset of het volume van de luidspreker verhogen/verminderen

Scroll met de Pilot-key  (aan de zijkant van de handset) naar boven/beneden.

Of gebruik de toetsen   op het basisstation.

In de loop van een gesprek meeluisteren met de handset

Terwijl de beller zijn bericht insprekt, drukt u op  om het meeluisteren te activeren en drukt u opnieuw op de toets  om dit te beëindigen.

Het volume kan worden ingesteld met .

CLIP / Aankloppen en nummerweergave

Wanneer u de CLIP-functie bij uw operator hebt geactiveerd, wordt een tweede, inkomend gesprek aangekondigd door middel van een klopsignaal.

De naam of het telefoonnummer van de beller worden weergegeven, wanneer u de mogelijkheid 'nummerweergave' hebt geactiveerd.

Druk  in en vervolgens  om het tweede gesprek aan te nemen (afhankelijk van het operatortype, evtl. een andere toets). Meer informatie is verkrijgbaar bij uw operator.

Tekstinvoer

Standaard wordt de eerste letter aan het begin van een zin met een hoofdletter geschreven. Met  kunt u overschakelen: alle tekens in hoofdletters (AA) of in kleine letters (aa).

Met de -toets roept u leestekens en wiskundige tekens op, met  heeft u toegang tot andere speciale tekens. Scroll met  om de cursor naar links of naar rechts te plaatsen. Met  wist u teken voor teken, door deze toets ingedrukt te houden wist u alle ingevoerde gegevens.

Uw Onis 380 Vox heeft twee mogelijkheden voor het invoeren van tekst. De standaard tekstinvoer en Eaton[®]. Houd de -toets ingedrukt om van de ene invoermogelijkheid naar de andere over te schakelen. Onderstaand worden aan de hand van het voorbeeld 'Peter' beide invoermogelijkheden vermeld:

Met de standaard tekstinvoer kunt u de tekst teken voor teken invoeren, door de desbetreffende toets net zo vaak in te drukken, tot de gewenste letter verschijnt.

Voor het invoeren van 'Peter' met de standaard tekstinvoer

Druk eenmaal op  : P

Druk tweemaal op  : Pe

Druk eenmaal op  : Pet

Druk tweemaal op  : Pete

Druk driemaal op  : Peter

Toetsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Toegewezen tekenset

[Spatie] | @ _ # = < > () & € £ \$ ¥
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 ì î Γ
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 β Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - %

De Eaton[®]-tekstinvoer is een nieuw, intelligent programma voor het invoeren van teksten. Het helpt u bij het schrijven van SMS-berichten.

Een 'E' aan de rechterkant in de kopregel van het display geeft aan, dat deze tekstinvoermodus actief is. Eaton[®] is een woord-databank die voorstellen voor de mogelijke volgorde van letters aanbiedt.

De Eaton[®]-tekstinvoer functioneert als volgt:

Druk de toets in die de gewenste letter laadt. Het teken dat waarschijnlijk van toepassing is verschijnt op het display. Wanneer het gewenste teken niet verschijnt, drukt u op  om het volgende, mogelijke teken weer te geven.

Voor de invoer van 'Peter' met Eaton[®]

Naam invoeren: |Ab
+ OK

Met  Eaton[®] activeren

Naam invoeren: |EAb
+ OK

Druk  in

Naam invoeren: |EAb
s
+ OK

Kies het volgende teken met 

Naam invoeren: |EAb
P
+ OK

Druk  in

Naam invoeren: |EAb
Pe
+ OK

Druk  in

Naam invoeren: |EAb
Pet
+ OK

Druk  in

Naam invoeren: |EAb
Pete
+ OK

Druk  in

Naam invoeren: |EAb
Peter
+ OK

Bevestig de naam met .

Eaton[®] en LetterWise zijn geregistreerde handels- en fabrieksmerken van Eaton Ergonomics, Inc., die door Philips in licentie werden genomen.



SMS (tekstberichten)

Zend nieuwe SMS
Bekijk SMS
SMS instellingen

Navigatiemogelijkheden

➡⬅ (Ga naar) ➡ (Bevestig)
⬅⬅ (Scroll) ⬅➡ (Selecteer)

SMS is de afkorting van Short Message Service. SMS'jes zijn korte tekstberichten die via het net worden verzonden/ontvangen. Wanneer u van deze dienst gebruik wilt maken moet u de nummerweergave (CLIP) en de mogelijkheid SMS bij uw operator laten activeren.

SMS-berichten kunnen met een telefoon (telefoon op het vaste net die geschikt is voor SMS of een mobiele telefoon), een fax of een e-mailadres (afhankelijk van het land) worden uitgewisseld; de ontvanger dient eveneens de CLIP- en SMS-functies te hebben geactiveerd.

⚠ Bij levering is uw Onis 380 Vox ingesteld op een in een land gebruikelijke operator. Wanneer u voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten gebruik wilt maken van een andere operator, dient u de desbetreffende toegangsnummers in te stellen (zie pagina 16).

Er kunnen 10 SMS-boxen (afhankelijk van het netwerk) worden ingericht: een algemeen toegankelijke en 9 privé SMS-boxen, bijv. voor vertrouwelijke berichten.

De SMS-box kan door middel van een password worden beveiligd, dit is echter niet beslist noodzakelijk.

U dient het SMS-boxnummer van de ontvanger te kennen, wanneer u rechtstreeks een SMS naar zijn privé SMS-box wilt sturen.

Voor het afleverrapport zijn meestal kosten verschuldigd. Bij levering is de functie gedeactiveerd; activeert u deze, wanneer u een SMS wilt verzenden.

Nieuwe SMS verzenden



SMS naar een telefoon verzenden

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Selecteer **Zend nieuwe SMS** en bevestig.
- 3- Selecteer de SMS-box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
- 4- Selecteer **Zend een SMS naar een telefoon** en bevestig.
- 5- Voer het telefoonnummer in (u kunt daarvoor ook gebruik maken van het telefoonboek of de belijst).
Belangrijk: voer altijd het volledige telefoonnummer van de ontvanger in (kengetal + netnummer: bijv. voor Eindhoven 040- 123456789.)
- 6- Voer de ontvangstbox in (indien nodig) en bevestig. Wanneer het boxnummer van de ontvanger onbekend is of door de ontvanger niet werd ingericht, dient men altijd boxnummer ontvanger 0 in te voeren.
- 7- Voer de tekst in (zie pagina 12).
- 8- Scroll desgewenst naar **Afleverrapport** en bevestig.
- 9- Selecteer **Zend nu** en bevestig.

Anwijzing: De optie 'Afleverrapport' hangt af van het land.

De max. lengte van een SMS bedraagt 160 tekens (inclusief het e-mailadres).

Speciale tekens, bijv. €, tellen als 2 tekens.

Uw Onis 380 Vox kan in de 10 SMS-boxen tot 100 SMS-berichten opslaan (afhankelijk van de tekstlengte).



Zend nieuwe SMS

Zend een SMS naar
een faxapparaat



Zend nieuwe SMS

Zend een SMS naar
een e-mailadres



Paula Jameson

Zend nu



SMS naar een faxnummer zenden (afhankelijk van het land)*

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Selecteer **Zend nieuwe SMS** en bevestig.
- 3- Selecteer de SMS-box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
- 4- Scroll naar **Zend een SMS naar een faxapparaat** en bevestig.
- 5- Voer de tekst in (zie pagina 12).
- 6- Selecteer **Zend nu** en bevestig.

SMS naar een e-mailadres verzenden (afhankelijk van het land)*

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Selecteer **Zend nieuwe SMS** en bevestig.
- 3- Selecteer de SMS-box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
- 4- Scroll naar **Zend een SMS naar een e-mail adres** en bevestig.
- 5- Voer het e-mailadres in en bevestig.
- 6- Voer de tekst in (zie pagina 12).
- 7- Scroll desgewenst naar **Afleverrapport** en bevestig.
- 8- Selecteer **Zend nu** en bevestig.

* In Nederland vindt het verzenden van SMS-berichten naar faxapparaten of e-mailadressen plaats via het menu **SMS naar telefoon zenden**. Uw SMS-serviceaanbieder adviseert u graag.

SMS-lijst bekijken

De SMS-lijst bevat de opgeslagen en ontvangen SMS-berichten. De ontvangen SMS-berichten worden aangeduid met , de opgeslagen SMS-berichten met .

Voor ontvangen SMS-berichten staan enkele opties alleen ter beschikking voor SMS'jes, die met een telefoon werden verstuurd. Deze opties zijn **Antwoord met SMS**, **Doorsturen**, **Kopieer naar telefoonboek** en **Bellen**; bij deze functies wordt rekening gehouden met het SMS-boxnummer van de afzender.

Kies SMS Box

SMS Box 2



Booby

Antwoord met SMS



Bobby

Doorsturen



Een nieuwe SMS beantwoorden

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
 - 2- Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig.
 - 3- Selecteer een SMS-Box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
 - 4- Selecteer de gewenste SMS uit de lijst en bevestig.
 - 5- Scroll naar **Antwoord met SMS** en bevestig.
- Volg de aanwijzingen op vanaf stap 7 op pagina 31 (SMS met het telefoonboek verzenden).

SMS doorsturen

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
 - 2- Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig.
 - 3- Selecteer een SMS-Box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
 - 4- Selecteer de gewenste SMS uit de lijst en bevestig.
 - 5- Scroll naar **Doorsturen** en bevestig.
 - 6- Voer het nummer in en bevestig.
- Volg de aanwijzingen op vanaf stap 7 op pagina 13 (SMS naar een telefoon verzenden).



Bobby
Kopieer naar
Telefoonboek
 ○○○○○○●○

Een telefoonnummer naar het telefoonboek kopiëren

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig.
- 3- Selecteer een SMS-Box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste SMS uit de lijst en bevestig.
- 5- Scroll naar **Kopieer naar Telefoonboek** en bevestig.
- 6- Voer de naam in en bevestig.
- 7- Het nummer wordt automatisch opgeslagen.

Bobby
Bellen
 ○○○○○○○●

Met de SMS-lijst bellen

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig.
- 3- Selecteer een SMS-Box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste SMS uit de lijst en bevestig.
- 5- Scroll naar **Bellen** of start het kiezen met .

De opties zijn meestal beschikbaar voor zowel SMS-berichten die door een telefoon werden verzonden als voor e-mails.

De opties zijn **Bekijk SMS**, **Bekijk nummer**, **Zend opnieuw** en **Verwijder SMS**.

Bobby
Bekijk SMS
 ●○○○○○○○

SMS bekijken die in de SMS-lijst zijn opgeslagen

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig.
- 3- Selecteer een SMS-Box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste SMS uit de lijst en bevestig.
- 5- Selecteer **Lees SMS** en bevestig.

Bobby
Bekijk nummer
 ○●○○○○○

Nummer bekijken

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig.
- 3- Selecteer een SMS-Box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste SMS uit de lijst en bevestig.
- 5- Selecteer **Bekijk nummer** en bevestig. Het nummer wordt nu getoond.

Bobby
Zend opnieuw
 ○○○○●○○○

SMS opnieuw zenden

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
 - 2- Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig.
 - 3- Selecteer een SMS-Box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
 - 4- Selecteer de gewenste SMS uit de lijst en bevestig.
 - 5- Selecteer **Zend opnieuw** en bevestig.
- Volg de aanwijzingen op het display.



Bobby

Verwijder SMS

00000000

Een SMS verwijderen

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig.
- 3- Selecteer een SMS-Box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste SMS uit de lijst en bevestig.
- 5- Selecteer **Verwijder SMS** en bevestig.

SMS-instellingen

Mode

Uit

00

SMS-mode activeren/deactiveren

Wanneer twee telefoons die geschikt zijn voor SMS worden gebruikt op dezelfde telefoonaansluiting, dient de SMS-mode bij één van de apparaten te worden gedeactiveerd.

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Scroll naar **SMS Instellingen** en bevestig.
- 3- Scroll naar **SMS mode** en bevestig.
- 4- Selecteer **Aan/Uit** en bevestig.

Uw persoonlijke SMS-Box inrichten (afhankelijk van het netwerk)

Richt uw persoonlijke SMS-Box in en geef het nummer aan uw gesprekspartners door. SMS'jes die aan u zijn gericht komen vervolgens direct in uw persoonlijke SMS-Box terecht.

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Scroll naar **SMS Instellingen** en bevestig.
- 3- Selecteer **SMS Boxen** en bevestig.
- 4- Scroll naar **Toevoegen** en bevestig.
- 5- Voer het SMS-Boxnummer in (tussen 1 & 9) en bevestig.
- 6- Voer het password tweemaal in en bevestig (password is niet beslist noodzakelijk).

Om het password te wijzigen, selecteert u de gewenste SMS-box en roept u **Wijzig password** op. Wanneer u uw password bent vergeten verwijdert u de desbetreffende SMS-box. Roep daartoe **Verwijderen** op, bevestig uw selectie en bevestig nogmaals voor het verwijderen.

Let op: Bij het verwijderen van een SMS-box wordt ook de inhoud van de box (SMS-berichten) verwijderd.

Wijzig Inkomend nr.

+ OK

Wijzig Uitgaand nr.

+ OK

Wijzig Nr emailserver

+ OK

Telefoonnummer(s) van de SMS-centrale (SMSC) instellen

Het zenden van SMS-berichten wordt via een SMS-centrale (SMSC) afgewikkeld. Uw Onis 380 Vox is reeds vooraf ingesteld voor het gebruik van de SMS-functie. **Wij adviseren u de instellingen niet te wijzigen en de rode bijlage die bij de verpakking is geleverd zorgvuldig te lezen.**

- 1- Voer het **Inkomend nummer** in en bevestig.
- 2- Voer het **Uitgaand nummer** in en bevestig.
- 3- Voer het **Nummer e-mailserver** in en het **E-mail scheid. teken.** (afhankelijk van het land).



SMS Instellingen

Geldigheidsperiode



Geldigheidsperiode instellen (afhankelijk van het land)

U kunt de geldigheidsperiode voor uw SMS-berichten instellen.

- 1- Ga naar **SMS** en bevestig.
- 2- Scroll naar **SMS Instellingen** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Geldigheidsperiode** en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste geldigheidsperiode en bevestig.



Handset

Geluid
 Babyfoon mode
 Aanmelding
 Hernoem handset
 Taal
 Datum & tijd
 Contrast scherm
 Verlichting

Navigatiemogelijkheden:

+1 (Ga naar) +1 (Bevestig)
 (Scroll) (Selecteer)

Het geluid van de handset instellen

- U kunt de belmelodieën instellen voor:
- De externe standaard belmelodie voor bellers die niet in het telefoonboek of zonder VIP-instellingen zijn opgeslagen (zie pagina 30).
- De interne belmelodie (wanneer er ten minste twee handsets aanwezig zijn).

Voor het instellen van de 3 VIP-belmelodieën (Vrienden ☺, Familie 👤 & en Werk 🏢) zie pagina 36.

Geluid

Belmelodieën

00000

Belmelodie van de handset instellen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Selecteer **Geluid** en bevestig.
- 3- Selecteer **Belmelodieën** en bevestig.
- 4- Selecteer **Externe belmelodie groep standaard/Interne belmelodie** en bevestig.
- 5- Selecteer de gewenste belmelodie uit de lijst en bevestig.

Geluid

Volume belmelodie

00000

Volume belmelodie instellen

U heeft de beschikking over 5 instellingen om het volume van de belmelodie te regelen.

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Selecteer **Geluid** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Volume belmelodie** en bevestig (u hoort het actuele volume).
- 4- Selecteer het gewenste volume en bevestig.

Aanwijzing: u kunt de trilfunctie activeren. In dat geval is het belsignaal op 'stil' geschakeld.

Geluid

Hoornvolume

00000

Hoornvolume instellen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Selecteer **Geluid** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Hoornvolume** en bevestig.
- 4- Selecteer **Standaard, Hoge tonen of Lage tonen** en bevestig.

Geluid


Toetstonen

00000

Toetstonen activeren/deactiveren

Het indrukken van de toetsen kan door middel van een pieptoon worden bevestigd bijv. invoer, instelling bevestigen enz.

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Selecteer **Geluid** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Toetstonen** en bevestig.
- 4- Selecteer **AAN / UIT** en bevestig.




Waarschuwing activeren/deactiveren

De waarschuwing laat u weten, dat er een nieuwe SMS of een gesproken bericht op uw voice-mail is binnengekomen.

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Selecteer **Geluid** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Waarschuwing** en bevestig.
- 4- Selecteer **AAN / UIT** en bevestig.

Babyfoon mode (ruimtebewaking)

Voor het bewaken van de kinderkamer. Leg de handset in de ruimte die u wilt bewaken; via de extra handset kunt u alle geluiden in de ruimte horen.



- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Babyfoon mode** en bevestig.
- 3- Selecteer **AAN / UIT** en bevestig.

Om de ruimte te bewaken is een intern gesprek nodig (zie pagina 27).

Aanwijzing: Met de handset kunt u ondanks geactiveerde ruimtebewaking toch gesprekken aannemen of een telefoonnummer kiezen.

Let op: Wanneer de babyfoon mode op een handset is geactiveerd en een andere handset een gesprek doorverbindt, dan neemt de bewakende handset het interne gesprek automatisch over.

Aanmelding

Op de basis kunnen max. 8 handsets worden aangemeld. Een handset kan op 4 verschillende basisstations zijn aangemeld.

Let op: Let erop, wanneer u geen handsets van Philips op de basis Onis 380 Vox wilt aanmelden, maar een toestel van een ander merk, dat deze voldoen aan de GAP-eisen; anders kunnen zich storingen voordoen (zie pag. 41).



Een extra handset aanmelden

- 1- Trek de netstekker uit het basisstation en sluit deze weer aan om het basisstation in de aanmeldmode te zetten.
- 2- Begin met aanmelden door de **➡**-toets op de extra handset in te drukken.
- 3- Voer de viercijferige RC-code in die op de sticker aan de onderzijde van het basisstation staat genoteerd.
- 4- Bevestig met **➡**.

Wanneer de handset met succes is aangemeld worden aan de extra handset automatisch een aanduiding en nummer toegewezen (**Philips 2**). Het toegewezen nummer hangt af van de volgorde van aanmelding en wordt als zodanig geregistreerd.

Een handset afmelden

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Aanmelding** en bevestig.
- 3- Selecteer **Afmelden handset** en bevestig.
- 4- Selecteer de handset die moet worden afgemeld uit de lijst en bevestig.
- 5- Voer de RC-code in (code van 4 cijfers) en bevestig.


Aanwijzing: meld, indien mogelijk, een defecte handset af, voordat u het ter reparatie aanbiedt.





Handset Onis 380 Vox gebruiken met verschillende basisstations (al of niet Philips)

Elke handset Onis 380 Vox kan op maximaal 4 basisstations worden aangemeld. Om ervoor te zorgen dat een handset met een ander basisstation kan communiceren, dient deze eerst op dit basisstation te worden aangemeld (zie pagina 19).



Wanneer u voor uw telefoongesprekken een speciaal basisstation wilt gebruiken:

- 1- Gaat u naar **Handset** en bevestigt dit.
- 2- Scroll naar **Aanmelding** en bevestig.
- 3- Kies **Selecteer basisstat.** en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste basis uit de lijst en bevestig.

Let op: De handset gebruikt automatisch het laatst toegewezen basisstation. Bevindt de handset zich buiten de reikwijdte van de basis, dan zoekt de handset automatisch naar een ander basisstation dat in de lijst staat.

Handset hernoemen



Een handset hernoemen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Hernoem handset** en bevestig.
- 3- Wijzig de naam in en bevestig.

Taal wijzigen



Taal op het display wijzigen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Taal** en bevestig.
- 3- Selecteer de gewenste taal en bevestig.

Let op: Het wijzigen van de taal op het display heeft geen invloed op de teksten van de uitgaande boodschap van het antwoordapparaat.

Datum en tijd instellen

Met deze functie kunt u de actuele datum en tijd instellen.

Deze instellingen zijn ook nodig om de berichten en alle gebeurtenissen in de bellijst te beheren.



Datum instellen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Datum & tijd** en bevestig.
- 3- Selecteer **Datum instellen** en bevestig.
- 4- Voer de actuele datum in en bevestig.




Tijd instellen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Datum & tijd** en bevestig.
- 3- Selecteer **Tijd instellen** en bevestig.
- 4- Voer de actuele tijd in en bevestig.

Let op: Wanneer uw telefoon d.m.v een adapter op een ISDN-aansluiting is aangesloten, worden de datum en tijd na elk telefoongesprek geactualiseerd. Wilt u de datum- en tijdsinstellingen van uw ISDN-installatie controleren. Informeer met betrekking tot deze gegevens bij uw operator.

Displaycontrast instellen



Displaycontrast instellen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Contrast scherm** en bevestig.
- 3- Selecteer de gewenste contrastinstelling en bevestig.

Verlichting instellen

Zowel het display als het toetsenbord zijn verlicht.



Verlichting instellen

- 1- Ga naar **Handset** en bevestig.
 - 2- Scroll naar **Verlichting** en bevestig.
 - 3- Selecteer **10 sec. / 20 sec. / UIT** en bevestig.
- Aanwijzing: Door de verlichting uit te schakelen worden de accu's ontzien.



Antwoordapparaat

Opgeslagen berichten
Opnemen memo
Uitgaande boodschap
Antwoordappar. inst.

Navigatiemogelijkheden:

➡ (Ga naar) ➡ (Bevestig)
(Scroll) (Selecteer)

Het antwoordapparaat bedienen

Antwoordapparaat (AA) instellen

Om ervoor te zorgen dat bellers een bericht kunnen achterlaten, dient u eerst het antwoordapparaat in te stellen.

U heeft zowel met het basisstation als met de handset toegang tot het antwoordapparaat.

Standaard is het antwoordapparaat geactiveerd en kan max. 30 berichten opnemen.

De maximale opnameduur bedraagt 60 minuten. De max. opnameduur van een bericht bedraagt 3 minuten.



Antwoordapparaat

Antwoordappar. inst.

Mode

000000

Antwoordapparaat IN-/UITschakelen

Met de handset:

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig.
- 3- Selecteer **Mode** en bevestig.
- 4- Selecteer **AAN / UIT** en bevestig.

Basisstation: druk de toetsen of op de basis in om het antwoordapparaat te activeren/deactiveren (zie pagina 8)

Berichten beluisteren

U kunt de nieuwe of opgeslagen berichten beluisteren met de handset of via het basisstation.



➡ Bekijken

Nieuw(e) bericht(en) beluisteren met de handset

Het display geeft aan, dat er een nieuw bericht is (1)

- 1- Druk op ➡ om **Bekijken** op te roepen.
- 2- De weergave van het bericht wordt automatisch gestart.

Aanwijzing: Wanneer u nummerweergave (CLIP) heeft, toont het display de naam van de beller en zijn VIP-groep, wanneer deze geactiveerd is (zie pagina 30).

Opgeslagen berichten beluisteren met de handset

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Selecteer **Opgeslagen berichten** en bevestig.
- 3- Selecteer het bericht dat u wilt beluisteren en bevestig.
- 4- Selecteer de functie **Beluisteren** en bevestig.

Aanwijzing: U kunt berichten ook via de bellijst beluisteren. Door de -toets ingedrukt te houden roept u de berichtenlijst op, de ingevoerde gegevens worden aangeduid met (zie pagina 32).

Nieuw(e)/opgeslagen bericht(en) beluisteren via het basisstation

Druk de - toets in.

Antwoordapparaat

Opgeslagen berichten

0000

Ontv. berichten

Beluisteren

000000



Berichten verwijderen

Berichten verwijderen

Zodra u een bericht hebt beluisterd, kunt u dit verwijderen.

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Selecteer **Opgeslagen berichten** en bevestig.
- 3- Selecteer het bericht dat u wilt verwijderen en bevestig.
- 4- Scroll naar **Verwijderen** en bevestig.

Let op: Wanneer de melding **Antwoordapparaat vol** verschijnt is er geen geheugen meer vrij. Verwijder oude berichten zodat nieuwe kunnen worden opgenomen.



Mode antwoordapparaat en uitgaande boodschap instellen

U kunt kiezen tussen 2 instellingen voor het antwoordapparaat: Alleen AA (zonder berichtenopname) en AA met opname (voor het opnemen van berichten). Voor elke mode staan twee teksten met een uitgaande boodschap ter beschikking: een vooraf ingestelde uitgaande boodschap of een eigen uitgaande boodschap. Bij levering is de vooraf ingestelde uitgaande boodschap geactiveerd en de AA-mode met opname.

Mode antwoordapparaat instellen

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Uitgaande boodschap** en bevestig.
- 3- Selecteer **Antwoordapp. mode** en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste mode (zie vorige 4 beschreven selectiemogelijkheden) en bevestig.

Aanwijzing: De vooraf ingestelde standaard uitgaande boodschap kan niet worden gewist.



Eigen uitgaande boodschap opnemen

U kunt 5 verschillende, eigen uitgaande boodschappen opnemen:

- een speciale, eigen uitgaande boodschap voor het AA met opname voor elke VIP-groep van het telefoonboek (familie, vrienden of werk),
 - een standaard uitgaande boodschap voor het AA met opname voor bellers die niet tot de VIP-groep behoren en
 - een standaard uitgaande boodschap voor de 'Alleen AA-mode' voor alle bellers.
- Uitgaande boodschappen voor speciale VIP-groepen zijn alleen mogelijk, wanneer u de nummerweergave (CLIP) hebt aangevraagd en de VIP-groepen in het telefoonboek hebt toegewezen (zie pagina 30).

Een uitgaande boodschap opnemen

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Uitgaande boodschap** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Uitg. boodschap opn.** en bevestig.
- 4- Selecteer de groep (standaard of 1 van de 3 VIP's) en bevestig.
- 5- Selecteer de optie **Opnemen** en bevestig.
- 6- Druk op **▶▶** om het opnemen te starten.

Druk opnieuw op **▶▶** om het opnemen te beëindigen.

De meldtekst wordt automatisch weergegeven. U kunt deze wissen en/of opnieuw opnemen. De duur van de persoonlijke meldtekst bedraagt max. 3 min.

Aanwijzing: Stelt u één van de standaard uitgaande boodschappen in, wanneer u geen CLIP-functie heeft.





Aantal belsignalen instellen voordat het AA het overneemt

U kunt instellen na hoeveel belsignalen het AA gesprekken overneemt en met het weergeven van de uitgaande boodschap begint (3, 5, 7 of spaarfunctie).

De optie spaarfunctie (standaardinstelling) is kostenbesparend, wanneer u uw AA op afstand bedient. Het AA begint dan al na 3 belsignalen met het weergeven van de uitgaande boodschap, wanneer er nieuwe berichten zijn opgenomen. Zijn er geen nieuwe berichten opgenomen, dan wordt de uitgaande boodschap pas na 5 belsignalen afgespeeld.

Wanneer u na het vierde belsignaal weer oplegt kunt u kosteloos controleren of er nieuwe berichten voor u zijn.

Antwoordappar. inst.
Aantal belsignalen
voor start antw. app.
 000000

Aantal belsignalen instellen, voordat het AA het overneemt

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Aantal belsignalen voor start antw. app.** en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste instelling en bevestig.

Gesproken hulp instellen

De 'gesproken hulp' functie bestaat uit gesproken, informatieve tekst die bij het beluisteren van het AA wordt bekendgemaakt. Bij levering is deze functie geactiveerd. U kunt instellen, dat het aantal en de datum van de berichten of alleen het aantal wordt gemeld. U kunt de functie ook deactiveren.

Antwoordappar. inst.
Gesproken hulp
 000000

Gesproken hulp instellen

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Gesproken hulp** en bevestig.
- 4- Selecteer **Berichten & datum / Alleen Berichten / Uit** en bevestig.

Meeluisteren met gesprekken tijdens het opnemen

Met deze functie kunt u het volume van de luidspreker van de basis instellen, zodat u tijdens het opnemen van gesprekken al of niet kunt meeluisteren.

Antwoordappar. inst.
Meeluisteren
 000000

U kunt het permanente meeluisteren instellen op de basis.

Meeluisteren activeren/deactiveren

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Meeluisteren** en bevestig.
- 4- Selecteer **aan / Uit** en bevestig.

Ook wanneer de functie 'meeluisteren' gedeactiveerd is, kan het meeluisteren via de basis op elk moment in de loop van een gesprek worden geactiveerd, terwijl een beller een bericht insprekt. U hoeft daarvoor alleen maar de toets (+) op de basis in te drukken.



Druk meermaals op (+) om het luidsprekervolume van de basis tijdens een verbinding te verhogen.

Druk meermaals op (-) om het luidsprekervolume van de basis tijdens een verbinding te verlagen.

Opnamekwaliteit instellen

U heeft de beschikking over 2 instellingen voor de opnamekwaliteit: standaard en hoge kwaliteit. In de instelling standaard bedraagt de totale opnamecapaciteit van het antwoordapparaat ca. 60 minuten, in de instelling 'hoge kwaliteit' ca. 30 minuten.

Antwoordappar. inst.

Opname kwaliteit

□□□□□□

Opnamekwaliteit instellen

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Opname kwaliteit** en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste instelling en bevestig.

Bediening op afstand activeren

Antwoordappar. inst.

Bediening op afstand

□□□□□□

Bediening op afstand antwoordapparaat activeren/deactiveren

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Bediening op afstand** en bevestig.
- 4- Scroll naar **Mode** en bevestig.
- 5- Selecteer **Aan / Uit** en bevestig.

Aanwijzing: De standaardinstelling is 'UIT'. Activeer deze functie, wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen.

Antwoordapparaat op afstand bedienen

Ga voor het bedienen van uw antwoordapparaat op afstand als volgt te werk:

- 1- Kies uw telefoonnummer vanaf een externe telefoon.
- 2- Druk tijdens of na de uitgaande boodschap de sterretjestoets (*) op de telefoon in.
- 3- Voer uw code voor bediening op afstand in.
- 4- Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn worden deze automatisch weergegeven.

In de onderstaande tabel zijn de beschikbare functies voor de bediening op afstand van het AA vermeld:

Memo opnemen:	druk op (0)
Vorige bericht beluisteren:	druk op (1)
Bericht beluisteren:	druk op (2)
Volgende bericht beluisteren:	druk op (3)
Bericht opnieuw beluisteren:	druk op (5)

Verwijderen:	druk op (6)
AA activeren:	druk op (7)
Stoppen:	druk op (8)
AA deactiveren:	druk op (9)



Bediening op afstand

Wijzig Code



Code afst. bediening:

8963



Code voor bediening op afstand wijzigen

De standaardcode is 0000. Wij adviseren u de code te personaliseren.

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Bediening op afstand** en bevestig.
- 4- Scroll naar **Wijzig Code** en bevestig.
- 5- Voer de nieuwe code voor bediening op afstand in en bevestig.

Let op: De code voor bediening op afstand is niet identiek met de code voor het aanmelden van handsets (RC).

Memo opnemen/beluisteren met de handset

Met de memo-functie kunt u een lokaal bericht voor uw familie op het antwoordapparaat inspreken.

Het opnemen kan plaatsvinden met de handset, het symbool geeft aan dat er een memo in de bellijst staat. De max. opnameduur bedraagt 3 minuten.

Antwoordapparaat

Opnemen memo



Opnemen memo

Druk op Pilot-key
om op te nemen
➡ Start

Maa 14 Nov 02 14:23



➡ Bekijk

Een memo opnemen met de handset

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Opnemen memo** en bevestig.
- 3- Druk op om het opnemen te starten.
- 4- Druk de toets nogmaals in om het opnemen te beëindigen.

Een nieuwe memo beluisteren via de handset

Het display geeft aan dat er een nieuwe memo is, bijv.: (1)

- 1- Druk op om **Bekijken** op te roepen.
 - 2- De memo wordt automatisch weergegeven.
- U heeft in deze functie ook toegang tot **Verwijderen**.

Een opgeslagen memo beluisteren met de handset

- 1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Opgeslagen berichten** en bevestig.
- 3- Selecteer **Beluisteren** en bevestig.

Om rechtstreeks toegang te krijgen tot de berichtenlijst: houd de -toets ingedrukt.

Antwoordapparaat

Opgeslagen berichten





Intern gesprek
 Iedereen bellen
 Lijst handsets

Navigatiemogelijkheden:
 ➡ (Ga naar) ➡ (Bevestig)
 (Scroll) (Selecteer)

Intern gesprek (wanneer men de beschikking heeft over ten minste 2 handsets)

Met deze functie kunt u interne gesprekken voeren, gebruikmaken van de babyfoon-mode (ruimtebewaking), externe gesprekken naar een andere handset doorverbinden of het groeps gesprek gebruiken. De functie Intern gesprek functioneert alleen tussen handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.



Intern gesprek of babyfoon-mode activeren

- 1- Ga naar **Intern gesprek** en bevestig.
- 2- Wanneer er slechts één handset aanwezig is, rinkelt deze automatisch. Anders in de lijst de geselecteerde handset selecteren en bevestigen.
- 3- De belmelodie van de gebelde handset klinkt.

- 4- Druk de (☎)-toets op de gebelde handset in. Het interne gesprek/de babyfoon-mode kan beginnen.

Mute is eveneens mogelijk.

Aanwijzing: de functie Intern gesprek kan ook met de Pilot-key worden opgeroepen. Scroll in de stand-by mode naar boven (☎).

Doorverbinden

U kunt een extern gesprek naar een andere handset doorverbinden, door gebruik te maken van de beschikbare opties van de functie Intern gesprek.

- 1- Druk op ➡.
- 2- Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig.
- 3- Wanneer er slechts één handset aanwezig is, rinkelt deze automatisch. Anders in de lijst de geselecteerde handset selecteren en ➡ **Bellen**. De belmelodie van de gebelde handset klinkt. Het externe gesprek wordt vastgehouden. Wanneer de 2^e handset zich niet meldt kunt u het gesprek op de 1^e handset weer overnemen door **Beëindig intercom** op te roepen.
- 4- Neem het gesprek aan met (☎) via de andere handset. Beide interne gesprekspartners kunnen met elkaar spreken.
- 5- Selecteer in het menu de optie **Doorverbinden**. Het gesprek wordt beëindigd via de 1^e handset. Het display geeft de status aan. Aanwijzing: U kunt het gesprek via de 1^e handset ook beëindigen met (☎). Terwijl het gesprek wordt vastgehouden, hoort de beller de muziek in wacht (wanneer deze is geactiveerd) of pieptonen (zie pagina 38).



Opties

Groepsgesprek

□□□□□

Groepsgesprek

Met de functie groepsgesprek kan een externe beller worden verbonden met 2 handsets (met de functie Intern gesprek). De 3 gesprekspartners kunnen dan met elkaar spreken. Deze vorm van groepsgesprekken hoeft niet afzonderlijk bij de operator te worden aangevraagd.

1- Druk op .

2- Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig.

3- Selecteer in de lijst de handset die u wilt bellen en druk op voor **Gesprek**.

4- Neem het gesprek via de andere handset aan met .

5- Roep de optie **Groepsgesprek** op en bevestig.



Telefoonboek
 Bekijken
 Toevoegen

Navigatiemogelijkheden:
 ➡️🔍 (Ga naar) ➡️ (Bevestig)
 🔍 (Scroll) 🔍➡️ (Selecteer)

Het telefoonboek gebruiken

U kunt in het telefoonboek 200 namen en telefoonnummers opslaan. Het telefoonboek bevat alle belangrijke gegevens van uw gesprekspartners evenals de VIP-instellingen. De namen en telefoonnummers staan ter beschikking van alle handsets die op deze basis zijn aangemeld.

VIP-instellingen

De beschikbare VIP-groepen zijn: vrienden 🤝, familie 👨👩👧👦 en werk 🏢. Aan de VIP-belmelodie kunt u de bellersgroep herkennen en op het display wordt de naam van de beller aangegeven. U kunt aan de VIP-groepen een speciale uitgaande boodschap met een begroeting toewijzen (zie pagina 23). U heeft voor deze functie wel de nummerweergave (CLIP) nodig.

Naam aan het telefoonboek toevoegen

De namen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

Namen opslaan

- 1- Ga naar **Telefoonboek** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Toevoegen** en bevestig.
- 3- Voer het nummer in en bevestig.
- 4- Voer de naam in en bevestig (zie pagina 12).



Voor het rechtstreeks oproepen van de functie **Nummer invoeren** dient u de 📞-toets ingedrukt te houden.



Een voorgekozen telefoonnummer in het telefoonboek opslaan

Voer het telefoonnummer in en roep de optie **Opslaan** op.

Bellen met het telefoonboek

Een telefoonnummer uit het telefoonboek bellen

- 1- Ga naar **Telefoonboek** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijken** en bevestig.
- 3- Selecteer een naam uit de lijst en bevestig.
- 4- Selecteer de functie **Bellen** of druk de ☎️-toets in.





Telefoonboek bekijken

U kunt in het telefoonboek bladeren en wijzigingen aanbrengen. Met de ☎-toets kunt u het telefoonboek rechtstreeks oproepen. Om een naam snel te vinden voert u de beginletter in (blader door de lijst wanneer er meerdere namen met dezelfde letter beginnen). Druk de ⏮-toets in om het kiezen te starten.

Telefoonboek bekijken

- 1- Druk de ☎-toets in.
- 2- Selecteer met ⏮ een naam uit de lijst en bevestig.

Een telefoonnummer wijzigen

- 1- Ga naar **Telefoonboek** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijken** en bevestig.
- 3- Selecteer een naam uit de lijst en bevestig.
- 4- Selecteer **Wijzig nummer** en bevestig.
- 5- Voer het nieuwe telefoonnummer in en bevestig.

Aanwijzing: Met ⏮ kan het actuele nummer worden gewist. U kunt ook slechts één cijfer wijzigen: zet de cursor met ⏮ op de gewenste plaats.

Een naam wijzigen

- 1- Ga naar **Telefoonboek** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijken** en bevestig.
- 3- Selecteer een naam uit de lijst en bevestig.
- 4- Selecteer **Wijzig naam** en bevestig.
- 5- Voer de nieuwe naam in en bevestig.

Aanwijzing: Met ⏮ kan de actuele naam worden gewist. U kunt ook slechts één letter wijzigen: zet de cursor met ⏮ op de plaats waar een fout zit.

VIP-groep bepalen

- Voor het gebruik van de VIP-functie moeten de ingevoerde gegevens worden opgeslagen in VIP-groepen.
- 1- Ga naar **Telefoonboek** en bevestig.
 - 2- Scroll naar **Bekijken** en bevestig.
 - 3- Selecteer een naam uit de lijst en bevestig.
 - 4- Selecteer **Bepaal VIP groep** en bevestig.
 - 5- Selecteer de VIP-groep en bevestig.

SMS-boxnummer toewijzen aan de naam van een ontvanger

Wanneer u het persoonlijke SMS-boxnummer van de ontvanger kent, kunt u deze onder zijn naam opslaan. U hoeft dan zijn SMS-boxnummer niet in te voeren, wanneer u hem een SMS stuurt.

- 1- Ga naar **Telefoonboek** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijken** en bevestig.
- 3- Selecteer een naam uit de lijst en bevestig.
- 4- Selecteer **Wijzig SMS box nr.** en bevestig.
- 5- Voer het SMS-boxnummer in en bevestig.

Paula Jameson

Wijzig nummer

00000000

Paula Jameson

Wijzig naam

00000000

Paula Jameson

Bepaal VIP groep

00000000

Paula Jameson

Wijzig SMS box nr.

00000000



Paula Jameson

Verwijderen

□□□□□□

Een naam verwijderen

- 1- Ga naar **Telefoonboek** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijken** en bevestig.
- 3- Selecteer een naam uit de lijst en bevestig.
- 4- Selecteer **Verwijderen** en bevestig.

Een SMS met het telefoonboek verzenden

- 1- Ga naar **Telefoonboek** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijken** en bevestig.
- 3- Selecteer een naam uit de lijst en bevestig.
- 4- Scroll naar **Zend SMS** en bevestig.
- 5- Selecteer uw SMS-box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
- 6- Voer indien nodig het SMS-boxnr. (van de ontvanger) in en bevestig.
- 7- Selecteer **Nieuwe SMS / SMS lijst** en bevestig.
- 8- Voer de tekst in (zie pagina 12) of blader door de lijst en bevestig.
- 9- Selecteer **Zend nu...** en bevestig.

Paula Jameson

Zend SMS

□□□□□□



Bellijst

Bekijken
Alles wissen
Bellijst instellingen

Navigatiemogelijkheden:

➡ (Ga naar) ➡ (Bevestig)
(Scroll) (Selecteer)

De bellijst gebruiken

Met de -toets roept u de bellijst op. In de bellijst worden 40 notities opgeslagen.

- : Onbeantwoorde gesprekken
- : Beantwoorde gesprekken
- : Berichten
- : Uitgaande gesprekken
- : Lokale memo's/opgenomen gesprekken
- : Berichten (voice-mail/informatie die door de netwerkprovider werd verzonden)

Wanneer u de nummerweergave (CLIP) hebt geactiveerd wordt in de bellijst bij inkomende en uitgaande gesprekken de naam (of het nummer) van de beller aangegeven, het symbool van de VIP-groep, indien toegewezen, de datum en het tijdstip van het gesprek evenals het aantal belpogingen om u te bereiken (tot 9).

Bellijst bekijken

Bellijst op de handset bekijken

- 1- Druk de -toets in.
- 2- De bellijst verschijnt. Blader door de lijst om de gewenste notitie te bekijken en bevestig.

Bellen/Terugbellen/Automatische nummerherhaling met de bellijst

- 1- Ga naar **Bellijst** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijken** en bevestig.
- 3- Selecteer in de lijst de gewenste notitie en bevestig.
- 4- Selecteer de functie **Bellen** of druk de -toets in.



Een bericht uit de bellijst beluisteren

- 1- Ga naar **Bellijst** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijken** en bevestig.
- 3- Selecteer in de lijst de gewenste notitie en bevestig.
- 4- Selecteer **Beluisteren** en bevestig.

Een notitie uit de bellijst opslaan (naam en nummer)

- 1- Ga naar **Bellijst** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijken** en bevestig.
- 3- Selecteer in de lijst de gewenste notitie en bevestig.
- 4- Scroll naar **Opslaan** en bevestig.
- 5- Voer de naam in en bevestig.



Een notitie uit de bellijst verwijderen

- 1- Ga naar **Bellijst** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijken** en bevestig.
- 3- Selecteer in de lijst de gewenste notitie en bevestig.
- 4- Scroll naar **Verwijderen** en bevestig.
- 5- Bevestig uw keuze en bevestig nogmaals.


Let op: Wanneer aan deze notitie een bericht is gekoppeld, wordt dit eveneens op het antwoordapparaat gewist.



Een SMS naar een telefoonnummer uit de bellijst verzenden

- 1- Ga naar **Bellijst** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bekijken** en bevestig.
- 3- Selecteer in de lijst de gewenste notitie en bevestig.
- 4- Scroll naar **Zend SMS** en bevestig.
- 5- Selecteer uw SMS-box en voer het password in (indien het netwerk dit toelaat en u meerdere SMS-boxen heeft ingericht) en bevestig.
- 6- Voer, indien nodig, het SMS-boxnummer (van de ontvanger) in en bevestig.
- 7- Selecteer **Nieuwe SMS/SMS lijst** en bevestig.
- 8- Voer de tekst in (zie pagina 12) of selecteer deze in de lijst en bevestig.
- 9- Selecteer **Zend nu** en bevestig.

Alle notities uit de bellijst wissen



Alle notities uit de bellijst wissen

U kunt alle notities uit de bellijst in één keer wissen.

- 1- Ga naar **Bellijst** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Alles wissen** en bevestig.
- 3- Bevestig uw keuze en bevestig nogmaals.

Aanwijzing: de notities van berichten die u nog niet hebt beluisterd worden niet gewist.

Bellijst instellen

U kunt instellen dat gesprekken die in de bellijst binnenkomen en/of eruit gaan, worden opgeslagen.



Bellijst instellen

- 1- Ga naar **Bellijst** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Bellijst instellingen** en bevestig.
- 3- Selecteer **Binnenk. gesprekken / Uitg. gesprekken** (Incoming / Outgoing calls) en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste instelling en bevestig.



Netwerk

Laagste kosten
Operator diensten

Navigatiemogelijkheden:

➡ (Ga naar) ➡ (Bevestig)
⬅ (Scroll) ⬅➡ (Selecteer)

Laagste kosten-functie gebruiken

Met deze functie kunt u uw telefoon instellen om gebruik te maken van de voordeligste netnummers van de operator (wanneer u een abonnement met verschillende netwerkproviders hebt afgesloten).

U dient het netnummer van de operator in te stellen, de periode, de landen of welke telefoon de gesprekspartner gebruikt (mobiel of vaste net). Er zijn nog andere, extra instellingen nodig om van deze functie voor het voeren van telefoongesprekken gebruik te maken.

Laagste kosten instellen

- 1- Ga naar **Netwerk** en bevestig.
 - 2- Selecteer **Laagste Kosten** en bevestig.
 - 3- Scroll naar de gewenste optie (nacht, dag, weekend, mobiel of land) en bevestig.
 - 4- Selecteer **Wijzig naam**, voer de naam van de operator in en bevestig.
 - 5- Scroll naar **Wijzig nummer** en voer het netnummer van de operator in overeenkomstig de eerder geselecteerde optie en bevestig.
- Aanwijzing: Wanneer u 'nacht' of 'dag' hebt geselecteerd, wordt u verzocht het begintijdstip in te stellen.

Netwerk

Laagste Kosten

☐

Dag

Wijzig nummer

☐☐☐☐

Gebruikmaken van de laagste kosten-functie voor telefoongesprekken

De laagste kosten-functie wordt per gesprek gebruikt. Op basis van de eerder opgeslagen gegevens wordt de desbetreffende prefix voorgesteld, wanneer met de laagste kosten-functie wordt gebeld.

Bellen met de laagste kosten-functie

- 1- Ga naar **Netwerk** en bevestig.
 - 2- Selecteer **Laagste Kosten** en bevestig.
 - 3- Afhankelijk van de timerinstelling verschijnt het netnummer van de voordeligste operator. Wanneer u de voordeligste operator voor mobiele telefonie nodig heeft, bladert u naar de desbetreffende optie. Bevestig tweemaal. U bevindt zich nu in de mode voor het invoeren van het telefoonnummer.
 - 4- Druk op ☐, blader door het telefoonboek naar de gewenste naam, bevestig de keuze (of keuze, zie pagina 10).
 - 5- Start het kiezen met ☐.
- Aanwijzing: U kunt de laagste kosten-functie ook oproepen met de Pilot-key. Scroll in de stand-by mode met ⬅ naar beneden en voer vervolgens de bovenstaande stappen vanaf punt 4 uit.

Netwerk

Laagste Kosten

☐

Laagste Kosten

Dag

➡ Opties

Dag

Gebruik prefix

☐☐☐

Voorkiezen:

977

➡ Opties



Telefoonboek

Baker Adam

0245819637

➡ OK

Voorkiezen:

9770245819637

➡ Opties



Gesprek

9770245819637

0.02

➡ Opties



Gebruikmaken van de operator-diensten (afhankelijk van het abonnement)

Met dit menu kunt u de toegang tot de operator-diensten activeren/deactiveren.

Daarvoor dienen codes te worden ingesteld (zie pagina 40).

Meer informatie is verkrijgbaar bij uw operator. In de regel kunt u de doorschakelfunctie, de voice-mail van de operator enz. aanvragen.

Voorbeeld van de mogelijkheid: Doorschakelen

U kunt gesprekken naar een ander telefoonnummer doorschakelen.

Stel de servicecode in (zie pagina 40) en activeer deze desgewenst.

Netwerk
Operator diensten
□■

Operator diensten
Doorschakelen
■□□□□□□□

Maa 13 Mei 02 08:00
Doorschakelen
➔ Bekijken

Doorschakelen activeren/deactiveren

- 1- Ga naar **Netwerk** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Operator diensten** en bevestig.
- 3- Selecteer **Doorschakelen** en bevestig.
- 4- Voer het telefoonnummer in (of kies een nummer uit het telefoonboek) waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld en bevestig.
- 5- Het nummer wordt automatisch achter de servicecode voor doorschakelen geplakt en het apparaat kiest het nummer.
- 6- Leg nu op ☎.

Vanaf nu worden alle gesprekken naar het aangegeven nummer doorgeschakeld. Het display toont de status van de doorschakeling.
De doorschakeling kan met de functie **Annuleer doorschakelen** weer worden gedeactiveerd.



Extra's

VIP Melodie Functie
Kosten & Tijdsduur
Alarm Klok
Niet Storen mode

Navigatiemogelijkheden:

➡ (Ga naar) ➡ (Bevestig)
⏮ (Scroll) ⏮➡ (Selecteer)

VIP-melodieën

U heeft voor deze functie wel de nummerweergave (CLIP) nodig.

Extra's

VIP Melodie Functie

0000

VIP-belmelodie instellen

- 1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
 - 2- Selecteer **VIP Melodie Functie** en bevestig.
 - 3- Selecteer een groep en bevestig.
 - 4- Selecteer een melodie en bevestig.
- Aanwijzing: De VIP-belmelodie is zowel via de basis als via de handset te horen.

Kosten en Tijdsduur (afhankelijk van het land en het abonnement)

Extra's

Kosten & Tijdsduur

0000

Kosten & Tijdsduur

Bekijk totaal

00

Gesprekskosten en gespreksduur aangeven

- 1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
 - 2- Scroll naar **Kosten & Tijdsduur** en bevestig.
 - 3- Selecteer **Bekijk totaal** en bevestig.
- De totale kosten en de tijdsduur van de gesprekken worden aangegeven.
- 4- Druk op ➡ om de teller te **resetten**.

Om ervoor te zorgen dat de telefoon de gesprekskosten kan berekenen, dient u de kosten per eenheid in te voeren.

Kosten & Tijdsduur

Kosten per eenheid

00

- 1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Kosten & Tijdsduur** en bevestig.
- 3- Selecteer **Kosten per eenheid** en bevestig.
- 4- Voer de kosten/eenheid in en bevestig.

Alarm Klok

Alarm Klok activeren/deactiveren

Door de -toets ingedrukt te houden kunt u de alarm klok met uw persoonlijke instellingen activeren of deactiveren.

Alarm instellen

- 1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Alarm Klok** en bevestig.
- 3- Selecteer **Instelling dag** en de gewenste dag en bevestig.
- 4- Selecteer **Tijd instellen**, voer de tijd in en bevestig.

Het alarm wordt beëindigd door een willekeurige toets in te drukken.

Dan is de Snooze-functie actief (wekalarm iedere 5 min.). Druk op ➡ om het alarm definitief af te zetten.

Extra's

Alarm Klok

0000

Tijd instellen

07:00

➡ OK



Instellen Alarm Klok
Belmelodieën
☐

Belmelodie voor het alarm instellen

- 1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Alarm Klok** en bevestig.
- 3- Selecteer **Instellen Alarm Klok** en bevestig.
- 4- Scroll naar **Belmelodieën** en bevestig.
- 5- Selecteer een melodie en bevestig.

Instellen Alarm Klok
Volume belmelodie
☐

Volume van het alarm instellen

- 1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Alarm Klok** en bevestig.
- 3- Selecteer **Instellen Alarm Klok** en bevestig.
- 4- Scroll naar **Volume belmelodie** en bevestig.
- 5- Selecteer het gewenste volume en bevestig.

'Niet storen'-mode

Met deze functie kunt u uw gesprekken selecteren, bijv. 's avonds of wanneer u niet meer gestoord wilt worden. Voer de periode en de gewenste VIP-groep(en) in.

De handset en de basis rinkelen niet, wanneer de beller niet tot de ingestelde VIP-groep behoort. De beller hoort de telefoon overgaan. Inkomende gesprekken worden aangegeven door de groene LED (controle-lampje). Het antwoordapparaat (indien geactiveerd) of de voice-mail van de operator nemen het gesprek over.

Voor deze functie is de nummerweergave (CLIP) vereist.

Bij levering is de 'niet storen'-mode gedeactiveerd.

'Niet storen' mode activeren/deactiveren

Door de **#0***-toets ingedrukt te houden activeert/deactiveert u deze mode met uw persoonlijke instellingen.

'Niet storen' mode instellen

- 1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Niet Storen mode** en bevestig.
- 3- Roep **Instelling dag** op, selecteer een dag en bevestig.
- 4- Selecteer **Starttijd**, voer de tijd in en bevestig.
- 5- Selecteer **Stoptijd**, voer de tijd in en bevestig.
- 6- Selecteer **Toegelaten groep**, stel de gewenste VIP- groep(en) in en bevestig.

Aanwijzing: U kunt max. 4 groepen instellen. Wanneer er geen groep is ingesteld, maar de functie wel is geactiveerd, bent u voor niemand bereikbaar.

Extra's
Niet Storen mode
☐

Instelling dag
Dinsdag
☐

Starttijd
08:00
☐

Stoptijd
12:00
☐

Toegelaten groep :
Familie
☐



Basisstation

Geluid
Aanmelding
Telefoonlijn instellen
Dienstcodes instellen

Navigatiemogelijkheden:


➡ (Ga naar) ➡ (Bevestig)
⬅ (Scroll) ⬅ ➡ (Selecteer)

Basisstation instellen

De akoestische signalen van het basisstation instellen




Basisstation



Geluid

Belmelodieën


0000



Geluid

Opnemen belmelodie

0000



Geluid

Volume belmelodie

0000



Geluid

Muziek in wacht

0000

Belmelodie van het basisstation instellen

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Geluid** en bevestig.
- 3- Selecteer **Belmelodieën** en bevestig.
- 4- Selecteer de gewenste belmelodie uit de lijst en bevestig.

Belmelodie opnemen

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Geluid** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Opnemen belmelodie** en bevestig.
- 4- Scroll naar **Nieuwe melodie opnemen** en bevestig.
- 5- Start het opnemen met ➡.
- 6- Druk de toets opnieuw in om het opnemen te beëindigen.
- 7- U kunt deze belmelodie activeren met het eerder beschreven menu.

Volume belmelodie instellen

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Geluid** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Volume belmelodie** en bevestig.
- 4- Selecteer het gewenste volume en bevestig.

Muziek in wacht activeren/deactiveren

Met deze functie kunt u de muziek in de wacht instellen, die de beller hoort, wanneer het gesprek wordt vastgehouden, bijv. bij het doorverbinden naar een andere handset.

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Geluid** en bevestig.
- 3- Selecteer **Muziek in wacht** en bevestig.
- 4- Selecteer **Aan / Uit** en bevestig.

Aanwijzing: Wanneer de muziek in wacht is gedeactiveerd hoort de beller pieptonen.



Aanmelding

Met deze functie kunt u een DECT-apparaat zonder bedieningspaneel aanmelden.

Basisstation

Aanmelden mogelijk

□●□□

DECT-apparaat aanmelden

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Aanmelden mogelijk** en bevestig.
- 3- Voer de code van het extra apparaat in en bevestig.
- 4- Volg de aanwijzingen in de documentatie van het extra apparaat (zie pagina 41).

Telefoonlijn instellen

Wanneer uw operatortype niet voldoet aan de standaardinstelling van de telefoon, kan het noodzakelijk zijn de instelling van de telefoonlijn te wijzigen, vooral voor de nummerweergave (CLIP).

Telefoonlijn instellen

Kiesmethode

●□□□□

Kiesmethode wijzigen (afhankelijk van het land)

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig.
- 3- Selecteer **Kiesmethode** en bevestig.
- 4- Selecteer **Toon / Puls** en bevestig.

Telefoonlijn instellen

Netwerk-type

□□□□□

Netwerkttype instellen

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Netwerk-type** en bevestig.
- 4- Selecteer **Publieke lijn (PSTN)/Privé telefoon centrale (PABX)** en bevestig.

Aanwijzing: wanneer u tijdens een gesprek een echo in de hoorn constateert, wijzig dan de instelling van de telefoonlijn van PSTN naar PABX.

Dit product werd door Philips ontwikkeld voor aansluiting op het publieke net; een storingsvrije werking van de gehele capaciteit op het ISDN-net kan niet worden gegarandeerd.

Telefoonlijn instellen

Flashtijden

□□□□□

Duur van het flashsignaal instellen - R-toets (afhankelijk van het land)

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Flashtijden** en bevestig.
- 4- Selecteer **Korte flash/Lange flash** en bevestig.

Aanwijzing: De R-toets  heeft u nodig, wanneer u gebruik maakt van operatordiensten.



Telefoonlijn instellen

Operator type

□□□□

Telefoonlijn instellen

Eerste belseignaal

□□□□

Operatortype instellen (afhankelijk van het land)

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
 - 2- Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig.
 - 3- Scroll naar **Operator type** en bevestig.
 - 4- Selecteer een operator type uit de selectielijst en bevestig.
- Aanwijzing: Wijzig de instelling van het operatortype, wanneer de nummerweergave (CLIP) niet functioneert, hoewel u deze mogelijkheid hebt aangevraagd. De standaardinstelling is operatortype I.

Eerste belseignaal activeren/deactiveren

Het eerste belseignaal kan worden gedeactiveerd, zodat de telefoon bij ontvangst van een SMS niet rinkelt. U kunt het eerste belseignaal ook activeren.

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig.
- 3- Scroll naar **Eerste belseignaal** en bevestig.
- 4- Selecteer **Aan / Uit** en bevestig.

Instellingen dienstcodes

Wanneer u extra mogelijkheden bij uw operatortype heeft geactiveerd, is het mogelijk dat de desbetreffende servicecodes op uw telefoon moeten worden ingesteld.

Standaard zijn de toegangsparemeters van het in een land gebruikelijke operatortype vooraf ingesteld.

Wanneer u een abonnement bij een andere operator heeft, dient u deze codes indien nodig te wijzigen.

Uitvoerige informatie is verkrijgbaar bij uw operator (zie pagina 35).

Basisstation

Dienstcodes instellen

□□□□

Dienstcodes instellen/wijzigen

- 1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
- 2- Scroll naar **Dienstcodes instellen** en bevestig.
- 3- Selecteer de desbetreffende dienst en bevestig.
- 4- Selecteer **Wijzigen**, voer de nieuwe code in en bevestig.

Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation Onis 380 Vox voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen. De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen Onis 380 Vox) op uw basisstation gebruikt.

Wanneer u de handset Onis 380 Vox op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie pagina 19. Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis Onis 380 Vox, zet u de basis in de aanmeldmodus (pagina 39) en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van de fabrikant.

DECT™-nevenapparaten zonder toetsenbord aanmelden

Sommige DECT™-nevenapparaten, bijv. repeater, hebben geen toetsenbord. Voor het aanmelden van deze apparaten op het basisstation wordt een methode gebruikt die op een menu is gebaseerd, zonder dat de elektriciteitstoevoer naar de basis moet worden onderbroken.

Kijk op pagina 19 of 39 hoe het basisstation in de aanmeldmode gezet moet worden, voer de code in die bij het nevenapparaat is geleverd en bevestig. Volg de aanwijzingen in de fabrieksdocumentatie van het nevenapparaat op, om het op het basisstation aan te melden.

Conformiteit, milieu en veiligheid

Veiligheidsinformatie: Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

Conformiteit: Bij deze verklaart PHILIPS dat deze Onis 380 (TU5371, TU5372 und TU5370) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. U kunt desgewenst een kopie van de conformiteitsverklaring krijgen bij het klantenservicecentrum. Dit product is ook bedoeld voor aansluiting op het analoge telefoonnet in het aangegeven land, zie daartoe de sticker aan de onderzijde van de basis.

Voeding: Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950.

Let op! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting: De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950) geclassificeerd.

Veiligheidsinstructies: Houd de handset verwijderd van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen.

Milieubescherming: Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's en een uitgediende telefoon altijd op de plaatselijke, geldende voorschriften.

Declaration of conformity

We,
Philips Consumer Electronics
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex
France

Declare that the products Onis 380 (TU5371, TU5372 & TU5370) are in compliance with the annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)

Article 3.1.b : (protection requirements with respect to the electromagnetic compatibility) :
ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 08/04/03



Vice President & General Manager: DECT & Home Telephony

Telefoon: zelf fouten opsporen en verhelpen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De groene LED licht niet op.	Het basisstation is niet goed aangesloten.	Controleer de stroomtoevoer en de stekerverbindingen.
 verandert niet, wanneer de handset in de basis zit.	- Slecht contact - Vervuilde contacten	- Beweeg de handset licht - Reinig de contacten met een vochtig doekje met alcohol.
Geen kiestoon	- Geen stroomtoevoer - Handset te ver van de basis verwijderd	- Controleer de steekverbinding - Ga dichter naar het basisstation toe
Geen belmelodie	- De belmelodie is uitgeschakeld - 'Niet storen' modus actief	- Belmelodie instellen (pag. 18, 38) - Deactiveer de modus
Het  -symbool verschijnt niet	- Geen stroomtoevoer - Handset te ver van de basis verwijderd	- Controleer steekverbindingen - Ga dichter naar het basisstation toe
Storende geluiden op de lijn	- Afstand tot de basis te groot - De basis bevindt zich in de buurt van elektrische apparaten, muren van gewapend beton of metalen deuren	- Controleer de afstand tot de basis en de reikwijdte. - Plaats de basis op een andere plek (hoe hoger, hoe beter)
Handset toont 'mislukt' - wanneer een extra handset op de basis wordt aangemeld - wanneer een handset wordt gebruikt	- Het aanmelden van een handset is mislukt, probeer opnieuw - Het maximale aantal handsets is bereikt - Een andere handset heeft toegang tot de basis (b.v. telefoonboek)	- Trek de netstekker uit de basis en sluit weer aan. Volg de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset op (pag. 19, 39) - Meld een handset af (pag. 19) - Wacht tot basis beschikbaar is
Storende geluiden in uw radio of televisie	De basis Onis 380 Vox of de netadapter zijn te dicht bij andere elektrische apparaten	Verwijder de basis of netadapter zo ver mogelijk van andere apparaten
Nummerweergave (CLIP) functioneert niet	Functie niet geactiveerd	Controleer abonnement operator
U ontvangt geen nieuwe SMS-berichten meer	SMS-Speicher voll	Alte SMS löschen
SMS verzenden/ontvangen functioneert niet	- SMSC-nummers (uitgaand/inkomend) niet of verkeerd ingesteld - De SMS-box of het toegangsadres is verkeerd - De SMS-mode is UIT	- Vraag de correcte SMSC-telefoonnummers bij uw operator op - Controleer de opgeslagen nummers (pagina 16) - Activeer SMS-mode (pagina 16)

Antwoordapparaat: zelf fouten opsporen en verhelpen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het antwoordapparaat neemt geen berichten op	- Geheugen is vol - Alleen AA-mode geactiveerd - AA met opnemen is niet geactiveerd	- Berichten wissen - AA met opnemen instellen - Druk de  -toets in
Bediening op afstand functioneert niet goed	De bediening op afstand-functie is niet geactiveerd	Activeer de bediening op afstand-functie (zie pagina 25)
Het opnemen van een uitgaande boodschap functioneert niet	Het geheugen is vol	Verwijder berichten
Tijdens het bedienen op afstand beëindigt Onis 380 Vox de verbinding	- 3 x de onjuiste code ingevoerd - te grote vertraging	- Voer de juiste code in.- Begin sneller met de bediening op afstand
Het antwoordapparaat onderbreekt de opname	- Geheugen vol - Bericht te lang (max. 3 min.)	- Beluister en wis berichten - max. opnameduur 3 min.

Trefwoordregister

A

Aanduidingen (LED's) 3, 4
 Aanmelden, handset 19
 Aanmeldmodus 39
 Annemen, gesprekken 7, 10
 Aantal belsignalen voordat AA overneemt 24
 Accu en accucapaciteit 3, 6
 Afmelden, handset 19
 Alarmklok 36
 Antwoordapparaat-bediening op afstand 25
 Antwoordapparaat-instellingen 23

B

Babyfoon mode 19, 27
 Basisstation, belmelodie 36, 38
 Basisstation, toetsen 4
 Basisstations en aanduidingen 4
 Beëindigen gesprek 7, 10
 Bellen met de bellijst 10, 32
 Bellijst 32, 33
 Belmelodieën 19, 36, 38
 Belsignaal deactiveren 18
 Beluisteren, berichten (AA) 22
 Beluisteren, standaard uitgaande boodschap 23
 Box nr. ontvanger 13

C

Code-instellingen voor operator diensten 40
 Code voor bediening op afstand 26
 Contrast 21

D

Datum en tijd (instellen/wijzigen) 20, 21
 Doorschakelen 35
 Doorverbinden/conferentiegesprek 32, 33

E

Eerste belsignaal activeren/deactiveren 40
 Externe belmelodie instellen 18

F

Flashsignaal 39

G

GAP 41
 Geluid 18, 38
 Gesprekskosten en gesprekstijd 36
 Gesproken hulp 24

H

Handset, belmelodie 18
 Handset, toetsen 2
 Hernoemen, handset 20

I

Informatiediensten (operators) 32
 Intern gesprek 27
 Interne belmelodie 18

K

Kiesmethode 39
 Kosten besparen (antwoordapparaat) 25

L

Laagste kosten-functie (operator wijzigen) 34

M

Meeluisteren tijdens berichtenopname 4, 8, 24, 25

Melodie in wacht 38
 Memo (lokaal bericht) 7, 26
 Mute 4, 7, 11

N

Naam (toevoegen, wissen, wijzigen) 29, 30, 31
 Nakiezen 10
 Netwerktipe-instellingen 39
 Nevenapparaat/publieke net 39
 Niet storen-mode 37
 Nummerherhaling 4, 7, 10

O

Op afstand bedienen (antwoordapparaat) 25
 Operatordiensten 35
 Operatordiensten-code instellen 40
 Opnamekwaliteit 25
 Opnemen, gesprek 4, 7, 11
 Opnemen, memo 4, 7, 26
 Opnemen, persoonlijke belmelodie 38
 Opnemen, persoonlijke uitgaande boodschap 23

P

Pauzeteken 2
 Plaatsen, apparaat 6
 Puls 39

R

Rechtstreeks kiezen 7, 10
 Reikwijdte 6

S

SMS bekijken 14
 SMS zenden 13
 SMS-box 16
 SMS-centrale, SMSC 16
 SMS-instellingen 16
 SMS-mode 16
 Stil 10
 Symbolen, display 3

T

Taal 20
 Telefoneren, beschikbare functies 7, 11
 Telefoonboek 29, 30, 31
 Telefoonnummer kiezen 7, 10
 Telefoonnummer (wijzigen) 30
 Toetsblokkering activeren/deactiveren 2
 Toetstonen 18
 Toevoegen, naam in telefoonboek 29
 Toon 39
 Trilfunctie 18

U

Uitgaande boodschap 23

V

VIP-groep definiëren 30
 VIP-instellingen 30, 36
 Volume hoorn 11, 18
 Volume (belmelodie) 18, 38
 Voorkiezen 10

W

Waarschuwing 19
 Wijzigen, notitie (naam/nummer) 29
 Wijzigen, VIP-groep 30
 Wissen, berichten op het antwoordapparaat 23
 Wissen, notitie 31
 Wissen, SMS-berichten 16

© 2003

Philips Consumer Electronics

DECT & Home Telephony

Alle rechten voorbehouden.

Gedrukt in Frankrijk.

www.philips.com



NL

3111 285 20601

INFORMATIE BETREFFENDE TEKST BERICHTEN (SMS)

Allereerst dient u over een abonnement “nummerweergave” te beschikken, verkrijgbaar via uw telefoon-operator.

Het telefoonnummer van het SMS centrum opgeslagen in uw Onis 300/380 is 0673644444. Als u dit nummer verandert, zal de SMS service niet meer werken.

Om de SMS service in gebruik te nemen, dient u met uw Onis 300/380 één SMS te sturen naar een willekeurig telefoonnummer.

De volgende services die in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven waren niet beschikbaar in Nederland op het moment van drukken en zullen vooralsnog niet beschikbaar zijn voor uw Onis 300/380 :

- verzenden van een SMS naar een faxmachine
- verzenden van een SMS naar een e-mail adres
- SMS multibox service
- Verzend bevestigings bericht

SMS en Nummerweergave abonnement : De wijze waarop u zich kunt abonneren op de diensten SMS en Nummerweergave hangt af van het netwerk waarop u aangesloten bent, en kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Voor meer informatie kunt u contact met uw telefoonoperator opnemen. De aangegeven informatie was juist op het moment van publicatie.

Attentie: Nummerweergave en SMS: De services Nummerweergave en SMS voor de Onis 300/380 zijn afhankelijk van uw telefoonoperator. Het product functioneert uitsluitend als deze services op uw telefoonnetwerk beschikbaar zijn en u zich geabonneerd heeft. De Onis 300/380 is ontworpen en getest volgens de normen Nummerweergave en SMS en is conform op het moment van introductie. Philips kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval van wijzigingen van deze normen, wijzigingen van het telefoonnetwerk en onjuiste of incomplete realisatie in het telefoonnetwerk.

