

AZ1046/12

Регистрирайте продукта си получите помощ на
www.philips.com/welcome

PHILIPS

1 Важно

Безопасност

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Спазвайте тези инструкции.
- ③ Имайте в предвид всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте продукта в близост до вода.
- ⑥ Почиствайте само със сух парцал.
- ⑦ Не блокирайте вентилационните отвори.
Инсталирайте продукта съобразно инструкциите на производителя.
- ⑧ Не го поставяйте близо до източници на топлина като радиоатори, терморегулатори, каними или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.

- ⑨ За държави с поляризирани контакти, не премахвайте предпазната функция на поляризиращия или заземяващия щепсел. Поляризиращия щепсел има два зъба, като единия е по-широк от другият. Заземяващия щепсел има два зъба и трети заземяващ зъб. Широкият зъб или третият зъб са за вашата безопасност. Ако осигурения щепсел не пасва на контакта, консултирайте се в електроинженер, за да подмени остарялият контакт. Внимание: За да избегнете токов удар, широкият зъб трябва да пасва на широкия отвор, като трябва да пасне плътно.



- ⑩ Пазете захранващия кабел от настъпване или прегъване, особено близо до щепсела, розетката на щепсела и мястото където излиза от уреда.
- ⑪ Използвайте само осигурените от производителя аксесоари.
- ⑫ Използвайте само поставки, скоби или маси определени от производителя или

продавани с уреда. Когато използвате подвижна поставка, внимавайте когато местите поставката с уреда, за да избегнете нараняване ако случайно падне.



- ⑬ Изключете от контакта уреда при гръмотевични бури или ако не се използва дълго време.
- ⑭ Оставете сервиза на квалифициран персонал. Уреда има нужда от поправка когато се повреди по някакъв начин, като ако захранващия кабел или щепсела се повредят, разлята е течност или е изтърван предмет върху уреда, уреда е изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- ⑮ Внимание при употребата на батерии – за да избегнете протичане на батериите, което може да доведе до нараняване, повреждане на имущество или повреда на уреда:

- Поставете всички батерии правилно, + и – както е показано на уреда.
 - Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Махнете батерии ако уреда не се използва продължително време.
- ①6 Не излагайте уреда на пръскане или разливане.
- ①7 Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с вода, запалени свещи).
- ①8 Този продукт може да съдържа олово и живак. Изхвърлянето на тези материали трябва да става според регулациите относно околната среда. За информация относно изхвърлянето или рециклирането, се свържете с местните власти или Обединението на Производителите на Електроника: www.eiae.org.

Как да свържете щепсел

Кабелите на захранващия кабел имат следните цветни кодове: син = неутрален (N), кафяв = провеждащ (L).

Тъй като тези цветове може да не отговарят с цветните означения определящи терминалите в щепсела, направете следното:

- Свържете синия към терминала N или оцветения в черно.
- Свържете кафевия към терминала L или означения в червено.
- Не свързвайте никой кабел към мястото за заземяване, означено с E (или e) или оцветено в зелено (или зелено и жълто). Преди да поставите капака на щепсела, уверете се, че захващането на кабела е защипано върху обшивката на кабела – не само върху двата кабела.

Щепсел на захранващия кабел

Уреда е снабден с одобрен 13 Amp щепсел. За да смените бушон за този щепсел направете следното:

- ① Махнете капака на бушоните и бушона.
- ② Поставете новия бушон, който трябва да е BS13625 Amp, A.S.T.A. или BSI.
- ③ Поставете обратно капака за бушоните.

Ако осигурения щепсел не е подходящ за контакта, трябва да се изреже и да се постави подходящ на негово място.

Ако щепсела съдържа бушон, трябва да е 5 Amp. Ако се използва щепсел без бушон, бушона в електрическото табло не трябва да е по-голям от 5 Amp.

Прекъсвача трябва да се премахне, за да се избегне токов удар и трябва да се включи в 13 Amp контакт на друго място.



Внимание

- НЕ махайте капака на системата.
- НЕ овлажнявайте частите на системата.
- НЕ поставяйте системата върху друго електрическо оборудване.
- Пазете системата от директна слънчева светлина, открит огън и топлина.
- Не гледайте към лазерния лъч вътре в системата.
- Уверете се, че имате достъп до захранващия кабел, щепсела или адаптора, за да можете да изключите системата от захранването.

Бележка



Продукта отговаря напълно на изискванията за радио смущения на Европейския съюз.

Продукта отговаря на изискванията на следните директиви и препоръки: 73/23/ЕЕС + 89/336/ЕЕС + 93/68/ЕЕС.

Промени и модификации на устройството, които не са одобрени от Philips Consumer

Electronics, може да отнеме правото на потребителя да работи с оборудването.



Създаването на незаконни копия на защитен от копиране материал, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да е в разрез на авторските права и се счита за престъпление. Този оборудване не трябва да се използва за такива цели.

Записване и възпроизвеждане на материал може да изисква съгласие. Погледнете Copyright Act 1956 и The Performer's Protection Acts 1958 до 1972.

Тази система включва този етикет:



Изхвърляне на старите ви продукти



Вашият продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново. Когато този символ с кофа за боклук е залепен на продукта, това означава, че продукта съответства на европейска директива 2002/96/ЕС. Моля, информирайте се относно местната система за разделно изхвърляне на електрони и електрически продукти.

Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всички ненужни опаковъчни материали са премахнати. Опаковката може лесно да се раздели на три материала: картон, найлон и пластмаса.

Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани, ако се предоставят на специализирана фирма. Моля проучете местните наредби отнасящи се до изхвърлянето на опаковачен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

2 Динамично подсилване на басите на ва- шата система

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддържаката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.Philips.com/welcome.

Въведение


С тази система можете да пускате аудио дискове и да слушате FM/MW радио. Можете също да програмирате реда, в който да се възпроизвеждат песните и можете да подобрите звука с функцията Dynamic Bass Boost.


Какво има в кутията

Проверете и вижте съдържанието на кутията:

- Звукова система
- АС Захранващ кабел
- Упътване за експлоатация

Преглед на главната част

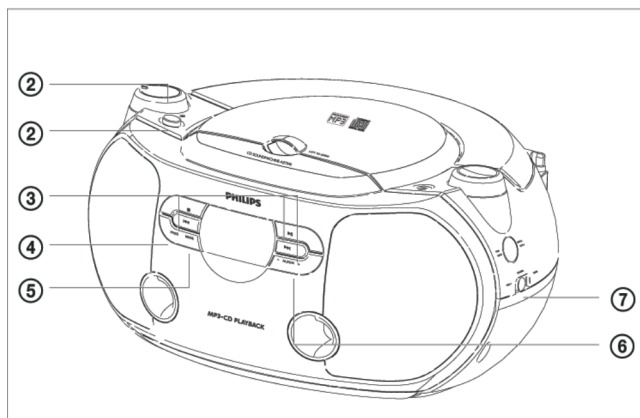

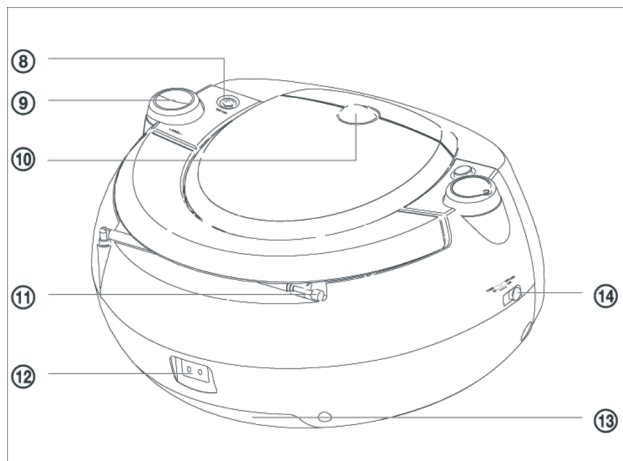

① **VOLUME**

- За нагласяне на звука

② **DBV**

- За включване/изключване на подсилването на басите

③ **Основни бутони за възпроизвеждане:**

- ■
Спира възпроизвеждането от диска
Изтриване на програма
- ►||
За пускане или спиране в пауза на диска
- ◀◀▶▶

За избор на предишната/следваща песен
За бързо търсене назад/напред в песента

④ **PROG**

- За създаване на програма и търсене в програмата

⑤ **MODE**

- За избор на режим на възпроизвеждане: REPEAT или SHUFFLE

⑥ **ALBUM +/-**

- За преминаване на следващия/предишния албум в MP3-диск

⑦ **BAND**

- За избор на честота за радиото

⑧ **MP3 LINK**

- Превключва на MP3 LINK, което отговаря на гнездото, което сте използвали за свързване на външно устройство

⑨ **TUNING +/-**

- За настройване на радио станциите

⑩ **LIFT TO OPEN**

- За отваряне/затваряне на отделениято за дискове

- ⑪ **Телескопична антена**
 - Подобрява FM приемането
- ⑫ **AC MAINS~**
 - Гнездо за захранващия кабел
- ⑬ **Отделение за батерии**
- ⑭ **за избор на източник: CD, TUNER, MP3 LINK, OFF**
 - За избор на диск, радио или MP3 като източник на звука.
 - За превключване в стандбай режим

3 Начало

Внимание

- Използвайте бутоните за управление само по начина, упомент в упътването.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел. Ако се свържете с Philips, ще бъдете помолени да кажете модела и серийният номер. Можете да откриете номера на модела и серийният номер на системата отзад или отдолу.


Напишете тези номера тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Поставяне на батерии

- 1** Отворете отделението за батериите.

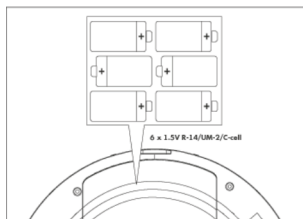

- 2** Поставете 6 x 1.5V R14/UM-2/C-cell батерии с правилен поляритет (+/-), както е означено.

- 3** Затворете отделението за батериите.



Съвет

- Ако искате да удължите живота на батериите, използвайте осигурения захранващ кабел.

Свързване към токовата мрежа




Внимание

- Риск от увреждане на продукта! Уверете се, че волтажа на токовата мрежа съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на системата.
- Риск от токов удар! Когато изключите АС адаптора, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Не дърпайте кабела.



Бележка

- Поставете системата близо до контакта и където можете да достигнете лесно захранващия кабел.

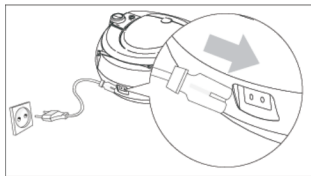

1 Свържете захранващия кабел към гнездото **ACMAINS~** на системата и към контакта.

- За да изключите напълно системата, изключете захранващия кабел от контакта.



Съвет

- За да спестите ток: След употреба, нагласете бутона за избор на източник на **OFF**. За да изключите системата, изключете кабела от контакта.

4 Употреба на системата

Възпроизвеждане на диск



Бележка

- Не можете да пускате дискове кодирани с технология за защита от копиране.

Можете да възпроизвеждате достъпни в търговската мрежа дискове:

- CD-Recordables (CD-R)
- CD-Rewritables (CD-RW)
- MP3-дискове

- 1** Превключете бутона за избор на източник на CD.
- 2** Отворете капака на отделението за дискове.
- 3** Поставете диск със записаната страна надолу.
- 4** Затворете капака внимателно.
↳ Появява се общия брой песни.



- 5** Натиснете ►|| за да започне възпроизвеждането.
↳ Появява се [►].



- За да спрете в пауза пуснатия диск, натиснете ►||
- За да продължи диска, натиснете ►||отново.
- За да спрете диска, натиснете ■ .

Избор на песен

- 1** Когато е пуснат диска, натиснете ◀◀/▶▶, за да изберете песен.

Избор на албум

Само за MP3-дискове.

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **ALBUM +/-**, за да изберете албум.

Откриване на пасаж в песен

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте **⏮/⏭**.
↳ Диска започва да се възпроизвежда на бърза скорост и с намален звук.
- 2 Пуснете **⏮/⏭**, за да продължи нормалното възпроизвеждане.



Съвет

- Когато търсенето достигне до края на последната песен, диска спира.

Избор на режим на възпроизвеждане

Възпроизвеждане с повторение

Можете да пуснете да се повтаря песен, MP3 албум, диск или програма.

- [↺] – пуснатата песен се повтаря непрекъснато.
- [↺ **ALB**] – пуснатия албум се повтаря непрекъснато.
- [↺ **ALL**] – повтаря се цялата програма/диск

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **MODE** неколkokратно докато на дисплея се покаже иконата за повторение.
 - Повтаряне на една песен.



- Повтаряне на албум.



- Повтаряне на програма.



- За да спрете повтарянето, натиснете **MODE** неколkokратно, докато иконата за повторение не се показва повече.

Разбъркано възпроизвеждане

Можете да пуснете всички песни в разбъркан ред.

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **MODE** неколнократно докато на дисплея се появи иконата за разбъркано пускане.



- За да спрете разбърканото пускане, натиснете **MODE** отново.

Задаване на програма

Можете да запаметите до 20 песни в желания от вас ред.

- 1 В спряно положение, натиснете **PROG**, за да пуснете програмата.
↳ Появява се **[PROG]** и **[P01]**.



- 2 Натиснете **ALBUM +/-**, за да изберете албум.

- Това е приложимо само за MP3-дискове.
- 3** Натиснете **⏮/⏭**, за да изберете песен.
- 4** Натиснете **PROG**, за да запаметите песента.
- ↳ Появява се **[PROG]** и **[P02]**.
- 5** Повторете стъпки 2 до 4, за да изберете и запаметите всички песни.
- ↳ Когато всички 20 песни са запаметени, няма да можете да избирате повече песни и на дисплея се появява **[PROG]** и **[---]**.
- 6** За да пуснете програмата, натиснете **▶II**.
- В спряно положение, натиснете **PROG** неколkokратно, за да разгледате запаметените песни.
 - За да отмените програмата, натиснете **■** два пъти.



Съвет

- Когато програмата свърши, системата се връща към нормален режим на възпроизвеждане. За да пуснете програмата отново, повторете стъпки 1 до 6.

Слушане на радио

- 1** Превключете бутона за избор на източник на **TUNER**.
- 2** Превключете **BAND** на **FM** или **MW**.
- 3** Натиснете и задръжте **TUNING +/-** докато показаната честота започне да се сменя.
 - ↳ Когато системата открие станция със силен сигнал, ще започне да излъчва станцията.
- 4** Повторете стъпка 3 докато откриете станция.
 - За да настроите слаба станция, натиснете **TUNING +/-** неколkokратно, докато откриете оптималното приемане.



Съвет

- За да подобрите FM приемането, можете да разпънете, свиеете или завъртите телескопичната антена, за най-добро приемане.
- За да подобрите MW приемането, завъртете системата на различни посоки.

5 Възможни проблеми



Внимание

- Не махайте капака на системата.

За да е валидна гаранцията, не се опитвайте да поправяте системата сами.

Ако изникне проблем докато използвате системата, погледнете следните точки преди да я занесете за ремонт. Ако проблема все още го има, отидете на уеб сайта на Philips (www.Philips.com/support), или се свържете с Philips (погледнете Информация за контакти). Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизо и имате номера на модела и серийният номер (погледнете 'Начало' на страница 21).

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е свързан добре.
- Уверете се, че има захранване в контакта.

- Уверете се, че батериите са поставени правилно.

Няма звук

- Нагласете звука.
- Уверете се, че пуснатата песен е със съвместим формат.

Дисплея не работи правилно/Няма отговор на действие при натискане на бутоните

1

Изключете захранващия кабел.

2

Включете захранващия кабел след няколко секунди.

Не може да се пусне диск

- Уверете се, че диска е поставен със записаната страна надолу.
- Избършете диска с парцал за почистване от центъра към ръбовете в права линия.
- Диска може да е дефектен. Пуснете друг диск.
- Уверете се, че диска е финализиран CD-R/CDRW/MP3-диск.
- Уверете се, че лещите на лазера са чисти.
- Уверете се, че диска не е кодиран с технология за защита от копиране.

Диска пропуска песни

- Уверете се, че диска не е повреден или мръсен.
- Уверете се, че режим за програма/разбъркано пускане е изключен.

6 Спецификации



Бележка

- Спецификациите подлежат на промени без предварително предупреждение.

Размери (главна част) (Ш x В x Д)	291 x 146 x 242.5 мм 11.46 x 5.75 x 9.55 инча
Тегло (главна част)	1.53 кг 3.37 паунда
Захранване	DC 9V 1.5 A AC 230V
Консумация на енергия	Активен режим 12W Стендбай <2W
Изходна мощност	2 x 1W RMS
Температурен обхват за работа	-10 °C - +50 °C 14 °F - 122 °F