

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης




Βήμα Α Σύνδεση

Βήμα Β Εγκατάσταση

Βήμα C Απολαύστε

Τι περιέχει η Συσκευασία


Όταν θα ανοίξετε τη συσκευασία θα πρέπει να βρείτε τα ακόλουθα:

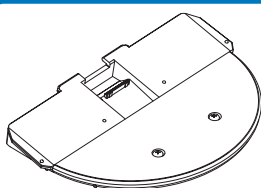


Βάση στήριξης




Τηλεχειριστήριο

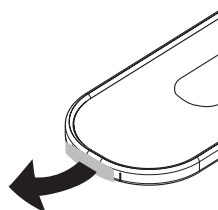


Pull out the plastic protective sheet before use.

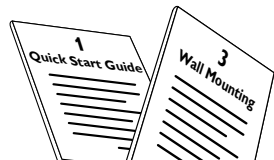

Οδηγός Γρήγορης
Εκκίνησης
Εγκατάσταση στον τοίχο

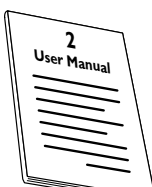


Εγχειρίδιο χρήστη



2 x Βιδώστε και
κλείστε τη διάταξη

PHILIPS


- 1** Για να τοποθετήσετε την μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια, σύρετε τη βάση μέσα στην υποδοχή στην κύρια μονάδα όπως απεικονίζεται.

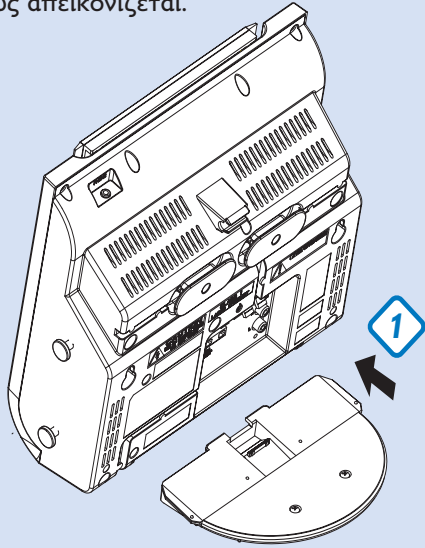

Tip

Για λεπτομερείς πληροφορίες σε περίπτωση που θέλετε να στηρίζετε το σύστημα στον τοίχο, ανατρέξτε στην ενότητα "Στήριξη στον τοίχο".

- 2** Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους ακροδέκτες των εμπρός ηχείων **SPEAKERS**, το δεξί ηχείο στον ακροδέκτη "**R**" και το αριστερό ηχείο στον ακροδέκτη "**L**", το χρωματιστό καλώδιο (με την ένδειξη) στο "**+**" και το μαύρο καλώδιο (χωρίς ένδειξη) στο "**-**".
- 3** Προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άλλες συνδέσεις.

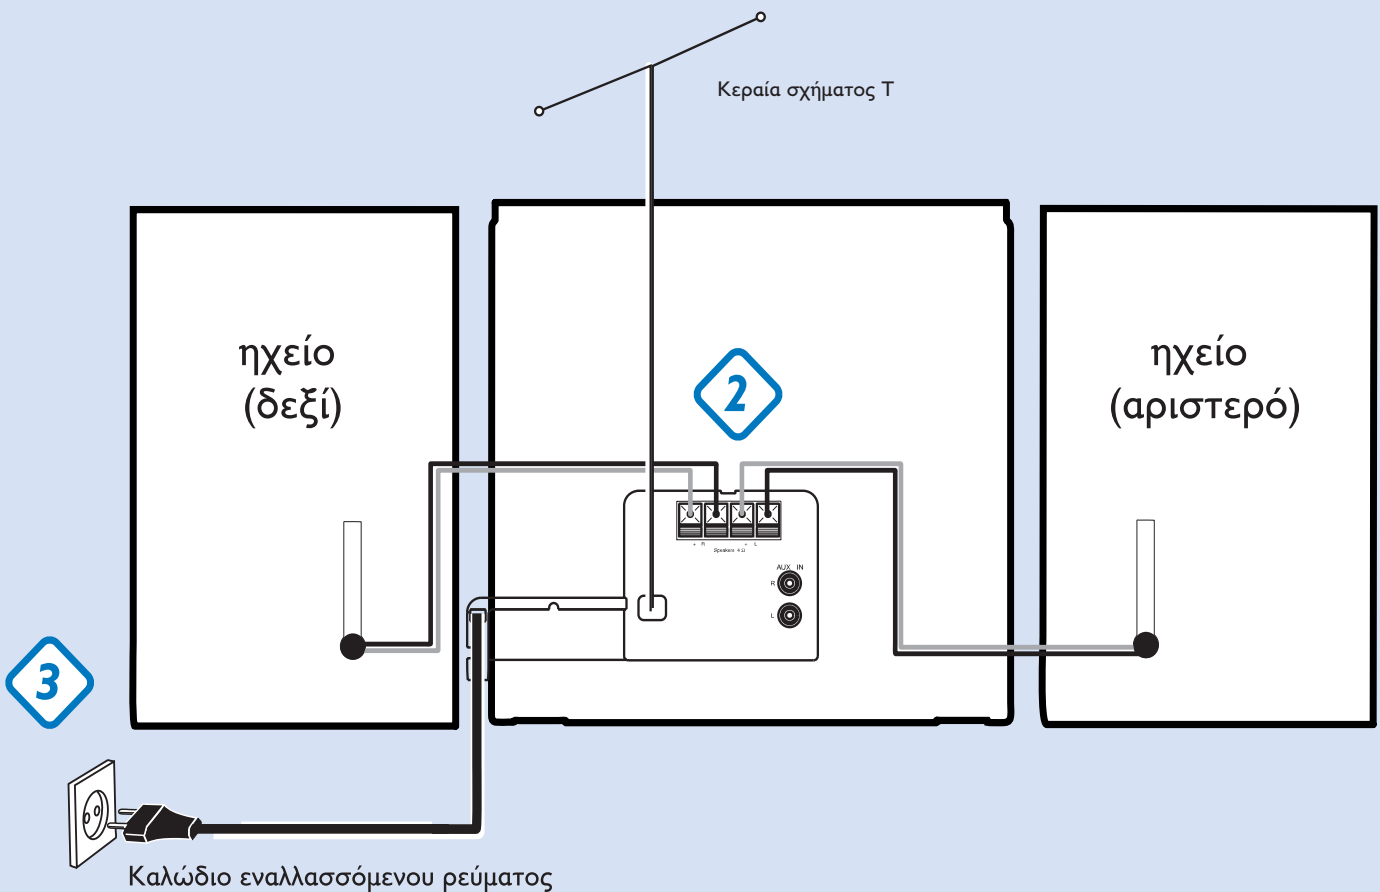

Ρύθμιση του ρολογιού

Το ρολόι μπορεί να ρυθμιστεί είτε σε 12ωρη είτε σε 24ωρη λειτουργία (για παράδειγμα "AM 12:00" ή "00:00").

1 Αν η φωτεινή ένδειξη Εξοικονόμησης ενέργειας ανάβει, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **STANDBY-ON/ECO POWER** (ή το  στο τηλεχειριστήριο) έως ότου το "--:--" αναβοσβήσει στην οθόνη ενδείξεων για να μεταβείτε στον κανονικό τρόπο λειτουργίας αναμονής.

2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK SET** έως ότου αναβοσβήσουν τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν τις ώρες.



3 Πιέστε **PROGRAM** στη συσκευή επανειλημμένα για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας ρολογιού.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη "AM 12:00" ή "00:00" με την ένδειξη "AM 12" ή "00" να αναβοσβήνει..

4 Γυρίστε το ρυθμιστικό **VOLUME (▲/▼) (+/-)** για να ρυθμίσετε τις ώρες.

5 Ξαναπατήστε **CLOCK SET**.
→ Αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.


6 Γυρίστε το ρυθμιστικό **VOLUME (▲/▼) (+/-)** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

7 Πατήστε **CLOCK SET** για να επιβεβαιώσετε την ώρα.

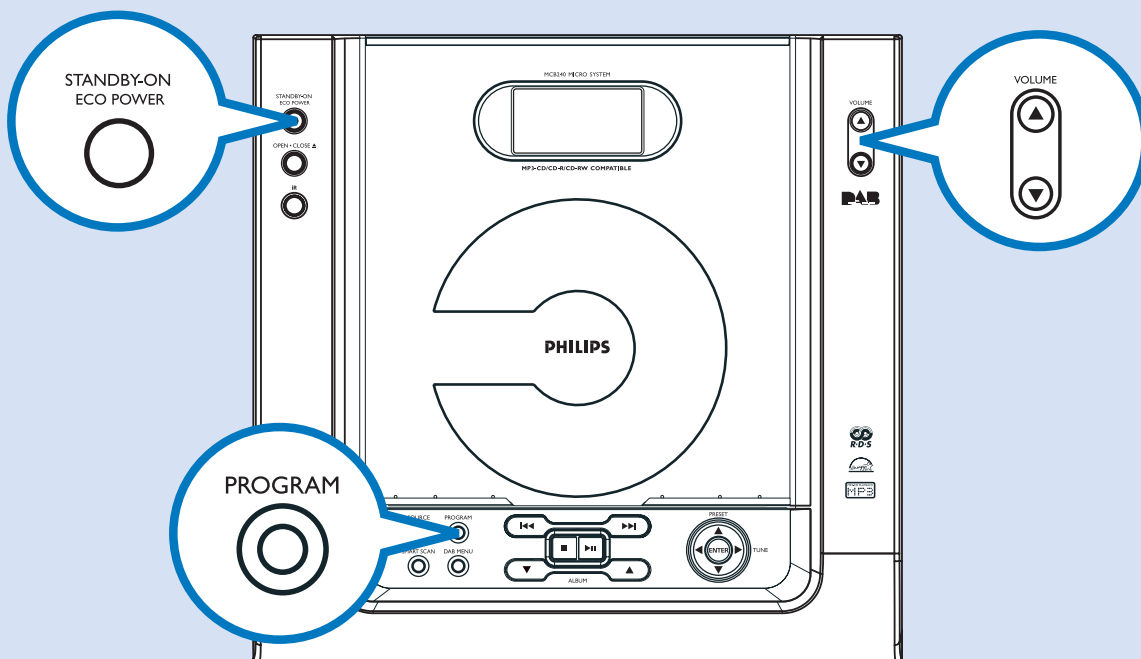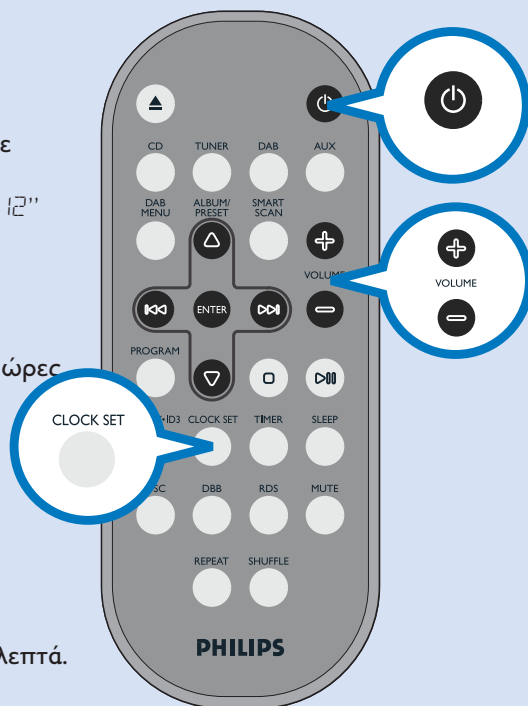

Αναπαραγωγή δίσκου CD

- 1 Πιέστε **SOURCE** στο μπροστινό πίνακα του συστήματος για επιλογή CD ή πιέστε **CD** στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Πατήστε **OPEN-CLOSE ▲** για να ανοίξετε την υποδοχή του CD.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω. Πιέστε **OPEN-CLOSE ▲** για να κλείσετε το καπάκι της υποδοχής του CD.
- 4 Πατήστε **▶ ||** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

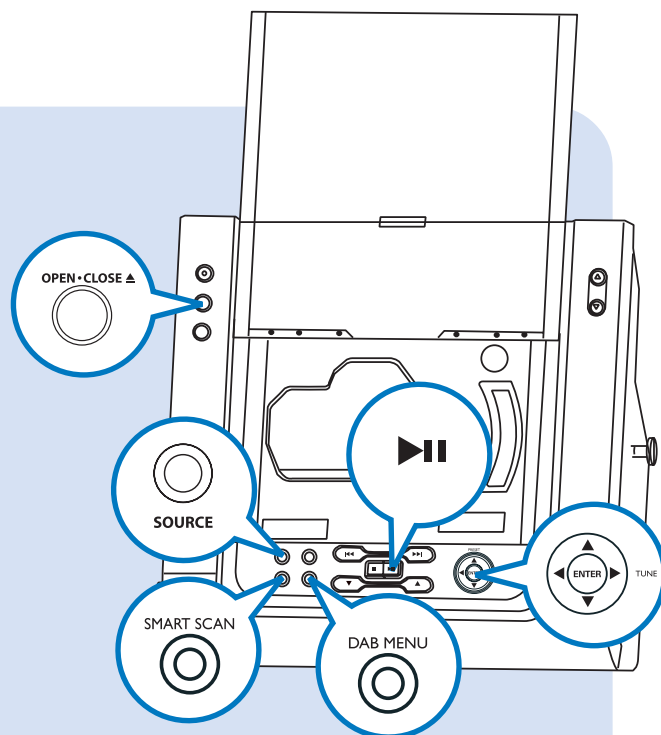

Tip

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης για λεπτομερείς λειτουργίες αναπαραγωγής.

Συντονισμός σε σταθμούς DAB

- 1 Πιέστε **SOURCE** για να επιλέξετε DAB (ή πιέστε **DAB** στο τηλεχειριστήριο) ώστε να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση για διαθέσιμους σταθμούς DAB.
- 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **SMART SCAN** για σάρωση όλων των συχνοτήτων στη ζώνη III και στη ζώνη L.
- 3 Πιέστε **TUNE◀ / ▶** μία φορά ή περισσότερες (ή **◀◀ / ▶▶** στο τηλεχειριστήριο) για κύλιση της λίστας αποθηκευμένων σταθμών και όταν εμφανιστεί ο σταθμός που επιθυμείτε, πιέστε **ENTER** για να επιλέξετε τον σταθμό.
- 4 Πιέστε **DAB MENU** και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου περιήγησης για περισσότερες δυνατότητες.

Tips

- Αν η λήψη είναι κακή, αναρτήστε ένα άκρο της κεραίας σχήματος T και διατηρήστε το άλλο άκρο σε οριζόντια γωνία με το πρώτο.
- Ανατρέξτε στα Εγχειρίδια Χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες όσον αφορά τις λειτουργίες DAB.