

Lees mij eerst!


Gids voor een snelle start

- A Installatie
- B Aansluiten
- C Genieten




PHILIPS

Wat zit in de verpakking?

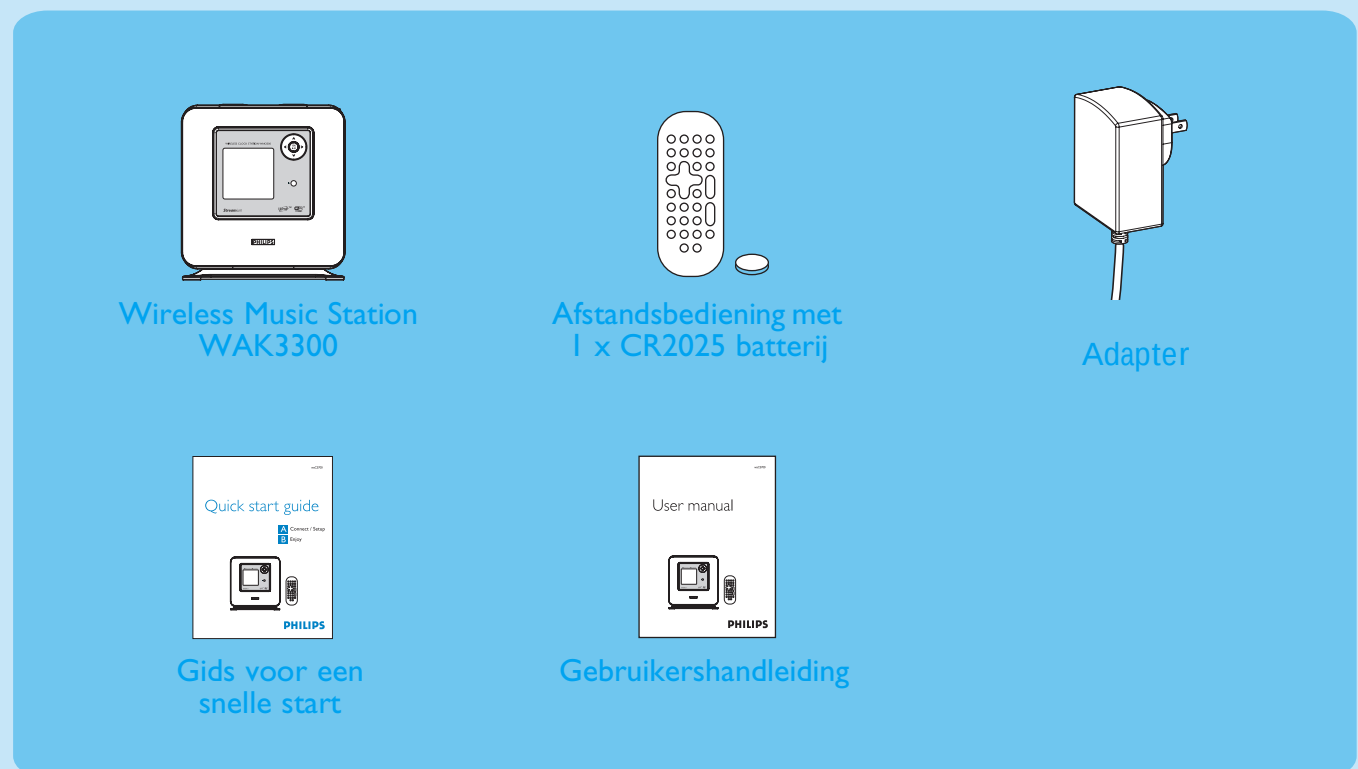

Wat u verder nodig heeft

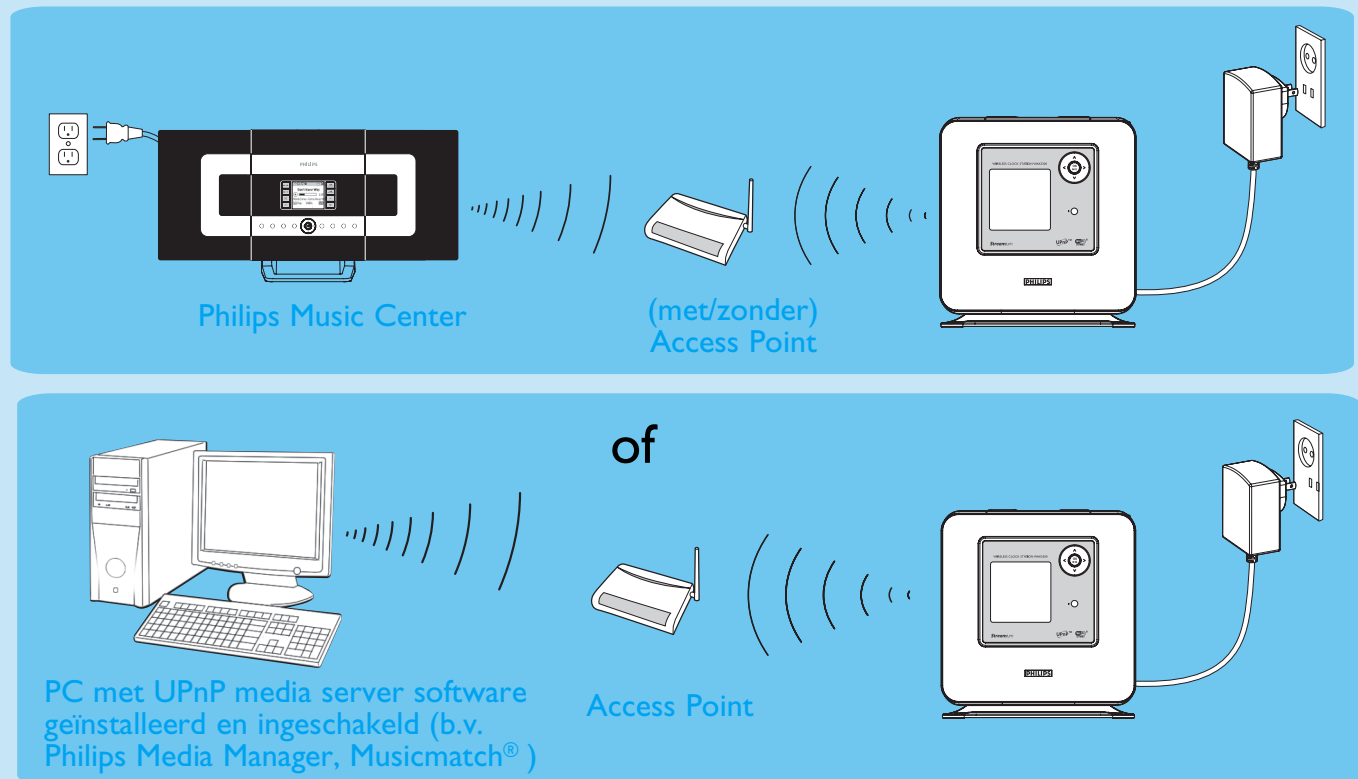


A Installatie

Selecteer taal & stel klok in


Sluit aan op de netvoeding

- 1 a. Plaats de WAK3300 naast het Philips Wireless Music Center om deze aan te sluiten;
Voor aansluiting van een UPnP-muziekserver met een ethernetkabel, zie **Gebruikershandleiding**
b. Sluit de WAK3300 aan op de netvoeding

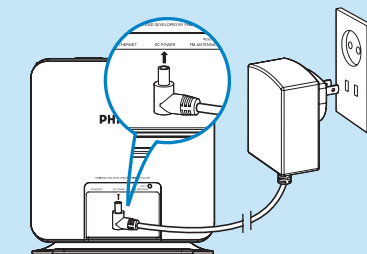


Selecteer taal

- 1 Druk op navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► en selecteer de gewenste taal

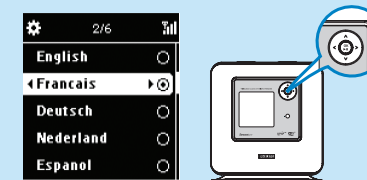

Instellen van de klok


- 1 Druk op navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► en selecteer de huidige **Maand, Dag en Jaar**
- 2 Druk op ▲ of ▼ en ► om de huidige dag van de week te selecteren
- 3 Druk op ▲ of ▼ en ► om de 24-uur of 12-uur klokaanduiding te selecteren
- 4 Druk op ▲ of ▼ en ► om het uur en vervolgens de minuten in te stellen
• Het display toont **Philips Music Center** (zie B₁)
UPnP muziekserver (zie B₂)

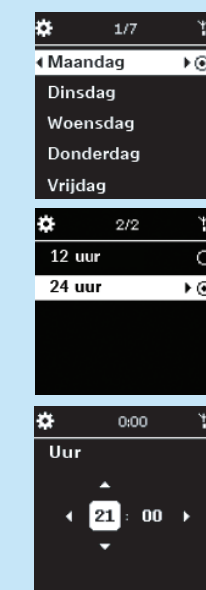

B₁ Aansluiten

Sluit aan op Philips Music Center

- 1 Druk op navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► en selecteer **Philips Music Center**
• Het display toont **Zoekt naar center**
- 2 Controleer of het Center is ingeschakeld en in de HD-bron staat
- 3 **Op Center**
Selecteer **Nieuw station toevoegen**
a. Druk op **MENU** om het MENU in te schakelen
b. Druk op de navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► en kies het menu **Stationbeheer**
c. Druk op ▲ of ▼ en ► en selecteer **Nieuw station toevoegen**
• U gaat naar de **Installatiemodus**. Zoeken naar nieuw station begint
- 4 Druk op het Center op **STOP** ■ als alle stations gevonden zijn
Op de WAK3300
Druk op ▲ of ▼ en ► om te selecteren
• Het display toont de aangesloten muziekbron (b.v. WAC7000)
- 5 WAK3300 loskoppelen en indien gewenst elders plaatsen

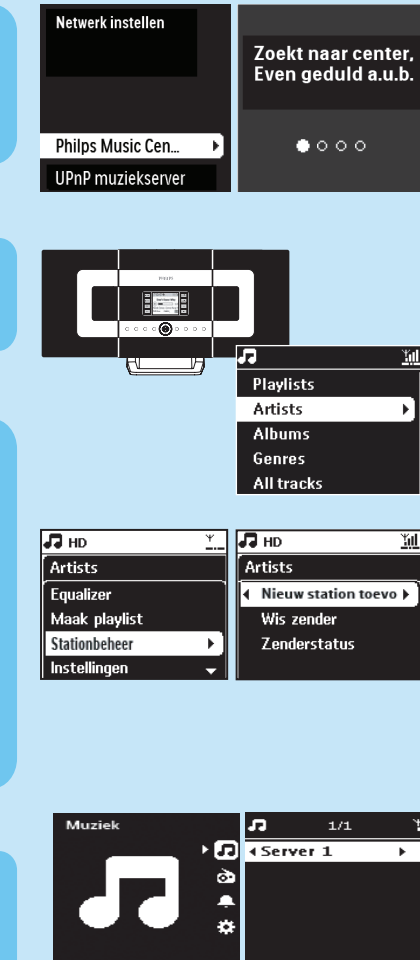

BELANGRIJK!

- Installeer het toestel niet tussen dikke muren. Het streamen wordt nadelig beïnvloed als het Center en de WAK3300 door 2 of meer dikke muren gehinderd worden.
- Voor optimaal Wi-Fi ontvangst kunt u de Wi-Fi antenne bijstellen, of het Center en de WAK3300 verplaatsen (m.n. voor een kortere afstand tussen Center en WAK3300).

B₂

Sluit aan op muziekserver met UPnP

- 1 a. Controleer of u het draadloze Access Point (niet bijgeleverd) heeft ingeschakeld
b. Controleer of het UPnP-apparaat op het Access Point is aangesloten
- 2 Druk op de WAK3300's navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► en selecteer **UPnP muziekserver**
• Het display **Selecteer Netwerk** verschijnt
• **Zoeken...** verschijnt op het display als het toestel naar beschikbare netwerken zoekt
• De lijst met beschikbare netwerken verschijnt
- 3 a. Druk op navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► en selecteer het netwerk van het UPnP-apparaat
b. Voer de WEP-key in met de alfanumerieke toetsen als u reeds beschikt over de WEP-key voor het netwerk van het UPnP-apparaat
c. Selecteer **Automatisch (DHCP)**
d. Selecteer **Nee** als de aanduiding Activeer proxy server verschijnt
e. Druk op **Ja** om de instelling te activeren
• WAK3300 wordt opnieuw gestart
f. Druk op ▲ of ▼ en ► en selecteer
• Het display toont de aangesloten muziekbron (b.v. mijn PC)
- 4 *Optioneel*
Een ander netwerk selecteren
a. Druk op **HOME** om het hoofdmenu te openen
b. Druk op de navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► en selecteer **Instellingen**
c. Gebruik de navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► en selecteer **Netwerk**, en vervolgens **Quick Setup**
- 5 *Optioneel*
Bovenstaande **Stap 3** uitvoeren



Tips:

- Controleer of de IP-zender en DHCP in uw Access Point zijn ingeschakeld.
- * Universal Plug and Play (UPnP™) zijn gebaseerd op standaard netwerktechnologieën en bieden standaard protocollen voor een breed scala aan apparaten voor consumenten en zakelijk gebruik. Het biedt interoperabiliteit tussen alle apparaten die deze netwerktechnologieën ondersteunen.

C₁ Genieten


Stream muziek tussen WAK3300 en de aangesloten muziekbron

1 Op Center/ UPnP-apparaat

Controleer of het Philips Music Center of de UPnP-server is ingeschakeld


2 Op de WAK3300

- Druk op **HOME** om het toestel in te schakelen
- Druk op **MUSIC** om de muziekbron te selecteren
 - Het display toont de aangesloten muziekbron

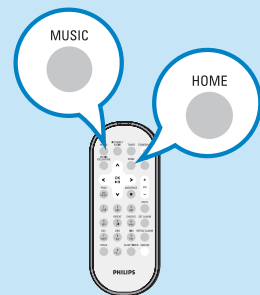

3

- Druk op **▶** om de muziekbron te openen
 - Het display toont de muziekbibliotheek op de muziekbron

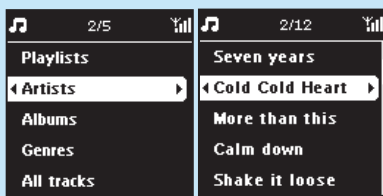


4

- Druk op de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om uw keuze voor weergave te maken

5

- Druk op **OK/▶** om weergave te starten
 - Weergave begint vanaf de huidige selectie

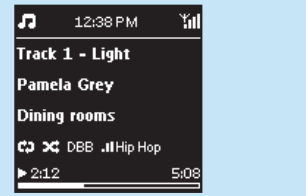


6

- Om de weergave-opties te wijzigen,
- Druk op **▲** om terug te keren naar de vorige keuzelijst
 - Druk herhaaldelijk op **◀** op de vorige keuzelijsten op te roepen
 - Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** en **▶** om een optie te selecteren

7

- De toets **STANDBY-ON** ingedrukt houden om het toestel uit te schakelen

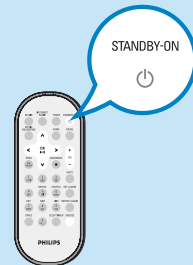

Tip:


- Schakel de firewall op een PC met UPnP uit.

C₂

Luisteren naar FM-radio


1

- Druk op **HOME** om het toestel in te schakelen
- Druk op **TUNER** om de FM-radiobron te selecteren

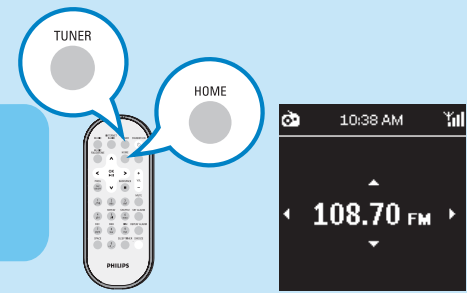

2

- Selecteer **Automatisch opslaan**.
- Druk op **MENU** en open het functiemenu
 - Gebruik navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** en selecteer **Automatisch opslaan**
- Display toont **Automatisch opslaan**
 - Als alle beschikbare zenders opgeslagen zijn toont het display het totaal aantal vastgelegde zenders
 - Weergave wordt hervat met het laatst geselecteerde station

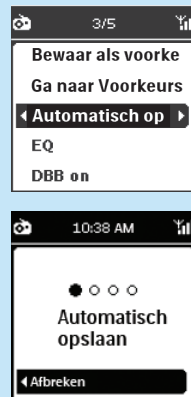

3

- Druk op **▶** om de voorkeursinstellingen op te roepen

4

- Druk op navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om de gewenste zender te selecteren

5

- De toets **STANDBY-ON** ingedrukt houden om het toestel uit te schakelen



C₃

Gebruik van wekker


Wekker instellen

1

- Controleer of de klok van de WAK3300 juist is ingesteld


2

- Druk op **HOME** om het hoofdmenu te openen
- Druk op de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om het menu **Wekker** te openen

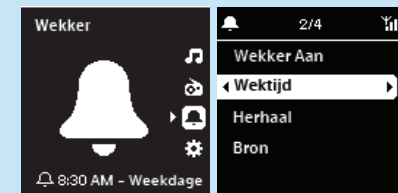


3

- In **Wekker aan**, op **▲** of **▼** en **▶** drukken om de wekker in te schakelen
 - Het symbool verschijnt

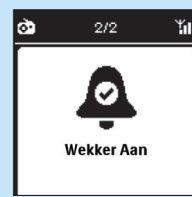


4

- In **Wektijd**
Druk herhaaldelijk op de navigatietoetsen **▲** of **▼** om het uur, en vervolgens de minuten in te stellen

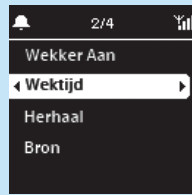

5

- In **Herhaal**
Druk meerdere keren op navigatietoetsen **▲** of **▼** en selecteer de herhaalfunctie van de wekker (**Eenmaal**), elke dag (**Dagelijks**), elke weekdag (**Weekdagen**), in het weekend (**Weekend**)

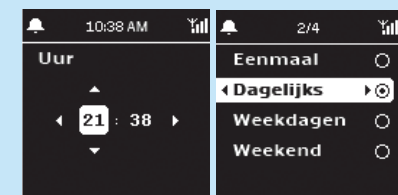


C₃


Gebruik van wekker

6


- In **Bron**
Druk herhaaldelijk op navigatietoetsen **▲** of **▼** en selecteer de geluidsbron voor de wekker: muziek van de **Muziek** bron, een voorkeurszender van de **Radio** bron, of de gewone zoemer

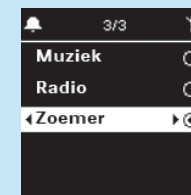

- Muziek:** a. Gebruik navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om het gewenste nummer te selecteren
b. Muziekbibliotheek voor wekker aanmaken:
Vul voor alle dagen: gebruikt geselecteerde nummer elke dag
Autoselectie: gebruikt het geselecteerde nummer op de eerste dag, en daarna dagelijks, of wijst verschillende nummers willekeurig toe
c. Druk op **OK** om te bevestigen

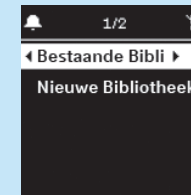

- Radio:** a. Gebruik navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** en selecteer de gewenste voorkeurszenders (zie **Gebruikershandleiding, FM-radio: Programmeren van radiostations**)
b. Druk op **OK** om te bevestigen

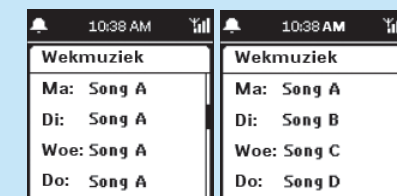

De wekker uitschakelen

1


- Als de wekker op de ingestelde tijd klinkt, op **SNOOZE** drukken
 - De wekker klinkt weer na 8 minuten

Of

- Als de wekker afgaat, op **REPEAT ALARM** op de afstandsbediening drukken
- De wekker stopt en schakelt na de ingestelde periode opnieuw in (zie **Gebruikershandleiding, Wekker instellen: Herhaalmodus instellen**)

Of

- Druk op de **ALARM ON/OFF** toets op het toestel
- Het symbool verschijnt

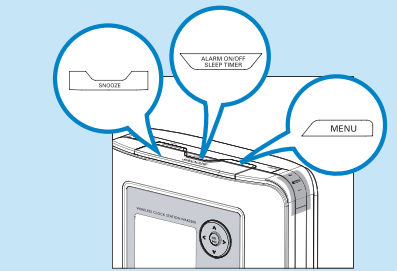

Land	Helpdesk	Tarief / min	Benodigd
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Kaufdatum, Modellnummer, Seriennummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra, número de modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116	€0.15	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com

