

Регистрирайте продукта си и получете помощ на
www.philips.com/welcome


Часовник с радио
AJL303/12




БГ Инструкция за експлоатация

PHILIPS

1

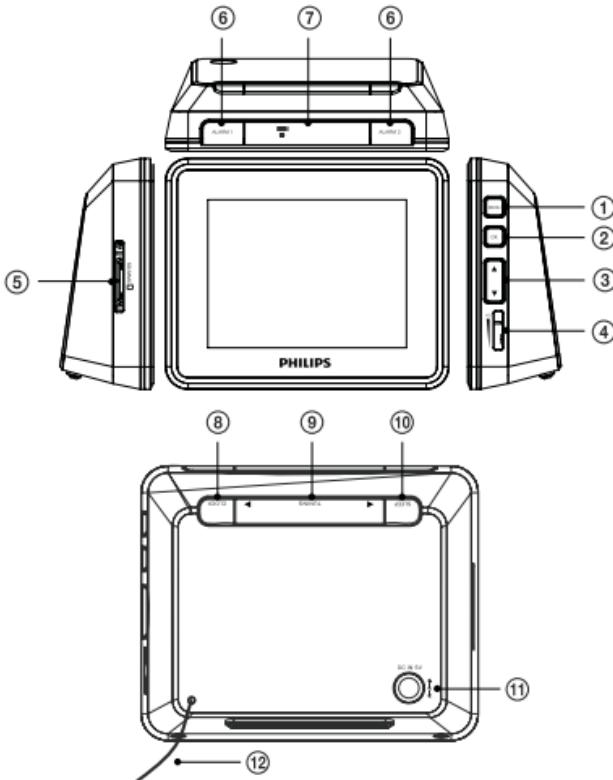

2

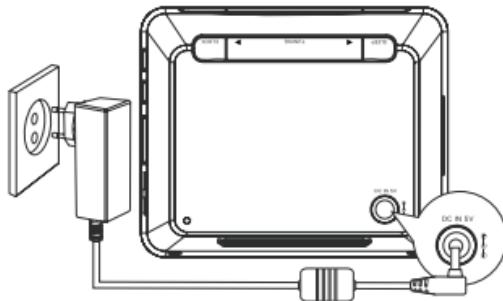

Български

1 Важно

Инструкции относно безопасността

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Спазвайте тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреди близо до вода.
- ⑥ Почиствайте само със сух парцал.
- ⑦ Не запушвайте вентилационните отвори. Поставете апаратата според инструкциите на производителя.
- ⑧ Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които изльзват топлина.
- ⑨ За да държавите с поляризирано захранване, не изключвайте предпазната функция на поляризация или заземяващия щепсел. Поляризиращият щепсел има две рамена, като едното е по-широко от другото. Заземяващият щепсел има две рамена и трето заземяващо рамо. По-широкото рамо или третото рамо, са предназначени за вашата безопасност. Ако щепселят не пасва в контакта, консултирайте се с електротехник, за да подмени контакта.
- Внимание: За да избегнете токов удар, паснете широкото рамо на цепсела в по-широкото гнездо на контакта, като го пъхнете напълно.
- ⑩ Пазете захранващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото, където излиза от апаратата.

- ⑪ Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
- ⑫ Използвайте само подвижната поставка, поставката, стойката, скобата или масата посочени от производителя или се продават с продукта. Когато използвате подвижната поставка, внимавайте когато местите поставката с уреда, за да избегнете нараняване от падането му.
- ⑬ Изключете от контакта уреда по време на гъмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.
- ⑭ Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтиране се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- ⑮ Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- ⑯ Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- ⑰ Уреда може да съдържа олово или живак. Изхвърлянето на тези вещества може да се извършва по определен начин поради приносъобразни причини. Относно изхвърлянето или рециклирането, моля свържете се с местните власти или с Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Тази инструкция е разпечатана на екологична хартия.

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати.

Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стериопор (упълтнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма.

Този уред съдържа голям брой материали, които могат да се рециклират. Ако изхвърляте старо оборудване, моля занесете го в центъра за рециклиране.

Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Бележка

Всякакви промени или модификации на уреда, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да анулира правата на собственика да работи с оборудването.

2 Вашият часовник с радио

Поздравления за покупката ви, и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Въведение

С този часовник с радио, можете да се наслаждавате както на FM радио, така и на музика и снимки, запаметени в карта с памет.

Можете да нагласите два отделни будилника. За звука на будилника, можете да изберете запаметени аудио файлове от вградената памет или от карта с памет.

Какво има в кутията

Проверете и вижте съдържанието на пакета:

- Часовник
- АС захранващ адаптор
- Инструкция за експлоатация
- Помощник за бърза употреба

Преглед на часовника (погледнете **1**)

① MENU

- Достъп до менюто.
- Достъп до предишното меню.

② OK

- Потвърждение на въвеждане или на избор.
- За часовника: пускане/спиране в пауза на презентация.
- За радиото: Пускане/спиране на звука на радиото.
- За музика: пускане/спиране в пауза на избраната позиция.
- За презентация: пускане/спиране в пауза /увеличение.

③ ▲▼

- Местене на курсора нагоре/надолу.
- За часовник/снимки: завъртане на снимката по или обратно на часовниковата стрелка.
- За радио: смяна на запаметения номер.
- За музика: избор на различни режим на възпроизвеждане.

④ VOL

- Нагласяне на силата на звука.

⑤ SD/MMC

- Слот за SD/MMC карта

⑥ ALARM 1 / ALARM 2

- Настройване, включване или изключване на будилника.

⑦ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Повторение на будилника.
- Избор на нивото на яркост на дисплея.

⑧ **CLOCK**

- Натиснете, за да смените позицията на часовника на екрана.
- Натиснете и задръжте, за да настроите часовника.

⑨ **TUNING ◀▶**

- Настройване на радио станции.
- За снимки/музик: избор на предишната/следващата позиция.

⑩ **SLEEP**

- Настройване, включване или изключване на таймера за самоизключване.

⑪ **DC IN 5V**

- Гнездо за захранването.

⑫ **Антена**

3 Начало



Внимание

- Използвайте бутоните, само както е показано в инструкцията.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и сериният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда. Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Свързване на захранването



Внимание

- Риск от токов удар! Когато изключите захранването, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.
- Свържете осигурения АС адаптор в часовника и към контакта. (погледнете **[2]**)

Избор на език на дисплея

1 Натиснете **MENU**.

Появява се менюто.

2 Изберете **[Settings]**, и натиснете **OK**.

Появява се менюто с настройките.

3 Изберете **[Language]** и натиснете **OK**.

4 Изберете възможност и натиснете **OK**, за да потвърдите.

5 Натиснете **MENU**, за да излезете от менюто с настройките.

Настройване на часа и датата

1 Натиснете **MENU**.

2 Изберете **[Settings] -> [Clock] -> [Set time]** и натиснете **OK**.

3 Натиснете **▲▼**, за да нагласите часовете и натиснете **OK**, за да потвърдите.

4 Натиснете **▲▼**, за да нагласите минутите и натиснете **OK**, за да потвърдите.

5 Изберете **[Set date]** и натиснете **OK**.

6 Натиснете **▲▼**, за да нагласите деня и натиснете **OK**, за да потвърдите.

7 Натиснете **▲▼**, за да нагласите месеца и натиснете **OK**, за да потвърдите.

8 Натиснете **▲▼**, за да нагласите годината и натиснете **OK**, за да потвърдите.

9 Натиснете **MENU**, за да излезете от менюто с настройките.

4 Употреба на часовника с радио

Показване на часовника

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Изберете **[Clock]** и натиснете **OK**.

На заден фон на снимките от вградената памет се показват настоящия час и състоянието на будилника.

- За да спрете презентацията, натиснете **OK**. Натиснете отново, за да продължи отново презентацията.
- За да смените фоновата снимка, натиснете **TUNING ◀▶**.
- За да промените позицията на часовника на екрана, натиснете **CLOCK**.

Слушане на FM радио

- 1 Натиснете **MENU** и изберете **[Radio]**.
- 2 Натиснете **TUNING ◀▶**, за да настроите радио станция.

За да търсите радио станция автоматично:

- 1 Натиснете и задръжте **TUNING ◀/▶**.
Радиото се настройва автоматично на станция с достатъчно сила на сигнала.
- 2 Повторете стъпка 1 ако е необходимо, за да откриете желаната станция.
 - За да настроите станция със слаб сигнал, натиснете **TUNING ◀▶** докато не откриете оптималното приемане.



Съвет

- Разпънете или нагласете антената, за да имате оптимално приемане.

Изключване на радиото

За да изключите радиото, натиснете **OK**. Натиснете отново, за да включите радиото.

Програмиране на радио станции

Можете да запаметите до 20 FM радио станции в паметта ръчно или автоматично.

Ръчно програмиране

- 1** Настройте на радио станция.
- 2** Натиснете и задръжте **OK**, за около 2 секунди.
Номера за запаметяване започва да мига.
- 3** Натиснете **▲▼**, за да зададете номер от 1-20, за тази станция.
- 4** Натиснете **OK**, за да потвърдите.
- 5** Повторете стъпки 1-4, за да запаметите други станции.

Автоматично програмиране

Автоматичното програмиране започва от номер 1. Всички преди това запаметени станции ще бъдат изтрити.

- 1** Натиснете **MENU**.
- 2** Изберете [**Settings**] -> [**Auto tune**] и натиснете **OK**.

Всички достъпни радио станции ще бъдат запаметени.

След като всички станции бъдат запаметени, автоматично ще се пусне първата запаметена станция.

Разглеждане на снимки

- 1** Поставете **SD/MMC** карта в **SD/MMC** слота.
Появява се менюто.
- 2** Изберете [**Photo**], от менюто.
Появява се преглед на снимките запаметени на картата в умален размер.
- 3** Натиснете **OK**.
Започва презентация със запаметени снимки от избраната снимка.
 - За да спрете в пауза, натиснете **OK**. Натиснете отново, за да продължи презентацията.

- За да изберете предишната/следващата снимка, натиснете TUNING ◀► .
- За да я завъртите по часовниковата стрелка, натиснете ▼.
- За да я завъртите обратно на часовниковата стрелка, натиснете ▲.
- За да се показва часовника докато гледате снимки, натиснете CLOCK .

Слушане на музика от SD/MMC карта

- 1 Поставете SD/MMC карта в SD/MMC слота.
Появява се менюто.
- 2 Изберете [Music] от менюто.
- 3 Изберете папка/файл и натиснете OK .
Пуска се файла.
 - За да спрете в пауза, натиснете OK . Натиснете го отново, за да продължи възпроизвеждането.
 - За да изберете предишния/следващия предмет, натиснете TUNING Y .
 - За да изберете различен режим на възпроизвеждане: Repeat one (повторение на един), Repeat all (повторение на всички) или shuffle (разбъркано), натиснете vV .
 - За да настроите пуснатата музика като музика за заспиване, натиснете и задръжте SLEEP .

Настройване на будилника



Бележка

- Преди да започнете, се уверете, че часовника е правилно настроен.

Можете да настроите два различни будилника. За звука на будилника, можете да изберете аудио файлове запаметени на вградената памет или на карта с памет.

- 1 Натиснете ALARM 1 / ALARM 2 .

Появяват се иконите за Будилник 1/Будилник 2 и цифрите на часовника

- 2 Натиснете ▲▼ , за да нагласите часовете и натиснете OK , за да потвърдите.
- 3 Натиснете ▲▼ , за да нагласите минутите и натиснете OK , за да потвърдите.

В зададения час, звука на будилника и неговата сила се усилват постепенно.

Спиране на будилника

- Когато будилникът звъни, натиснете всеки бутон с изключение на REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL .

Повторение на будилника

- Когато будилникът звъни, натиснете REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL .

Започва да мига  .

Будилникът звъни отново на всеки 9 минути.

Изключване на будилника

- За да изключите будилника, натиснете неколкоократно ALARM 1 / ALARM 2 докато  се промени на  .



Съвет

- Когато будилникът звъни, ако не натиснете бутон, той ще звъни в продължение на 30 минути.

Настройване на таймера за самоизключване

Часовникът с радио може автоматично да премине в стендбай режим след зададен период от време (отчита се в минути). Можете да изберете звука, който да се включи по време на този период.

Включване на радиото

- 1 Настройте радио станция.
- 2 Натиснете неколкоократно SLEEP, за да изберете период.
Радиото се изключва след като изтече зададения период от време.

Включване на звук от SD/MMC карта

- 1** Повторете стъпки 1-3 (погледнете 'Слушане на музика от SD/MMC карта').
 - 2** Натиснете неколкократно SLEEP, за да изберете период.
Музиката се изключва след като изтече зададения период от време.
-

Включване на зададена музика при изключване

- 1** В режим на часовник или снимки, натиснете неколкократно SLEEP за да изберете период.
- 2** Натиснете **▲▼**, за да изберете музика при изключването.
 - [Relaxation 1]
 - [Relaxation 2]
 - [Relaxation 3]

Музиката се изключва след като изтече зададения период от време.

Изключване на таймера за самоизключване

- Натиснете неколкократно SLEEP докато се появи [OFF].

5 Нагласяне на настройките

Промяна на формата на часа

- 1** Натиснете MENU.
 - 2** Изберете [Settings] -> [Clock] -> [Format].
 - 3** Натиснете OK, за да сменяте между [12 часа] и [24 часа].
 - 4** Изберете [Date format].
 - 5** Натиснете OK, за да сменяте между [DD - MM - YYYY] и [YYYY - MM - DD] .
-

Избор на стила на часовника

- 1** Натиснете MENU.
- 2** Изберете [Settings] -> [Clock style] .

- 3 Натиснете OK и след това изберете възможност.
 - [Format] : избор на цифров или аналогов часовник
 - [Color] : избор на цвета на часовника
- 4 Натиснете MENU, за да излезете от менюто с настройките.



Съвет

- Ако изберете аналогов часовник, цвета на часовника остава бял, когато той е по средата на экрана.

Избор на музика и снимка за будилника

- 1 Натиснете MENU.
- 2 Изберете [Settings] -> [Alarm 1] / [Alarm 2].
- 3 Натиснете OK и след това изберете възможност.
 - [Alarm music] : избор на музика за будилника.
 - [Alarm photo] : избор на снимка за будилника.



Съвет

- В режим за снимки или музика, натиснете и задръжте ALARM 1 / ALARM 2, за да запаметите пуснатите снимка/музика като снимка/музика за будилника.

Включване на таймера за автоматично затъмняване

- 1 Натиснете MENU.
- 2 Изберете [Settings] -> [Auto dim timer] -> [Auto dim].
- 3 Натиснете OK за да изберете [ON].
- 4 Изберете [Start] и натиснете OK .
- 5 Натиснете ▲▼, за да зададете часовете и натиснете OK, за да потвърдите.
- 6 Натиснете ▲▼, за да зададете минутите и натиснете OK, за да потвърдите.

Часът, в който автоматичното затъмняване започва е зададен.

7 Изберете [End].

8 Повторете стъпки 5-6, за да зададете края на затъмняването.

Часът, в който автоматичното затъмняване приключва е зададен.

Избор на настройките за презентацията

1 Натиснете MENU.

2 Изберете [Settings] -> [Slideshow].

3 Натиснете OK и изберете възможност.

- [Slideshow sequence] : снимките се показват последователно или разбъркано
- [Slideshow effect] : избор на ефекти на презентацията
- [Slideshow frequency] : избор на интервали за презентацията.

Пускане на снимки с музика

1 Натиснете MENU.

2 Изберете [Settings] -> [Photo with music playback].

3 Натиснете OK, за да изберете [ON].

Възстановяване на оригиналните настройки

1 Натиснете MENU и след това изберете [Settings] -> [Restore default settings].

2 Натиснете OK.

Появява се съобщение за потвърждение.

6 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предварително предизвестие.

Захранване:	100 - 240 V, 50/60 Hz
	Изходно захранване: 5 V, 800 mA
Консумация на енергия	4 W
Консумация на енергия в стендбай	<0.45 W
Размери	100 x 82 x 33 mm
- Основна част (Ш x В x Д)	
Тегло	
- С опаковката	385 г
- Основна част	137 г
Обхват на радиото	87.5-108 MHz
Степени на настройване	100 KHz

7 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не махайте капака на часовника.

За да запазите гаранцията валидна, не се опитвайте да го поправяте сами.

Ако възникне проблем докато използвате часовника с радио, проверете следните точки преди да поискате помощ. Ако проблемът все още го има, посетете уеб сайта на Philips (www.Philips.com/support). Когато се свържете с Philips, се уверете, че часовникът е наблизо и имате записани номера на модела и сериния номер (погледнете 'Начало').

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия адаптор е включен правилно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.

Няма звук

- Нагласете силата на звука.

Радиото се приема лошо

- Разпънете напълно антената.

Таймерът не работи

- Настройте часовника правилно.
- Включете таймера.

Настройките за часовника/таймера са изтрити

- Захранването е било прекъснато или адапторът е бил изключен.
- Рестартирайте часовника/таймера.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.