




AZ1846

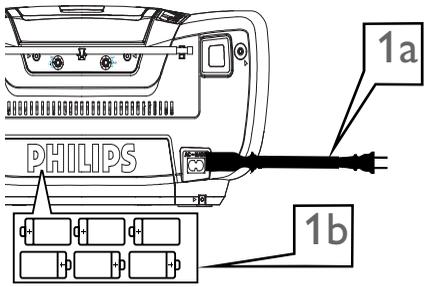


R-20, UM-1 oder D-Zellen
(nicht inbegriffen)

1 Stromversorgung

- a Das Netzkabel an den **AC~ MAINS** Eingang und die Steckdose anschließen.
- Oderb-
- b Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien, Typ D-Zellen.

2 Radioempfang

- a Drücken Sie am System wiederholt die Taste **SOURCE**, oder drücken Sie die Taste **TUNER** auf der Fernbedienung, um die TUNER-Quelle (MW oder UKW)
- b Drücken Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- c Drücken Sie **PRESET ▲/▼** auf der Fernbedienung drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

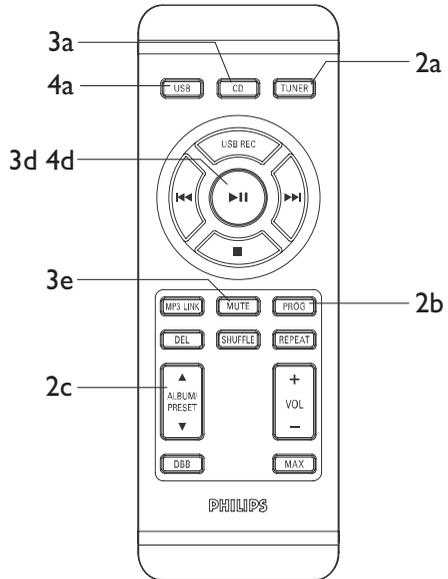

3 Abspielen einer CD


Dieser Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R/CD-RW, MP3-CD und WMA..

- a Drücken Sie am System wiederholt die Taste **SOURCE**, oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **CD**, um die CD-Quelle auszuwählen.
- b Der CD-Lade öffnen.
- c Eine CD oder MP3-CD mit bedruckter Seite nach oben einlegen drücken die CD-Lade behutsam zudrücken.
- d Drücken Sie **▶||** um mit dem Abspielen zu beginnen.
- e Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **■**.


4 Wiedergabe von einem USB Massenspeichergerät

- a Drücken Sie am Gerät wiederholt die Taste **SOURCE**, oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **USB**, um die USB-Quelle auszuwählen.
- c Starten der Wiedergabe **◀◀** am AZ1846 drücken.
- d Starten der Wiedergabe **▶▶** am AZ1846 drücken.



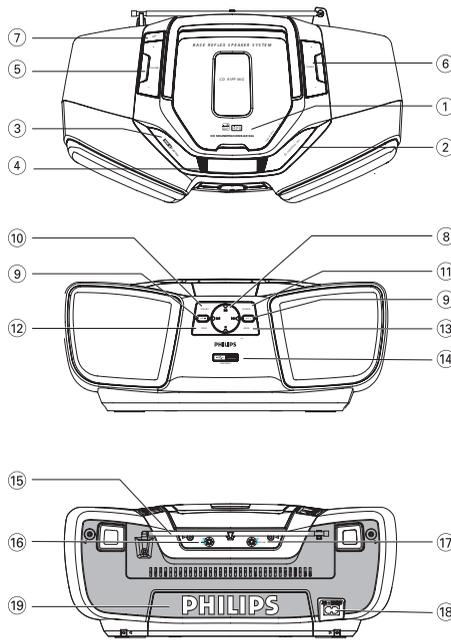

- ① **PUSH TO OPEN** — hier anheben, um die CD-Lade zu öffnen.
- ② **POWER ON/OFF** — Ein- oder Ausschalten des Geräts.
- ③ **MAX SOUND** — Aktivieren oder Deaktivieren der optimalen Mischung verschiedener Tonfunktionen.
- ④ **Bedienfeld** — Anzeigen des Gerätestatus.
- ⑤ **VOLUME +/-** — ändert Lautstärkepegel.
- ⑥ **TUNING +/-** — Einstellen auf Radiosender.
- ⑦ **DBB** — schaltet die Baßverstärkung ein und aus.
- ⑧ **▶||** — beginnt oder unterbricht CD/USB-Wiedergabe.
 - ▶▶ ◀◀ — Auswählen des nächsten/vorherigen Titels
 - Im aktuellen Titel vorwärts/rückwärts suchen (Taste gedrückt halten)
 - — hält die CD/USB-Wiedergabe an;
 - löscht ein CD-Programm
- ⑨ **ALB +/-** — **For MP3-CD/USB only:** Auswahl des Albums.
 - **MW/FM:** wählt einen Radio-Vorwahlsender. (auf, ab).
- ⑩ **USB REC** — Western Kopieren von Musikdaten auf ein externes USB-Massenspeichergerät.
- ⑪ **SOURCE** — Auswahl der Tonquelle: CD, USB, FM, MW oder MP3 LINK.
- ⑫ **PROG** — Programmieren von Titeln oder Radiosendern.
- ⑬ **MODE** — Auswählen verschiedener Wiedergabemodi, wie z. B. REPEAT (Wiederholen) oder SHUFFLE (Zufallswiedergabe).
- ⑭ **Puerto USB**
 - conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo
- ⑮ **Teleskopantenne** — verbessert FM-Empfang.
- ⑯ **Kopfhörerbuchse**
 - Anschließen eines Kopfhörers.
- ⑰ **MP3 LINK** — Eingang für externe Audioquelle.
- ⑱ **AC MAINS~** — Einlaß für Netzkabel.
- ⑲ **Batteriefach** — für 6 Batterien, Typ R-20, UM1 oder D-Zellen.

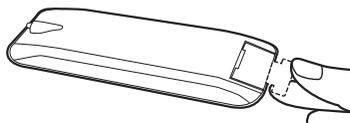

Removing the insulation plastic tab before use