



## Kısa Kullanım Kılavuzu

**PHILIPS**

### Aramada

- MENU OK** Telefon Defteri
- REDIAL** Yeniden arama listesine erişin.
- ENT** Ses düzeyini ayarlayın.
- R** Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).
- END** Aramayı sonlandırın.
- #a/A** Bir duraklama girer (basılı tutun).
- ENT** Hoparlörü açar/kapatır.
- M** Mikrofonun sesini açar/kapatır.

### Bekleme

- MENU OK** Ana menüye erişir.
- REDIAL** Yeniden arama listesine erişin.
- ENT** Telefon Defteri
- ENT** Arama kaydı
- R** Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar.
- END** El cihazını açın veya kapatın (basılı tutun).
- \*INT** Dahili arama yapar (basılı tutun).
- 0** Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın (basılı tutun).
- ENT** Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın.
- D255 için:** Telesekreterden yeni mesaj dinlemek için basın. / Telesekreter menüsüne erişim.


## Önemli güvenlik talimatları

### Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 2014/53/EU sayılı Avrupa RED yönergesine uygundur.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarıyla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

## 1 Genel Bilgiler

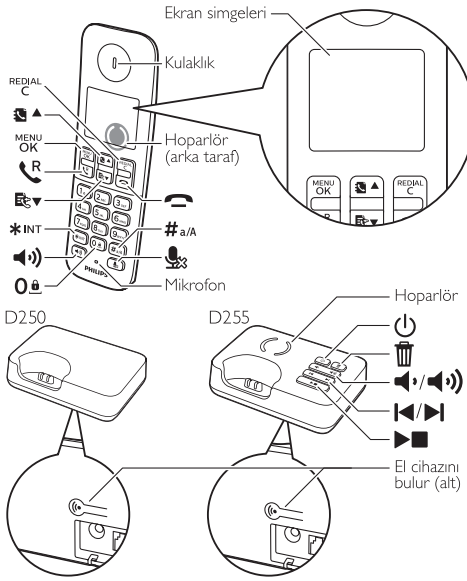

### Menüde

- MENU OK** Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.
- REDIAL** İptal / Geri
- ENT** Yukarı / aşağı
- END** Menüden çıkar.


### Metin girişinde

- REDIAL** Metni siler.
- 0** Bir boşluk girer.
- #a/A** Büyük/küçük harf geçişi yapar (basılı tutun).

### Ekran simgeleri


- |||** Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir: Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- +** Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- ↺** Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
- +** Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
- +** Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
- ENT** Hoparlör açık.
- ENT** Zil sesi kapalı.
- ENT** D255 için: Telesekreter: Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
- ENT** Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner; incelenen mesajlar için sürekli yanar. \* Bu, şebekeye bağlıdır.
- ENT** Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.
- ENT** Sağ tarafta daha basamak var: Okumak için REDIAL tuşuna basın.
- ECO+** ECO+ modu etkinleştirilir.

## 2 Bağlantı

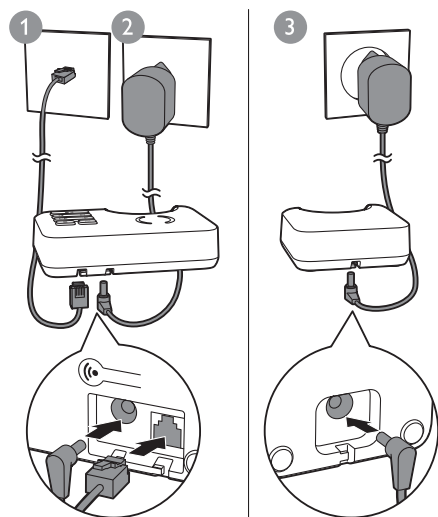

## 3 Hazırlık


### Pilleri takın

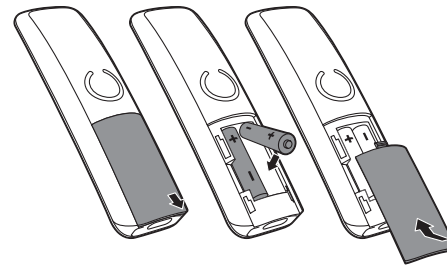

### Telefonunuzu yapılandırın

- Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- Tarih ve saat ayarını yapın.
  - Saat, 12 saatlik formattaysa **ENT** / **ENT** tuşuna basarak [am] veya [pm] seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

### Telefonunuzu şarj edin

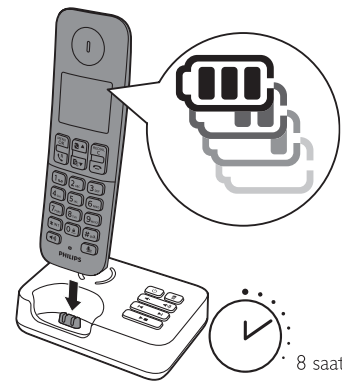

- |||||** > 70%
- ||||** 40% - 70%
- |||** 10% - 40%
- Yanıp sönme: düşük pil seviyesi
- Kayma: şarj ediliyor

## 4 Keyfini çıkarın

### Telefon Defteri

#### Kayıt ekleme

- 1 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

#### Arama kaydından arama yapma

- 1 **☎** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **☎** tuşuna basın.

#### Doğrudan erişim hafızası

Maksimum 2 adet doğrudan erişim hafızası bulunmaktadır (1 ve 2 tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

### Arama kaydı

#### Arama kaydından arama yapma

- 1 **☎** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **☎** tuşuna basın.

#### Kayıt görüntüleme

- 1 **MENU** **OK** > **[Göster]** öğelerine basın.

#### Kayıt kaydetme

- 1 **MENU** **OK** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

#### Kayıt silme

- 1 **MENU** **OK** > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

### Yeniden arama listesi

#### Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **☎** tuşuna basın.

#### Kayıt kaydetme

- 1 **REDIAL** **MENU** **OK** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

#### Kayıt silme

- 1 **REDIAL** **MENU** **OK** > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

### Bir telesekreter mesajı kaydedin (yalnızca D255 için)

- 1 **MENU** **OK** > **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

### Başka el cihazları kaydedin

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 Baz istasyonundaki **☎** tuşuna basın ve 10 saniye basılı tutun.

- 2 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
  - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

### Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Sifirle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

#### Not

- Bu prosedürü uygulayarak orijinal PIN/Parolayı geri alabilirsiniz.

## ? Sıkça sorulan sorular

#### Ekranda sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- El cihazında **[Kayıt silindi]** görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin. ("Başka el cihazları kaydedin" bölümüne bakın).

#### Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

- Baz istasyonu belleği doludur: Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için **MENU** **OK** > **[Servisler]** > **[Kayıt sil]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.
- Kayıt işlemi başarısız olursa güç adaptörünün fişini baz ünitesinden çıkarın ve yeniden takın. 15 saniye bekleyin, ardından kayıt işlemi tekrarlayın.

#### Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU** **OK** tuşuna basın.

## Teknik veriler

#### Pil

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 500mAh pil  
Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

#### Adaptör (Baz ünitesi ve şarj cihazı)

Tenpao: S003GV0600050  
Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA  
Çıkış: 6Vdc 500 mA

50 girişli telefon defteri  
20 girişli arama kaydı  
Konuşma süresi: 16 saat  
Bekleme süresi: 200 saat

#### Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) adresinde bulabilirsiniz.

#### 3 Ekranda aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

<b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>
<b>[Réglages]</b> > <b>[Langue]</b>
<b>[Telefon-Setup]</b> > <b>[Sprache]</b>
<b>[Config. telef.]</b> > <b>[Lingua]</b>
<b>[Tlfm ayarları]</b> > <b>[Dil]</b>

#### 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

#### 5 Kendi dilinizi seçin.

#### Ahizem arama durumunda veya kullanılamaz durumda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşın.

#### Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

#### Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükendiğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

#### Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirli olabilir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

#### Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)


- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

#### Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

#### Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

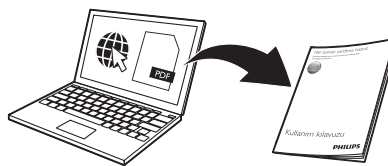

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi erişebilmek için baz istasyonunun altında bulunan ürün etiketinin üzerinde yazan referans model numarasını kullanın.

Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

2019 © MMD Hong Kong Holding Limited  
Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garantileri veric Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansıyla kullanılmaktadır.



UMS\_D230/235  
38\_TR\_V1.0  
WK15225