


3 Tadını çıkarın


Disk oynatma

- 1 Disk tepsisini açmak için **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın.

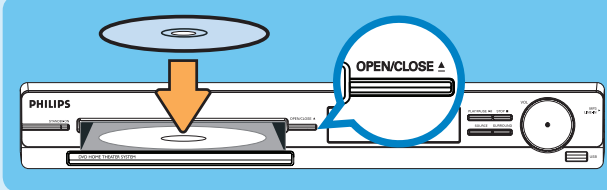


- 2 Disk etiketi size doğru bakacak şekilde diski yerleştirin.
- 3 Disk tepsisini kapatmak için **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın.
- 4 Oynatma otomatik olarak başlar.
- 5 Eğer disk menüsü görüntülenirse, ◀▶▶▶ tuşlarını kullanarak menü seçeneklerinin birini seçin ve oynatmayı başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **OK** tuşuna basın.
- 6 Hoparlörlerin güçlü surround sesinin keyfini çıkarmak için, uzaktan kumanda üzerinde bulunan **SURROUND** düğmesine basarak çoklu kanal surround modunu açın.
- 7 Oynatmayı durdurmak için ■ düğmesine basın.

Not: ▶▶▶▶ düğmesine bastığınızda, oynatma kaldığı yerden devam edecektir. Baştan itibaren başlatmak için, buna basmalısınız ◀.

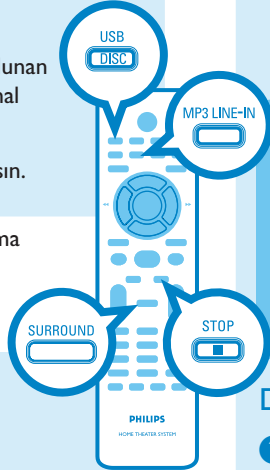


Diğer desteklenen cihazları oynatma

Diğer aygıt bağlantıları ana ünitenin sol tarafında bulunmaktadır.

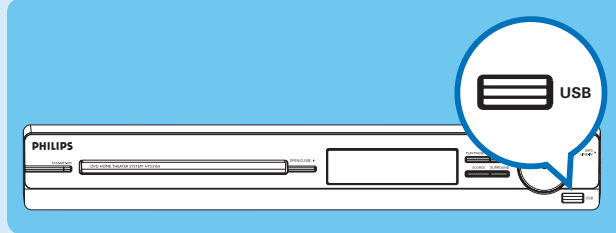

USB aygıtı

- 1 USB aygıtınızı, USB yuvasına bağlayın.
- 2 'USB' moduna geçmek için **DISC/USB** düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı başlatmak için ▶▶▶▶ düğmesine basın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için **DISC/USB** düğmesine tekrar basın ve 'DISC' moduna geçin. USB cihazını şimdi prizden çıkarabilirsiniz.

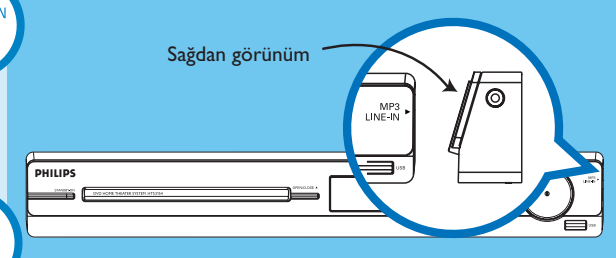

Diğer portatif ses çalarlar


- 1 Cihaz ile birlikte verilmiş MP3 LINE-IN doğrudan kablосunu kullanarak portatif ses cihazı üzerindeki kulaklık çıkış soketini MP3 LINE-IN soketine bağlayın.
- 2 Portatif ses cihazınızın üzerindeki **PLAY** düğmesine basın.
- 3 Oynatılan parçayı dinlemek için **MP3 LINE-IN** düğmesine basın.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu




- 1 Bağlanın
- 2 Kurulum
- 3 Tadını çıkarın


Kutunun içindekiler

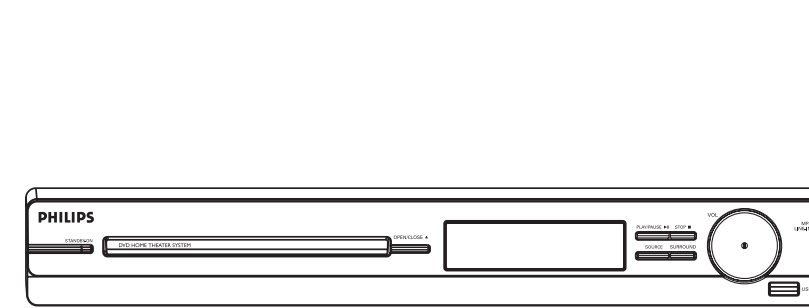


Ana Ünite




Uzaktan Kumanda ve 2 adet pil

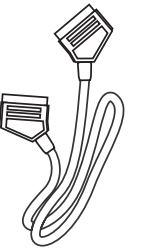

SCART Kablo

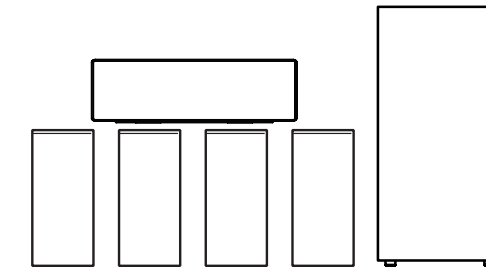


1 orta, 2 arka hoparlör, 2 ön hoparlör ve subwoofer

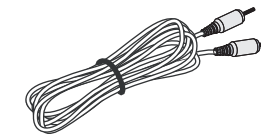

MP3 LINE-IN kablosu



FM anten kablosu

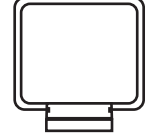

AM/MW çerçeve anteni



Kullanım Kılavuzu

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

Philips DVD Ev Sinema Sistem ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online

www.philips.com/support



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.


www.philips.com

PHILIPS

Bağlanın


A Yerleştirmek

Optimum ses performansı elde edebilmek için, hoparlörlerin ve sistemin uygun şekilde yerleştirilmesi önemlidir.

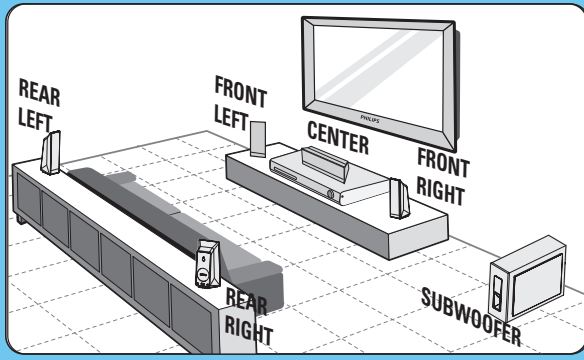

- 1 Orta hoparlörü TV'nin üzerine ya da yakınına yerleştirin.
- 2 Subwoofer hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleştirin.
- 3 Ön hoparlörleri TV'den eşit uzaklıkta yerleştirin.
- 4 Arka hoparlörleri normal dinleme kulak seviyesinde yerleştirin.

B Arka kapağın ana üniteden çıkarılması

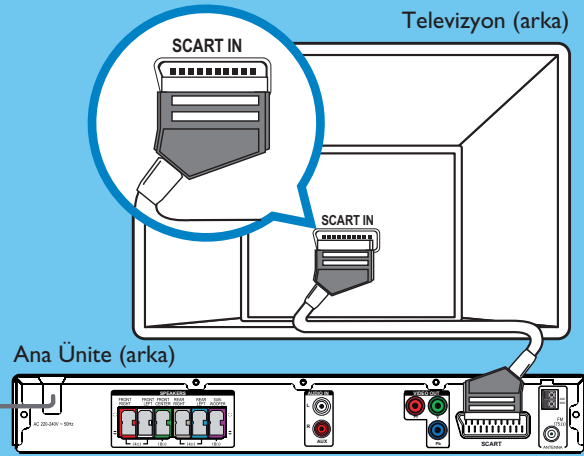


- Cihazla birlikte verilmiş olan scart kablosunu kullanarak ana ünite üzerindeki SCART soketini TV üzerindeki ilgili SCART IN soketine bağlayın.

Not Ana ünitenin doğrudan TV'ye bağlanması önemlidir. TV programlarını izlerken, ses çıkışını hoparlör sisteminden almak için uzaktan kumandadaki **TV** tuşuna basın.


C Hoparlörlerin ve ana ünitenin subwoofer'a bağlanması

Hoparlörler ve subwoofer'dan gelen çeşitli renklerdeki girişleri, ana ünitenin arka tarafındaki aynı renkli soketlere bağlayın.

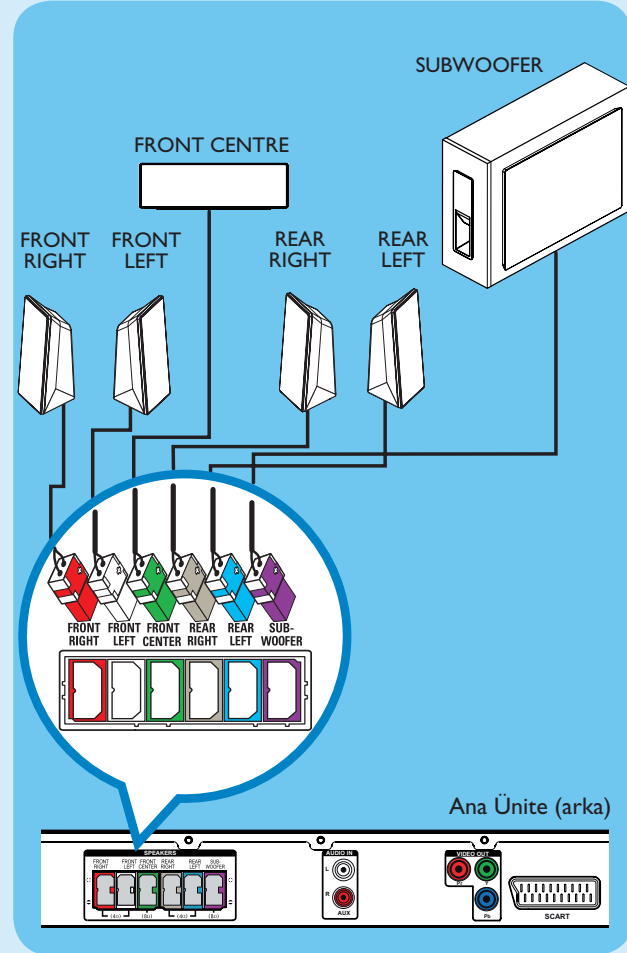

D Radyo antenlerini bağlayın


İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

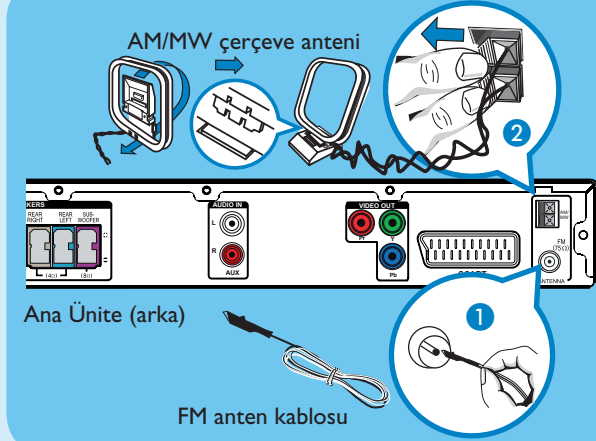

- 1 FM anteni FM 75 Ω soketine bağlayın. Kabloyu uzatın ve ucunu duvara sabitleyin.
- 2 AM/MW çerçeve anteni açın ve tırnağı yuvaya sabitleyin. Tırnağı itin ve kabloları AM/MW soketlerine yerleştirin.
- 3 Ana ünite üzerindeki güç kablosunu AC elektrik prizine takın.

E Ses çıkışına diğer aygıtların bağlanması (isteğe bağlı)

Kırmızı ve beyaz ses kablolarını (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanarak ana ünite üzerindeki AUDIO IN-AUX soketlerini, bağlanacak aygıtta (örneğin, DVD kaydedici, VCR, Kablo/Uydu Kutusu) bulunan AUDIO OUT soketlerine bağlayın.

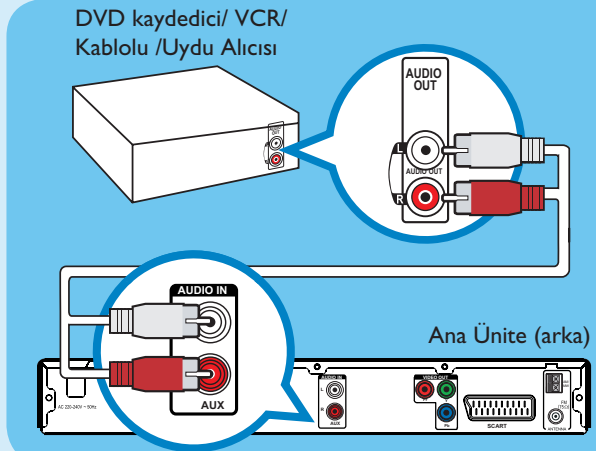


Not Ses çıkışını hoparlör sisteminden almak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUX** tuşuna basın.

Kurulum

A İzleme kanalının bulunması

- 1 Açmak için ana ünite üzerinde bulunan **⏻** (STANDBY ON) tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doğru izleme kanalını seçin.

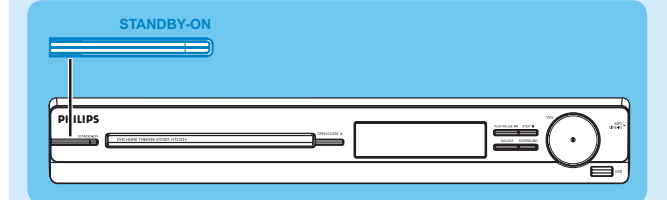

Not: Doğru izleme kanalını araştırmak için, Video In (video girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal aşağı) düğmesine (veya AV, SELECT, **⏻** düğmesine) basın.

B Ekran üzerinde görüntüleme dilini seçin

- 1 **SETUP** tuşuna basın. { Genel Ayarlar Sayfası } seçeneği görüntülenecektir.

Genel Ayarlar Sayfası	
Disk Kilidi	English
Ekran Karaması	Dansk
Program	Nederlands
Ekran Dili	Suomi
Ekran Koruması	Français
Uyku	Deutsch
DivX(R) Vod Kodu	Italiano
	Norsk

- 2 **▼** tuşlarını kullanarak { Ekran Dili } seçeneğini işaretleyin, daha sonra **▶** tuşuna basın.
- 3 İstediğiniz dili seçmek için **▲▼** tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Not Burada seçtiğiniz dil, DVD disk menüsü için değil Ev Sinema Sistemi çalıştırırken TV'de görüntülenen menüler içindir.

Bu Ev Sinema Sistemi'nde çeşitli sistem ayar seçenekleri (Ses Ayarları, Video Ayarları, Tercih Ayarları) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.