

Portable DVD Player

PET1002

Manual do usuário

Käyttöoppaita




εγχειρίδιο χρήσης

Руководство пользователя





PHILIPS

1

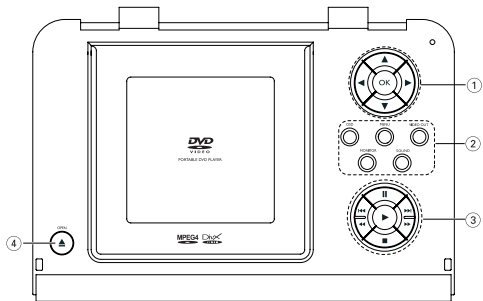

2

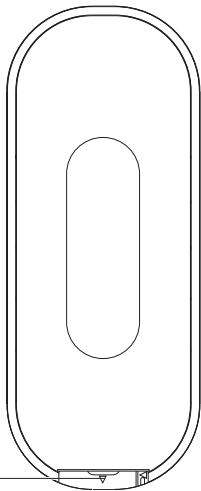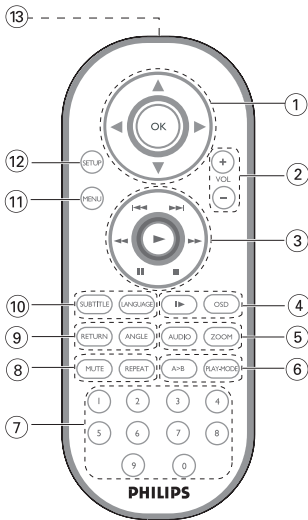

Элементы управления основного устройства, (см. рисунок 1)


- ① ▲, ▼, ◀, ▶.....Курсор вверх / вниз / влево / вправо
OKПодтверждение выбора
- ② **OSD**Вкл. /выкл. экранных меню
MENUОтображение страницы MENU (МЕНЮ)
VIDEO OUTВыбор видео формата
 – COMPONENT OUT(YPBPR)
 – COMPONENT OUT(YCBCR)
 – A/V ИЛИ S-VIDEO OUT
 – A/V IN (AUX)
- MONITOR**Дисплей выбора
 ☀ Для регулировки яркости при помощи ◀ ▶
 🎨 Для регулировки цвета при помощи ◀ ▶
 □ Для установки 16:9 или 4:3 при помощи ◀ ▶
- SOUND**Вкл. / выкл. виртуального объемного звучания
- ③ II.....Приостановка воспроизведения
 ▶.....Запуск / возобновление воспроизведения
 ■.....Для остановки воспроизведения нажмите дважды
 ◀◀ / ▶▶.....Для предыдущих (◀◀) или следующих (▶▶)
 разделов, дорожек или произведений
 ◀◀ / ▶▶.....Поиск назад (◀◀) или Поиск вперед (▶▶)
- ④ ▲ **OPEN**.....Открытие крышки отсека для дисков для вставки
 или извлечения диска

Обзор функций


Передняя панель проигрывателя , (см. рисунок 1)

- ⑤ **POWER/CHG**Индикатор питания и зарядки
IR.....Датчик ДУ

Левая панель проигрывателя , (см. рисунок 1)

- ⑥ **ON . POWER . OFF**Вкл. / выкл. проигрывателя
- ⑦ Гнездо для наушников

Правая панель проигрывателя (см. рисунок 1)

- ⑧ **VOLUME** Изменение громкости
- ⑨ **A/V OUT**Гнездо выхода аудио/видео
- ⑩ **A/V IN**.....Гнездо входа аудио/видео
- ⑪ **DIGITAL AUDIO OUT**Гнездо выхода цифрового аудио
- ⑫ **S-VIDEO**Гнездо выхода S-Video
- ⑬ **МОДУЛЬНОЕ ВИДЕО**Гнездо выхода Component video
- ⑭ **DC IN 9V**.....Гнездо электропитания

ОСТОРОЖНО!

Использование кнопок или выполнение регулировок и операций, не описанных в данном руководстве, может привести к освобождению опасной радиации или другим опасностям.

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления (см. рисунок 2)

- ① ▲, ▼, ◀, ▶ Курсор вверх / вниз / влево / вправо
OK Подтверждение выбора
- ② VOL + / - Изменение громкости
- ③ ◀◀ / ▶▶ Для предыдущих (◀◀) или следующих (▶▶) разделов, дорожек или произведений
II Приостановка воспроизведения
▶ Запуск / возобновление воспроизведения
■ Для остановки воспроизведения нажмите дважды
◀◀ / ▶▶ Поиск назад (◀◀) или Поиск вперед (▶▶)
- ④ OSD Вкл. /выкл. экранных меню
▶ Замедленное воспроизведение
- ⑤ AUDIO Выбор языка звукового сопровождения
ZOOM Увеличение видеоизображения
- ⑥ A > B Для повторного или непрерывного воспроизведения последовательности фрагментов в произведении
PLAY-MODE Выбор порядка воспроизведения
- ⑦ 0 - 9 Цифровая клавиатура
- ⑧ MUTE Отключение звука проигрывателя
REPEAT Повтор раздела / произведения / диска
- ⑨ RETURN Для страницы меню VCD
ANGLE Выбор угла камеры DVD
- ⑩ SUBTITLE Выбор языка субтитров
LANGUAGE Выбор языка
- ⑪ MENU Отображение страницы MENU (МЕНЮ)
- ⑫ SETUP Вход в меню SETUP (НАСТРОЙКА)
- ⑬ Инфракрасный порт
- ⑭ Отсек для батареек

Ваш портативный DVD проигрыватель

Ваш портативный DVD проигрыватель воспроизводит цифровые видеодиски, отвечающие универсальному стандарту DVD Video. С его помощью вы можете наслаждаться полнометражными фильмами с качеством изображения как в кинотеатре и стереофоническим или многоканальным звуком (в зависимости от диска и от настройки воспроизведения).

Предусмотрено использование всех уникальных функций формата DVD-Video, таких как выбор языков звуковой дорожки и субтитров, а также углов камеры (опять-таки в зависимости от диска).

Более того, функция блокировки доступа (родительского контроля) позволяет ограничивать просмотр дисков детьми. Вы увидите, насколько прост в использовании ваш проигрыватель, благодаря наличию экранных меню и дисплея проигрывателя в сочетании с пультом ДУ.

Распаковка

Сначала следует проверить и идентифицировать содержимое упаковки, которое должно включать следующее:

- Портативный DVD проигрыватель
- Автомобильный адаптер (12 В)
- Аккумуляторный блок
- Гарантийное обязательство
- Кабель S-Video
- Сумка для транспортировки (в зависимости от региона)
- Пульт дистанционного управления
- Адаптер питания переменного тока
- Руководство пользователя
- Аудио/видеокабель
- Компонентный видео кабель

Размещение

- Разместите проигрыватель на плоской горизонтальной поверхности.
- Держите его подальше от различных нагревателей и прямых солнечных лучей.
- Если проигрыватель плохо считывает компакт-/DVD-диски, попробуйте очистить линзу с помощью доступного чистящего средства для CD/DVD перед тем, как отнести проигрыватель в ремонт. Другие чистящие средства могут повредить линзу.
- Дверца диска всегда должна быть закрыта во избежание попадания пыли на линзу.
- При быстром перемещении проигрывателя с холода в тепло линза может запотеть. В этом случае воспроизведение компакт-/DVD-дисков станет невозможным. Оставьте проигрыватель в тепле и дождитесь испарения влаги.

Воспроизводимые форматы дисков

Помимо дисков DVD-Video, возможно воспроизведение всех видео и аудио компакт-дисков (включая CDR, CDRW, DVD±R и DVD±RW).

DVD-video

В зависимости от записанного на диске материала (фильм, видеоклипы, драматический сериал и т.п.), эти диски могут состоять из одного или нескольких произведений, а каждое произведение может состоять из одного или нескольких разделов. Для обеспечения простого и удобного доступа на проигрывателе предусмотрено перемещение между произведениями и разделами.



Video CD (видео компакт-диск)

В зависимости от записанного на диске материала (фильм, видеоклипы, драматический сериал и т.п.), эти диски могут состоять из одной или нескольких дорожек, а дорожки могут состоять из одного или нескольких фрагментов, что указывается на коробке диска. Для обеспечения простого и удобного доступа на проигрывателе предусмотрено перемещение между дорожками и фрагментами.



Audio CD / MP3 CD / WMA (Аудио компакт-диск / диск MP3 / WMA)

Аудио компакт-диски / диски MP3/ WMA содержат только музыкальные дорожки. Их можно воспроизводить обычным образом через стереосистему с помощью кнопок на пульте ДУ и/или на основном устройстве, а также через телевизор с помощью экранных меню (OSD).



Компакт-диск с файлами JPEG

На данном проигрывателе возможен также просмотр фотографий в формате JPEG.



DivX-Video

На данном проигрывателе возможен также просмотр видео в формате DivX®.

- Официальный продукт DivX® Certified™.
- Воспроизводит видео в формате DivX®5, DivX®4, DivX®3, и DivX® VOD.



Zero Bright Dot™

Насладитесь картинками высочайшего качества без помех на ЖК-экране. Среди ЖК-дисплеев распространены недостатки, известные в отрасли как "яркие точки". Ограниченное количество ярких точек ранее считалось неизбежным побочным эффектом массового производства ЖК-дисплеев. Благодаря процедурам строгого контроля качества Philips, используемых при производстве портативных DVD-плееров, наши ЖК-дисплеи изготавливаются с нулевой погрешностью по ярким точкам. Выбирайте портативные DVD-плееры с Philips Zero Bright Dot™ Policy (политика отсутствия ярких точек) для обеспечения оптимального качества изображения.



Гарантийное обслуживание различается в зависимости от региона. Более подробную информацию можно получить в местном представительстве Philips.

Общая информация

Источники питания

Питание данного устройства осуществляется через входящий в комплект адаптер переменного тока, автомобильный адаптер или от аккумуляторного блока.

- Убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в местной сети. В противном случае адаптер переменного тока и устройство могут быть повреждены.
- Не дотрагивайтесь до адаптера переменного тока влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- При подключении адаптера электропитания автомобиля (зажигалки) убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в сети автомобиля.
- Если вы не собираетесь пользоваться устройством длительное время, отсоедините адаптер переменного тока от сетевой розетки или извлеките батарейный блок.
- При отсоединении адаптера переменного тока держитесь за вилку. Не тяните за шнур питания.

Безопасность и обслуживание

- Не пытайтесь разобрать устройство; лазерные лучи опасны для глаз. Любое обслуживание должно выполняться квалифицированными специалистами.
- Если внутрь устройства попала влага или посторонние предметы, отсоедините адаптер переменного тока.
- Старайтесь не ронять устройство и не подвергать его сильным ударам - это может вызвать неисправности.
- Правила безопасности при прослушивании: Включайте звук на умеренной громкости. Включение большой громкости при использовании наушников может привести к повреждению слуха.
- Важная информация (касается моделей, в комплекте с которыми поставляются наушники): Philips гарантирует, что максимальная мощность звука аудиопроигрывателя соответствует указаниям соответствующих контролирующих организаций, только если используются наушники, входящие в комплект поставки. Если требуется заменить наушники, мы рекомендуем вам обратиться к продавцу и заказать наушники той же модели, что входили в комплект поставки Philips.
- Безопасность при движении: не пользуйтесь во время езды на машине или велосипеде, так как это может привести к аварии.
- Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву от нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.
- Данное устройство не является водонепроницаемым; не допускайте погружения проигрывателя в воду. Попавшая в проигрывателя вода может привести к значительному повреждению и ржавению.
- Не пользуйтесь никакими чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензол или абразивные вещества, поскольку это может повредить проигрыватель.
- Не прикасайтесь к линзам проигрывателя CD!

Примечание: При непрерывном продолжительном использовании проигрывателя его поверхность может нагреваться. Это нормально.

Общая информация

Обращение с дисками

- Не прикрепляйте к диску бумагу или ленту.
- Держите диск подальше от прямых солнечных лучей или источников нагрева
- После воспроизведения помещайте диск в его коробку.
- При очистке протирайте диск от центра к краям мягкой чистой тканью без ворса.



Обращение с ЖК-дисплеем

При производстве ЖК-дисплея использовались высокоточные технологии. Однако, на ЖК-дисплее могут появиться крошечные темные и/или яркие точки (красные, синие, зеленые). Это нормальный эффект, возникающий в процессе производства, и не являющийся поломкой.

Информация по охране окружающей среды

Мы сделали все возможное для того, чтобы упаковка могла быть легко разделена на четыре группы однородных материалов: картон, полистирол, PS, PE, PET.

Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть вторично использованы при условии, что разборка выполняется специализированным предприятием. Просим вас соблюдать постановления местных властей относительно выброса упаковочных материалов, разрядившихся батарей вышедшего из употребления оборудования.

Информация об авторских правах

“DivX, DivX” Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license.”

Все торговый марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев


Неавторизованное копирование и распространение записей Интернета / компакт-дисков / VCD / DVD нарушает законодательство об авторском праве и международные соглашения.

Подготовка

Электропитание

Использование адаптера переменного / постоянного тока

Подсоедините входящий в комплект адаптер к устройству и к сети электропитания (как показано на рисунке).



✓ ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения проигрывателя выключайте его, прежде чем подключить или отключить переходник перем. тока.

Использование автомобильного адаптера

Подсоедините входящий в комплект автомобильный адаптер к устройству и к автомобильной розетке для зажигалки.

✓ ВНИМАНИЕ!

- Во избежание повреждения проигрывателя выключайте его, прежде чем подключить или отключить автомобильный переходник.
- При подключении адаптера электропитания автомобиля (зажигалки) убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в сети автомобиля.


Установка питания пульта дистанционного управления

- 1 Откройте крышку батарейного отсека.
Удалите защитный пластмассовый язычок (только при первом использовании).
- 2 Вставьте 1 литиевую 3-вольтовую батарею типа CR2025, затем закройте отсек.

*Батареи содержат химические вещества:
размещайте их осторожно.*


*Неправильное использование батарей может
привести к утечке электролита; это повлечет за
собой повреждение отсека или взрыв батарей.*

*Если устройство не будет использоваться в течение
продолжительного времени, выньте из него батарея.*




Подсоединение и зарядка батарейного блока*

- 1 Выключите устройство. Подсоедините батарейный блок, как показано на рисунке.
- 2 Подсоедините входящий в комплект адаптер к устройству и к сети электропитания (как показано на рисунке). Заряжайте аккумулятор до момента выключения красного индикатора (примерно 4,5 - 6,5 часов для полностью разряженного аккумулятора).



✓ ВНИМАНИЕ!

- Во время зарядки батарейный блок обычно нагревается.
- Когда у батареи остается слабый заряд, на экране отображается .

Отсоединение батарейного блока

- 1 Выключите устройство.
- 2 Отсоедините адаптер переменного тока.
- 3 Переверните проигрыватель дном вверх.
- 4 Нажмите на фиксатор батарейного блока.
- 5 Выдвиньте батарейный блок, как показано на рисунке.




*Аккумуляторные батареи заряжаются ограниченное число раз, и, возможно, со временем их потребуется заменить. Срок службы батареи и число циклов зарядки меняются в зависимости от интенсивности использования и настроек.

Соединения

Подключение наушников

Подсоедините наушники у гнезду **PHONE 1** или **PHONE 2** на устройстве.



Подключение дополнительных устройств

- Перед подключением любых дополнительных устройств выключайте проигрыватель.
- Проигрыватель можно подключить к телевизору или усилителю для просмотра DVD-дисков или развлечений с караоке.

A/V OUT

На панели управления проигрывателя DVD нажмите **VIDEO OUT** для выбора A/V ИЛИ S-VIDEO OUT




A/V IN

На панели управления проигрывателя DVD нажмите **VIDEO OUT** для выбора A/V IN (AUX)




Подсоединение	Video	Audio (левый)	Audio (правый)
Цвет	Желтый	Белый	Красный

Digital Audio Out

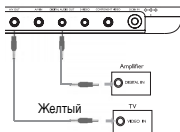


S Video

На панели управления проигрывателя DVD нажмите **VIDEO OUT** для выбора A/V ИЛИ S-VIDEO OUT

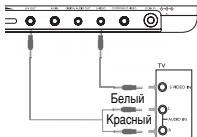

МОДУЛЬНОЕ ВИДЕО

На панели управления проигрывателя DVD нажмите **VIDEO OUT** для выбора COMPONENT OUT (YPBPR) или COMPONENT OUT (YCBCR)

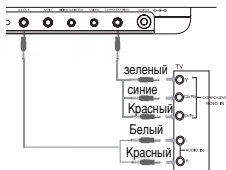


✓ ВНИМАНИЕ!

- Для цифрового выходного аудиосигнала можно также использовать гнездо COAXIAL
- Дополнительную информацию о подключении см. в руководствах пользователя к дополнительным устройствам.
- Проигрыватель поддерживает телевизоры систем NTSC/PAL/AUTO.

О данном руководстве





В данном руководстве содержатся основные инструкции по работе с DVD проигрывателем. Следует учесть, что некоторые DVD-диски требуют при воспроизведении специальных операций или допускают выполнение только некоторых из возможных операций. В таких случаях проигрыватель может не реагировать на все операционные команды. Обращайтесь к инструкциям, сопровождающим такой диск.

Когда на экране появляется индикация , это означает, что операция не разрешена для проигрывателя или диска.

Работа с пультом дистанционного управления

- Если не указано иное, все операции можно выполнять с помощью пульта ДУ. Пульт ДУ всегда следует направлять прямо на проигрыватель; при этом на пути инфракрасного луча не должно быть никаких препятствий.
- При наличии соответствующих кнопок на основном устройстве их также можно использовать.

Обзор меню

- Ваш проигрыватель оборудован системой интуитивной навигации по меню, позволяющей легко выходить на различные настройки и команды.
- Функциональные кнопки используются для активации / отключения соответствующих операций.
- Для перемещения по меню используется , , , .
- Нажимайте **OK** для подтверждения выбора.

Основные функции

Включение настройки языка экранных меню

Для экранных меню проигрывателя языком по умолчанию является английский. В качестве языка экранных меню проигрывателя можно выбрать английский, французский, испанский, немецкий, а также упрощенный или традиционный китайский.

Страны	Доступные языки экранных меню
Европа	английский, французский, испанский, немецкий
Америка	английский, французский, испанский
Азиатско-тихоокеанский регион	английский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо)

- 1 Для включения проигрывателя переместите выключатель **POWER** в положение **ON**.
- 2 Нажмите кнопку **SET UP** для вызова меню настройки.
- 3 Выберите **GENERAL SETUP** (ОБЩАЯ НАСТРОЙКА) и нажмите **OK**.
- 4 Выполните прокрутку и выберите пункт **OSD LANG** (ЯЗЫК МЕНЮ), затем нажмите **▶** для выбора языка экранных меню.
- 5 Выберите нужный язык и нажмите **OK**.



Загрузка дисков и включение

- 1 Нажмите кнопку **OPEN** для открытия дверцы диска.
- 2 Вставьте выбранный диск этикеткой вверх (в том числе и двусторонний DVD-диск). Убедитесь, что он правильно вошел в соответствующее отверстие.
- 3 Мягко нажмите для закрытия дверцы.
- 4 Для включения проигрывателя переместите выключатель **POWER** в положение **ON**.



ВНИМАНИЕ!

Во время воспроизведения слышен обычный механический шум.

Воспроизведение DVD-диска

После включения проигрывателя, вставки диска и закрытия дверцы воспроизведение запускается автоматически. На экране отображается тип загруженного диска.

Вам может быть предложено выбрать пункт в меню диска.

Выделите нужный пункт с помощью кнопок ▲, ▼, ◀, ▶ и нажмите **OK**.

Примечание: Поскольку фильмы на DVD-дисках обычно выходят в разных регионах мира не одновременно, все проигрыватели и некоторые диски имеют коды региона. При загрузке диска с кодом региона, отличным от кода региона проигрывателя, на экране появится уведомление о несовпадении кодов. Диск воспроизводиться не будет и подлежит выгрузке.

Воспроизведение аудио или видео компакт-диска

- После включения проигрывателя, вставки диска и закрытия дверцы на экране отобразится тип загруженного диска, а также информация о его содержимом. Нажмите ▶ для начала воспроизведения.
- При воспроизведении VCD-диска с MTV/караоке нажмите цифровые кнопки (0~9) для выбора дорожки и нажмите ▶ или **OK** для воспроизведения дорожки. Нажмите **RETURN** (возвращение) для возвращения в меню выбора.

Воспроизведение диска DivX®

- Philips предоставляет вам регистрационный код DivX® VOD(видео по требованию), который позволяет брать напрокат и покупать видеоматериалы через службу DivX® VOD. Подробности см. на сайте www.divx.com/vod.
- Выбор DivX® VOD(видео по требованию) в меню SETUP(Установка).
- Появится регистрационный код.
- Используйте регистрационный код для проката или покупки видеоматериалов через службу DivX® VOD www.divx.com/vod. Следуя инструкциям, загрузите видеоматериал на диск CD-R для воспроизведения на данном проигрывателе DVD.



ВНИМАНИЕ!

Все видеофайлы, загруженные с DivX® VOD, могут воспроизводиться только на данном проигрывателе DVD.

Основные функции

Воспроизведение дисков MP3 / WMA

Для дисков MP3 / WMA предусмотрены следующие функции воспроизведения. Подробнее см. в соответствующих разделах

Регулировка громкости, пропуск дорожек, поиск, повтор, воспроизведение в случайном порядке и т.п.

Выделите нужную музыкальную папку с помощью кнопок ▲, ▼, ◀, ▶. Нажмите **OK** для воспроизведения дорожки. Файлы WMA, защищенные авторским правом, воспроизводить нельзя.

Воспроизведение дисков JPEG

Выделите нужную папку изображений с помощью кнопок ▲, ▼, ◀, ▶. Нажмите **OK**.

В полноэкранном режиме последовательно отображаются остальные файлы JPEG, находящиеся в выбранной папке.

- Для поворота изображений пользуйтесь ◀, ▶.
- Для поворота изображений вверх и вниз используйте ▲.
- Для поворота изображений вправо и влево используйте ▼.
- Для возврата в экран папки во время демонстрации слайдов нажмите **MENU((МЕНЮ))**.
- Для перехода к просмотру групп нажмите ■.
- Для выделения изображения для предварительного просмотра и доступа к функциям экранного меню пользуйтесь ▲, ▼, ◀, ▶.

Примечание: Если не указано иное, все описанные действия выполняются с помощью пульта дистанционного управления.

ОСТОРОЖНО!

Запрещается подвергать устройство воздействию воды. Не помещайте на устройство предметы, представляющие опасность (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).

Основные функции

Переход на другое произведение/дорожку/раздел

Если на диске записано несколько произведений или дорожек, переход на другое произведение/дорожку/ раздел осуществляется следующим образом:

- Во время воспроизведения кратко нажмите ►► для выбора следующего произведения/дорожки/раздела.
- Во время воспроизведения кратко нажмите ◄◄ для выбора предыдущего произведения/дорожки/раздела.
- Для перехода непосредственно на нужное произведение / дорожку / раздел введите соответствующий номер с помощью цифровых кнопок (0-9)



Стоп-кадр и покадровое воспроизведение

Нажимая ||, можно перейти на следующие опции стоп-кадра и покадрового воспроизведения:

- || x 1 Пауза / Стоп-кадр
- || x 2 На экране отображается ►►




После появления на экране || ►► нажимайте || для покадрового воспроизведения. Для возобновления обычного воспроизведения нажмите ОК.

Поиск

Нажимая ►►, можно перейти на следующие опции поиска вперед:

Нажимая ◄◄, можно перейти на следующие опции поиска назад:

◄◄	►►
2 X назад	2 X вперед
4 X назад	4 X вперед
8 X назад	8 X вперед
16 X назад	16 X вперед
32 X назад	32 X вперед
обычная скорость	обычная скорость

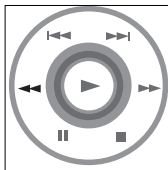

Для возобновления обычного воспроизведения нажмите ОК или ►.

Основные функции

Замедленное воспроизведение

Нажимая ► один или несколько раз, можно перейти на следующие опции замедленного воспроизведения:

x 1	1/2	x 5*	1/2 x назад
x 2	1/4	x 6*	1/4 x назад
x 3	1/8	x 7*	1/8 x назад
x 4	1/16	x 8*	1/16 x назад



Для возобновления обычного воспроизведения нажмите **OK** или ►.

* только для DVD-дисков

Изменение режима аудио

Нажимая **AUDIO**, можно перейти на следующие опции аудио.



x 1 Моно в левом канале	x 2 Моно в правом канале
x 3 Моно в обоих каналах	x 4 Стерео

Увеличение

Функция увеличения позволяет увеличивать видеоизображение и выполнять панорамирование увеличенного изображения. Нажимая **ZOOM**, можно перейти на следующие опции увеличения:

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	1/2
Zoom x 5	1/3	Zoom x 6	1/4
Zoom x 7	обычный вид		



Основные функции

Отключение звука

Нажмите кнопку **MUTE** один раз для отключения звука проигрывателя.

Для включения звука снова нажмите **MUTE**.



Повтор

Нажимая **REPEAT**, можно перейти на следующие опции повтора:



Операции с DVD-диском Операции с VCD-диском

x 1	повтор раздела	повтор дорожки
x 2	повтор произведения	повтор всего диска
x 3	повтор всего диска	отмена повтора
x 4	отмена повтора	

Повтор A > B

Для повторного или непрерывного воспроизведения последовательности фрагментов в произведении:


- В выбранной начальной точке повтора нажмите кнопку **[A-B]**.

На экране отобразится индикация ↺ **A**.

- Еще раз нажмите кнопку **[A-B]** в выбранной конечной точке повтора.

На дисплее отобразится индикация ↺ **AB** и начнется повторное воспроизведение выбранной последовательности фрагментов.

- Для выхода из последовательности еще раз нажмите **[A-B]**.



Основные функции

Режимы воспроизведения

Нажимая **PLAY-MODE**, можно перейти на следующие опции порядка воспроизведения:



- | | |
|-----|------------------------------------------------|
| x 1 | Shuffle (Воспроизведение в измененном порядке) |
| x 2 | Random (Воспроизведение в случайном порядке) |
| x 3 | Program (Воспроизведение программы) |

Для ввода конкретных настроек используйте кнопки **(0-9)** и **OK**.

Регулировка громкости

- Нажимайте **+ / -** На пульте ДУ увеличения или уменьшения громкость или .
- воспользуйтесь переключателем на правой стороне изделия.



Monitor (на основном устройстве)

Нажимайте кнопку **MONITOR** и используйте **◀ / ▶**, чтобы настроить яркость, цвет и режим экрана (обычный или полноэкранный).



Sound (на основном устройстве)

Нажимая **SOUND**, настройте виртуальное объемное звучание



Специальные функции DVD-дисков

Проверка содержимого дисков DVD-Video: **меню**.

Меню выбора произведений и разделов могут быть записаны на диске.

Функция меню DVD-диска позволяет выбрать пункты в этих меню.

Нажмите соответствующую цифровую кнопку или выделите нужный пункт с помощью кнопок ▲, ▼, ◀, ▶ и нажмите **OK**.

Меню диска

Нажмите **MENU**. В данном меню среди прочего могут отображаться углы камеры, языки звукового сопровождения и опции субтитров, а также разделы произведения.



Угол камеры

Если на диске содержатся последовательные записи, выполненные под различными углами камеры, появится индикация угла, в которой будет указано число доступных углов и угол текущего изображения. Затем можно будет изменить угол камеры по своему желанию.



Нажимайте кнопку **ANGLE** до перехода на нужный угол просмотра.



Для возврата к обычному углу просмотра нажимайте кнопку **ANGLE**, пока сообщение, связанное с углам, не исчезнет с экрана.

Смена языка

Нажмите **LANGUAGE**. Если на вставленном диске записаны различные языки, их опции появятся на экране. Нажимайте кнопку **LANGUAGE** до перехода на нужный язык.



Субтитры

Нажмите **SUBTITLES**. Если на вставленном диске записаны различные опции субтитров, они появятся на экране.

Нажимайте кнопку **SUBTITLES** до перехода на нужную опцию субтитров.



Операции в экранных меню

Помимо использования кнопок пульта ДУ, можно также менять опции воспроизведения диска в экранных меню.

- 1 Нажмите кнопку **OSD** во время воспроизведения диска. отобразится список функций
- 2 Выделите нужный пункт с помощью кнопок **▲ ▼**.

После выделения курсором данных опций нажимайте **OK**, чтобы:

FILE	Введите номер нужного файла
TITLE	ввести номер нужного произведения
CHAPTER	ввести номер нужного раздела
AUDIO	выбрать опции звука
SUBTITLE	выбрать опции субтитров
ANGLE	выбрать опции угла камеры
Время файла	Введите начало времени воспроизведения файла
TT TIME	ввести начальную точку времени воспроизведения произведения
CH TIME	ввести начальную точку времени воспроизведения раздела
REPEAT	выбрать опции повтора
TIME DISP	выбрать опции отображения времени

- 3 Для ввода конкретных настроек используйте кнопки **(0-9)**
- 4 Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите **◀**.
- 5 Для выхода из меню нажмите кнопку **OSD**.

Операции в меню **SETUP** (НАСТРОЙКА)

Для выполнения оптимальной настройки воспроизведения используйте меню **SETUP**, позволяющее выполнить точную подстройку. Выделите нужный пункт с помощью кнопок ▲, ▼, ◀, ▶ и нажмите **OK**.

- 1 Нажмите **SETUP**. Отобразится список функций.
- 2 Выделите нужный пункт с помощью кнопок ▲ ▼.

После выделения курсором данных опций нажимайте **OK**, чтобы:

GENERAL SETUP	выбрать опции изображения и другие опции
AUDIO SETUP	выбрать опции звука
PREFERENCES	выбрать предпочтения для воспроизведения
PASSWORD SETUP	выбрать опции пароля

- 3 Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите ◀.
- 4 Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP**.

General Setup (Общая настройка)

После выделения курсором данных опций нажимайте **OK**, чтобы:

TV DISPLAY	выбрать формат изображения;
TV TYPE	выбрать стандарт видеосигнала внешнего телевизора;
OSD LANG	выбрать язык экранных меню;
SPDIF	выбрать опции цифрового звука;
CAPTIONS	выбрать опции титров;
SCREEN SAVER	выбрать опции экранной заставки

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите ◀

Операции в меню SETUP (НАСТРОЙКА)

Audio setup (Настройка звука)

После выделения курсором данных опций нажимайте **OK**, чтобы:

SPEAKER SETUP	выбрать опции динамиков;
DOLBY DIGITAL SETUP	выбрать опции звука dolby;
CHANNEL EQUALIZER	выбрать опции эквалайзера;
3D PROCESSING	выбрать опции объемного звука

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите **◀**.

Preferences (Предпочтения)

После выделения курсором данных опций нажимайте **OK**, чтобы:

AUDIO	выбрать язык звукового сопровождения;
SUBTITLE	выбрать язык субтитров;
DISC MENU	выбрать язык меню диска;
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ	включите энергосберегающий режим при воспроизведении с использованием аккумулятора
DivX® VOD	вывод DivX ID для VOD (видео по требованию)
PARENTAL	выбрать опции родительского контроля.
DEFAULT	Восстановление настроек изготовителя

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите **◀**.

Примечание: Опции родительского контроля доступны только при отключении режима пароля.

Password Setup (Настройка пароля)

После выделения курсором данных опций нажимайте **OK**, чтобы:

PW MODE	включить / отключить использование пароля
PASSWORD	изменить существующий пароль (по умолчанию: 99999)

Для отмены текущей настройки или перехода на предыдущий уровень меню нажмите **◀**.

Устранение неполадок

При возникновении неполадок в работе проигрывателя дисков DVD-Video сначала просмотрите данный контрольный список. Возможно, вы что-либо упустили при работе с проигрывателем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно отремонтировать систему; это делает гарантию недействительной.

В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

Проблема

Решение

Не подается питание

- Проверьте правильность подсоединения обеих вилок шнура питания.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке, подключив к ней другое устройство.
- Проверьте правильность вставки батарейного блока.
- Проверьте правильность подключения автомобильного адаптера.

Изображение искажено

- Проверьте, нет ли на рабочей поверхности диска отпечатков пальцев; протрите диск мягкой тканью от центра к краям.
- Иногда изображение бывает незначительно искажено. Это не является неисправностью.

Полностью искаженное изображение /отсутствует цвет изображения на экране телевизора

- Возможно, неправильно установлен формат видеосигнала NTSC/PAL. Установка формата на телевизоре должна.

Нет звука

- Проверьте соединения для аудио. При использовании усилителя HiFi попробуйте использовать другой источник звука.

Диск не воспроизводится

- Убедитесь, что диск загружен этикеткой вверх.
- Очистите диск.
- Проверьте, не является ли данный диск дефектным, попробовав воспроизвести другой диск.

Проигрыватель не реагирует на команды пульта ДУ

- Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели проигрывателя. Устраните все препятствия, которые находятся на пути сигнала. Обследуйте батареи и при необходимости замените их.

Устранение неполадок

Проблема	Решение
Изображение с диска DVD искажено или черно-белое	– Используйте только диски, отформатированные в соответствии с форматом, используемым телевизором (PAL/NTSC).
Отсутствует звук через цифровой выход	– Проверьте цифровые соединения. – Посмотрите в меню SETUP (НАСТРОЙКА), установлен ли цифровой выход на вкл.
Проигрыватель не реагирует на все операционные команды	– Операции не разрешены с данным диском. – Обратитесь к инструкциям по воспроизведению, сопровождающим данный диск.
Проигрыватель нагревается	– При непрерывном продолжительном использовании проигрывателя его поверхность может нагреваться. Это нормально.

Технические данные

Габариты	26 x 18 x 3.0 cm
Вес	1.13 kg / 2.48 lb
Электропитание	DC 9V 2.2A
Энергопотребление	30W
Диапазон рабочих температур	0 - 50°C (32 ~ 122°F)
Длина волны лазера	650nm
Видеосистема	NTSC / PAL / AUTO
Диапазон воспроизводимых частот	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Соотношение сигнала и шума	≥ 85dB
Искажение звука + помехи	≤ -80(1KHz)
Разделение каналов	≥ 85dB
Динамический диапазон	≥ 80dB
Выходной	
Выход аудио (аналоговое аудио)	Выходной уровень: 2V ± 10%
Сопротивление нагрузки:	10KΩ
Выход видео	Выходной уровень: 1Vp - p ± 20%
Сопротивление нагрузки:	75Ω

Информация об авторских правах

Изготовление без специального разрешения копий материала, защищенного от копирования, включая компьютерные программы, файлы, распространение данных и звукозаписи, может рассматриваться в качестве нарушения авторских прав и преследоваться по уголовному законодательству. Оборудование не должно использоваться в таких целях.

Утилизация отслужившего оборудования

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/EC

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Компания PHILIPS оставляет за собой право изменять конструкцию и спецификации изделия без предварительного уведомления.

Модификации, не разрешенные производителем, могут привести к лишению пользователей права на использование данного устройства.

Данное устройство соответствует требованиям по интерференции, действительным в Европейском Сообществе.

Все права сохранены.



PET1002

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



**Be responsible
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>



Printed in China