


EasyLink-hallinta

Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos DVD-kotiteatteriyksikkö on liitetty HDMI CEC -yhteensopivaan televisioon tai laitteeseen HDMI-kaapelilla. Sen avulla kaikki liitetyt laitteet vastaavat tiettyihin komentoihin samanaikaisesti yhdellä kosketuksella.

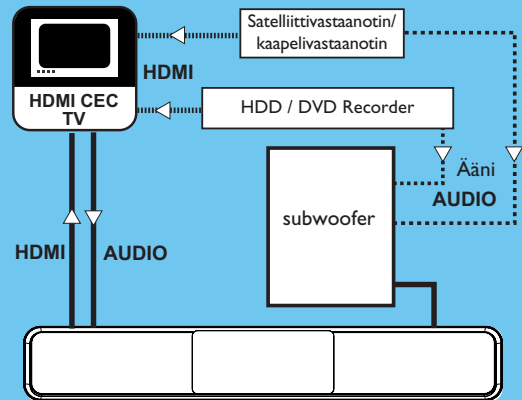

- 1 Ota käyttöön television ja muiden liitettyjen laitteiden HDMI CEC -toiminnot. Lisätietoja on TV:n tai laitteen käyttöoppaassa.
- 2 Nyt voit käyttää EasyLink-hallintaa.

Yhden kosketuksen toisto [Automaattiherätys-TV]

- 1 Paina PLAY-painiketta. Järjestelmään ja televisioon kytketään virta, ja levyn toisto alkaa (jos videolevy havaitaan). Televisiosta valitaan automaattisesti oikea katselukanava.

Huomautus: Tämä on mahdollista vain, jos järjestelmä on valmiustilassa. Jos järjestelmä on aktiivisessa tilassa, levyn toisto on aloitettava painamalla ensin DISC- ja sitten PLAY-painiketta.

Yhden kosketuksen virrankatkaisu [Järjestelmän valmiustila]

- 1 Paina pitkään painiketta . Kaikista yhdistetyistä laitteista katkaistaan virta.

Huomautus: järjestelmää voi ohjata valmiustilakomennoilla muista HDMI CEC -yhteensopivista televisioista ja laitteista.

Yhden kosketuksen äänitulolähteen vaihto

Laite toistaa aktiivisen lähteen äänisignaali ja vaihtaa automaattisesti vastaavaan äänituloon.

Ennen toiminnon käyttämistä äänikaapelit on liitettävä tästä yksiköstä televisioon tai muuhun laitteeseen. Yhdistä sitten äänitulot liitettyihin laitteisiin seuraavassa esitettyjen ohjeiden mukaan.

- 1 Paina **DISC**-painiketta.
- 2 Paina **OPTIONS**-painiketta.
- 3 Paina **►**-painiketta.
- 4 Valitse [EasyLink] ja paina **►**-painiketta.

Yleisaset		
	EasyLink	Automaattiherätys-TV
	Levylukko	Järjestelmän valmiustila
	Näyttöhimm.	Äänentoistonhallinta
	Valikkokieli	Äänitulon määrittäminen
	Ruudunsääst.	
	Uniajastin	
	Valmiustila	
	DivX(R)Vod-Koodi	

- 5 Valitse [Äänentoistonhallinta] > [On] ja paina **OK**-painiketta.
- 6 Valitse [Äänitulon määrittäminen] ja paina **OK**-painiketta.
- 7 Valitse valikosta [OK] ja aloita laitehaku painamalla **OK**-painiketta.
- 8 Kun haku on valmis, valitse laitteen äänitulo, johon TV/laite (esim. AUX I -tulo) on liitetty, ja paina **►**-painiketta.
- 9 Valitse oikeasta paneelista TV/laite (merkki) ja paina **OK**-painiketta.
- 10 Voit yhdistää muita liitettyjä laitteita toistamalla vaiheet 8 - 9.
- 11 Poistu valikosta painamalla **OPTIONS**-painiketta.

Huomautus: Philips ei takaa täydellistä yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -yhteensopivien -laitteiden kanssa.

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta

www.philips.com/welcome

HTS8140

HTS8150



- 1 Kytkennot
- 2 Asennus
- 3 Käyttö

Pika-aloitusopas

Mitä pakkauksessa on?




Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philipsin DVD-kotiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
I2nc: 3139 245 2991 I
sgpip_817/12-fin I




3,5 mm:n stere-
oäänikaapeli (MP3 LINK)

PHILIPS

I Kytkennät


A Sijoittaminen

Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

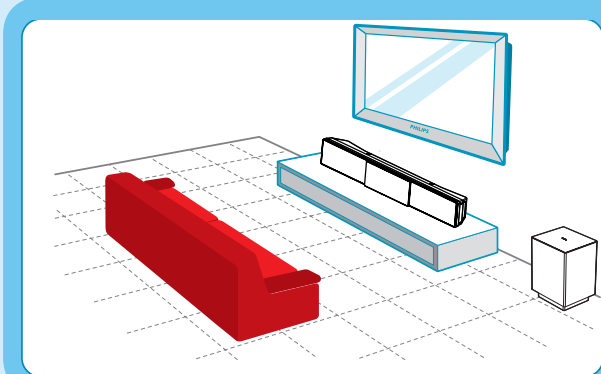

- 1 Aseta DVD-kotiteatterijärjestelmä (SoundBar) normaalille kuuntelutasolle tai ainakin polvien tason yläpuolelle. Suuntaa se suoraan kuuntelupaikkaa kohti.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.


B Takaosan kytkentöjen valmistelu

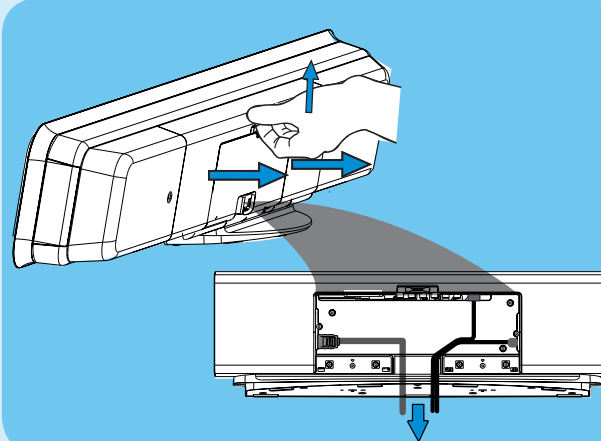

- 1 Irrota takakansi vetämällä salpaa ylöspäin.
- 2 Kytke tarvittavat kaapelit ja ohjaa ne CABLE OUT -kohtaan (katso lisätietoja seuraavista osioista).

Huomautus: Kaikkien kaapelien on oltava kunnolla takapaneelin sisällä, jotta takakannen voi sulkea.


C Liitä järjestelmä televisioon

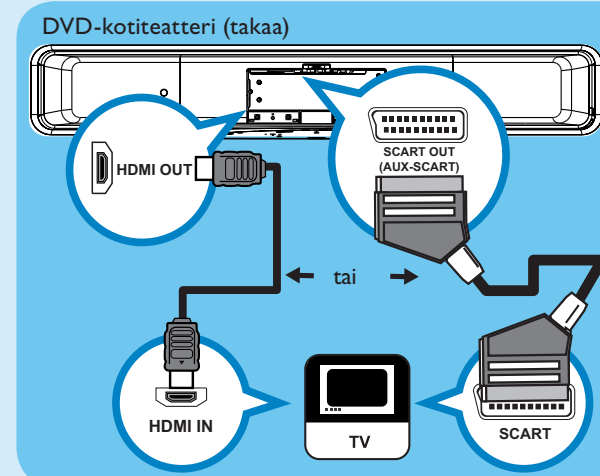

- Jos televisiossa on HDMI-liitäntä, kytke HDMI-kaapeli kotiteatterijärjestelmän HDMI OUT -liitännästä television HDMI IN -liitäntään. Tai
- Liitä Scart-kaapeli kotiteatterin SCART-liitännästä television SCART-tuloliitäntään.

Huomautus HDMI-liitäntä ei tue television äänilähtöä tähän laitteeseen. Se vaatii erillisen ääniliitännän.

D Telakointiaseman kytkeminen

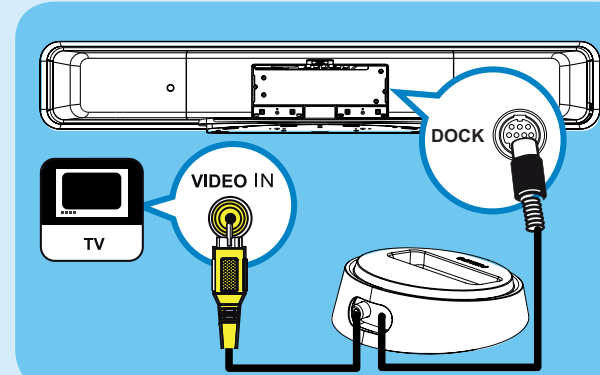


- 1 Liitä iPod-telakointiasema kotiteatterin DOCK-liitäntään.
- 2 Liitä komposiittivideokaapeli television VIDEO-tuloliitäntään.

Huomautus: Voit säätää telakointiaseman iPod-laitteeseen sopivaksi löysentämällä aseman alaosan nuppia. Voit kuunnella ääntä tämän liitännän kautta painamalla **DOCK**-painiketta.


E Liitä äänilähtökaapeli televisiosta (EasyLink-hallintaa varten)

Jos haluat kuunnella television ääntä tämän DVD-kotiteatteriyksikön kautta, kytke äänikaapeli (lisävaruste) kotiteatterin TV AUDIO IN-AUX1 -liitännöistä television AUDIO OUT -liitäntöihin.

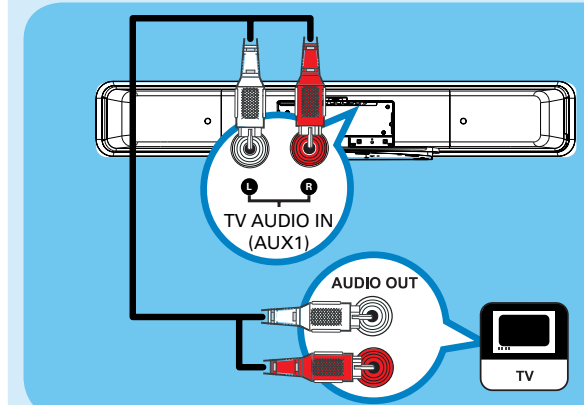

Huomautus: jos haluat kuunnella ääntä tämän liitännän kautta, paina toistuvasti **AUX/DI /MP3 LINK**-painiketta, kunnes näyttöpaneeliin tulee teksti AUX1 INPUT (AUX1-tulo).

F Subwooferin ja virtajohtojen kytkeminen

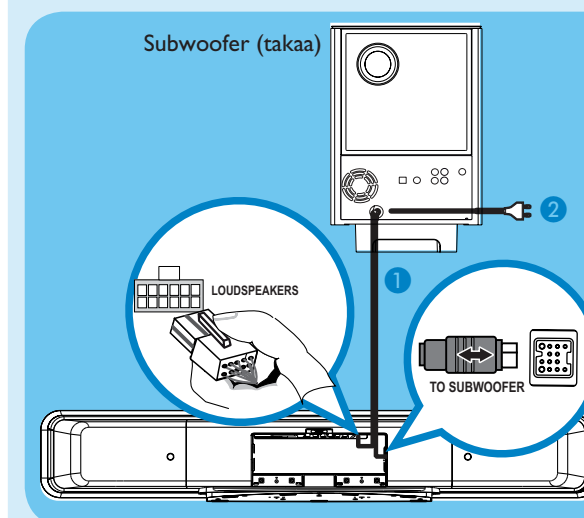

- 1 Suorista subwooferin TO MAIN UNIT -kaapelit ja liitä sitten kaapelin harmaa pää TO SUBWOOFER -liitäntään ja valkoinen pää DVD-kotiteatteriyksikön LOUDSPEAKERS-liitäntään.
- 2 Liitä subwooferin virtajohto vaihtovirtalähteeseen.

2 Asennus

A Katselukanavan valinta

- 1 Käynnistä DVD-kotiteatteri painamalla **ON**-painiketta.
- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kaukosäätimellä.

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen **CHANNEL DOWN**-painiketta (tai **AV**, **SELECT**, **OK**-painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Avaa Ambisound-asetukset

Kun käynnistät DVD-kotiteatterin (SoundBar) ensimmäisen kerran, suorita sen alkumääritys TV-ruudussa näkyvien ohjeiden mukaisesti.



- 1 Valitse näyttökieli ja paina **►**-painiketta.
- 2 [Aloitus] -viesti tulee näkyviin. Jatka painamalla **►**-painiketta.
- 3 [Suuntaus] -viesti tulee näkyviin. Jatka painamalla **►**-painiketta.
- 4 Valitse sopivin esiasetus huoneen ja laitteiden sijainnin mukaan. Vahvista valinta painamalla **►**-painiketta ja siirry seuraavaan näyttöön.

[Tilan akustiikka]

Valitse tilaa ympäröivien seinien tyyppi. Oletusasetus on [Kova (betoni, puu)].

[Sij. huoneessa]

Valitse SoundBar-järjestelmän sijaintia vastaava vaihtoehto. Oletusasetus on [Huoneen kesk.].

[Korkeus]

Valitse SoundBar-järjestelmän sijoituskorkeutta vastaava vaihtoehto. Oletusasetus on 0,8 - 1,2 metriä.

[Kaiuttimien sijainti]

Valitse kuuntelupaikan ja Sound Bar -järjestelmän välistä etäisyyttä vastaava vaihtoehto. Oletusasetus on 2 - 3 metriä.

- 5 Kun [Valmis] -näyttö avautuu, poistu painamalla **►**-painiketta.

Huomautus Lisätietoja muista asennusvaihtoehdoista on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.