

PHILIPS

Radio-réveil

Série 7000

R7606



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur :
www.philips.com/support

Table des matières

1	Important	2
	Sécurité	2
	Déclaration de la FCC	2

2	Votre radio-réveil	3
	Introduction	3
	Contenu de la boîte	3
	Aperçu du radio-réveil	3

3	Mise en route	4
	Installation des piles	4
	Branchement d'alimentation	4
	Réglage de l'heure	4
	Mise sous tension	4

4	Écoute de la radio FM	5
	Syntonisation des stations de radio FM	5
	Enregistrement automatique des stations de radio FM	5
	Enregistrement manuel des stations de radio FM	5
	Sélection d'une station de radio pré-réglée	5
	Affichage des informations RDS	5

5	Bluetooth	6
	Lecture depuis des appareils compatibles Bluetooth	6

6	Autres caractéristiques	6
	Réglage de l'heure du réveil	6
	Réglage de la minuterie de veille	7
	Réglage du volume	7
	Réglage de la luminosité de l'écran	7
	Charge sans fil de votre smartphone	7
	Charge via le port USB	7

7	Informations du produit	8
---	-------------------------	---

8	Dépannage	9
---	-----------	---

1 Important

Sécurité

- Lisez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- Ne bloquez aucune bouche d'aération. Exécutez l'installation conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des bouches de chaleur, des fourneaux ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Évitez de marcher ou de pincer le cordon d'alimentation, surtout au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie du radio-réveil.
- Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Une révision est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une façon quelconque, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, si du liquide a été déversé ou si les objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
- **PRÉCAUTION** d'utilisation des piles - Pour éviter toute fuite de pile pouvant entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou des dommages au radio-réveil:
 - Installez correctement les piles en respectant + et - comme indiqué sur l'unité.
 - Retirez les piles lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période.
 - La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou une source similaire.
- Ce radio-réveil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne placez aucune source de danger sur le radio-réveil (par exemple, des objets remplis de liquide, des bougies allumées).
- Lorsque la fiche de l'adaptateur enfichable direct est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.

Déclaration de la FCC :

Remarque: cet équipement a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement aux spécifications de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer un brouillage nuisible dans les communications radio. Cependant, il est impossible de garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision, ce qu'il est possible de déterminer en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger le brouillage au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

IC-Canada : CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Votre radio-réveil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter complètement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support.

Introduction



Avec ce radio-réveil, vous pouvez

- écouter la radio FM ;
- lire de l'audio depuis des appareils compatibles Bluetooth ;
- régler deux réveils pour qu'ils sonnent à des heures différentes ;
- charger votre appareil mobile avec le chargeur de téléphone sans fil ou USB.

Contenu de la boîte


Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :

- Unité principale
- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide
- Brochure de sécurité
- Garantie

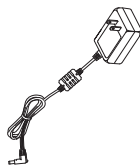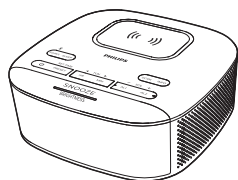

Aperçu du radio-réveil

- ① **SLEEP**
 - Pour régler la minuterie de veille.
- ② **SOURCE** 
 - Pour sélectionner le mode FM ou Bluetooth.
 - En mode Bluetooth, maintenez enfoncée cette touche pendant plus de 2 secondes pour accéder au mode d'appairage.
- ③ 
 - Pour mettre sous tension ou mettre en veille.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Pour enregistrer les stations de radio en mémoire.
 - Pour sélectionner une station FM préréglée.
 - Pour régler l'heure.
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
 - Pour régler l'heure et les minutes.
 - Pour syntoniser les stations de radio FM.
 - Pour passer à la piste précédente/suivante.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Pour répéter le réveil.
 - Pour ajuster la luminosité de l'écran.
- ⑦ **Panneau d'affichage**
 - Pour afficher l'état actuel.
- ⑧ **AL1 / AL2 / - VOL +**
 - Pour régler le réveil.
 - Pour ajuster le volume.
- ⑨ **INFO**
 - Pour afficher les informations de la station RDS.
- ⑩ **SCAN**
 - Pour balayer/enregistrer automatiquement les stations de radio.
- ⑪ **Socle de charge sans fil**

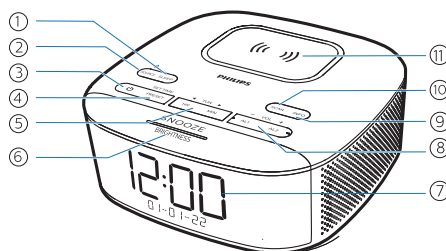

3 Mise en route

Suivez toujours les instructions de ce chapitre selon leur séquence.

Installation des piles


Les piles ne peuvent sauvegarder que les paramètres de l'horloge et du réveil.



Attention

- Risque d'explosion ! Gardez les piles éloignées de la chaleur, de la lumière du soleil ou du feu. Ne jetez jamais les piles au feu.
- Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent donc être éliminées de manière appropriée.
- Ne mélangez pas les piles de différents types : par ex. les piles alcalines avec les piles zinc carbone. N'utilisez que des piles du même type pour l'appareil

Insérez 2 piles AAA (non fournies) en respectant leur polarité correcte (+/-) comme indiqué.

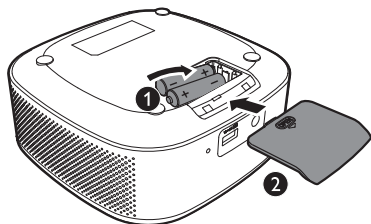

Branchement d'alimentation



Attention


- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension imprimée à l'arrière ou en dessous du radio-réveil.
- Risque de choc électrique ! Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche pour l'extraire de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur spécifié par le fabricant ou vendu avec cet appareil.



Remarque

- La plaque signalétique se trouve au bas du radio-réveil.

Branchez l'adaptateur secteur à la prise murale.

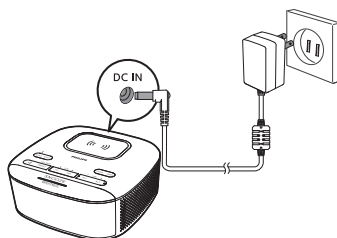

Réglage de l'heure



Remarque

- Vous ne pouvez régler l'heure qu'en mode veille.

- 1 En mode veille, maintenez enfoncée la touche **SET TIME** pendant plus de 2 secondes.
- 2 Appuyez sur **◀ TUN ▶** pour sélectionner le format d'heure **<24 HR>** ou **<12 HR>**, puis appuyez sur **SET TIME** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur **HR** pour régler l'heure et **MIN** pour régler les minutes, puis appuyez sur **SET TIME** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **◀ TUN ▶** pour régler la date, le mois et l'année **[JJ]-MM-AA**, puis appuyez sur **SET TIME** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur **◀ TUN ▶** pour sélectionner **<UPDATE FROM RADIO>** ou **<NO UPDATE>**, puis appuyez sur **SET TIME** pour confirmer.
↳ **[SAVED]** s'affiche et l'heure est réglée.

Mise sous tension

- 1 Appuyez sur **⏻** pour allumer le radio-réveil.
↳ L'appareil passe à la dernière source sélectionnée.
- 2 Pour passer en mode veille, appuyez à nouveau sur **⏻**.
↳ L'horloge en temps réel s'affiche.



Remarque

- Ce produit passera en mode veille après 15 minutes d'inactivité.

4 Écoute de la radio FM



Remarque

- Éloignez le radio-réveil des autres appareils électroniques pour éviter les interférences radio.
- Pour une meilleure réception, déployez complètement l'antenne FM et ajustez sa position.

Syntonisation des stations de radio FM

- 1 Appuyez sur pour allumer le radio-réveil.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur **SOURCE** pour sélectionner la radio FM.
 - ↳ **[FM]** s'affichera pendant 2 secondes et l'icône FM s'allumera.
 - ↳ L'appareil syntonise la dernière station syntonisée.
- 3 Maintenez enfoncée la touche **◀ TUN ▶** pendant plus de 2 secondes.
 - ↳ Le radio-réveil syntonise automatiquement une station avec une forte réception.
- 4 Répétez l'étape 3 pour syntoniser d'autres stations de radio.

Pour syntoniser manuellement une station:

En mode tuner FM, appuyez à plusieurs reprises sur **◀ TUN ▶** pour sélectionner une fréquence.

Enregistrement automatique des stations de radio FM

En mode tuner FM, maintenez enfoncée la touche **SCAN** pendant plus de 2 secondes.

- ↳ L'appareil mémorise automatiquement toutes les stations de radio FM disponibles et diffuse la première station.



Remarque

- Vous pouvez enregistrer un maximum de 20 stations de radio FM.

Enregistrement manuel des stations de radio FM

- 1 En mode tuner FM, syntonisez une station de radio FM.
- 2 Maintenez enfoncée la touche **PRESET** pendant plus de 2 secondes pour activer le mode de programmation.
 - ↳ Le numéro de pré réglage commence à clignoter.
- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur **◀ TUN ▶** pour sélectionner un numéro.
- 4 Appuyez à nouveau sur **PRESET** pour confirmer.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour enregistrer d'autres stations de radio.



Rappel

- Pour supprimer une station préenregistrée, enregistrez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio pré réglée

Option A:

En mode tuner FM, appuyez à plusieurs reprises sur **PRESET** pour sélectionner un numéro de pré réglage.

Option B:

- 1 En mode tuner FM, appuyez sur **PRESET**.
- 2 Appuyez sur **◀ TUN ▶** pour sélectionner une station de radio pré réglée.

Affichage des informations RDS

RDS (Radio Data System) est un service qui permet aux stations de radio FM d'afficher des informations supplémentaires.

Pendant l'écoute, appuyez à plusieurs reprises sur **INFO** pour faire défiler les informations suivantes (si disponibles) :

- Fréquence de la station
- Nom de la station
- Nom du programme

5 Bluetooth




Remarque

- La plage de fonctionnement effective entre cet appareil et votre appareil compatible Bluetooth est d'environ 10 mètres (33 pieds).
- Tout obstacle entre cet appareil et votre appareil compatible Bluetooth peut réduire la plage de fonctionnement.

Lecture depuis des appareils compatibles Bluetooth

- 1 Appuyez à plusieurs reprises sur **SOURCE** pour sélectionner le mode Bluetooth.
↳ **[BT]** et clignoteront.
- 2 Lorsque **[Philips R7606]** s'affiche sur votre appareil, sélectionnez-le pour lancer l'appairage et la connexion. Si nécessaire, saisissez le mot de passe par défaut « 0000 ».

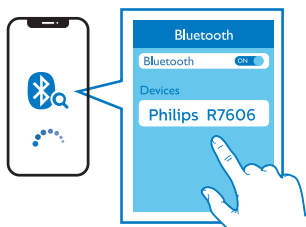

- ↳ Si vous ne parvenez pas à rechercher « Philips R7606 » ou à effectuer l'appairage avec cet appareil, maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder au mode d'appairage.
- ↳ Une fois la connexion établie, **[BT]** et deviendront fixes et vous entendrez un son d'appairage.
- 3 Diffusez le son sur l'appareil connecté.
↳ Le son est diffusé depuis votre appareil compatible Bluetooth vers cet appareil.

Pour déconnecter l'appareil compatible Bluetooth, désactivez Bluetooth sur votre appareil.

6 Autres caractéristiques

Réglage de l'heure du réveil

Réglage du réveil



Remarque

- Vous ne pouvez régler le réveil qu'en mode veille.
- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.

- 1 En mode veille, maintenez enfoncée la touche **AL1** ou **AL2** pendant plus de 2 secondes pour régler l'heure du réveil.
- 2 Appuyez sur **HR** pour régler l'heure et **MIN** pour régler les minutes, puis appuyez sur **AL1** ou **AL2** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur **◀ TUN ▶** pour sélectionner le type du réveil (quotidien, une fois, jours de la semaine ou week-end), puis appuyez sur **AL1** ou **AL2** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **◀ TUN ▶** pour définir une source du réveil (BT, FM ou buzzer), puis appuyez sur **AL1** ou **AL2** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur **◀ TUN ▶** pour régler le niveau de volume, puis appuyez sur **AL1** ou **AL2** pour confirmer.



Rappel

- L'appareil quitte le mode de réglage du réveil lorsqu'il est inactif pendant 15 secondes.

Activation/désactivation de la minuterie du réveil

Appuyez à plusieurs reprises sur **AL1** ou **AL2** pour activer ou désactiver le réveil.

- ↳ Si la minuterie du réveil est activée, le voyant du réveil s'allume.
- ↳ Si la minuterie du réveil est désactivée, le voyant du réveil s'éteint.
- ↳ Le réveil sonne à nouveau le lendemain.
- ↳ Pour arrêter le réveil, appuyez sur la touche **AL1** ou **AL2** correspondante.

Pour répéter le réveil

Lorsque le réveil sonne, appuyez sur **SNOOZE**.

- ↳ Le réveil répète 9 minutes plus tard.

Réglage de la minuterie de veille


Ce radio-réveil peut passer automatiquement en mode veille après une période prédéfinie.

- Appuyez à plusieurs reprises sur **SLEEP** pour sélectionner une période (en minute).

↳ Le radio-réveil passe automatiquement en mode veille après la période prédéfinie.

Pour désactiver la minuterie de mise en veille:

- Appuyez à plusieurs reprises sur **SLEEP** jusqu'à ce que [**OFF**] (désactivé) apparaisse.



Réglage du volume

Pendant l'écoute, appuyez sur **-VOL+** pour régler le volume.

Réglage de la luminosité de l'écran

Appuyez à plusieurs reprises sur **BRIGHTNESS** pour sélectionner différents niveaux de luminosité :


- Élevé
- Moyen
- Faible

Charge sans fil de votre smartphone

Placez votre smartphone sur le socle de charge sans fil, la charge sans fil sera activée.


↳ ⚡ s'affichera.

↳ Si un objet étranger est détecté, ⚡ clignotera.

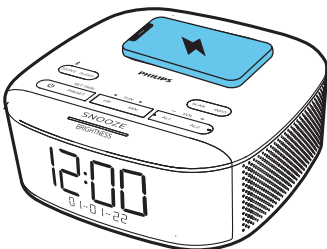

Charge via le port USB

Chargez un périphérique USB externe via le port USB à l'arrière de cet appareil.

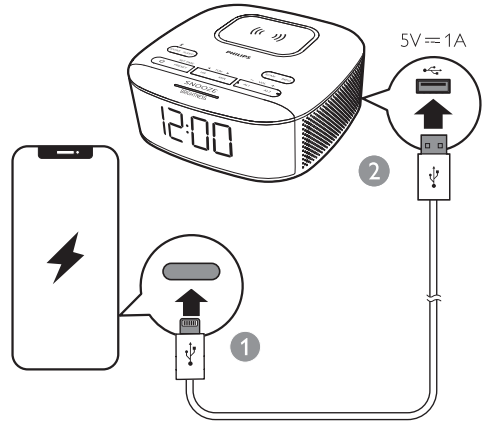

7 Informations du produit



Remarque

- Les informations du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Amplificateur

Puissance de sortie nominale 2 W x 2 RMS

Tuner (FM)

Plage de syntonisation 87,50-108,00 Mhz

Réseau de syntonisation 100 KHz

Sensibilité

- Mono, rapport S/B de 26 dB < 22 dBf

Distorsion harmonique totale < 3%

Rapport signal sur bruit > 50 dBA

Bluetooth

Version Bluetooth V5.0

Fréquence Bluetooth 2,402 GHz-
2,480 GHz

Informations générales

Alimentation CA
(adaptateur secteur)

Marque : Philips
Modèle : AS340-090
-AA280
Entrée : 100-240 V ~
50/60 Hz; 1,2 A
Sortie : 9 V $\bar{\bar{=}}$ 2,8 A
25,2 W

Charge sans fil	Prise en charge de la charge rapide Samsung 9W
Sortie de charge USB	5 V $\bar{\bar{=}}$ 1,0 A
Consommation électrique en fonctionnement	< 17,1 W
Consommation électrique en veille	< 1 W
Dimensions (L x H x P)	153 x 68 x 153 mm
Poids (unité principale)	621 g



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

8 Dépannage



Avertissement

- Ne jamais enlever le boîtier du produit.

Pour maintenir la validité de la garantie, n'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de requérir une intervention. Si le problème persiste, rendez-vous sur la page Web de Philips www.philips.com/support. Lorsque vous contactez Philips, assurez-vous d'avoir l'appareil à proximité et de disposer du numéro de modèle et du numéro de série.

Aucune alimentation

- Assurez-vous que la prise d'alimentation CA de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Aucun son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation CA, puis rallumez l'appareil.

Mauvaise réception radio

- Éloignez le radio-réveil des autres appareils électroniques pour éviter les interférences radio.
- Déployez complètement l'antenne et ajustez sa position.

Échec du fonctionnement du réveil

- Réglez correctement l'horloge/le réveil.

Réglage de l'horloge/du réveil effacé

- L'alimentation a été coupée ou la fiche d'alimentation a été débranchée.
- Réinitialisez l'horloge/le réveil.
- Remplacez les piles de secours.

Mauvaise qualité audio via la connexion Bluetooth

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez l'appareil compatible Bluetooth de cet appareil ou supprimez tout obstacle entre eux.
- La fonction Bluetooth n'est pas activée sur votre appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil pour savoir comment activer Bluetooth.
- Cet appareil est connecté à un autre appareil compatible Bluetooth. Déconnectez et réessayez.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence. Ce produit a été fabriqué par MMD Hong Kong Holding Limited ou l'une de ses filiales et est vendu sous sa responsabilité, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

TAR7606_37_UM_V1.0

