

DECT 521
DECT 525

Инструкция по эксплуатации Kullanım Klavuzu



Переносный телефон перед
использованием 24 часа заряжайте.
Kullanmadan önce el cihaz(lar)ını
24 saat şarj ediniz.

PHILIPS

Bir bakışta

Sol ve sağ tuşları   size menüler ve alt menülerde dolaşma olanağını verir.

Bas : Bir menü ya da seçeneği seçmek ve bir ayara değer girmek için.

Bir aramayı yanıtlamak / bitirmek

Bir aramayı yanıtlamak üzere  tuşuna basınız.

Bir aramayı sona erdirmek üzere  tuşuna basınız.

Bir konuşma yapmak

Önce numarayı giriniz sonra  ya da önce  sonra numarayı giriniz.

Arama bilgisini görmek

 tuşuna bas ve göz at  .

Bir numarayı yeniden girmek

 tuşuna bas ve göz at  , ardından .

Telefon defterinden erişmek

 tuşuna bas ve tüm listeye göz atınız  , ardından .

Telefon defterine bir isim ilave etmek

Önce numarayı giriniz ve basınız , sonra **Kaydet**'e gidiniz 
 ve basınız , ardından ismi giriniz ve **Tamam**'a basınız .

Görüşme sırasında kulaklığın ses gücünü ayarlamak

Ses gücünü artırmak ya da azaltmak üzere  ya da  tuşlarını kullanınız.

El cihazı hoparörünün ses gücünü ayarlamak

El kullanmadan görüşme sırasında ses gücünü artırmak ya da azaltmak üzere  ya da  tuşlarını kullanınız.

Mikrofonu sessizleştirmek

Görüşme sırasında **Seçenekler**'i seçmek üzere basınız , **Sessiz**'i seçmek üzere basınız , **Sessiz iptal**'i seçmek üzere basınız .

Mikrofonu yeniden seslendirmek

Bir aramayı / dahili konuşmayı aktarma (En az iki el cihazı bulunması koşuluyla)

Bas:  + telefon numarası

Herhangi bir uyarıyı görüntülemek

Görüntüle'yi seçmek üzere basınız .

Tarih ve saati ayarlamak

Basarak  menü turnikesine giriniz. **El cihazı**'na   gidiniz ve  basınız. **Tarih ve zaman**'a gidiniz ve  basınız. **Tarih ayar**'ı seçmek için  basınız ve güncel tarihi giriniz,  **Tamam**'a basınız. **Zaman ayar**'ı'na gidiniz ve güncel saati giriniz,  **Tamam**'a basınız.

El cihazının harici zil tonunu ayarlamak

Basarak  Menü turnikesine giriniz. **Sesler**'e   gidiniz ve  basınız. **El cihazı zil tonları**'nı seçmek üzere  basınız. Harici hat zil tonunu seçmek üzere  basınız. Zil tonlarını duymak üzere tüm listeye göz atınız ve istediğiniz zil sesini seçmek üzere basınız .

Telesekreteri açık/kapalı konuma getirmek

Baz ünitede  tuşuna basarak telesekreterin **Açık** ya da **Kapalı** konumunu seçebilirsiniz.

Türkiye İçin Ülke Ayarları

Ev haberleşmeleriniz için Philips'i seçtiğinizden dolayı teşekkür ederiz.

DECT 521/525'inizi kullanmadan önce ayarlarını yaşadığınız ülke ayarlarına uygun şekilde yapılandırmanızı öneririz.

Önce bataryaları yerleştirin ve el cihazınızı şarj edin. Bir kaç dakika şarj ettikten sonra ülke ayarları ekranı görünecektir.

Basınız  ve değişik ülkeler listesine göz atmak üzere dolaşınız  .

Size uygun olan ülke ayarlarını seçmek için basınız .

Telefonunuz kullanıma hazır durumdadır.

Eğer DECT 521/525'inizin ülke ayarlarını yeniden yapılandırmanız gerekiyorsa, sayfa 55'e bakınız.

DECT 521/DECT 525

El cihazı

Telefon defteri / Sağ tuşu

- Bekleme modundan telefon defterine ulaşmak üzere basınız.
- Menü ekranında menüler ve seçenekler arasında dolaşmak üzere basınız.

OK key

- Menü turnikesine girmek için basınız.
- Seçiminizi geçerli kılmak üzere basınız

Arama bilgisi / Sol tuşu

- Bekleme modundan arama bilgisine ulaşmak üzere basınız.
- Menü ekranında menüler ve seçenekler arasında dolaşmak üzere basınız.

Konuşmak

- Bir arama yapmak ya da yanıtlamak üzere basınız.

Tuşları kilitle & metin işleme

- Numara girme sırasında * imini girmek için kısaca basınız.
- Bekleme modunda iken tuşları kilitlemek için uzunca basınız.
- Numara girme öncesinde (rakkamlar arasındaki ara verme sırasında) R girmek için uzunca basınız.
- Metin girmek amacıyla Multitap sistemine ya da Eatoni® metin işleme fonksiyonuna girmek için uzunca basınız.
- Eatoni® ile metin işleme sırasında harfi değiştirmek için kısaca basınız.


Alarm saati

- 0 (sıfır) girmek için kısaca basınız.
- Alarm saatini aktive etmek için uzunca basınız

Hoparlör*

- Görüşme sırasında hattı almak ya da el cihazının hoparlörünü aktive etmek üzere kısaca basınız.

Kulaklık

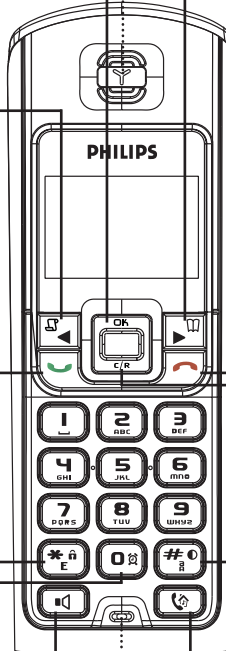

Mikrofon

Son tuşu

- Bir aramayı sona erdirmek üzere basınız.

Silmek / Tekrar arama

- Numara girerken bir rakkamı, ya da metin işleme sırasında bir harfi düzeltmek üzere kısaca basınız.
- Menüler arasında dolaşırken bir menü geri gitmek üzere kısaca basınız.
- Bir arama sırasında operatör servislerinden yararlanmak üzere kısaca basınız.
- Bir kaç rakkamı ya da bütün bir metni bir seferde silmek üzere uzunca basınız.
- Menüler arasında dolaşırken bekleme moduna geri dönmek üzere uzunca basınız.

"Rahatsız etmeyiniz" ve "Büyük harf / küçük harf" modu

- Numara girme sırasında # imini girmek için kısaca basınız.
- "Rahatsız etmeyiniz" modunu aktive / deaktive etmek amacıyla uzunca basınız.
- Numara girme sırasında bir bekleme süresi (P) girmek için uzunca basınız
- Metin girme sırasında büyük ve küçük harf modu arasında gidip gelmek için kısaca basınız.

Arama aktarma / Dahili konuşma

- Dahili konuşmayı başlatmak ya da sona erdirmek için kısaca basınız.
- Dahili bir konuşma sırasında konuşmayı aktarmak ya da dahili ve harici konuşma modu arasında gidip gelmek için kısaca basınız
- Dahili bir aramayı cevaplandırmak ya da dahili bir konuşmayı bırakmak üzere kısaca basınız.

Türkçe

***Dikkat:** El kullanmadan aktifleştirme kulaklıktaki sesin gücünü birden bire çok yüksek bir seviyeye yükseltebilir. Kulaklığı kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat ediniz.

El Cihazının Ekranındaki Simgeler

Ekranda telefonunuzun işlemleri hakkında bilgiler yer alır.

İlk kullanımda ekranda simgeler görünmeden önce aracın bir iki dakika kadar şarj etmesini beklemek gerekecektir.



Şarj etme sırasında batarya simgesi boştan dolu statüsüne doğru gelişir.

El cihazının şarjı boşalırken batarya şarj durumunu simgeler:

Dolu  , 2/3  , 1/3  ve boş .



Telesekreter aktif durumda (DECT 525). Simge yanıp sönüyorsa telesekreterde ya da operatör sesli posta kutusunda yeni bir mesaj var demektir. Simge hızla yanıp sönüyorsa, telesekreter dolmuş demektir.



Zil kapalı.



Harici bir konuşma hazırlanıyor. **Simge yanıp sönüyorsa**, dışardan gelen bir arama sözkonusudur ya da başka bir el cihazından ötürü hat meşgul demektir.



Dahili bir konuşma hazırlanıyor. **Simge yanıp sönüyorsa** , dahili bir gelen arama var demektir.



El cihazının hoparlörü aktive edilmiş. **Simge yanıp sönüyorsa**, baz ünitenin hoparlörü aktif durumda demektir (yalnızca DECT 525 için).




SMS işlevi aktive edilmiş. **Simge yanıp sönüyorsa**, yeni bir SMS geldiğini gösterir. **Simge hızla yanıp sönüyorsa**, SMS hafızasının dolmuş olduğunu gösterir.



El cihazının tanıtımı yapılmış ve cihaz baz ünitenin menzili içinde. **Simge yanıp sönüyorsa** bu, el cihazının baz üniteye tanıtılmamış olduğunu gösterir.

DECT 521 Baz ünite

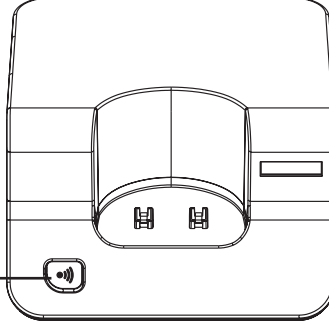

Çağrı tuşu

Çağrı tuşu, bulunamayan bir el cihazının yerini tespit etmenize yardımcı olur. Bu tuş, el cihazının zili çalmaya başlayınca kadar basınız. Cihazı bulduktan sonra çağrıya son vermek için cihazın her hangi bir tuşuna basmalısınız.

DECT 525 Baz ünite



Yeni mesaj göstergesi

Simge yanıp sönüyorsa, yeni bir mesaj var demektir.

Simge hızla yanıp sönüyorsa, telesekreterin hafızası dolmuş demektir.



Çağrı tuşu


Bütün el cihazlarının yerlerini tespit için basınız.



Aktif / Kapalı tuşu

Telesekreterin **Aktif** ya da **Kapalı** durumu arasında gidip gelmek için basınız.

Kulaklık (yalnız zil sesleri ve telesekreter mesajları için)

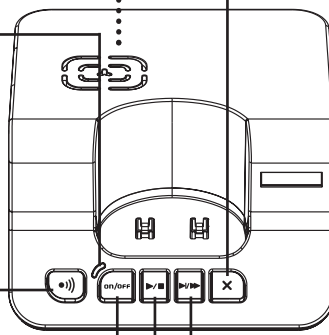

Sil tuşu

Sıradaki mesajı silmek için kısaca basınız.

Tüm mesajları (dinlenmemiş olanlar dışında) silmek için uzunca basınız.



Geç / Hızlı geç tuşu

Dinleme esnasında bir sonraki mesaja geçmek için kısaca basınız.

Dinleme esnasında sıradaki mesajı hızlı geçmek için uzunca basınız.



Başlat / Dur tuşu

Yeni bir mesajı başlatmak için kısaca basınız.

Bir mesajı dinleme esnasında mesajı durdurmak için kısaca basınız.

İçindekiler tablosu

Bir bakışta	1
Türkiye İçin Ülke Ayarları	2
DECT 521 / DECT 525 El cihazı	3
El Cihazının Ekranındaki Simgeler	4
Baz ünite DECT 521 & DECT 525	5
İçindekiler Tablosu	6-7
Menü yapısı	8-12
Uyumluluk, Çevre ve Güvenlik	13
Uygunluk deklarasyonu	
GAP Standartının Şartları	14
DECT 521 / 525'in kurulması	
DECT 521 Teslimat Kapsamı	15
DECT 525 Teslimat Kapsamı	15
Baz ünitenin kurulması	16
El cihazının bataryalarının yerleştirilmesi ve değiştirilmesi	16
Batarya kapasitesi ve menzil	16
Giriş	
Ekran koruyucu	17
Bekleme modunda ekran	17
Menü yapısı ve kullanımı	17
Menülerde navigasyon örnekleri	17
Temel fonksiyonlar	18
Görüşme esnasında ulaşılabilir fonksiyonlar	19
Metin girme	20-21
Kısa mesaj	
Yeni kısa mesaj gönder	22
Kısa mesaj oku	23
Kısa mesaj ayarları	25
El cihazı	
Bebek izleme modu	27
Tanıtma	27
El cihazı adlandır	28
Dil	29
Tarih ve zaman	29
Ekran kontrastı	29
Ekran aydınlatma	30
Ekran koruyucu	30

Telesekreter

Kayıtlı mesaj	31
Karşılama mesajları	33
Telesekreter ayarı	33
Memo kaydet	37

Dahili konuşma

Dahili arama	38
Aktarma	38
Konferans arama	39
Bebek izleme modu	39

Telefon defteri

Yeni ekle	40
Görüntüle	40

Arama bilgisi

Görüntüle	43
Hepsini sil	45
Arama bilgisi ayarları	45

Operatör servisleri

	46
--	----

Ek özellikler

Arama süresi	47
Alarm saati	47
"Rahatsız etmeyin" modu	48

Sesler

El cihazı zil tonları	49
Baz ünite zil tonları	49
Grup zil tonları	50
El cihazı zil ses ayarı	50
Baz ünite zil ses ayarı	50
Kişisel melodi kaydet	51
Ayarlar	52

Baz ünite

Tanıtma	54
Hat ayarları	54
Servis kod ayarları	56

SSS (Sıkça sorulan sorular)

	57-58
--	-------

Sorunlar ve çözümleri


	59-60
--	-------


Dizin




	62
--	----



Menü yapısı


Sol  ve Sağ  tuşlarını kullanarak menüler arasında dolaşabilirsiniz.

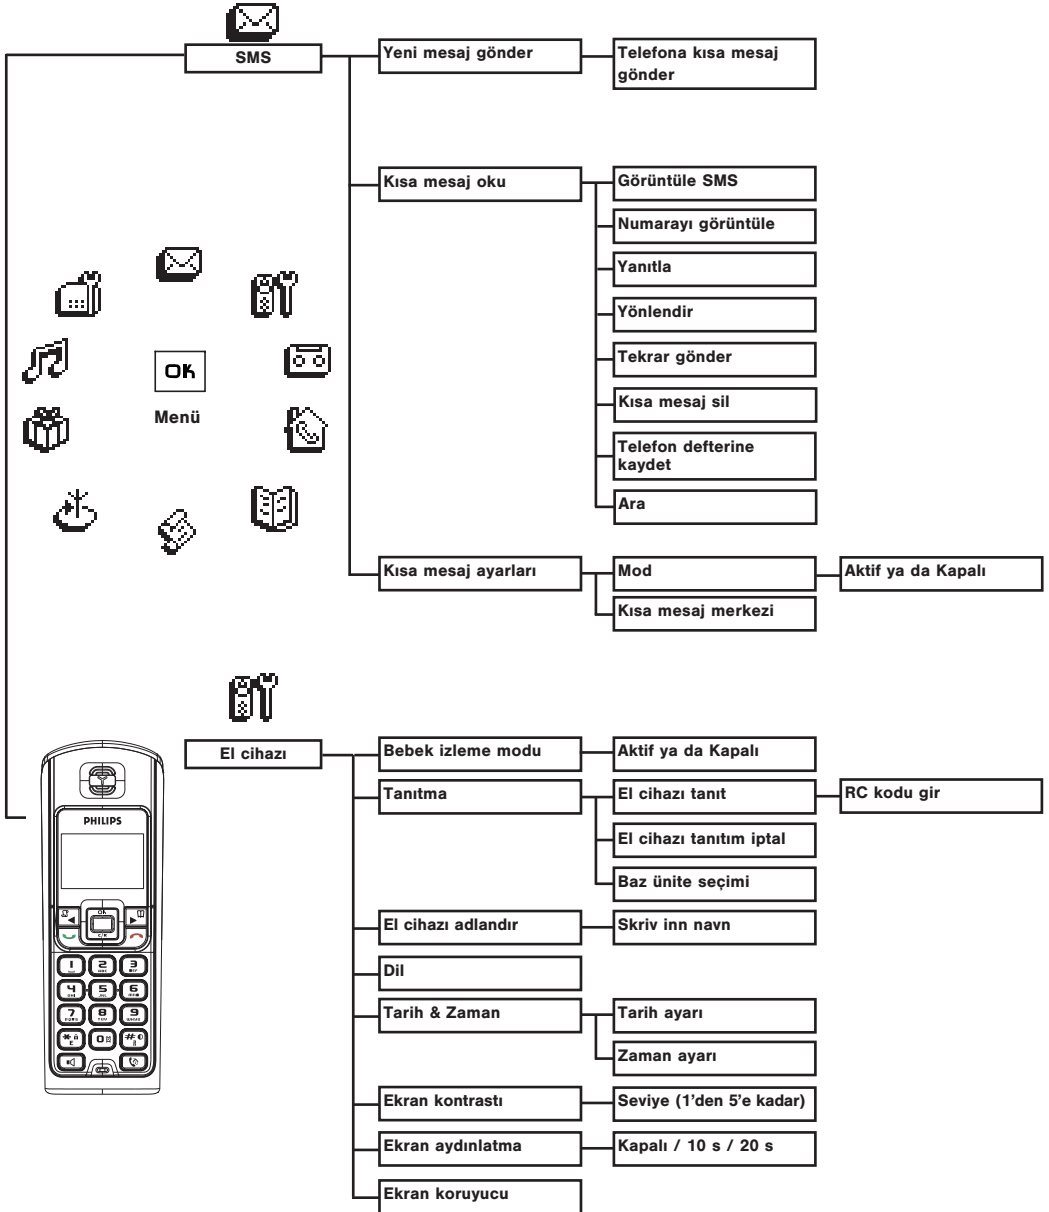

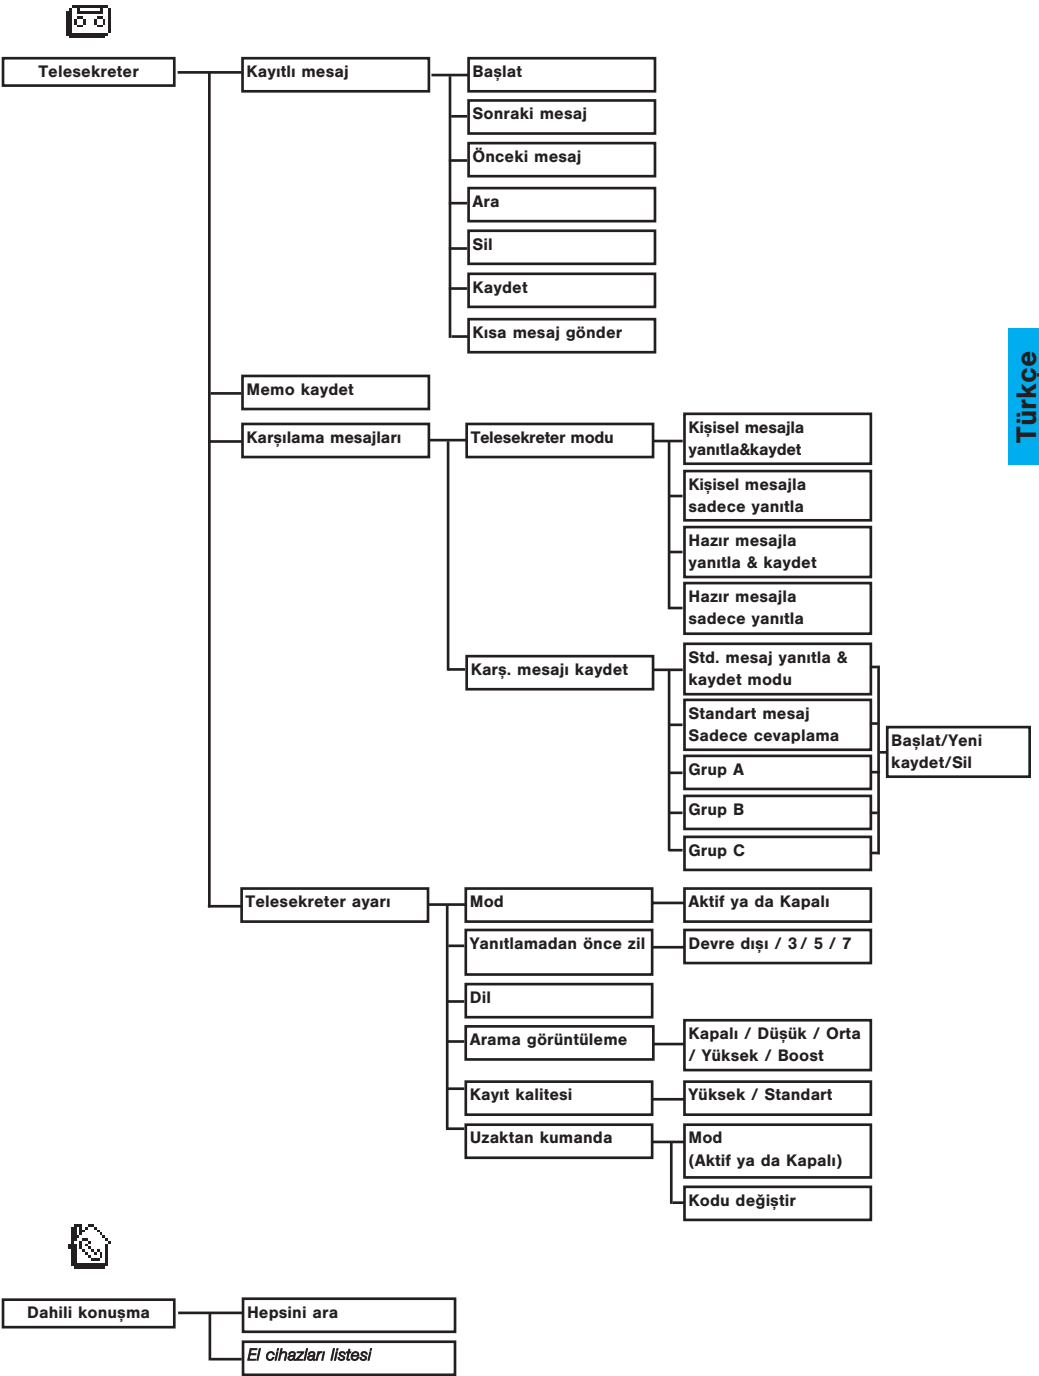

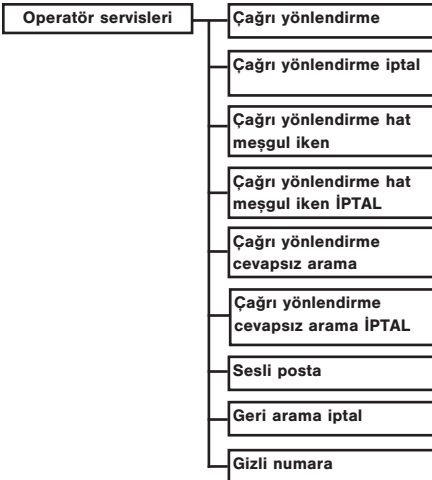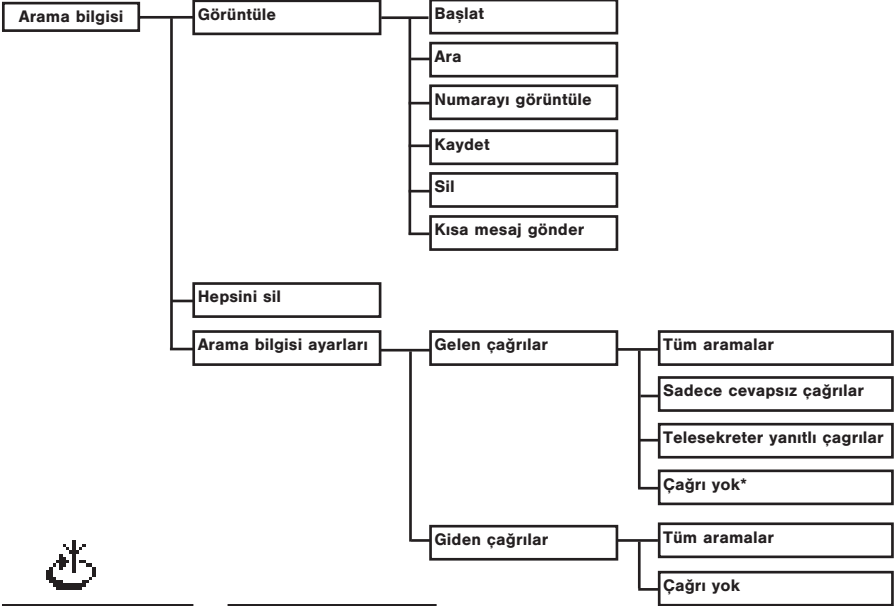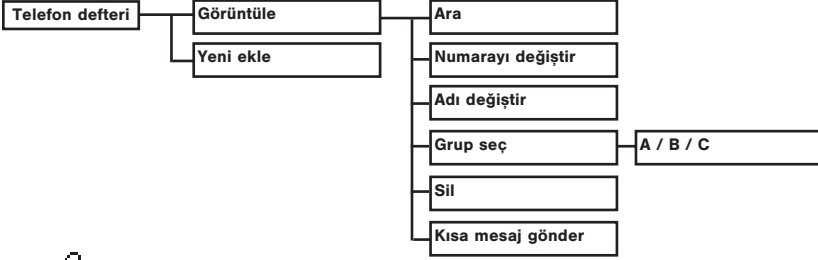

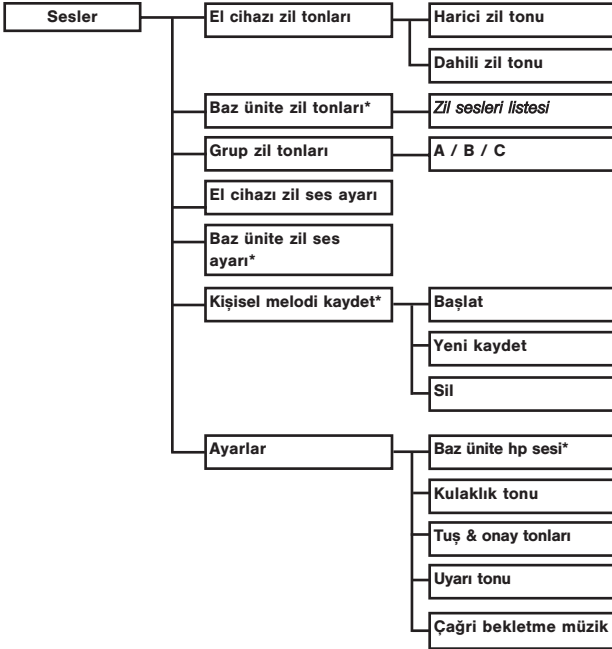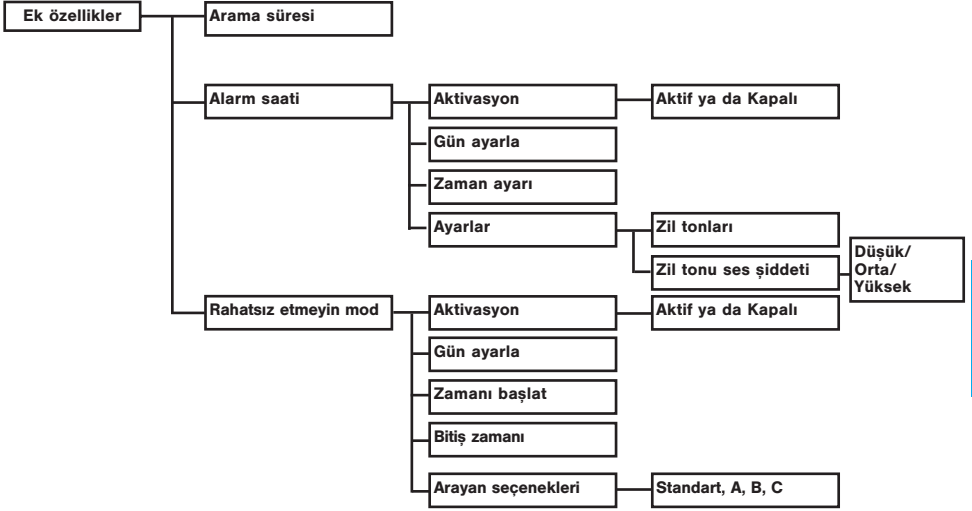

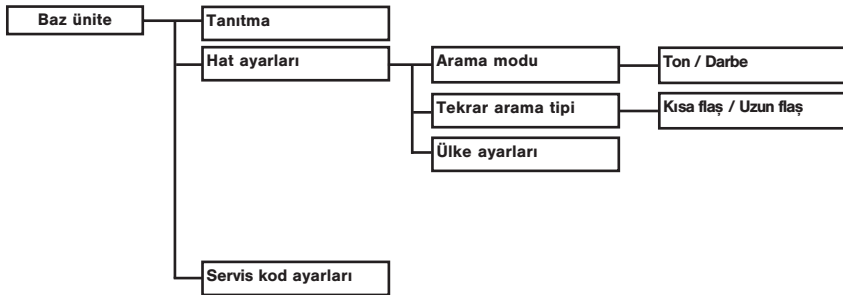

Güvenlik Uyarısı

Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

Uygunluk

Bu cihaz yalnızca Türkiye, Rusya ve Güney Afrika'nın analog telefon şebekesine bağlanabilir.

Elektrik Kaynağı

EN 60-950 normu uyarınca IT tesisatları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda iletişim kopabilir.

Dikkat!

Elektrik şebekeleri, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik kaynağından ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

Telefon Bağlantısı

Telefon şebekelerindeki gerilim, EN 60-950 normundaki tanımlamaya göre TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) olarak sınıflandırılmıştır.

Güvenlik Uyarıları

El cihazını sıvılardan uzak tutun. El cihazının ve baz istasyonun gövdesini açmayın. Aksi takdirde tehlikeli gerilimlerle temas edebilirsiniz. Onarım işlerinin sadece yetkili müşteri servisinde yapılmasını sağlayın. Şarj kontakları ve bataryalar iletken cisimlerle temas etmemelidir.

Çevrenin Korunması

Ambalaj malzemeleri, eskiyen bataryalar ve artık kullanılamaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alın.

Declaration of conformity

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT521xx and DECT525xx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/03/2005

Le Mans



Product Quality Manager
Home Communication

GAP Standartının Şartları

GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz istasyonlarının ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standartın asgari şartlarına uygun olmaları sağlanır. DECT 521/525 el cihazınız ve baz istasyonunuz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalıştıkları garanti edilir. Baz istasyonda DECT 521/525 marka olmayan başka bir el cihazı işlettiğinizde geniş fonksiyonların çalışmaması söz konusu olabilir.

DECT 521/525 el cihazınızı GAP standardına uygun, başka imalat bir baz ünitesi üzerinden tanıtmak ve kullanmak için önce imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü, sonra da sayfa 27'de belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

Başka imalat bir el cihazını DECT 521/525 baz ünitesi üzerinden tanıtmak için ise önce baz üniteyi tanıma moduna geçirmeniz (sayfa 27), daha sonra da imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri/bataryaları ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.

Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.



İşaretili ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.


DECT™, teknolojisini kullananların faydalanabilecekleri ETSI'ye ait tescilli markadır.

DECT 521 / 525'in kurulması

DECT 521 Teslimat Kapsamı

DECT 521 teslimatı şunları kapsar:

Bir DECT 521 baz ünite

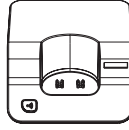

Bir DECT 521 el cihazı



NiMH 2HR
AAA650 mAh
şarj edilebilir
bataryalar



Bir kullanıcı
kılavuzu



Bir garanti



Bir enerji kaynağı




Bir hat kordonu



DECT 525 Teslimat Kapsamı

DECT 525 teslimatı şunları kapsar:

Bir DECT 525 baz ünite

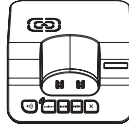

Bir DECT 525 el cihazı



NiMH 2HR
AAA650 mAh
şarj edilebilir
bataryalar



Bir kullanıcı
kılavuzu



Bir garanti



Bir enerji kaynağı



Bir hat kordonu




DECT 521 ve DECT 525'in çok cihazlı paketlerinde bunların yanısıra ilâveten bir ya da daha fazla el cihazı, şarj cihazı ve bunların enerji kaynakları ve ilâveten şarj edilebilir bataryalar bulunacaktır.

Baz ünitenin kurulması

Cihazınızı telefon ve hat prizlerine kabloların yeteceği şekilde yakın yerleştirmelisiniz. Baz ünitenin gereği gibi kurulması için hat kordonunu ve elektrik kablosunu telefona takınız. Kordonu ve kabloyu duvardaki prize bağlayınız. Bir "Bip" sesi telefonun icap ettiği şekilde kurulmuş olduğunu gösterir (Yalnızca DECT 525'te olanaklıdır). Eğer geniş bantlı bir DSL Internet bağlantısı kullanıyorsanız, evinizde kullanılan her hattın soketi için mutlaka bir DSL filtresinin doğrudan doğruya bağlanmış olmasına dikkat ediniz. Modem ve telefonun doğru filtre slotlarına bağlanmış olup olmadığını kontrol ediniz (her biri için ayrı ayrı).

Dikkat! Elektrik şebekeleri, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik kaynağından ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın. Elektrik şebekesi prizinin teçhizata yakın ve her zaman için kolayca ulaşılabilir bir yerde olmasına dikkat ediniz.

Dikkat: Sadece teslimat kapsamındaki bağlantı kablolarını kullanın.

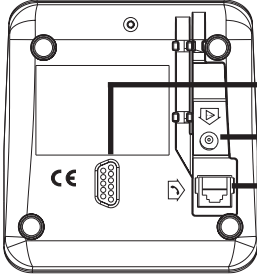


Bu deliğe herhangi bir cisim sokmayın.

Elektrik kablosunu bağlayınız.

Telefon hattı kordonunu bağlayınız.

El cihazının Bataryalarının Yerleştirilmesi ve Değiştirilmesi



Bataryaları yerleştirmek için batarya kutusunun kapağını açınız, bataryaları gösterildiği şekilde yerleştiriniz ve batarya kutusu kapağını yeniden kapatınız. El cihazını baz üniteye taktığınız zaman 3 batarya simgesi sütunu uzar (eğer şarj etmek icap ediyorsa). Tam dolması için el cihazını 24 saat şarj ediniz. İlk kez kullanılıyorsa simgeler ekranda görünene kadar bir kaç dakika geçmesi icap edebilir.

Eğer bataryaları değiştirmeniz gerekcek olursa, yalnızca kabul edilen tipten, 2HR AAA NiMH 650 mAh bataryalarını kullanınız.

Dikkat: Baz ünitesi şarj edilirken ya da kullanılırken daima elektrik şebekesi prizine takılı olmalıdır. Her zaman şarj edilebilir bataryalar kullanmalısınız.

Bataryalar ve kullanım süresi ve kullanımı sınırlı olan diğer parçalar için garanti geçerli olmayacaktır.



Bataryalar ev çöpüne atılmamalıdır.

Batarya Kapasitesi ve Menzil

En iyi batarya ömrüne, bataryanın üç devir tümüyle şarj ve deşarj olmasından sonra erişilir. Eğer radyo dalgaları menzilin sınırına yaklaşıyorsanız ve iletişim kesintilere uğruyorsa, baz üniteye yaklaşmalısınız. En iyi bir menzil elde edebilmek için baz ünitenin başka elektrikli araçlardan uzak bir yere yerleştirilmesi icap eder.

Bekleme modunda batarya ömrü	Haberleşmede batarya ömrü	Ev içi menzili	Açık hava menzili
takriben 300 saat	takriben 15 saat	takriben 50 metre	takriben 300 metre

Philips Ekran koruyucu

2 dakika boyunca bir aktivite olmazsa, ekranda ekran koruyucu görünür.
Ekran koruyucuyu deaktive edebilirsiniz (Bkz. s. 30.).

PHILIPS

Bekleme Modunda Ekran

DECT 521/525 cihazınızın ekranı bekleme modunda farklı bilgiler verir:

- Tarih ve zaman, el cihazının adı ve menüye ulaşmak için gerekli talimat.
- Yanıtsız kalmış aramalar , yeni kısa mesajlar  ya da yeni mesajlar  (telesekreterde), ya da varsa operatör sesli posta  kutusu mesajları.
- Aktive edilmişse "Rahatsız etmeyiniz" modu , aktive edilmişse, alarm saati .

Bu fonksiyonları aktive/deaktive etmek için  ya da  simgesine basınız.

Menü yapısı ve Kullanımı

OK

Bekleme modundan turnikeye erişmek üzere  tuşuna basınız. Turnike, değişik düzeydeki menülere ulaşmayı mümkün kılan ve döngü halinde tekrarlanan simgelerden oluşur.

Arzu edilen menüye ulaşmak için "sola" ya da "sağa"   gidiniz.

Menüye girmeyi seçmek üzere tuşa basınız .

OK

OK

Alt menüler ekranın altında küçük kareler şeklinde sıralanmış olarak görünmektedirler . Belli bir alt menüye gitmek için  ve  tuşlarını kullanınız ve buraya girmek üzere  tuşuna basınız.

Bir  simgesi seçilmiş olan alt menüyü (seçeneği) gösterir.  simgesi sizin göz atmakta olduğunuz alt menüyü (seçeneği) gösterir.

Not: Bazı menülere aynı zamanda özgün bir tuş vasıtasıyla doğrudan doğruya da ulaşılabilir - örneğin dahili konuşma için , telefon defterleri için  ve arama bilgisi için  tuşu gibi.

Menülerde Navigasyon Örnekleri

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

OK

Sesler'e gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

OK

El cihazı zil ses ayarı'nı seçmek için basınız .

OK

Halen geçerli olan ses gücü duyulur,   ile başka ses güçlerini duyarsınız.

OK

Değişik ses güçlerini deneyin ve birini seçin .

Temel Fonksiyonlar

Bir konuşma yapmak ya da bir aramaya cevap vermek için

Önceden Girme



Numarayı giriniz



Konuşmayı yapınız

Doğrudan Arama



Tuşa basınız



Numarayı giriniz


Bir arayana cevap verme

Telefon çalıyorsa



Hattı alınız

Telefon defteri yardımıyla aramak için



Doğrudan doğruya **Telefon defteri**'ne ulaşmak için basınız.

Listeden bir ismi seçiniz.

Konuşmayı yapınız ya da seçeneklerden **Ara**'yı seçmek üzere  basınız.

Numara girme öncesinden isim kaydetmek için



Numarayı giriniz.

Seçeneklere girmek için basınız.

Kaydet'e gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

İsmi giriniz ve basınız .

Bir kısa mesaj kaydetmek için



Numarayı giriniz.

Seçeneklere girmek için basınız.

Kısa mesaj gönder'e gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Metni giriniz ve  basınız.

Kaydet'e gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Arama bilgileri yardımıyla tekrar aramak için



Doğrudan doğruya **Arama bilgisi**'ne ulaşmak için basınız.

Listeden bir veri seçiniz.

Konuşmayı yapınız ya da seçeneklerden **Ara**'yı seçmek üzere  basınız.

Görüşme Esnasında Ulaşılabilir Fonksiyonlar

Harici bir arama sırasında başka bazı seçenekler kullanılabilir. **Seçenekler'e** girmek için basınız .

El Cihazı Mikrofonunun Kapatılması



Seçenekler'e girmek için basınız.

Sessiz'i seçmek için basınız (Telefon eden sizi duymaz olacaktır).

Konuşmaya devam etmek için bir daha basınız (**Sessiz iptal**).

Dahili konuşma (Ancak en az iki el cihazınız varsa olanaklıdır)

Dahili konuşma sırasında arama sırasında başka bir el cihazı ile dahili konuşma fonksiyonunu kullanabilirsiniz ve örneğin konuşmayı bu el cihazına aktarabilirsiniz.



Seçenekler'e girmek için basınız.

Dahili konuşma'ya geçiniz (Telefon eden sizi duymaz olacaktır).

Eğer sizin cihazınızdan başka yalnızca bir tek el cihazı varsa, otomatik olarak onun zili çalmaya başlayacaktır. Yoksa listeden bir el cihazını seçiniz.

Diğer el cihazı hattı alınca **Aktarma'yı** seçmek üzere basınız.

Anahtarlama ve Konferans arama gibi başka seçenekler de kullanılabilir (Bkz. s. 39).

Bir konuşmayı kaydetmek için (Yalnızca DECT 525'te)



Seçenekler'e girmek için basınız.

Kayıt'a gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Konuşmayı dinlemek için Arama bilgisi  tuşuna basarak Arama bilgisi'ne ya da Mesajlar listesi'ne gitmelisiniz.

El cihazının hoparlörü için Aktif / Kapalı arasında gidip gelme

El cihazı hoparlörünü aktive / deaktive etmek için basınız .

Dikkat: El kullanmadan aktifleştirme kulaklıktaki sesin gücünü birden bire çok yüksek bir seviyeye yükseltebilir. Kulaklığı kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat ediniz.

Görüşme Esnasında El Cihazı Kulaklık ve Hoparlör Ses Seviyesinin Yükseltilmesi/Kısılması



Bağlantı kurulmuş durumda sesi artırmak için yukarı, azaltmak için aşağı gidiniz.

5 ses seviyesi kullanılabilir. Her seferinde son ayarlama daha sonraki konuşmalarda kullanılmak üzere kaydedilir.

Telefon defteri'ne ya da Arama bilgisi'ne ulaşmak için

Seçeneklere girmek için  basınız. Telefon defteri'ne ya da Arama bilgisi'ne gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Arayan hattın tanınması ve arayanı bekletme için

Şebeke operatörünüzden CLIP fonksiyonunu talep ettiğiniz takdirde, gelen ikinci bir çağrı kulaklıkta sinyal sesiyle duyurulur. "Numaranın gösterilmesi" servisini talep ettiğiniz takdirde arayanın ismi veya telefon numarası ekranda gösterilir. Gelen ikinci çağrıyı kabul etmek için önce  ardından  tuşuna basınız (şebeke operatörüne bağlıdır, icabında başka bir tuşa basılması gerekebilir). Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze danışın.

Büyük harf / küçük harf modu için

Cümle başında ilk harf standart olarak büyük yazılır. Büyük harf / küçük harf modunu değiştirmek için  kullanınız:

- Bütün harfler büyük harf (AB)
- Bütün harfler küçük harf (ab)
- İlk harf büyük, metnin geri kalan harfleri küçük harf (Ab).

Noktalama işaretleri ile matematik imlerine  ve  ile ulaşılabilir, diğer özel simgelere ise  ile ulaşılabilir (Bkz.: sayfa 21'deki tablo).

İmleci sola ya da sağa doğru hareket ettirmek için sol ve sağ tuşlarını   kullanmalısınız.

 ile karakterleri teker teker, tuşu basılı tutarak ise komple ekranı silebilirsiniz.

DECT 521/525 iki metin işleme sistemi kullanır: Multi-tap ve Eaton[®]. Metin işleme esnasında  tuşuna uzunca basmakla bu iki sistem arasında gidip gelebilirsiniz.

Standart multi-tap sistemi

Bu sistem metni harf harf girmeyi mümkün kılar; bunun için istenen harfe erişene kadar ilgili tuşa gerektiği sayıda tekrar tekrar basılır.

Eaton[®] metin girme yöntemi yeni ve mantıklı bir metin yazma programı olup, SMS mesajları yazmanızı kolaylaştırır.

Ekranın üst sağ köşesinde beliren “E” harfi bu metin girme modunun aktif olduğunu gösterir.

Eaton[®] bir kelime veri bankası olup, olası karakter sıralarına göre kelime önerilerinde bulunur.

Eaton[®] metin girme yöntemi şu şekilde çalışır:

Arzu edilen harfi içeren tuşa basın. İsabet etmesi olası olan karakter ekranda görülür. Bu karakterin arzu edilen karakter olmaması halinde  tuşuna basıldığında bir sonraki olası karakter gösterilir.

Multitap ve Eaton® sistemlerini “Peter” adını yazarak karşılaştıralım.

Standart metin girme yöntemiyle “Peter” kelimesini girmek için:

- 1 sefer  tuşuna basın: P
- 2 sefer  tuşuna basın: Pe
- 1 sefer  tuşuna basın: Pet
- 2 sefer  tuşuna basın: Pete
- 3 sefer  tuşuna basın: Peter

Tuşlar	Ulaşılabilen karakterler
1	[Boşluk] ! @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a b c 2 â ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 î ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

Eaton® metin girme yöntemiyle “Peter” kelimesini girmek için:

-  tuşuna uzunca basarak Eaton® modunu aktive edin.
-  tuşuna basın
-  ile bir sonraki karakteri seçin
-  tuşuna basın
-  tuşuna basın
-  tuşuna basın
-  tuşuna basın

Kelimeyi  ile onaylayın.

Eaton® & LetterWise, Eaton Ergonomics Inc. şirketinin tescilli markaları olup, Philips şirketince lisansla kullanılmaktadır.



Kısa mesaj/SMS (Metin mesajları)

- ☐ Yeni mesaj gönder
- ☐ Kısa mesaj oku
- ☐ Kısa mesaj ayarları

Önemli bilgileri Kısa mesaj kitapçığının üzerindeki çerçeveli metinden de alabilirsiniz.

SMS, Short Message Service (Kısa Mesaj Servisi) hizmetinin kısaltmasıdır. Bu hizmetten faydalanabilmek için telefon numarasının gösterilmesi (CLIP) ve SMS hizmetlerini şebeke operatörünüzden talep etmeniz gerekir. SMS mesajları, telefon (cep telefonu veya SMS özelliği olan sabit telefon) adresleri arasında alınıp gönderilebilir. Karşı abonenin de CLIP ve SMS hizmetlerini kendi şebeke operatöründen talep etmiş olması gerekir.

DECT 521/525 cihazınız fabrika çıkışı ülkenizin ana şebeke operatörüne ayarlanmıştır. SMS mesajları göndermek ve almak için başka bir şebeke operatörünü tercih ediyorsanız, ilgili numaraları ayarlamanız gerekir (bkz. Sayfa 26 ve Kısa mesaj kitapçığı).

Yeni mesaj gönder

Telefona Kısa mesaj Gönderimi

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

OK

SMS'i seçmek üzere basınız.

OK

Yeni mesaj gönder'i seçmek üzere basınız.



Telefon numarasını doğrudan doğruya giriniz ve **OK** **Tamam'a** basınız, ya da **OK** basarak **Telefon defteri'nden** bir numara alınız.



Metni yazınız ve **OK** basınız (Bkz.: Sayfa 20).

OK

Gönder'i seçmek üzere basınız, aksi takdirde,




Kısa mesajı kaydetmek istiyorsanız, **Kaydet'e** gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız. Kaydedilen Kısa mesaj daha sonra **Kısa mesaj oku** vasıtasıyla yeniden çağrılabilir.

Maksimal SMS uzunluğu 160 karakterdir.

Örn. **€**, **]** ve **[** gibi özel işaretler 2 karakter sayılır.

DECT 521/525'in hafızası 60 SMS saklayabilir.



Kısa mesaj oku

SMS listesi, kaydedilen ve alınan SMS mesajlarını içerir. Alınan SMS mesajları  ile, kaydedilen SMS mesajları ise  ile işaretlenir.

Kısa mesaj okumak / Numarayı görüntülemek için

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

OK

SMS'i seçmek üzere basınız.



Kısa mesaj oku'ya gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.



Kısa mesajlar listesine göz atınız ve  ile seçiniz.

OK

Basarak **Kısa mesaj oku**'yu seçiniz.



ya da **Numarayı görüntüle**'ye gidiniz ve  basınız.

Alınan SMS mesajlarında bazı opsiyonlar sadece telefondan gönderilen SMS mesajları için kullanılabilir. Bu seçenekler, **Yanıtla**, **Yönlendir**, **Telefon defterine kaydet**, **Ara** ve **Numarayı görüntüle**'dir. **Yanıtla** ve **Telefon defterine kaydet** seçenekleri gönderenin kendi alt-adresini kullanırlar.

Yeni SMS Mesajını Cevaplama

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

OK

SMS'i seçmek üzere basınız.



Kısa mesaj oku'ya gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.



Kısa mesajlar listesine göz atınız ve yanıtlamak istediğiniz mesajı ve  ile seçiniz.



Yanıtla'ya gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

OK

Metni giriniz ve  basınız.

OK

Basarak **Gönder**'i seçiniz.



Bir Kısa mesajı Yönlendirmek için

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

OK

SMS'i seçmek üzere basınız.



Kısa mesaj oku'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Kısa mesajlar listesine göz atınız ve yönlendirmek istediğiniz mesajı ve **OK** ile seçiniz.



Yönlendir'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Numarayı giriniz ve **OK** basınız.

Metinde gerekli ise değişiklik yapabilirsiniz ya da **OK** seçebilirsiniz.

OK

Gönder'i seçmek üzere basınız.

Tekrar göndermek için

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

OK

SMS'i seçmek üzere basınız.



Kısa mesaj oku'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Kısa mesajlar listesine göz atınız ve tekrar göndermek istediğiniz mesajı ve **OK** ile seçiniz.



Tekrar gönder'e gidiniz ve **OK** basınız.

Bir kısa mesajı silmek için

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

OK

SMS'i seçmek üzere basınız.



Kısa mesaj oku'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Kısa mesajlar listesine göz atınız ve silmek istediğiniz mesajı ve **OK** ile seçiniz.



Kısa mesaj sil'e gidiniz ve **OK** basınız.

OK

Onaylamak üzere **OK** basınız.



Bir numarayı telefon defterine kaydetmek için

Menü turnikesine girmek için basınız.

SMS'i seçmek üzere basınız.

Kısa mesaj oku'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kısa mesajlar listesine göz atınız ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Telefon defterine kaydet'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

İsmi giriniz ve **OK** basınız.

Kısa mesajlar listesiden aramak için

Menü turnikesine girmek için basınız.

SMS'i seçmek üzere basınız.

Kısa mesaj oku'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kısa mesajlar listesine göz atınız ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Ara'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız ya da **☎** konuşmayı yapınız.

Kısa mesaj ayarları

SMS Modunun Aktive/Deaktive Edilmesi

SMS özelliğine sahip iki adet telefon aynı hat üzerinden işletildiğinde, cihazlardan birinde SMS modu deaktive edilmelidir.

Menü turnikesine girmek için basınız.

SMS'i seçmek üzere basınız.

Kısa mesaj ayarları'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Basarak **Mod**'u seçiniz.

Basarak **Aktif**'i seçiniz ya da **Kapalı**'ya giderek **OK** basınız.



Öngörülen kısa mesaj merkezini belirlemek

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

OK

SMS'i seçmek üzere basınız.



OK

Kısa mesaj ayarları'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kısa mesaj merkezi'ne gidiniz ve **OK** basınız, bir kısa mesaj merkezi belirleyiniz.

Basarak **Öngörüleni seç**'i seçiniz.

SMS Merkezi (SMSC) Numarasının/Numaralarının Ayarı

SMSC (SMS merkezi), SMS mesajlarınızı alıcıya ileten merkezdir. SMS mesajlarınız için farklı bir şebeke operatörünü kullanmak istiyorsanız, ilgili SMSC numaralarının ayarlanması gerekir.

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

OK

SMS'i seçmek üzere basınız.



OK

Kısa mesaj ayarları'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kısa mesaj merkezi'ne gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Bir kısa mesaj merkezi belirleyiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Gelen çağrı no yaz'a gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Numarayı giriniz ve **OK** basınız.

Giden çağrı no yaz'a gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Numarayı giriniz ve **OK** basınız.



El cihazı

- | | |
|---|---|
| ☐ Bebek izleme modu | ☐ Tarih & Zaman |
| ☐ Tanıtma | ☐ Ekran kontrastı |
| ☐ El cihazı adlandır | ☐ Ekran aydınlatma |
| ☐ Dil | ☐ Ekran koruyucu |

Bebek izleme modu

En az iki el cihazının bulunması koş

Bebek odasının kontrol edilmesine yarar. El cihazını kontrol etmek istediğiniz odada bırakın. İlâve el cihazıyla odadaki tüm sesleri dinleyebilirsiniz.

Bebek Odası Kontrol Modunun Aktive/Deaktive Edilmesi

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Bebek izleme modu'nu seçmek için basınız.

Aktifi üzere basınız ya da **Kapalı**'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Odayı dinlemek için bir dahili bağlantı gereklidir (Bkz.: s. 39).

Not: Bu sırada el cihazınızla hâlâ telefon edebilir ya da gelen telefonları cevaplandırabilirsiniz.

Tanıtma

Baz istasyona en fazla 6 adet el cihazı kaydedebilirsiniz. Her bir el cihazı en fazla 4 baz istasyonuna kaydedilebilir.

Dikkat! Eğer DECT 521 ya da DECT 525 baz ünitesi üzerinden Philips'e ait olmayan bir el cihazını da kullanmak istiyorsanız, bu cihazın GAP ile uyumlu olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde gerektiği şekilde çalışmayacaktır. (Bkz.: s. 14).

Bir el cihazını tanıtmak

Baz üniteyi tanıtım moduna geçirmek için fişini ana elektrik şebekesinden çekip yeniden takınız ve hemen ardından aşağıdaki adımları atınız.

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Tanıtma'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

El cihazı tanıt'ı seçmek üzere basınız.

Baz ünitesinin altındaki etikette yazılı olan 4 rakkamlı RC kodunu giriniz ve **OK** basınız.

El cihazı tanıtımını iptal etmek için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Tanıtma'ya gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.



El cihazı tanıtım iptal'e gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.



Listeden el cihazını seçiniz ve basınız .



RC kodunu (4 rakkamlı kodu) giriniz ve basınız .

Not: Eğer el cihazınızın servisini kendiniz yapıyorsanız, onu tamir merkezine götürmeden önce tanıtımını iptal etmeyi unutmayınız.

Bir baz üniteyi seçmek için

Her bir el cihazı en fazla 4 DECT 521/525 baz istasyonuna kaydedilebilir. El cihazının baz istasyonla iletişim kurabilmesi için önce kaydının yapılması gerekir.



Menü turnikesine girmek için basınız.



El cihazı'na gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.



Tanıtma'ya gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.



Baz ünite seçimi'ne gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.



Listeden el cihazını seçiniz ve basınız .

Dikkat: El cihazı otomatik olarak en son kurulan baz üniteyi kullanır.

El cihazı baz ünitenin menzili dışında olduğunda otomatik olarak mevcut baz ünitelerden birini arar.

El cihazı adlandır

El cihazına yeni bir ad vermek için



Menü turnikesine girmek için basınız.



El cihazı'na gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.




El cihazı adlandır'a gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.



Eski adı silmek için uzunca basınız.



İsmi giriniz ve basınız .



Dil

Dili değiştirmek için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Dil'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Listeye göz atınız ve **OK** ile seçiniz.

Tarih & Zaman

Tarih ve zaman ayarı için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Tarih & Zaman'a gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Tarih ayarı'nı seç.

Güncel tarihi gir ve bas **OK**.

Zaman ayarı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Güncel zamanı gir ve bas **OK**.

Dikkat: Telefonunuz bir adaptör ile ISDN hattına bağlı olduğu takdirde, tarih ve saat ayarları her görüşme sonrası güncelleştirilir. ISDN tesisinizin tarih ve saat ayarlarını lütfen kontrol edin. Bu konuda şebeke operatörünüze danışın. (Bkz.: SSS s. 57).

Ekran kontrastı

Ekran kontrastı ayarı için

Menü turnikesine girmek için basınız.

El cihazı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Ekran kontrastı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Değişik düzeyde kontrastları deneyiniz ve **OK** ile size uygun olanını seçiniz.



Ekran aydınlatma

Ekran aydınlatma süresini ayarlamak ya da deaktive etmek

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.



El cihazı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Ekran aydınlatma'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Kapalı / 10 saniye / 20 saniye sürelerine göz atınız ve **OK** ile seçiniz.

Ekran koruyucu

2 dakika boyunca bir aktivite olmazsa, ekrana ekran koruyucu gelir.
Ekran koruyucuyu aktive ya da deaktive edebilirsiniz.

Ekran koruyucuyu aktive ya da deaktive etmek için

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.




El cihazı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Ekran koruyucu'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

OK

Aktifi seçmek üzere basınız ya da **Kapalı**'ya gidiniz ve basınız **OK**.



Telesekreter

- ☐ Kayıtlı mesaj
- ☐ Memo kaydet
- ☐ Karşılama mesajları
- ☐ Telesekreter ayarları

DECT 525, aktifleştirilmesi durumunda aramaları kaydeden bir telesekreteri de ihtiva eder. Telesekretere gerek baz ünitesinden, gerekse el cihazından erişmek olanaklıdır.

Normal koşulda telesekreter aktifleştirilmiş bir durumdadır. Burada en fazla toplam kayıt süresi 30 dakika olmak üzere 25 kayıt saklanabilir. Bir mesaj en fazla 3 dakika olabilir.

Türkçe

DECT 525 Telesekreterde Aktif'i / Kapalı'yı tuşlamak için

El cihazı vasıtasıyla:



Menü turnikesine girmek üzere basınız.

Telesekreter'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Telesekreter ayarı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Mod'u seçmek üzere basınız.

Aktif'i seçmek üzere basınız ya da **Kapalı'ya** gidiniz ve basınız **OK**.

Baz ünite vasıtasıyla:



tuşuna bir basmakla Telesekreter aktive ya da deaktive edilir. Aktive edilmişse, kırmızı göz lambası yanar.

Kayıtlı Mesaj

Yeni ya da kaydedilmiş olan mesajları, el cihazı ya da baz ünite vasıtasıyla dinleyebilirsiniz.


Yeni bir mesajı ya da mesajları el cihazı vasıtasıyla dinlemek için:

Ekran, bir ya da birden fazla mesajın bulunduğunu haber verir (1).

Görüntülemek için basınız **OK**.

Mesaj otomatik olarak başlar.

Not: Veri, arayanın kaç kez size ulaşmayı denemiş olduğunu gösterir. Eğer Arayanı Tanıma Servisine (CLIP) abone iseniz, bunun aktive edilmiş olması durumunda ekranda arayanın adı ve mensup olduğu grup da gösterilir. (Bkz. sayfa 40).



El cihazı vasıtasıyla kaydedilmiş mesajlara gözetmek ve mesajları başlatmak için

Menü turnikesine girmek üzere basınız.

Telesekreter'e gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Kayıtlı Mesaj'ı seçiniz, ilk kaydedilmiş olan mesaj otomatik olarak çalacaktır.

Basarak **Seçenekler**'e ulaşınız.

Basarak **Başlat**'ı seçiniz.

Sonraki ya da önceki mesaja erişmek üzere **Sonraki Mesaj** ya da **Önceki Mesaj** seçeneğine gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Not: Mesajları Arama Bilgisi vasıtasıyla dinleyebilirsiniz. Arama bilgisi'ne ulaşmak üzere  tuşuna basın ve Arama Bilgisi listesinde seçtiğiniz aramaya gidin. Giriş  ile belirtilmiştir. (Bkz.: Sayfa 43).

Baz ünitesi vasıtasıyla bir mesajı dinlemek ve ardından bir sonraki kayıtlı mesaja geçmek için

Mesajı başlatmak üzere basınız - dinleme sırasında mesajı durdurmak istiyorsanız bir kez daha basınız.

Dinleme sırasında bir sonraki mesaja gitmek üzere basınız. Dinleme sırasında mesajları hızla geçmek için, uzunca bir süre basınız.

El cihazı vasıtasıyla bir mesajı silmek için

Menü turnikesine girmek üzere basınız.

Telesekreter'e gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Kayıtlı Mesaj'ı seçiniz, ilk kaydedilmiş olan mesaj otomatik olarak çalacaktır.

Basarak **Seçenekler**'e ulaşınız.

Sil'e gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.


Onaylamak üzere  basınız.

Baz ünite vasıtasıyla bir mesajı silmek için

Halen geçerli olan mesajı silmek için  tuşuna basınız.

Bütün mesajları (okunmamış olanlar dışında) silmek için daha uzunca bir süre basınız.

El cihazı üzerinden ulaşabileceğiniz diğer seçenekler, **Ara** (numara ekranda görüntülenmişse), **Kaydet** (numara ekranda görüntülenmişse) ve **Kısa mesaj gönder** (numara ekranda görüntülenmişse) seçenekleridir.



Ayarlar

Yanıtlama modunu ve Karşılama Mesajı (OGM) tipini seçmek için

Farklı 2 yanıtlama modu arasında seçim yapabilirsiniz: Sadece Cevaplama (eğer mesaj bırakmak mümkün değilse) ve Yanıtla & Kaydet modu (eğer mesaj bırakmak mümkünse). Her bir mod için ise 2 farklı karşılama mesajı tipi söz konusudur: Önceden Tanımlanmış ya da Kişisel Mesaj şeklinde. Telesekreterin ön ayarları, Yanıtla & Kaydet modu ile Önceden Tanımlanmış Karşılama Mesajı tipini ihtiva eder.

Türkçe



Menü turnikesine girmek üzere basınız.

Telesekreter'e gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Karşılama Mesajı'na gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Telesekreter modu'nu seçiniz.

Söz konusu 4 seçenek arasından (2 yanıtlama modu ve 2 karşılama mesajı tipinden) size uygun olana karar veriniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Not: Önceden Tanımlanmış Mesaj'lar silinemez.

Kendi kişisel Karşılama Mesajınızın (OGM) kaydı için

Farklı 5 kişisel karşılama mesajı kaydedebilirsiniz: Yanıtla & Kaydet modu için her bir gruba (A, B ya da C'ye) ayrı ayrı özgün birer kişisel karşılama mesajı, Yanıtla & Kaydet modu için normal arayıcılara (her hangi bir gruba dahil olmayanlara) standart bir karşılama mesajı ve Sadece Cevaplama modu için tüm arayıcılara yönelik bir standart karşılama mesajı. Ayrı ayrı gruplara özgün birer mesaj kaydedilebilmek için Arayıcıyı Tanıma (CLIP) servisine abone olmanız ve grupları telefon defterinizde ayarlamış olmanız icap eder (Bkz.: sayfa 40).



Menü turnikesine girmek üzere basınız.

Telesekreter'e gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.


Karşılama Mesajı'na gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Karş. Mesajı Kaydet'e gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Değişik karşılama mesajı tipleri ve değişik gruplar arasından size uygun olanı seçiniz ve basınız.

Yeni Kaydet'e gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Basarak kayda başlayınız ve yine basarak kaydı bitiriniz.




Kaydedilen mesaj hemen ardından otomatik olarak duyulacaktır. İsterseniz silebilir ve / ya da yeniden kaydedebilirsiniz. Kişisel mesajlar en fazla 1 dakika olabilirler.

Not: Arayıcıyı Tanıma (CLIP) servisine abone değilseniz, **Std. mesaj yanıtla & kaydet modu**'nu ya da **Standart mesaj Sadece cevaplama**'yı seçmelisiniz.

Dikkat: Lütfen sizin için uygun olan telesekreter modunu seçmiş olup olmadığınızı kontrol ediniz (Bkz.: Sayfa 33, **"Yanıtlama modunu ve Karşılama Mesajı (OGM) tipini seçmek"**).

Yanıtlamadan önce kaç kez zil çalacağını belirlemek için

Telesekreterinizi, karşılama mesajına belli sayıda zil sesinden sonra başlayacak şekilde (3, 5, 7 ya da Devre dışı) ayarlayabilirsiniz. Devre dışı (ki ön ayar seçeneğidir), uzaktan kumandalı ulaşımın kullanımı sırasında yararlı olur: Eğer yeni bir mesaj varsa, telesekreter 3 kez zil çaldıktan sonra hemen karşılama mesajına başlar. Buna karşılık yeni bir mesaj yoksa, ancak 5 kez zil çaldıktan sonra başlar. Para ödemeksizin telesekretere kaydedilmiş bir mesaj bulunup bulunmadığını kontrol etmek istiyorsanız, 4'üncü kez zil çaldıktan sonra telefonu kapatırsınız.



Menü turnikesine girmek üzere basınız.

Telesekreter'e gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Telesekreter ayarları'na gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Yanıtlamadan önce zil'e gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Seçenekler arasından **Devre dışı, 3 kez, 5 kez, 7 kez** seçeneklerinden birine karar veriniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Dil ayarı için

Bu fonksiyon size önceden tanımlanmış karşılama mesajının (OGM) dilini değiştirme olanağını verir.



Menü turnikesine girmek üzere basınız.

Telesekreter'e gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Telesekreter ayarları'na gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.


Dil'e gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Listedeki dillerden size uygun olanı basınız.



Arama görüntülemenin ayarlanması

Bu fonksiyon baz ünitesinin hoparlörünü aktive ya da deaktive etmeyi mümkün kılar, böylece arayanların bıraktıkları mesajları dinleyip dinlememe arasında bir seçme yapmak olanaklı olur. Baz ünitesinde arama görüntülemeyi sürekli aktive edilmiş olarak ayarlamak olanaklıdır.



Menü turnikesine girmek üzere basınız.

Telesekreter'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Telesekreter ayarı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Arama görüntüleme'ye gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Orta'yı seçmek üzere basınız ya da **Yüksek, Boost, Kapalı** ya da **Düşük**'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.


Not: Bu fonksiyon önceden orta düzeye ayarlanmıştır.

Aramaları görüntülemeyi el cihazı ile "çağrı bazında" yapmak da olanaklıdır.

Arayıcı bir mesaj bıraktığı bir sırada, dinlemek için **OK** basınız, dinlemeyi sona erdirmek için de bir daha **OK** basınız. Ses gücünü **↶** ya da **↷** ile ayarlayınız.

Ses kayıt kalitesini ayarlamak için

Farklı 2 ses kayıt kalitesi söz konusudur: Standart ve Yüksek. Standart kalitede toplam kapasite 30 dakikadır. Yüksek kalitede ise bu kapasite 15 dakikadır.



Menü turnikesine girmek üzere basınız.

Telesekreter'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Telesekreter ayarı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kayıt kalitesi'ne gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Yüksek ya da **Standart** arasında karar veriniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Uzaktan kontrolü aktive ya da deaktive etmek için



Menü turnikesine girmek üzere basınız.

Telesekreter'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Telesekreter ayarı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Uzaktan kumanda'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Mod'u seçmek için basınız.

Aktifi seçmek için basınız ya da **Kapalı**'ya gidiniz ve basınız **OK**.

Not: Ön ayarlama **Kapalı**'dır. Eğer telesekreterin uzaktan kumandalı olarak da kullanılabilmesini olanaklı kılmak istiyorsanız, bu fonksiyonu aktive etmeniz icap eder.



Telesekreterinizin uzaktan kontrolü

Telesekreterinize uzaktan kumanda ile ulaşabilmek için:

- Başka bir telefondan evinize telefon ediniz.

- Eğer telesekreteriniz aktifse, mesaj sırasında ya da onun ardından Yıldız  tuşuna basınız. Eğer telesekreteriniz kapalıysa, 39 saniye sonra bir "Bip" sesi duyarsınız. Bunun ardından Yıldız  tuşuna basınız.

- Uzaktan kontrol kodunuzu tuşlayınız (ön ayar olarak, uzaktan kontrol kodunuz, baz ünitenin altında yazılı olan tanıtma kodudur).

- Yeni mesajlar bırakılmışsa, otomatik olarak çalınacaktır.

Aşağıdaki tablo telesekreterinize uzaktan kumanda ile ulaşmanız durumunda kullanabileceğiniz fonksiyonları göstermektedir:

Memo kaydet	 tuşlayınız
Önceki mesaja başla	 tuşlayınız
Mesaja başla	 tuşlayınız
Sonraki mesaja başla	 tuşlayınız
Bir daha dinle	 tuşlayınız

Sil	 tuşlayınız
Telesekreteri aktive et	 tuşlayınız
Dur	 tuşlayınız
Deaktive et	 tuşlayınız

Uzaktan kumanda kodunu değiştirmek için

Kodun ön ayarı (baz ünitenizin altında yazılı olan) tanıtma kodudur. Kişisel bir kod seçmenizi tavsiye ederiz.

OK

Menü turnikesine girmek üzere basınız.

← →

Telesekreter'e gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

← →

Telesekreter ayarı'na gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

← →


Uzaktan kumanda'e gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

← →

Kodu değiştir'e gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

C/R

Uzaktan kumanda ön ayarı olan ı siliniz - yeni uzaktan kumanda kodunuzu tuşlayınız ve  basınız.



Memo kaydetmek ve dinlemek

Bu fonksiyon size telesekreterde aileniz için lokal mesajlar bırakabilme olanağını sağlar. Memo el cihazından kaydedilir, arama bilgilerinde  simgesi ile belirtilir ve en fazla 3 dakika uzunluğunda olabilir.

Memo kaydetmek için



Menü turnikesine girmek üzere basınız.

Telesekreter'e gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Memo Kaydet'e gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Basarak kayda başlayınız ve yine basarak kaydı bitiriniz.

Yeni bir memoyu dinlemek

Yeni bir lokal mesaj bulunduğu ekranda görünür (1 ). **Görüntüle**'yi seçmek üzere  tuşuna basınız. Mesaj otomatik olarak duyulur. Seçenekler arasından **Sil** seçeneğini de kullanmak olanaklıdır (Bkz.: sayfa 32).

Kaydedilmiş bir memoyu dinlemek

Memo Kaydet'in alt menüsü **Kayıtlı Mesaj**'ı kullanabilirsiniz ve **Başlat**'i seçebilirsiniz, ya da baz ünite vasıtasıyla yeni veya kayıtlı bir memoyu dinleyebilirsiniz (Bkz.: sayfa 32).



Dahili konuşma

- ☐ Hepsini ara
- ☐ El cihazı listesi

Dahili konuşma menüsüne menü turnikesi üzerinden ya da  tuşu ile ulaşabilirsiniz

Dahili konuşmanın kullanımı (En az iki el cihazı bulunması koşulu ile)

Bu fonksiyon parasız dahili konuşmalar yapmayı, dahili konuşmaları bir el cihazından diğerine aktarmayı ya da konferans seçeneğini kullanmayı olanaklı kılar. Bununla aynı zamanda bebek izleme (oda dinleme) fonksiyonunu da kullanmak mümkün olur.

Dahili arama için



İstenen el cihazını aramak üzere önce buna + ardından cihazın numarasına bas (Örneğin ).
Kapat.

Not: Eğer el cihazı Philips DECT 521/525 serisine ait değilse, bu fonksiyonu bulunmayabilir.

Hatta bağlı iken hızlı arama aktarımı için

Bir konuşma esnasında konuşmayı beklemeksizin teslim alması için diğer el cihazlarına aktarabilirsiniz. Bu durumda bütün el cihazlarının zili çalacaktır.



Diğer el cihazını/cihazlarını aramak üzere basınız.
Kapat.

Not: Bekletilen kişi müzik duyacaktır.  tuşuna basılması size 2 arama arasında gidip gelmeyi olanaklı kılar.

Hatta bağlı iken belirli bir el cihazına arama aktarımı için

Bir konuşma esnasında konuşmayı belirli bir el cihazına aktarabilirsiniz.




İstenen el cihazını aramak üzere önce buna + ardından cihazın numarasına bas (Örneğin ).
Kapat.

Not: Bekletilen kişi müzik duyacaktır.  tuşuna basılması size 2 arama arasında gidip gelmeyi olanaklı kılar.

Dahili konuşma seçenekleri yardımıyla arama aktarımı

Bir konuşma sırasında konuşmayı dahili konuşma seçenekleri yardımıyla aktarabilirsiniz.




Seçeneklere girmek için basınız (El cihazı ile!).

Dahili konuşma'ya gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Eğer bundan başka sadece bir el cihazı varsa, otomatik olarak onun zili çalacaktır. Aksi halde:

El cihazları listesine göz atmak için dolaşip, aramayı aktarmak istediğiniz cihazı  ile seçiniz.



Seçilen cihazın zili çalacaktır. Harici arama bu sırada beklemeye alınmıştır. Aradığınız el cihazından cevap gelmezse, aramayı tekrar ilk cihaza geri alabilirsiniz.

Aranan cihazdan hattı alınız, her iki dahili konuşmacı konuşabilirler.

Aktarma'yı seçmek için basınız (El cihazı ile!).

Anahtarlama'ya gidiniz ve harici konuşmacıya geri dönünüz.

Not: Aramayı ikinci el cihazından yanıtlamak için  tuşuna basabilirsiniz.

Dahili konuşma seçenekleri yardımıyla konferans konuşması

Konferans görüşmesi fonksiyonuyla harici abone 2 el cihazına (dahili çağrı ile) bağlanabilir. 3 abone bu şekilde birbirleriyle görüşebilirler. Bu tür konferans görüşmelerinin şebeke operatöründen talep edilmesine gerek yoktur.

Seçeneklere girmek için basınız (El cihazı ile!).

Dahili konuşma'ya gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Eğer bundan başka sadece bir el cihazı varsa, otomatik olarak onun zili çalacaktır. Aksi halde:

El cihazları listesine göz atmak için dolaşip, aramayı aktarmak istediğiniz cihazı  ile seçiniz.

Seçilen cihazın zili çalacaktır. Harici arama bu sırada beklemeye alınmıştır.

Aradığınız el cihazından cevap gelmezse, aramayı tekrar ilk cihaza geri alabilirsiniz.

Aranan cihazdan hattı alınız, her iki dahili konuşmacı konuşabilirler.

Konferans arama seçeneğine gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Her 3 konuşmacı konuşmaya katılabilirler.

Not: Aramayı ikinci el cihazından yanıtlamak için  tuşuna basabilirsiniz.

Bebek izleme / oda dinleme modunu başlat En az iki el cihazı bulunması koşulu ile

Bebek izleme modu fonksiyonunu kullanabilmek için onu aktive etmeniz (bkz. s. 27) ve dahili bir konuşma başlatmanız gereklidir. El cihazını bebeğin odasına koyarsanız diğer el cihazınızdan sesleri duyabilirsiniz (Bebek izleme modunu aktive etmek için bkz.: Sayfa 27).

Menü turnikesine girmek için basınız.

Dahili konuşma'ya gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Eğer bundan başka sadece bir el cihazı varsa, otomatik olarak onun zili çalacaktır. Aksi halde:

El cihazları listesine göz atmak için dolaşip, aramayı aktarmak istediğiniz cihazı  ile seçiniz.

Seçilen cihazın zili çalacaktır.

Aranan cihazda hattı alınız, oda dinleme başlayabilir.



Telefon defteri

- ☐ Yeni ekle
- ☐ Görüntüle

Telefon defteri menüsüne menü turnikesi yardımıyla ya da  ile ulaşabilirsiniz.

Telefon defterine 250 isim ve telefon numarası kaydedebilirsiniz.

Telefon defterinde arayanlarla ilgili tüm bilgiler, özellikle grup ayarları bulunmaktadır. İsimler ve telefon numaraları bağ ünitenize tanıtımı yapılmış bulunan tüm el cihazlarınca paylaşılır.

Grup ayarları

3 grup vardır (A grubu, B grubu ve C grubu). Zil çaldığı zaman zilin sesi telefon edenin hangi gruptan olduğunu anlamanıza yardımcı olur (Bkz.: s. 50) ve ekranda telefon edenin adı görünür. Bunun için Arayan Hat Tanıma servisine abone olmanız gereklidir.

Yeni ekle

İsimler alfabetik sıraya göre kaydedilir.

Yeni bir ad ve numara eklemek için

OK

Menü turnikesine girmek için basınız ve seçiniz.



Telefon defteri'ne gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.



Yeni ekle'ye gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.



Bir numara giriniz ve basınız .


İsmi giriniz ve basınız  (Bkz.: Sayfa 20, "Metin işleme sistemleri").

Numara girme öncesinden ad ve numara kaydetmek için

Önce numarayı tuşladıktan sonra seçeneklere ulaşmak üzere  basınız, **Kaydet**'e gidiniz seçmek için  tuşuna basınız. İsmi giriniz ve basınız  seçiniz.

Görüntüle

Telefon defterinde bir ada kolayca ulaşmak için adın ilk harfini giriniz. (Aynı harfle başlayan birden fazla ad varsa aşağı yukarı dolaşarak adı arayınız).



Aramak için



- İsimler listesine doğrudan doğruya ulaşmak üzere tuşuna basınız.
- Adlar listesinde dolaşıp.
- Konuşmayı yapınız.
- Ya da seçeneklere ulaşmak için basınız.
- Ve **Ara**'yı seçmek üzere bir daha basınız.

Bir numarayı değiştirmek için



- İsimler listesine doğrudan doğruya ulaşmak üzere tuşuna basınız.
- Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçmek üzere **OK** tuşuna basınız.
- Numarayı değiştir**'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.
- Mevcut numarayı silmek için basınız.
- Yeni numarayı giriniz ve basınız **OK**.

Not: Mevcut numarayı **C/R** tuşuna uzunca basmakla silmek mümkündür. Her rakkamı kolayca değiştirmek için imleci **←** ya da **→** ile hareket ettirip rakkama erişebilir, sonra **C/R** tuşuna kısaca basabilirsiniz.

Bir adı değiştirmek için



- İsimler listesine doğrudan doğruya ulaşmak üzere tuşuna basınız.
- Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçmek üzere **OK** tuşuna basınız.
- Adı değiştir**'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.
- Mevcut adı silmek için basınız.
- Yeni adı giriniz ve basınız **OK**.

Not: Mevcut adı **C/R** tuşuna uzunca basmakla silmek mümkündür. Her harfi kolayca değiştirmek için imleci **←** ya da **→** ile hareket ettirip harfe erişebilir, sonra **C/R** tuşuna kısaca basabilirsiniz.



Bir ad ve numaraya bir grup belirlemek için (Sayfa 40'tan grup ayarlarına bkz.)



İsimler listesine doğrudan doğruya ulaşmak üzere tuşuna basınız.



Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Grup seç'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Gruplar arasında dolaşınız ve birini **OK** ile seçiniz.

Bir veriyi silmek için



İsimler listesine doğrudan doğruya ulaşmak üzere tuşuna basınız.



Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Sil'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Onaylamak üzere **OK** basınız.

Telefon defterinden bir Kısa mesaj göndermek için



İsimler listesine doğrudan doğruya ulaşmak üzere tuşuna basınız.



Adlar listesinde dolaşıp bir ismi seçmek için **OK** tuşuna basınız.




Kısa mesaj gönder'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Metni giriniz ve **OK** basınız (Bkz.: s. 20).



Gönder'i seçmek üzere basınız.



Arama bilgisi

- ☐ Görüntüle
- ☐ Hepsini sil
- ☐ Arama bilgisi ayarları

Arama bilgisi menüsüne menü turnikesi üzerinden ya da  ile ulaşabilirsiniz.

Arama bilgisinde 40'a kadar veri kaydedilebilir.

-  : Cevapsız çağrılar
-  : Giden çağrılar
-  : Gelen çağrılar
-  : Mesajlar (Operatör sesli posta kutusu / bilgiyi operatör gönderiyorsa)
-  : Memo ya da kaydedilmiş konuşma*

* Yalnızca DECT 525 için

Arama bilgisi giden aramaların listelerini gösterir.

Eğer "Arayan hattı tanıma" (CLIP) servisine abone iseniz, elinizde gelen aramaların listesi de var demektir. Bu durumda arayanın adı (ya da numarası) ekranda görüntülenecektir. Aynı zamanda aramanın tarihi ve saati de belirtilir. Eğer abone değilseniz, ekranda "Arayan tanınmıyor" notu ve aramanın tarih ve saati görünür.

Görüntüle

Arama bilgisini görüntülemek için



Aramalar listesine doğrudan doğruya ulaşmak için basınız.

Liste içinde dolaşınız ve bilgileri okuyunuz.

Bir mesajı dinlemek için (Yalnızca DECT 525 için)



Aramalar listesine doğrudan doğruya ulaşmak için basınız.

Liste içinde dolaşınız ve  tuşuna basarak  ile işaretli olan aramayı seçiniz.

Seçeneklerden **Başlat**'ı seçiniz.

Aramak / numarayı yeniden girmek için



Aramalar listesine doğrudan doğruya ulaşmak için basınız.

Liste içinde dolaşınız ve giden aramalardan bir veri seçmek için  basınız*.

Aramak üzere basınız.

Ya da seçeneklerden **Ara**'yı seçiniz.

* **Not:** Gelen aramalardan birindeki telefon eden kişiyi aramak için CLIP (Arayan hattı tanıma) servisine abone olmak gerekir.



Numarayı görmek için



Aramalar listesine doğrudan doğruya ulaşmak için basınız.

Listede dolaşınız ve bir veriyi seçmek için **OK** basınız.

Numarayı görüntüle'ye gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Arayanın numarasını kaydetmek için



Aramalar listesine doğrudan doğruya ulaşmak için basınız.

Listede dolaşınız ve bir veriyi seçmek için **OK** basınız.

Kaydet'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Ad ya da telefon numarasını giriniz ve basınız **OK**.

Bir İsim ve bir numarayı silmek için



Aramalar listesine doğrudan doğruya ulaşmak için basınız.

Listede dolaşınız ve bir veriyi seçmek için **OK** basınız.

Sil'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Onaylamak için basınız **OK**.

Dikkat: Eğer veri bir mesaj ile ilişkili ise, okunmuş olsa da olmasa da o da telesekreterden silinir (Yalnızca DECT 525 için) (Bkz.: Sayfa 45).

Arama bilgisinden bir Kısa mesaj göndermek için




Aramalar listesine doğrudan doğruya ulaşmak için basınız.

Listede dolaşınız ve bir veriyi seçmek için **OK** basınız.

Kısa mesaj gönder'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Metni giriniz ve **OK** basınız (Bkz.: Sayfa 20).

Gönder'i seçmek üzere basınız.



Hepsini sil

Arama bilgisindeki Tüm Kayıtların Silinmesi

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

OK

Arama bilgisi'ne gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

OK

Hepsini sil'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

OK

Onaylamak için basınız **OK**.

Not: Okunmamış telesekreter mesajları ihtiva eden kayıtlar da silinecektir. (Yalnızca DECT 525 için).

Arama bilgisi ayarları

Arama bilgilerinin ayarını gelen aramaları ve / ya da giden aramaları kaydedecek şekilde yapabilirsiniz.

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

OK

Arama bilgisi'ne gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

OK


Arama bilgisi ayarları'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

OK

Seçmek için **Gelen çağrılar'a** gidiniz ya da **Giden çağrılar'a** gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

OK

Değişik seçeneklere göz atınız ve size uygun olanını seçmek üzere **OK** tuşuna basınız.




Operatör servisleri

Bu fonksiyon size, özel abone gerektiren operatör hizmetlerini aktive ve deaktive etme olanağını sağlar. Kodları kurmanız icap eder (Bkz.: Sayfa 56). Daha fazla ayrıntı için ağı operatörünüze başvurmalsınız. Normal olarak çağrı yönlendirme, operatör sesli posta kutusu v.b. gibi servislere abone olabilirsiniz.

Servis örneği olarak: Çağrı yönlendirme

Aramalar başka bir telefon numarasına yönlendirilebilirler. Gerekli olması durumunda kodu ayarlayınız (Bkz.: Sayfa 56) ve aktive ediniz.

Çağrı yönlendirmeyi aktive etmek için



Menü turnikesine girmek için basınız.

Operatör servisleri'ne gidiniz ve seçmek için tuşuna basınız.

Çağrı yönlendirme'yi seçmek için basınız.

Telefon numarasını doğrudan doğruya girerek tuşuna basınız ya da tuşuna basıp çağrıların yönlendirileceği numarayı telefon defterinden alınız ve tuşuna basınız.

Numara otomatik olarak arama yönlendirme numarasına eklenir ve cihaz bu numarayı gönderir. Kapat.

Bundan sonra aramalar belirtilmiş olan telefon numarasına yönlendirilecektir.


Çağrı yönlendirmeyi deaktive etmek için



Görüntüle'yi seçmek için basınız.

İptal'i seçmek için basınız.

Kapatınız.



Ek özellikler

- ☐ Arama süresi
- ☐ Alarm saati
- ☐ "Rahatsız etmeyin"

Arama süresi

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.



Ek özellikler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

OK

Arama süresi'ni seçmek için basınız.

Görüşmelerin toplam süresi görüntülenir.

OK

Sayacı **Sıfırla**'ya basınız **OK**.

Alarm saati

Çalar Saat Ayarı

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.



Ek özellikler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Alarm saati'ne gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Gün ayarla'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız. Bir gün belirleyiniz.



Zaman ayarı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

OK

Zamanı giriniz ve basınız **OK**.

Çalar saat alarmı herhangi bir tuşa basıldığında kesilir. Ardından Snooze fonksiyonu (her 5 dakikada bir alarm) aktifleşir. Çalar saat alarmını kesin suretle kapatmak için **OK** tuşuna basın.

Çalar Saatin Aktive / Deaktive Edilmesi

OK tuşunu basılı tutarak çalar saati kişisel ayarlarınızla aktive veya deaktive edebilirsiniz.



Alarm zili melodilerini ve zilin ses şiddetini ayarlamak için

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.



OK

Ek özellikler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Alarm saati'ne gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Ayarlar'a gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Basarak **Zil tonları**'nı seçiniz.



Olanaklı olan zil sesleri arasından birini belirleyiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Zil tonu ses şiddeti'ne gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Olanaklı olan zil sesi şiddet düzeyleri arasından birini belirleyiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

“Rahatsız etmeyin” mod

Bu fonksiyon size akşam rahatsız edilmeyi istemediğiniz belli bir saatten sonra gelen aramaları filtreleme olanağını verir. Zamanı giriniz ve sizi aramalarına müsaade ettiğiniz grubu belirleyiniz. Eğer 3 gruptan hiçbirini seçilmemiş ama fonksiyon aktive edilmişse, size kimse ulaşamayacaktır. Eğer telefon eden kimse müsaade edilmiş olan bir gruptan değilse, o zil sinyalini duyacak, fakat el cihazınızın zili çalmayacaktır. Aramalara (aktive edilmişse) telesekreter ya da (şebekeye bağlı olarak) operatör sesli posta kutusu yanıt verecektir. Fonksiyon ön ayarında deaktive durumdadır. Arayanı tanıma servisine (CLIP) abone olmak icap eder.

“Rahatsız Etmeyin” Modunun Aktive / Deaktive Edilmesi

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.



Ek özellikler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

“Rahatsız etmeyin”e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Gün ayarla'ya gidiniz sonra günü seçmek üzere **OK** tuşuna ve ardından **C/R** tuşuna basınız.


Başlama zamanı'na gidiniz, zamanı giriniz ve **Tamam**'a basınız **OK**.

Bitiş zamanı'na gidiniz, zamanı giriniz ve **Tamam**'a basınız **OK**.

Arayan seçenekleri'ne gidiniz, aramasına izin verilen grupları aktive ediniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Dikkat! Belirtilen gün ve zamanda size yalnızca izin verilen arayıcılar ulaşabilecektir.

#0 tuşunu basılı tutarak bu modu kendi özel ayarlarınızla aktive / deaktive edebilirsiniz.



Sesler

- ☐ El cihazı zil tonları
- ☐ Baz ünite zil tonları
- ☐ Grup zil tonları
- ☐ El cihazı zil ses ayarı
- ☐ Baz ünite zil ses ayarı
- ☐ Kişisel melodi kaydet
- ☐ Ayarlar

El cihazı zil tonları

Harici zil tonunu ayarlamak için (Harici aramalar için zil sesi)

Menü turnikesine girmek için basınız.

Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

El cihazı zil tonları'nı seçmek için basınız.

Harici zil tonu'nu seçmek için basınız.

Zil sesleri listesinde dolaşıp deneyiniz ve birini seçmek üzere **OK** tuşuna basınız.

Dahili zil tonunu ayarlamak için (Dahili aramalar için zil sesi)

Menü turnikesine girmek için basınız.

Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

El cihazı zil tonları'nı seçmek için basınız.

Dahili zil tonu'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Zil sesleri listesinde dolaşıp deneyiniz ve birini seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Baz ünite zil tonları

Yalnızca DECT 525 için olanaklıdır

Menü turnikesine girmek için basınız.

Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Baz ünite zil tonları'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Zil sesleri listesinde dolaşıp deneyiniz ve birini seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Grup zil tonları

Grup zil tonunu ayarlamak için

Arayanlar 3 grupta toplanır (Bkz. s. 40 Grup ayarları). Her bir grup için ayrı bir zil sesi ayarlayabilirsiniz.

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.



Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Grup zil tonları'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Değişik 3 grup arasında gezinip birini seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Melodiler listesinde dolaşınız ve birini seçmek için **OK** tuşuna basınız.

El cihazı zil ses ayarı

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.



Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

El cihazı zil ses ayarı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Mevcut düzeyde zil sesi duyulur. Ses düzeyleri arasında dolaşıp zil seslerini dinleyiniz.

Uygun ses gücünü seçmek için basınız.

Dikkat: Telefon çaldığı sırada el cihazınızı kulağınızdan uzak bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

Baz ünite zil ses ayarı

Yalnızca DECT 525 için olanaklıdır

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.




Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Baz ünite zil ses ayarı'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Mevcut düzeyde zil sesi duyulur. Ses düzeyleri arasında dolaşıp zil seslerini dinleyiniz.

Uygun ses gücünü seçmek için basınız.



Kişisel melodi kaydet

Yalnızca DECT 525 için olanaklıdır

Kaydedilmiş bir melodiyi çalmak için

Menü turnikesine girmek için basınız.

Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kişisel melodi kaydet'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Başlat'ı seçmek üzere basınız.

Yeni bir melodi kaydetmek için

Menü turnikesine girmek için basınız.

Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kişisel melodi kaydet'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Yeni kaydet'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Ses kaydını başlatmak üzere basınız.

Kaydedilmiş bir melodiyi silmek için

Menü turnikesine girmek için basınız.

Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kişisel melodi kaydet'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Sil'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Onaylamak üzere **OK** basınız.



Ayarlar

Baz ünite hoparlörünün ses gücünü ayarlamak için

Yalnızca DECT 525 için olanaklıdır

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

← →

Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

← →

Ayarlar'a gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

OK

Baz ünite hp sesi'ni seçmek üzere basınız.

OK

Uygun olan ses gücünü seçmek üzere basınız.

Kulaklık Sesi Seviyesinin Ayarı

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

← →

Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

← →

Ayarlar'a gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

← →

Kulaklık tonu'nu seçmek için basınız ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

← →

Seçenekler arasında dolaşınız ve size uygun olan ayarı seçmek üzere **OK** tuşuna basınız.

Tuş Seslerinin Aktive/Deaktive Edilmesi

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

← →

Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

← →


Ayarlar'a gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

← →

Tuş & onay tonları'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

OK

Aktif'i seçmek üzere basınız ya da **Kapalı**'ya gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Uyarı sesinin aktive/deaktif edilmesi

Menü turnikesine girmek için basınız.

Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Ayarlar'a gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Uyarı tonu'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Aktif'i seçmek üzere basınız ya da **Kapalı'ya** gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Bekleme Melodisinin Aktive/Deaktif Edilmesi

Bu fonksiyon ile, örn. görüşme başka bir el cihazına bağlanırken arayan kişinin duyacağı bekleme melodisini ayarlayabilirsiniz.

Menü turnikesine girmek için basınız.

Sesler'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Ayarlar'a gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Çağrı bekletme müzik'e gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Aktif'i seçmek üzere basınız ya da **Kapalı'ya** gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.



Baz ünite

- ☐ Tanıtma
- ☐ Hat ayarları
- ☐ Servis kod ayarları

Tanıtma

Bu fonksiyon ile tuş takımsız bir DECT cihazı kaydedebilirsiniz.

Bazı DECT cihazlarının, örneğin repeater'lerin, tuş takımı yoktur. Bu cihazları baz ünitesine tanıtmak için menü yardımıyla özel bir uygulama gerekmektedir. Bunların baz birimine bildirimi için aynı zamanda söz konusu cihazların kendi talimatnamelerini de uygulayınız.

Bir DECT cihazını tanıtmak için

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

← →

Baz ünite'ye gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

← →

Tanıtma'yı seçmek için basınız.

0000

Cihazın kodunu giriniz ve basınız **OK**.

Cihazın el kitabındaki talimatı uygulayınız.

Hat ayarları

Arama modunu değiştirmek için

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.

← →

Baz ünite'ye gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

← →

Hat ayarları'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

OK

Arama modu'nu seçmek için basınız ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.


OK

Ton'u seçmek üzere basınız ya da **Darbe**'ye gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Not: Bu ayar ile darbeli arama (puls) modunu seçebilirsiniz. Bu özellikle DTMF sinyallerinin kullanılmadığı ya da eski PABX sistemlerinin kullanıldığı yerler için gereklidir.



Flash Sinyal Süresinin Ayarı - R Tuşu



Menü turnikesine girmek için basınız.

Baz ünite'ye gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Hat ayarları'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.


Tekrar arama tipi'ne gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kısa flaş'ı seçmek üzere basınız ya da **Uzun flaş**'a gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Not: Bu fonksiyon operatör servisi tarafından kullanımda gereklidir. **C/R** +1, **C/R** +2 ve **C/R** +3 fonksiyonları üzerinden ulaşılan bazı servislerin kullanımı (örneğin aramayı bekletme, aramayı yönlendirme gibi) flaş sinyalinin uzunluğuna (uzun / kısa) ve telefon bağlantınızın tipine (ISDN, genel telefon şebekesi, PABX) bağlıdır.

Telefonunuzun hat ve ülke ayarlarını yapılandırmak için

Lütfen telefonunuzu yaşadığınız ülkeye göre yapılandırınız.



Menü turnikesine girmek için basınız.

Baz ünite'ye gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Hat ayarları'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Ülke ayarları'na gidiniz ve seçmek için **OK** tuşuna basınız.

Ülkeler listesine göz atınız.

Kendi ülkenizi seçmek üzere basınız.



Servis kod ayarları

Şebeke operatörünüzden ayrıca hizmetler talep ettiğiniz takdirde, ilgili servis kodlarının telefonunuzda ayarlanması gerekebilir.

Ülkeye özgü şebeke operatörlerinin erişim parametreleri standart olarak ön ayarlıdır.

Başka bir şebeke operatörüyle sözleşmeniz varsa, bu kodları gerekirse değiştirmeniz gerekir.

Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

OK

Menü turnikesine girmek için basınız.



Baz ünite'ye gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Servis kod ayarları'na gidiniz ve seçmek için  tuşuna basınız.

Servisler listesinde dolaşınız ve seçmek için  tuşuna basınız.

Yeni kodu giriniz ve basınız .

1/ Telefonu kurduğum halde şebeke sinyali alamıyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim?

Telefonunuzu telefon şebekesine bağlarken kullandığınız kablounun, daha önceki bir telefonun kablosu olmayıp bu cihazın teslimat kapsamındaki kablo olmasına dikkat ediniz (Telefon kabloları genellikle farklıdır).

El cihazının bataryalarının kullanım kılavuzunun talimatına uygun şekilde tam olarak şarj edilmiş olmasına dikkat ediniz.

Tanıtım (baz üniteye tanıtım) ve menzil simgelerinin ekranda görüntülenmesine dikkat ediniz.

El cihazının tanıtımı henüz yapılmamışsa, bunu yapınız (Bkz.: Sayfa 27).

2/ El cihazı hep baz ünitesinde kalabilir mi?

Evet, "hafıza efekti" söz konusu değildir. NiMh-bataryalarıyla donatılmış olan güncel modeldeki bütün el cihazları baz ünitesinde sürekli olarak bırakılabilirler.

3/ Şayet elektrik kesilecek olsa, telefonum, kaydedilmiş olan verileri (Telefon defteri kayıtlarını) yitirir mi?

Hayır. Elektrik de kesilse, siz baz ünitesinin fişini de çekseniz, bataryaları da değiştireniz telefonunuzda kaydedilmiş olan veriler bozulmadan kalır.

4/ Telefonumda tarihi ve saati ayarladığım halde bir konuşmanın ardından bunlar yanlış oluyor. Neden?

Eğer telefonunuz ISDN olarak kurulmuşsa, bu veriler (Tarih ve zaman) telefonunuza ISDN tarafından doğrudan doğruya gönderiliyor olabilir. ISDN tesisatınız yanlış ayarlanmışsa, yanlış bir tarih ve zaman bildirilir.

ISDN tesisatındaki tarih ve zamanı doğru olarak ayarlayın, ya da bu mümkün değilse durumu ISDN tesisatınızı kuran ve bakımını yapan operatöre/dağıtımçıya bildirin.

5/ Philips telefonumun telesekreterini aynı hatta bağlı olan faksımla birlikte kullanamıyorum. Neden?

Bu sorunu önlemek için telesekreterin devreye girmesinden önceki zil sayısını ayarlamanız tavsiye edilir. Örneğin: Eğer ağ posta kutusu ya da faks 4 zilden sonra aramalara cevap verecek şekilde kurulmuşsa, lütfen telesekreterinizin zil sayısını 3 zil olarak ayarlayınız. Zil sayısını ayarlamak konusunda lütfen sayfa 34'e bakınız.

6/ CLIP nedir ve nasıl kullanabilirim?

CLIP, "arayan hattı tanıma" anlamına gelen, şebeke operatörünüze bildirip abone olabileceğiniz özel bir servisin adıdır. Bu servise abone iseniz CLIP yeteneği etkinleştirilen bir telefon, çaldığı zaman size telefon edenin numarasını (numara sahibinin numarasının bildirilmesini önlemesi koşuluyla) gösterir, buna göre konuşmayı alıp almamaya karar verebilirsiniz.

7/ CLIP, bağlı olduğum digital telefon şebekesi (ISDN, ADSL) üzerinden Philips telefonumda çalışmıyor. Bu sorunu nasıl çözerim?

Elinizdeki telefon analog şebekelere yönelik olarak geliştirilmiştir. Philips telefonunuzu digital bir tesisata bağladığınız zaman gelen aramalarda CLIP fonksiyonunun çalışmaması mümkündür. Digital telefon tesisatları (ISDN) operatör servisleri açısından her zaman analog telefonlarla uyumlu çalışmayabilirler.

Uyum sorunları ile ilgili bilgiyi ISDN tesisatınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Aksi halde lütfen ISDN tesisatınızı kuran firmaya başvurarak tesisatınızın analog telefonlarda CLIP gösterme yeteneğine sahip olup olmadığı konusunda bilgi isteyiniz. 2 ya da 3 yıldan daha eski olan ISDN tesisatları genellikle CLIP konusunda analog telefonlarla uyumlu değildirler.

Bazı ADSL hatlarında kullanılan filtrelerin CLIP sinyallerinin bir bölümünü filtreleyerek bozabileceğini, bu durumda telefonun CLIP verilerini doğru olarak göstermeyeceğini de lütfen dikkate alınız. Bu durumda bu soruna yol açmayan daha yüksek kaliteli ADSL filtreleri kullanmanız mümkündür.

8/ **CNIP (arayanın adını tanıma) nedir?**

CLIP'te olduğu gibi bu yeni fonksiyonun da (abone olmanız üzerine) operatörünüz tarafından aktive edilmesi gerekir. Bu fonksiyon size, gelen aramalarda telefon edenin adını gömeniz olanağını verir. Bu yetenek henüz tüm operatörler tarafından sunulmamaktadır. Bu konuda operatörünüze danışmanızı tavsiye ederiz.

Not: Eğer telefon eden kişinin adı sizin telefon defterinizde kayıtlı ise, ekranınızda görüntülenecek ad da, operatör tarafından iletilen ad değil, sizin önceden kaydetmiş olduğunuz ad olacaktır. Somut durumda telefon defterinizde kayıtlı olan verilerin operatör verilerine göre önceliği vardır.

CNIP'in kullandığı teknoloji, CLIP'teki teknolojinin aynıdır. Bu nedenle servisin sınırları da aynıdır. (CNIP gerektiği gibi işlemiyorsa, lütfen CLIP ile ilgili sorunları gözden geçiriniz) CNIP'in yalnızca alfanumerik bir ekranla çalıştığını lütfen dikkate alın.

9/ **Telesekreterim arayanların mesajlarını kaydetmiyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim?**

Operatörünüzün sunduğu mesaj kutunuzun aktif olduğundan emin olun. Mesaj kutusu aktive edildikten sonra, telesekreterinizi önce mesajları kaydedecek şekilde ayarlayın (gelen çağrı telesekretere yönlendirilene kadar çalacak zil sesini ayarlayın).

10/ **SMS mesajlarını gönderebilmem için önkoşullar nelerdir?**

Operatörünüzde gerek numaranın gösterilmesi (CLIP) gerekse SMS hizmetine abone olmanız gerekir.

11/ **Başka bir el cihazı hattı meşgul ederken, SMS yazma, okuma veya gönderme ve alma mümkün mü (sadece birden fazla el cihazlı DECT 521 ve DECT 525 modellerde)?**

Hayır, mümkün değil.

12/ **SMS mesajımı SMS fonksiyonu olmayan bir sabit numaraya gönderirsem ne olur?**

Mesaj alıcıya telefonda okunur (SMS servisi sunucusuna bağlıdır).

13/ **Yurtdışında bir sabit numaraya SMS mesajı gönderebilir miyim?**

Bu fonksiyon servisi sunucunuza bağlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için servisi sunucunuza danışın.

14/ **SMS merkezinin (SMSC) numarasını nasıl öğrenebilirim?**

DECT 521/525 cihazınızda bir SMS merkezinin (SMSC) numarası önceden ayarlıdır. Başka bir numarayı kaydetmek istiyorsanız, **Kısa mesaj / Kısa mesaj ayarları / Kısa mesaj merkezi** menüsünü kullanın. SMS merkezlerinin numaralarını (gelen ve giden SMS'ler için) SMS servisi sunucunuzdan veya teslimat kapsamındaki SMS bilgi formundan öğrenebilirsiniz.

15/ **SMS fonksiyonlu Philips telefonum ile SMS özelliğine sahip başka bir telefonu aynı hatta kullanmam sorun yaratır mı?**

Evet, bu durumda her iki telefon da SMS mesajlarını almayabilir. İki telefondan birinde SMS fonksiyonu iptal edilmelidir. DECT 521/525 cihazınız SMS fonksiyonunu iptal etme olanağını sunmaktadır.

Bu amaçla, **Kısa mesaj / Kısa mesaj ayarları / Mod / Kapalı** menüsünü kullanın.

Sorunlar ve Çözümleri

Telefon: Hata Arama ve Giderme

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
El cihazı baz istasyondayken  sembolü hareket etmiyor.	- İyi temas etmiyor. - Temas yerleri kirli. - Batarya dolmuş.	- El cihazını hafif hareket ettirin. - Alkollü bir bezle temas yerlerini silin. - Şarj etmek gerekmiyor.
Hat alma sinyali duyulmuyor.	- Elektrik bağlantısında hata var. - Bataryaların şarjı çok düşük. - El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak. - Yanlış kablo.	- Fişli bağlantıları kontrol edin. Telefonu resetleyiniz: Elektrik fişini prizden çekip yeniden takınız. - Bataryaları en az 24 saat şarj ediniz. - Baz istasyona yaklaşın. - Yalnızca önerilen kabloları kullanınız.
Telefon çalıyor.	- Zil sesi kapalı. - "Rahatsız etmeyin" modu aktif.	- Zil sesini ayarlayın (S. 49). - Modu deaktive edin (S. 48).
Ekranda  sembolü belirmiyor.	- Elektrik bağlantısında hata var. - El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak.	- Fişli bağlantıları kontrol edin. - Baz istasyona yaklaşın.
 yanıp sönüyor.	- El cihazının baz üniteye tanıtımı yapılmamış.	- El cihazının baz üniteye tanıtımını yapınız. (Sayfa 27)
Hatta rahatsız edici sesler var.	- El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak. - Baz istasyon elektrikli cihazlar, çelik beton duvarlar veya metal kapılar yakınlarında bulunuyor.	- Baz istasyona mesafeyi ve menzili kontrol edin. - Baz istasyonun yerini değiştirin (ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir).
- İlâve el cihazı baz istasyona kaydedilirken, - El cihazı kullanılırken ekranda "Ulaşılamıyor" mesajı veriliyor.	- El cihazının kaydı başarısız, tekrar deneyin. - Azamî el cihazı sayısına ulaşıldı. - Başka bir el cihazı baz istasyonu meşgul ediyor (örn. telefon rehberi).	- Baz istasyonun elektrik fişini çıkarın ve tekrar takın. El cihazı kaydına ilişkin talimatlara uyun (S. 27). - El cihazlarından birinin kaydını silin. - Baz istasyonun hazır olmasını bekleyin.
Radio veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor.	DECT 521/525 baz istasyonu veya elektrik bağlantı adaptörü elektrikli diğer cihazlara fazla yakın.	Baz istasyonu veya elektrik bağlantı adaptörünü diğer cihazlardan mümkün oldukça uzaklaştırın.
Numaranın gösterilmesi (CLIP) fonksiyonu çalışmıyor.	Numaranın gösterilmesi (CLIP) fonksiyonu çalışmıyor.	Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Telefon defteri verisi kaydedilemiyor.	Telefon defteri dolmuş.	Hafızada yer açmak için verilerden birini siliniz.
Yeni SMS mesajları gelmiyor.	- SMS belleği dolu. - SMS modu KAPALI.	- Eski SMS mesajlarını silin. - SMS modunu aktive edin (S. 25).
Kısa mesaj gönderilemiyor ya da alınamıyor.	- Giden ya da gelen SMSC no. ayarlanmamış ya da yanlış. - Kısa mesaj modu kapalı. - Abone değilsiniz. - Hattınızda kısa mesaj yetenekli başka bir telefon daha var. - Operatörler arası bir uyum sorunu var. - Tanıma izni verilmemiş.	- Doğru SMSC numarasını öğrenmek için Kısa mesaj kitapçığına başvurunuz. - Kısa mesaj modunu aktive ediniz (Sayfa 25). - Daha fazla bilgi için sunucunuza başvurunuz. - Cihazlardan birinde kısa mesaj modunu deaktive ediniz. - Daha fazla bilgi için sunucunuza başvurunuz. - Kimliğinizi açıklayınız.
Arayan numarası yok / kötü ses kalitesi / Geniş band DSL Internet kullanımında kötü iletişim kalitesi.	- DSL filtreleri ya da splitteri yok, ya da filtreler yeterli sayıda değil. - Modem ve / veya telefon yanlış DSL filtresi slotuna bağlanmış. - DSL filtresi arızalı.	- Evinizdeki her hat soketi için mutlaka doğrudan doğruya bir DSL filtresinin takılmış olmasını sağlayınız. - Modem ve telefonun (her biri için özel) kendi doğru filtre slotlarına takılmış olmalarını sağlayınız. - Filtrelerin arızalı olup olmadıklarını kontrol etmek için bunları değiştirip bir daha deneyiniz.

Telesekreter: Hata Arama ve Giderme

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Telesekreter mesaj kaydetmiyor.	- Bellek dolu. - Sadece TS modu aktif. - Kayıtlı TS modu aktif değil.	- Mesajları silin. - Kayıtlı TS modunu ayarlayın. -  tuşuna basın.
Uzaktan kontrol mümkün değil.	Uzaktan kontrol fonksiyonu aktif değil.	Uzaktan kontrol fonksiyonunu aktive edin (bkz. S. 35).
Anons kaydı yapılamıyor.	Bellek dolu.	Mesajları silin.
Uzaktan kontrol esnasında DECT525 bağlantısı kesiyor.	- 3 defa peşpeşe yanlış kod tuşlandı. - Fazla beklendi.	- Doğru kodu tuşlayın. - Uzaktan kontrol işlemini hızlandırın.
Telesekreter kaydı yarıda kesiyor.	- Bellek dolu. - Mesaj fazla uzun (max. 3 dk.).	- Mesajları dinleyin + silin. - Max. mesaj kayıt süresi 3 dakikadır.

Uyumluluk bildirimi

Biz,

Philips Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

olarak DECT521XX ve DECT 525XX ürünlerinin R&TTE Direktifleri 1999/5/EC Ek 4 'te yer alan temel koşulları ile uyumlu olduğunu beyan ederiz:

Madde 3.1.a (kullanıcının sağlık & güvenliğini koruma)
Güvenlik: EN 60950-1 (10/2001)
SAR: EN 50371 (2002)

Madde 3.1.b (elektromanyetik uyumluluk için koruma gereklilikleri)
EMC: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V.1.4.1 (08/2002)

Madde 3.2 (radyo spektrumunun verimli kullanımı)
Radyo: EN 301 406 V1.5.1 (2003)

Konsey Yönergeleri 1999/5/EC ile ilgili olarak temel koşullarla uyumluluk garanti edilmiştir.

Tarih: 4/3/2005
Le Mans

Ürün kalite müdürü
Ev Haberleşmesi



Dizin

A

Adı değiştir 41
Alarm saati 47
Arama 18
Arama bilgisi ayarları 45
Arama bilgisini görüntüle 43
Arama modu 54
Arama süresi 47
Aramayı görüntüleme 35

B

Bataryalar ve batarya ömrü 16
Baz ünite tuşları 5
Baz ünitenin kurulması 16
Bebek izleme 27, 39
Bekleme modu 17
Bir arama bilgisi verisini sil 44
Bir aramaya yanıt ver 1, 18
Bir kısa mesajı sil 24
Bir veriyi sil (Telefon defteri) 42

Ç

Çağrı aktarma 38
Çağrı bekletme müziği 53
Çağrı yönlendirme 46

D

Dahili konuşma 19, 38, 39
Darbe 54
DECT 521/525 teslimat kapsamı 15
Devre dışı 34
Dil 29

E

Ekran kontrastı 29
Ekran koruyucu 17
El cihazı 3
El cihazı adlandır 28
El cihazı melodisi 49
El cihazı tanıt 27
El cihazı tanıtımı iptal 27

G

GAP 14
Giden mesajlar 33
Gönderilen kutu 24
Grup tanımlamak 42
Gruplar 40, 50

H

Hat ayarları 54
Hat ve ülke ayarları 55
Hepsini sil (Arama bilgisi) 45
Hoparlör 3, 19

İ/K

İlk zil 56
Kısa mesaj ayarları 25
Kısa mesaj gönder (Arama bilgisinden) 44
Kısa mesaj gönder (Telefon defterinden) 42
Kısa mesaj kutusu 24

Kısa mesaj merkezi 26
Kısa mesaj modu 25
Kısa mesaj oku 23
Kısa mesaj yönlendirme 24
Kişisel giden mesaj kaydetme 33
Konferans arama 39
Konuşma kaydetme 19
Konuşma yapmak 1, 18, 41, 43
Kulaklık sesi 52

M

Memo kaydetme 37
Menülerde navigasyon 17
Menzil 16
Mesaj dinleme (Telesekreter) 31
Metin girme modu 20

N

Numarayı değiştir 41
Numarayı tekrarlamak 18

P/R

PABX/PSTN 54, 55
Rahatsız etmeyin modu 48

S

Servis kod ayarları 56
Ses kayıt kalitesi 35
Ses seviyesi (Kulaklık) 19
Ses seviyesi (Zil sesi) 48, 50
Sessiz mikrofon 19
SSS (Sıkça Sorulan Sorular) 57

T

Tanıtma (DECT cihazları) 54
Tarih ve zaman 29
Tekrar arama tipi 55
Telefon defteri 40, 41, 42
Telefon defterine kaydet 25
Telesekreter ayarları 33
Telesekretere uzaktan kumanda 35
Ton 54
Tuş ve onay tonları 52
Tuşları kilitle/serbest bırak 3

U

Uyarılma sesleri 53
Uygunluk 13
Uygunluk deklarasyonu 14
Uzaktan kumanda kodu (Telesekreter) 36

Y

Yanıttan önce zil sayısı 34
Yeni ekle (Telefon defteri) 40
Yeni kısa mesaj gönder 22
Yerel mesaj (Memo) 37

Z

Zil sesi kaydetme 51
Zil tonu ses şiddeti (Alarm) 48
Zil tonu tipi (Alarm) 48

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



3111 285 23531

