

PHILIPS

回音壁音箱

5000 系列

TAB5856



用户手册

请访问以下网站注册产品并获得支持：
www.philips.com/support

目录

1 重要事项	3	USB 操作	13
安全	3	5 无线话筒使用	14
维护产品	4	话筒复位	14
帮助与支持	4	手动调频	14
2 回音壁音箱	5	唱歌KTV模式使用	14
产品清单	5	唱歌录音棚模式使用	14
回音壁	5	6 产品规格	15
接口	6	7 故障排除	16
遥控器	6	商标	17
准备遥控器	8		
摆放	8		
壁挂式安装	9		
3 连接	10		
连接到HDMI接口	10		
连接到OPTICAL接口	10		
连接到AUDIO IN接口	10		
连接到电源	11		
与无线低音炮配对	11		
与无线话筒配对	11		
4 使用回音壁	12		
开启和关闭	12		
选择输入音源	12		
恢复出厂设置	12		
选择音效效果	12		
蓝牙操作	12		

1 重要事项

在使用产品之前，请阅读并理解所有使用说明。如未按照说明操作产品而导致损坏，则无法享受保修。

安全

小心触电或火灾！

- 在建立或更改任何连接之前，请确保所有设备均已断开与电源插座的连接。
- 请勿使产品及配件淋雨或将其置于水中。请勿将液体容器（如花瓶）置于产品附近。如果液体溅到产品上或浸入产品内部，请立即断开电源，联系售后服务中心，检查产品后方可再次使用。
- 请勿将产品和配件放置在明火或其他热源附近，包括阳光直射。
- 请勿将其他物品插入产品的通风孔或其他开口。
- 将电源插头或电器耦合器用作断路装置时，断路装置应保持可操作状态。
- 电池（电池组或已安装的电池）不应暴露在阳光、火源等高温环境中。
- 在雷雨来临前，请断开产品的电源。
- 拔下电源线时，请务必拔插头而非线缆。
- 请在热带和/或温和气候条件下使用本产品。

小心短路或火灾！

- 如需了解标记符号和电源额定值的更多信息，请查看产品背面或底部的铭牌。
- 在将产品接入电源插座之前，请确保电源电压与产品背面或底部的印刷值相匹配。若电压不同，请勿将产品接入电源插座。

小心受伤或产品损坏！

- 采用壁挂式安装方案时，必须按照安装说明将本产品牢固安装在墙面上。请仅

使用随附的壁挂支架（如提供）。壁挂式安装不当可能导致意外事故、受伤或产品损坏。如有任何疑问，请联系您所在国家或地区的售后服务中心。

- 请勿将本产品或任何物体放置在电源线或其他电器设备上。
- 如果在低于 5°C 的温度下运输产品，请打开包装，待产品恢复室温后再接入电源插座。
- 本产品的某些部件采用玻璃制成。请小心搬运，避免受伤和损坏。

小心过热！

- 请勿将本产品安装在空间有限的地方。务必在产品周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。请确保窗帘或其他物体未覆盖本产品上的通风槽。

小心污染物！

- 请勿混合使用电池（新旧电池、碳碱电池等）。
- 注意：电池更换不当会有爆炸的危险，请仅用相同或相当的型号更换。
- 电量耗尽或长时间不使用遥控器时，请将电池取出。
- 电池含有化学物质，因此应妥善处置。

小心吞咽电池！

- 请将电池置于儿童接触不到的地方！吞咽电池会造成重伤或死亡。严重内伤一般在吞咽后两小时内出现。
- 如果您怀疑电池被吞下或进入身体任何部位，请立即就医。
- 更换电池时，请务必将所有新旧电池放在儿童接触不到的地方。更换电池后，请确保电池盒盖完全盖好。
- 如果电池盒盖不能完全盖好，请停止使用本产品。将其放置在儿童接触不到的地方，并与制造商联系。



本产品为 II 类设备，双重绝缘，不提供安全接地线。



交流电压



按照本用户手册说明进行操作。



警告！

警告：存在触电危险！



感叹号是提醒用户要遵照产品附注的重要说明文字操作。

维护产品

请仅使用超细纤维布清洁本产品。

帮助与支持

要获得更多在线支持，请访问
www.philips.com/support 以：

- 下载用户手册和快速入门指南
- 观看视频教程（仅适用于选定型号）
- 查找常见问题解答 (FAQ)
- 将问题以邮件的形式发送给我们
- 与客服专员聊天。

按照网站上的说明选择您的语言，然后输入您的产品型号。

如有任何疑问，请联系您所在国家或地区的售后服务中心。在联系之前，请记住您的产品型号和序列号。您可以在产品背面或底部找到此类信息。


2 回音壁音箱

感谢您的购买，欢迎使用飞利浦产品!为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在www.philips.com/support 上注册您的回音壁。

产品清单

检查并识别包装中的物品：


- 回音壁 x 1
- 低音炮 x 1
- 遥控器 x 1
- 无线话筒 x 1
- 电源线 x 1
- 音频线 x 1
- HDMI线 x 1
- 壁挂安装套件 x 1
(壁挂支架x2,螺钉x4,锚x4)
- 抹机布 x 1
- 用户手册/保修卡 x 1

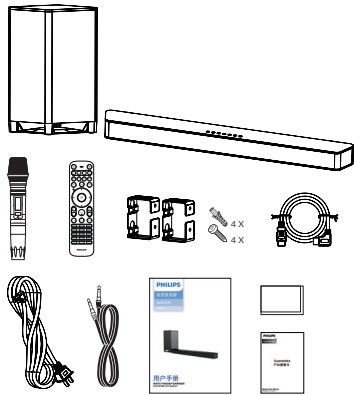

* 所附物品和图像因地区而异。
· 本用户手册上的图像、插图和图纸仅供参考，实际产品的外观可能有所不同。

回音壁

本节简要介绍了回音壁。

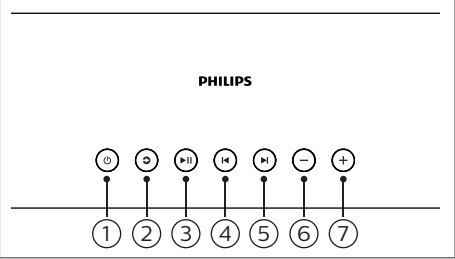

- 1 电源(开关机/待机键)**
回音壁插上电之后默认为待机模式，显示“----”，短按此键为开机，再短按此键进入待机模式。
- 2 模式切换**
按下此键可实现本机输入模式切换功能，切换顺序为BT-HD-OP-AU-USB循环，相应的音源播放将显示在显示屏上。(U盘插入自动切换USB模式,未插入U盘无法切换USB模式)
- 3 播放/暂停键**
蓝牙/USB模式下，短按为播放/暂停功能；AUX/ HDMI/OPTICAL模式下，短按为静音/ 解除静音功能；蓝牙模式下，长按5秒断开蓝牙连接。
- 4 上一曲**
蓝牙/USB模式下，短按为上一曲。
- 5 下一曲**
蓝牙/USB模式下，短按为下一曲。
- 6 音量减**
按一次,音量减1，长按可连续减音量，总音量为30级。
- 7 音量加**
按一次,音量加1，长按可连续加音量，总音量为30级。


* 注：无操作时30秒后暗亮，120秒后熄屏。

状态	显示屏
待机	8888
蓝牙输入	8888
HDMI-ARC	8888
OPTICAL	8888
AUDIO	8888
USB	0588

接口


本节简要介绍了回音壁上的可用接口。

回音壁接口介绍

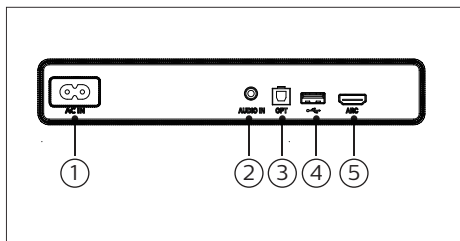

- AC IN**
连接到电源。
- AUDIO IN (音频输入)**
连接至音频设备的3.5mm音频插孔。
- OPT (光纤输入)**
连接到电视或数字设备上的光学音频输出。
- USB**
 - 输入USB 存储设备的音频。
 - 升级此产品的蓝牙软件。
- ARC**
连接至电视的HDMI输入插孔。

无线低音炮接口介绍

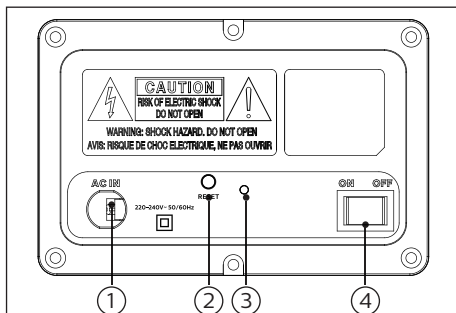

- AC IN:**
连接到电源。
- RESET复位键**
- 指示灯**
- ON/OFF**
电源开关。

遥控器

本节简要介绍了遥控器。

- 电源键**
短按开机/关机。
- 静音键**
短按静音/解除静音功能, 静音时显示屏闪烁。
- 高音调节键**
按遥控器上的高音-/+键调节高音效果, 高音+6~高音-6。
- 低音调节键**
按遥控器上的低音-/+键调节低音效果, 低音+6~低音-6。
- HDMI**
短按切换至HDMI ARC输入模式。
- OPT**
短按切换至光纤输入模式。
- AUD**
短按切换至音频输入模式。
- USB**
短按切换至U盘模式。
(仅限插入U盘时有效)

9 BT

短按切换至蓝牙输入模式；
长按为断开蓝牙连接。

10 音效

短按音效模式切换一次，
切换顺序为：音乐-影院-新闻-流行。
(打开麦克风时无效)

11 环绕

短按环绕开启或关闭，开启显示3D1，
关闭显示3D0。(打开麦克风时无效)

12 ▲ 音量+

短按加音量，长按连续加音量。

13 ▼ 音量-

短按减音量，长按连续减音量。

14 ◀ 上一曲

在蓝牙/USB模式下，短按切换上一曲。

15 ▶ 下一曲

在蓝牙/USB模式下，短按切换下一曲。

16 OK

在蓝牙/USB模式下，短按播放/暂停功能。

17 话筒-/+

调低调高话筒音量。

18 伴唱

短按切换原唱和伴唱。

19 混响-/+

调低调高话筒混响音量。
(仅限KTV和音乐厅模式下)

20 回音-/+

调低调高话筒回音音量。
(仅限KTV和音乐厅模式下)

21 录音棚

短按切换至录音棚模式。
(录音棚模式下回音、混响、特效声不可调节)。

22 KTV

短按切换至KTV模式。
(开机连接话筒默认KTV模式)

23 音乐厅

短按切换至音乐厅音效模式。

24 原声


短按从特效声中切换至话筒原声。
(仅限KTV和音乐厅模式下)

25 特效声

男声，女声，魔兽，萝莉，短按原唱特效声。闪避，太难，掌声，笑声，尴尬，嘘声，么么哒，短按场景特效声。

26 配对


- 长按3秒进入调频状态；
- 短按调频；
- 连续点按进入ID码配对状态。

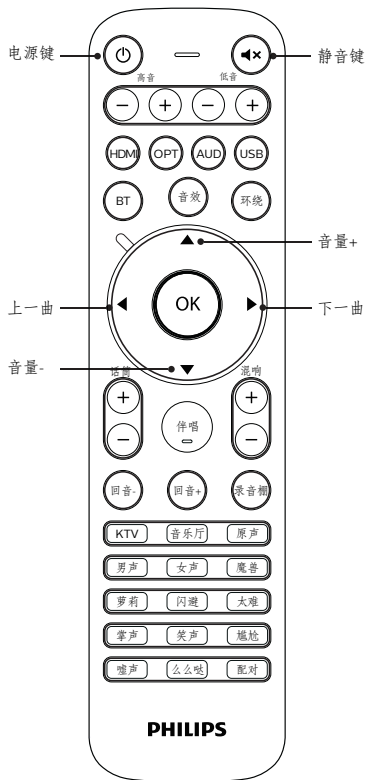

准备遥控器

- 随附的遥控器支持在一定距离内操作。
- 使用遥控器是在可遥控(6米)的有效范围内, 如果机器与遥控器之间有障碍, 遥控器可能无法遥控机器。
- 如果遥控器与其他使用红外线的产品同时作业, 一方可正常运作。与此相反, 另一产品可能无法正常运行。

更换遥控器电池

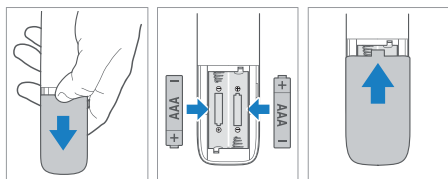

- 1 按下并滑动后盖, 打开遥控器的电池盒。
- 2 插入两节 AAA 规格的电池。确保电池的 (+) 和 (-) 端与电池盒中的 (+) 和 (-) 端一致。
- 3 关闭电池盒盖。


有关电池的防范措施

- 请确保以正确的正极“⊕”和负极“⊖”插入电池。
- 使用相同类型的电池。切勿同时使用不同类型的电池。
- 可充电或不可充电的电池都可以使用。请参考其标签上的防范措施。
- 拆卸电池盖和电池时小心别弄坏指甲。
- 切勿摔打遥控器。
- 切勿用物体撞击遥控器。
- 切勿将水或液体洒在遥控器上。
- 切勿将遥控器放在潮湿的物体上。
- 切勿将遥控器放在阳光直射下或靠近热源的地方。
- 长时间不使用遥控器时, 请取出电池, 以免发生腐蚀或电池泄漏, 导致身体受伤、财产损失和/或火灾。

- 切勿使用不符合规定的电池。
- 切勿混用新旧电池。
- 除非确认电池可充电, 否则请勿给电池充电。

摆放

为获得最佳效果, 请按如下方式摆放回音壁。

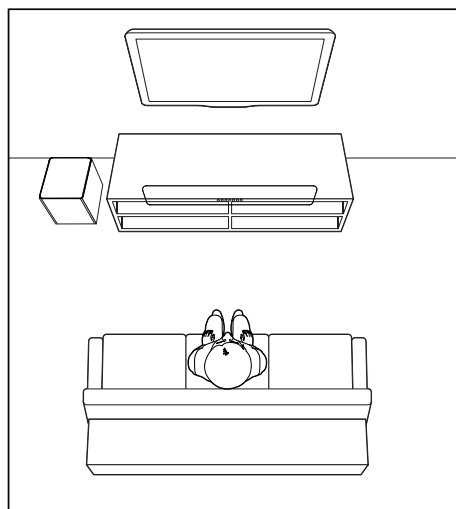


壁挂式安装

注

- 壁挂式安装不当可能导致意外事故、受伤或产品损坏。如有任何疑问，请联系您所在国家或地区的售后服务中心。
- 在进行壁挂式安装之前，请确保墙壁能够承受回音壁的重量。
- 在安装之前，无需拆除回音壁底部的橡胶垫脚，因为这些橡胶垫脚无法安装回来。
- 根据安装回音壁的墙壁类型，确保使用合适长度和直径的螺钉。
- 请检查回音壁背面的 USB 端口是否连接了 USB 设备。如果发现所连接的 USB 设备影响到壁挂装置，您需要使用另一个大小适当的 USB 设备。


螺钉长度/直径

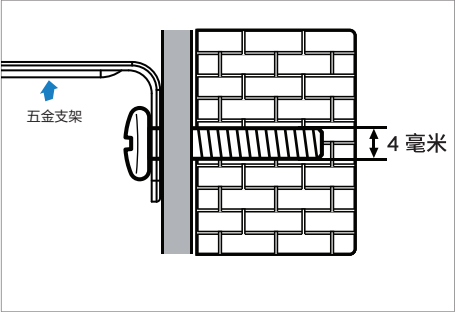

建议的壁挂式安装高度

建议您在壁挂式安装回音壁之前先安装电视。在预先安装好电视的情况下，壁挂式安装回音壁与电视底部的距离为 50 毫米/2.0 英寸。

- 1 在墙上锚好钻孔的位置，请在钻孔之前确保所锚好的空位是水平位置的。
 - 2 使用6毫米钻头和电钻(不提供)在标记的位置上钻孔。
 - 3 将包含的塑料锚插入孔中并推入直到塑料锚与墙平齐。
 - 4 将所提供的支架通过螺丝拧入锚好的空位中并拧紧固定在墙上。
- * 墙上左右两边孔位之间的距离为794毫米，上下螺丝的间距为32毫米。

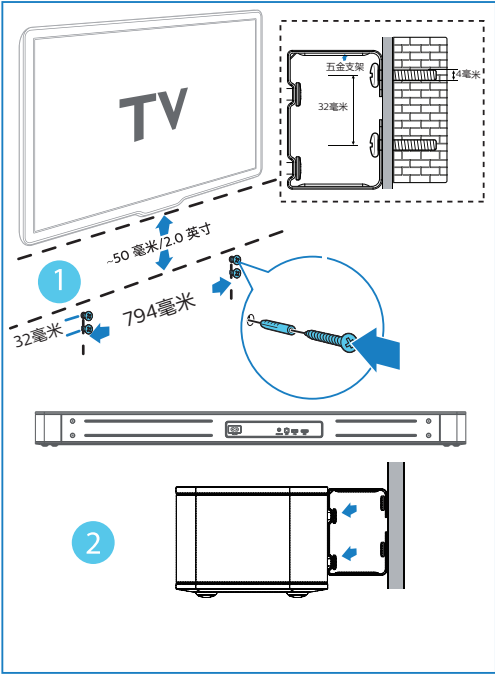

3 连接

本节介绍了如何将回音壁连接到电视和其他设备, 然后进行设置。


注

- 如需了解标记符号和电源额定值的更多信息, 请查看产品背面或底部的铭牌。
- 在建立或更改任何连接之前, 请确保所有设备均已断开与电源插座的连接。

连接到HDMI接口

ARC (音频回传通道)

您的回音壁支持 HDMI 和音频回传通道 (ARC)。如果您的电视兼容 HDMI ARC, 您可以使用一根 HDMI 线缆通过回音壁收听电视音频。

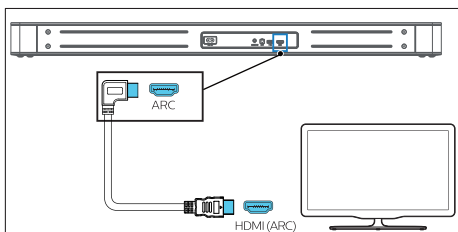


- 1 在电视上打开 HDMI-CEC 操作。详情请参阅电视的用户手册。
 - 电视上的 **HDMI ARC** 接口有特殊的标签。详情请参阅电视的用户手册。
- 2 使用一根高速 HDMI 线缆, 连接回音壁上的 **HDMI ARC** 接口和电视上的 **HDMI ARC** 接口。

注

- 您的电视必须支持 HDMI-CEC 和 ARC 功能。HDMI-CEC 和 ARC 必须设置为开启。
- HDMI-CEC 和 ARC 的设置方法因电视而异。如需了解有关 ARC 功能的详细信息, 请参阅您的电视的用户手册。
- 确保使用 HDMI 电缆可以支持 ARC 功能。


连接到OPTICAL接口

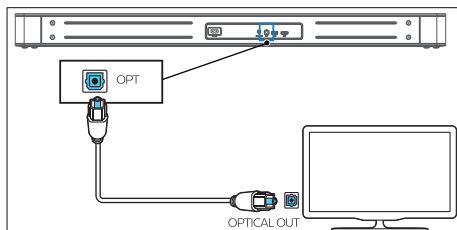


- 使用光纤线(不附带)连接回音壁上的 **OPT(OPTICAL)** 接口和电视或其他设备上的 **OPTICAL OUT** 接口。

连接到AUDIO IN接口

- a. 使用 3.5 mm 转 3.5 mm 的音频线缆使用 3.5 mm 转 3.5 mm 的音频线缆连接电视的 **AUDIO OUT** 接口和回音壁的 **AUDIO IN** 接口。

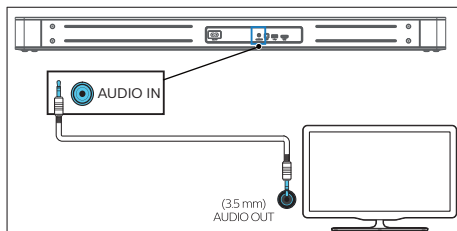

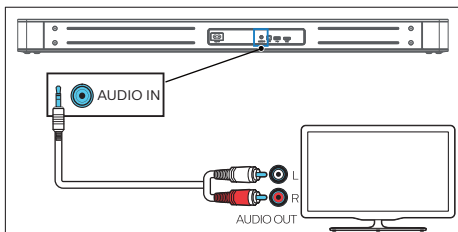


b. 使用 RCA 转 3.5 mm的音频线缆

- 使用 RCA 转 3.5 mm的音频线缆(不带)连接电视的**AUDIO OUT**接口和回音壁的**AUDIO IN**接口。

连接到电源

- 在连接交流电源线之前, 请确保您已完成所有其他连接。
- 小心损坏产品! 确保电源电压与机身背面或底部所印的电压一致。
- 将电源线插入回音壁的**AC IN**接口, 另一端连接到电源插座。

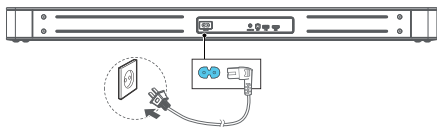

与无线低音炮配对

1 自动配对:

当连接好无线低音炮和回音壁电源且两者都已开机时, 无需任何连接线, 无线低音炮即可与回音壁自动配对。

↳ 根据无线低音炮指示灯判断状态

指示灯	状态
蓝灯长亮	配对成功
红灯长亮	配对失败
红蓝灯交替闪亮	配对进行中

注: 配对失败时, 需恢复出厂设置, 即可自动配对, 详见P12页。

2 手动配对:

低音炮通电后, 开关OFF状态。

- 连续点按遥控器配对键, 显示屏出现1d, 进入配对状态。
- 低音炮ON状态, 指示灯红蓝灯交替闪烁。
- 长按遥控器配对键3秒退出, 当低音炮蓝灯长亮, 配对完成。

注:

- 当回音壁与低音炮配对受外界频点干扰时, 长按遥控器配对键3秒后显示屏出现CH01, 然后短按配对键进行调频, 可任意选择CH00-CH19避开干扰。
- 将低音炮放在回音壁的1-10米范围内(尽量越近越好)。

与无线话筒配对

1 自动对码连接:

出厂时为自动对码连接。

- 当有干扰时, 手动跳频可以避免干扰。话筒开机, 扭开话筒尾管短按一次跳频键, 跳频一次, 可以跳频23个点。

4 使用回音壁

本节介绍了使用回音壁音箱从连接的设备播放音频。

准备工作

- 根据用户手册中的说明完成必要的连接。
- 将回音壁切换到其他设备的正确音频源。

开启和关闭

- 初次将设备接入电源时，设备将处于待机模式。待机指示灯将亮起。
- 按下遥控器或回音壁上的  按钮以开启或关闭回音壁。
- 如果想彻底切断电源，请从电源插座上拔掉电源插头。

选择输入音频

- 重复按下回音壁上的  按钮或按下遥控器上的 **AUD**、**OPT**、**HDMI**、**BT**、**USB**按钮以选择输入音源。
↳ 相应的音源播放将显示在显示屏上。

恢复出厂设置

将设备重置为默认设置

- 1 整机在开机状态下，按遥控器上MUTE键  8秒，整机进入待机模式。
- 2 确认低音炮背后LED灯呈红色长亮，此时关闭低音炮电源开关，然后按住低音炮上RESET键，再打开电源开关。
- 3 此时低音炮后LED灯先红蓝闪烁，后红灯长亮，整机恢复出厂设置成功。

选择音效效果

选择预定义的音效模式，以搭配您的视频或音乐。

- 按下遥控器上的音效按钮，选择您所需的预设均衡器效果。
EFF1(音乐): 适合聆听音乐时选择。
EFF2(影院): 适合观影时选择。
EFF3(新闻): 适合语音节目时选择。
EFF4(流行): 适合聆听流行音乐时选择。

蓝牙操作

通过蓝牙将回音壁连接到您的蓝牙设备 (如 iPad、iPhone、iPod touch、Android 手机或笔记本电脑)，然后您就可以通过回音壁畅听存储在设备上的音频文件了。

准备工作

- 一台支持蓝牙配置文件 A2DP、AVRCP 且蓝牙版本为 5.0 + EDR 的蓝牙设备。
- 回音壁和蓝牙设备之间的最大工作距离约为 10 米。

- 1 点按下回音壁上的  按钮或按下遥控器上的 **BT(蓝牙)**按钮，将回音壁切换到蓝牙模式。
↳ 白色 **bt**(蓝牙)灯闪烁，等待蓝牙连接。
- 2 在蓝牙设备上开启蓝牙，搜索并选择 **Philips TAB5856**点配对以开始连接。
- 3 等待一段时间，直到听到回音壁发出提示音。
↳ 如果连接成功，显示屏 **bt**常亮。选择并播放您的蓝牙设备上的音频文件或音乐。
• 在播放期间，如果有来电，音乐播放将暂停，通话结束后将恢复播放。如果您的蓝牙设备支持AVRCP配置文件，可以再遥控器上按下  /  跳转曲目，或者按下 **OK**键以暂停/播放。

- 4 回连：
当回音壁在蓝牙音源输入时，已配对连接过的蓝牙设备，在有效范围内开启蓝牙时会自动连接成功并有提示音。
- 5 要退出蓝牙
- 将设备切换到另一个输入音源。
 - 在您的蓝牙设备上关闭蓝牙或将蓝牙设备超出连接工作范围之外。
 - 长按5秒遥控器上的**BT(蓝牙)**按钮或回音壁上的 **▶||**按钮。
 - 断开蓝牙连接会有提示音。


提示

- 音乐串流可能会因设备和回音壁之间的障碍物而中断，如墙壁、覆盖设备的金属外壳或附近以相同频率工作的其他设备。
- 如果您想将回音壁连接到另一台蓝牙设备，请长按遥控器上的 **BT(蓝牙)**按钮，断开当前连接的蓝牙设备。

USB 操作

畅听 USB 存储设备中的音频，如 MP3 播放器和 USB 闪存等。

- 1 插入 USB 设备。

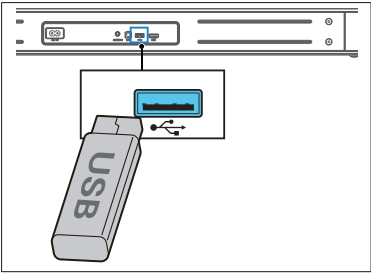

- 2 重复按下回音壁上 **⏮** 按钮，或按下遥控器上的 **USB** 按钮以选择 **USB** 模式。

- 3 播放时的按钮操作如下：

按钮	操作
OK	暂停或恢复播放
◀	跳至上一曲，显示曲目数减1
▶	跳至下一曲，显示曲目数加1


提示

- 本产品可能与某些类型的 USB 存储设备不兼容。
- 如果您使用 USB 延长线、USB 集线器或 USB 多功能读卡器，USB 存储设备可能无法被识别。
- 读取文件时，请勿移除 USB 存储设备。
- 回音壁支持最高可达 32GB 内存的 USB 设备。
- 支持播放 MP3 / WAV 格式的文件。
- 支持FAT32的USB 设备。

显示屏	显示	状态
8888	EFF1	音乐模式
8882	EFF2	电影模式
8883	EFF3	新闻模式
8884	EFF4	流行音乐模式
8885	EFF5	话筒已配对模式
8088	KOK	卡拉OK模式
8880	HALL	音乐厅模式
8888	rEC1	录音棚模式

5 无线话筒使用

本节简要介绍了使用无线话筒。

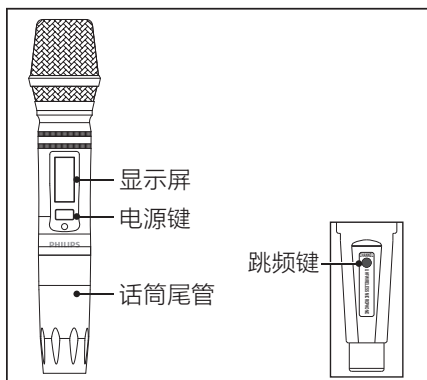

• 电源键和跳频键功能说明

- 1 长按电源键开/关话筒;
- 2 在话筒开机状态下, 短按跳频键跳频, 每按一次话筒UHF连接频率向上调1MHz。

话筒复位

- 当话筒与回音壁不能连接, 同时按住电源键和跳频键3秒后松手, 话筒恢复至出厂设置(自动配对模式), 话筒与回音壁自动连接。


手动调频

- 当话筒在使用中有杂音断续时, 可能此时UHF话筒的连接频率受到干扰, 可通过手动跳频改善此问题。
- 话筒开机, 短按跳频键一次, 跳频一次。
A话筒频率范围: 675-698MHz
B话筒频率范围: 650-673MHz
(B话筒需自行购买)

唱歌KTV模式使用

- 1 回音壁开机。
 - 2 话筒开机, 此时回音壁显示屏显示EFF5, 此时话筒连接成功, 5秒后显示 KOK, 进入唱歌KTV模式, 话筒输入可以通过回音壁扬声器输出。
- KOK模式下, 按遥控器的音效键无效。

- 3 进入唱歌KTV模式后, 遥控器(如下图)这些和唱歌KTV有关的按键起作用:

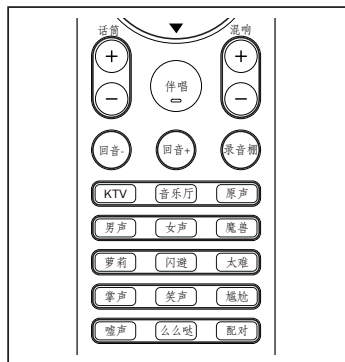

- 4 按话筒音量+/-键, 回音音量+/-键, 混响音量+/-键, 可以设置你喜欢的歌唱效果。
 - 5 按伴唱键可切换原唱和伴唱模式(必须是在开启麦克风进入KTV模式才能切换)。
 - 6 按KTV, 音乐厅, 原声键可切换不同场景下的歌唱效果。
 - 7 按男生, 女生, 魔兽, 萝莉键可切换不同的固定输出声音效果。
 - 8 按闪避键, 暂时关闭音乐10秒钟, 只有话筒输入。
 - 9 按太准, 掌声, 笑声, 尴尬, 嘘声, 么么哒键可发出相应的喝彩效果, 制造气氛。
 - 10 按录音棚键, 自动把回音音量和混响音量调到固定预设值, 此时除话筒音量键外, 其他KTV按键失效, 完美还原录音棚内的歌唱效果。
- * 当有啸叫时, 请把话筒位置距离回音壁大于1米, 转动话筒的方向位置或者减少话筒旁边的遮挡物。

唱歌录音棚模式使用

- 1 话筒连接成功后, 短按遥控器上录音棚键, 回音壁显示屏显示REC1, 开启录音棚模式; 按KTV键关闭录音棚模式开启KTV模式。
 - 2 录音棚模式下, 回音, 混响, 特效音不可调节。
- * 当麦克风长期不使用, 建议将电池拆卸下来, 分开保存。

6 产品规格

注

- 规格及设计如有更改, 恕不另行通知。

蓝牙

- 蓝牙版本: 5.0

功放部分

- 总功率输出 10% THD: 180W
- 回音壁功率输出: 40W + 40W
- 低音炮功率输出: 100W
- 电源: AC 220-240V 50/60Hz Max 0.85A
- 待机功率: <1.3 W
- 频率响应: 45Hz-20KHz
- 音频输入灵敏度: 500mV
- 失真: $\leq 1\%$ (1K, 1W)
- 声道数量: 2.1
- 回音壁喇叭: 2" x 4 + 1" x 2
- 低音炮喇叭: 8"

尺寸(宽 x 高 x 厚):

回音壁: 960 x 72 x 105 毫米

- 低音炮: 240 x 460 x 240 毫米
- 低音无线传输频率: U段 910-119.5MHz
- 无线话筒传输频率: U段 650-698MHz
- 无线话筒电池: AA(1.5V x 2)

遥控器

- 距离/角度: 6 米 / 30°
- 电池类型: AAA(1.5V x 2)

* 遥控器电池与话筒电池需自行购买

支持的音频格式

- HDMI ARC**
PCM 2ch
- OPTICAL**
PCM 2ch
- USB**
MP3, WAV

7 故障排除

警告

- 小心触电! 非专业人员勿拆下产品的外壳。

为保证保修有效, 切勿自行修理产品。

如果您在使用本产品期间遇到问题, 请在申请售后服务前检查以下几点。如果问题仍然存在, 请访问 www.philips.com/support 寻求帮助。

回音壁

回音壁上的按钮不工作。

- 断开电源几分钟, 然后再次连接。

没有电源

- 确保交流电源线连接正确。
- 确保交流电源插座有电。

声音

回音壁扬声器没有发出声音。

- 通过音频线将您的回音壁连接到电视或其他设备。请注意, 如通过HDMI ARC连接回音壁和电视, 则无需单独连接音频。使用遥控器选择正确的音频输入。
- 确保回音壁没有设为静音。
- 连接HDMI ARC时, 确保电视机音频选择模式为PCM。

蓝牙

设备无法与回音壁连接。

- 该设备不支持回音壁所需的兼容性配置文件。
- 您尚未启用设备的蓝牙功能。如需了解如何启用蓝牙功能, 请参阅该设备的用户手册。
- 设备未正确连接。请正确连接设备。
- 回音壁已与另一台蓝牙设备连接。断开设备的连接, 然后重试。

已连接蓝牙设备的音频播放质量较差。

- 蓝牙接收效果不佳。将设备置于靠近回音壁的地方, 或移除设备与回音壁之间的障碍物。

无法在蓝牙设备上找到回音壁的蓝牙名称

- 确保蓝牙设备上的蓝牙功能已激活。
- 重新配对回音壁与蓝牙设备。

遥控器无法正常工作

- 在按下播放控制按钮之前, 首先选择正确的音频源。
- 缩短遥控器与主机之间的距离。
- 按照说明中的极性 (+/-) 安装电池。
- 更换电池。
- 将遥控器直接对准设备前方的传感器。

商标



Bluetooth® 字样和徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标, 飞生 (香港) 控股有限公司 对这些字样和徽标的任何使用均已获得许可。其他商标和商号是其各自所有者的财产。

产品中有害物质的名称及含量
Names and Contents of Hazardous Substances

部件名称 Name of the parts	有害物质 Hazardous Substance					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
Subwoofer 超重低音箱	×	○	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PVBs 电路板组件	×	○	○	○	○	○
Accessories (Remote control & cables) 附件（遥控器， 电源线，连接线）	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
The table is formulated according to SJ/T 11364.

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
○： Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
×： Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



规格如有更改, 恕不另行通知。

请访问 www.philips.com/support 以获取最新更新和文档。

飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标, 并在经 Koninklijke Philips N.V. 许可后方可使用。本产品由冠捷视听科技 (深圳) 有限公司或其附属公司制造及销售, 冠捷视听科技 (深圳) 有限公司是本产品的担保人。

