


## Controlo EasyLink

Esta funcionalidade só é aplicável se o Sistema de DVD de Cinema em Casa estiver ligado a um televisor compatível com HDMI CEC ou dispositivo com cabo HDMI. Permite que os dispositivos ligados respondam ou reajam a determinados comandos em simultâneo através do controlo com um toque.

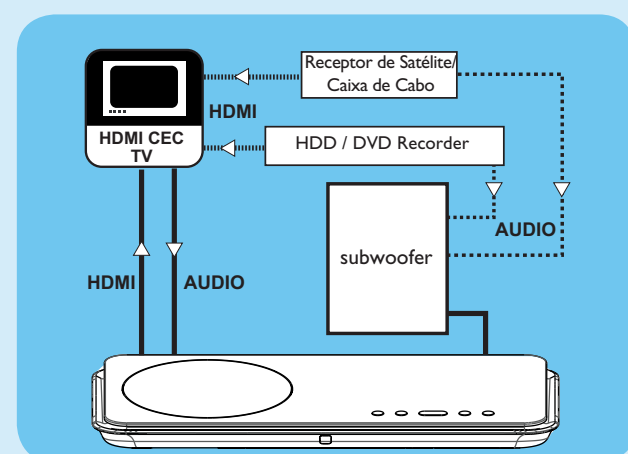

- 1 Ligue as funções HDMI CEC no televisor e nos dispositivos ligados. Para obter mais informações, consulte o manual do televisor/dispositivos.
- 2 Pode agora desfrutar dos controlos EasyLink.

### Controlar com um toque – [ Despertar Auto TV ]

- 1 Prima **PLAY**.  
A unidade liga-se e inicia a reprodução do disco (se for detectado um disco de vídeo); o televisor liga-se automaticamente e activa o canal de visualização correcto.

**Nota** Tal só é possível se a unidade estiver em modo de standby. Se a unidade estiver em modo activo, terá de premir **DISC** e, em seguida, **PLAY** para iniciar a reprodução do disco.

### Desligar com um toque – [ Standby do sistema ]

- 1 Prima e mantenha premido .  
Desligam-se todos os dispositivos ligados.

**Nota** Esta unidade responde ao comando de standby de outros televisores/dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

## Alteração da entrada de áudio com um toque

Esta unidade tem capacidade para reproduzir sinais de áudio a partir da fonte activa e mudar automaticamente para a entrada de áudio correspondente.

Antes de poder desfrutar desta funcionalidade, ligue os cabos de áudio da unidade ao televisor/dispositivos e siga as instruções em baixo para mapear as entradas de áudio dos dispositivos ligados.

- 1 Prima **DISC**.
- 2 Prima **OPTIONS**.
- 3 Prima **►**.
- 4 Seleccione [ EasyLink ] e, em seguida, prima **►**.

| Configuração geral |                 |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------|
|                    | EasyLink        | Despertar Auto TV      |
|                    | Bloq disco      | Standby do sistema     |
|                    | Visor escurec   | Controlo sist. áudio   |
|                    | Idioma no ecrã  | Mapeam. entradas áudio |
|                    | Protec ecrã     |                        |
|                    | Temporizador    |                        |
|                    | Modo Standby    |                        |
|                    | Cód Vap DivX(R) |                        |

- 5 Seleccione [ Controlo sist. áudio ] > [ Ligado ] e prima **OK**.
- 6 Seleccione [ Mapeam. entradas áudio ] e prima **OK**.
- 7 Seleccione [ OK ] no menu e, em seguida, prima **OK** para iniciar o varrimento de dispositivos.
- 8 Quando o varrimento estiver concluído, seleccione a entrada de áudio desta unidade, que é utilizada para ligar ao seu TV/dispositivo (por ex., Entrada AUX1) e, em seguida, prima **►**.
- 9 Seleccione o TV/dispositivo (aparece com o nome da respectiva marca) no painel à direita e prima **OK**.
- 10 Repita os passos 8~9 para mapear outros dispositivos ligados.
- 11 Para sair do menu, prima **OPTIONS**.

**Nota** A Philips não garante interoperabilidade a 100% com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC

Registe o seu produto e obtenha assistência em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS6515



- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

# Manual de início rápido

O que está na caixa?



## Precisa de ajuda?

### Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Sistema de DVD de Cinema em Casa.




2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.  
sgjip\_816/12-portl

**PHILIPS**


# 1 Ligar

## A Posicionamento

A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

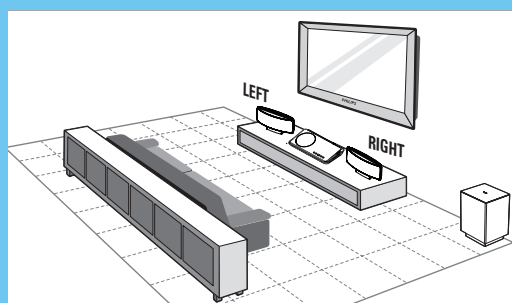


## B Ligue os altifalantes

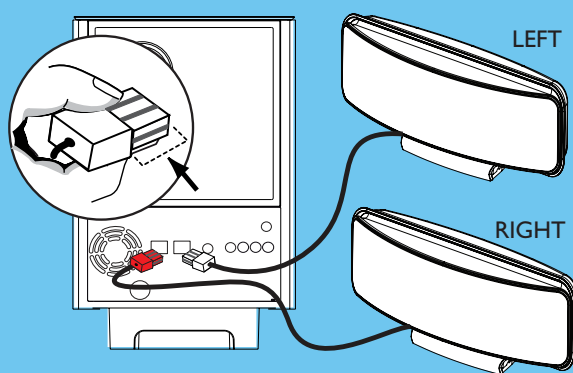


- 1 Ligue os altifalantes Ambisound esquerdo e direito às tomadas correspondentes no subwoofer.

## C Preparar as ligações posteriores

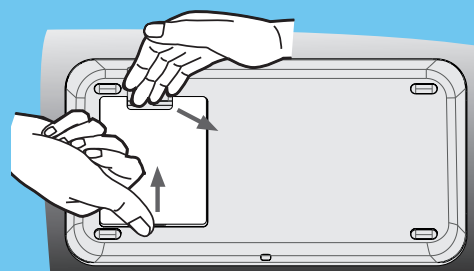

- 1 Puxe a lingueta para retirar a tampa do compartimento posterior.
- 2 Ligue os cabos necessários (consulte as próximas secções para mais informações) e encaminhe todos os cabos pelo orifício superior.

## D Ligar ao televisor

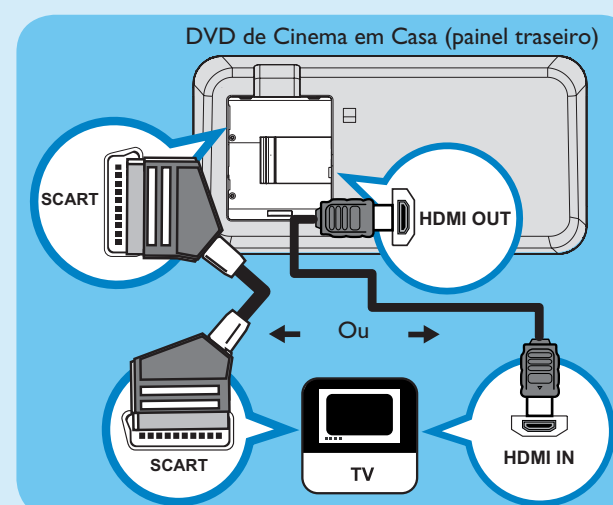


- Ligue um cabo SCART da tomada SCART à tomada SCART IN no seu TV (ou ligue os cabos de vídeo componente às tomadas COMPONENT VIDEO correspondentes).
- Se o seu televisor for compatível com HDMI, ligue o cabo HDMI (não fornecido) da saída HDMI OUT à entrada HDMI IN no televisor.

**Nota** A ligação HDMI não suporta a saída de áudio do seu TV para esta unidade; é necessária uma ligação separada.


## E Ligar a saída de áudio do televisor (para controlo EasyLink)

Para ouvir o áudio do televisor a partir do Sistema de DVD de Cinema em Casa, ligue um cabo de áudio (não incluído) das entradas AUDIO IN-AUX1 às saídas AUDIO OUT no televisor.

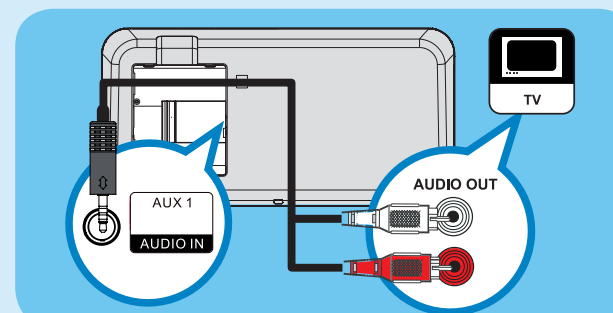


**Nota** Para ouvir a saída de áudio desta ligação, prima repetidamente **AUX/DI/MP3 LINK** até que seja apresentada a mensagem "AUX1 INPUT" (Entrada AUX1) no visor.

## F Ligue o subwoofer

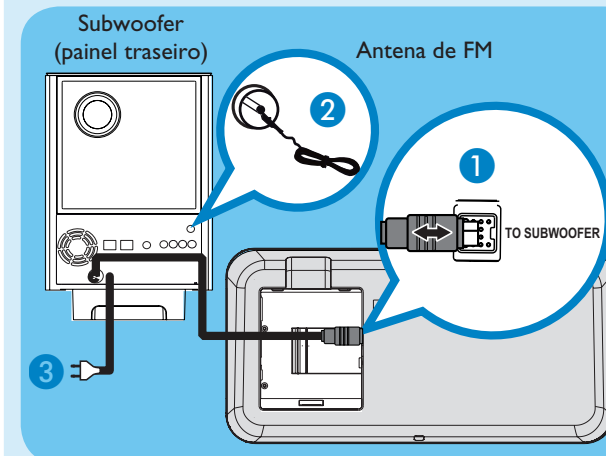

- 1 Desenrole os cabos de TO MAIN UNIT no subwoofer e ligue à tomada TO SUBWOOFER na unidade do Sistema de DVD de Cinema em Casa.
- 2 Ligue a antena de FM à cavilha interior da tomada FM 75 Ω (para alguns modelos, vem ligada de fábrica). Puxe a antena para obter a melhor recepção.
- 3 Ligue o cabo de alimentação do subwoofer à tomada eléctrica de CA.

## G Afixe o suporte de mesa à unidade do Sistema de DVD de Cinema em Casa

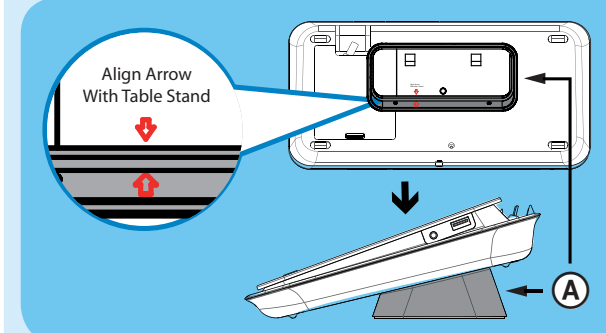

A suporte de mesa

- 1 Feche a cobertura traseira.
- 2 Coloque o suporte de mesa com os indicadores de setas alinhados. Em seguida, utilize os painéis salientes para segurar o suporte de mesa.

**Nota** Todos os cabos devem estar correctamente colocados dentro do compartimento posterior para que possa fechá-lo.

# 2 Configuração

## A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima para ligar o Sistema de DVD de Cinema em Casa.
- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto

**Nota** Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, ) até ver o canal Video In.

## B Configurar o Ambisound

Ao ligar esta unidade do Sistema de DVD de Cinema em Casa pela primeira vez, altere a configuração do Ambisound em função do seu ambiente particular.

- 1 No modo de disco, prima **OPTIONS**.
- 2 Prima para seleccionar [ Config áudio ] no menu e, em seguida, prima .
- 3 Seccione [ Config. Ambisound ] no menu e, em seguida, prima .
- 4 Seccione uma configuração que pretenda alterar e, em seguida, prima .

### [ Acústica da Sala ]

Seccione o tipo de paredes que rodeiam a sua sala. Encontra-se seleccionada por predefinição [ Rija (Cimento, madeira) ].

### [ Instal. na Sala ]

Seccione a posição do sistema SoundBar na sala. Encontra-se seleccionada por predefinição [ Meio da sala ].

### [ Distân. Altifalantes ]

Selecciona a distância entre os dois altifalantes. A predefinição é entre 2~3 metros.

### [ Posição de Audição ]

Seccione a distância entre a posição de audição e o sistema SoundBar. A predefinição é entre 2~3 metros.

- 5 Prima para seleccionar uma definição e, em seguida, prima **OK**.
- 6 Para sair do menu, prima **OPTIONS**.

**Nota** Consulte o respectivo manual do utilizador para outras opções de configuração.