


1 Stromversorgung


- Das Netzkabel an den **AC MAINS** Eingang und die Steckdose anschließen.
- Oder-
Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien, Typ **R-20, UM-1** oder **D-Zellen**.

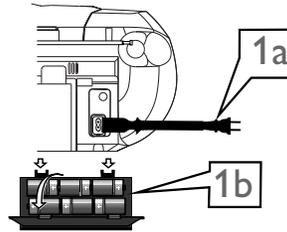

R-20, UM-1 oder D-Zellen
(nicht inbegriffen)

2 Radioempfang

- Zum Einschalten drücken Sie **STANDBY ON** ϕ , dann drücken Sie **Quellenwahlschalter** um **TUNER** zu wählen. (oder drücken Sie **TUNER** auf der Fernbedienung).
- Drücken und halten sie **PROGRAM**, bis **AUTOSTORE** angezeigt wird.
 - Verfügbare Sender werden programmiert.
- Drücken Sie die **ALBUM/ PRESET** \pm , $+$ tasten, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

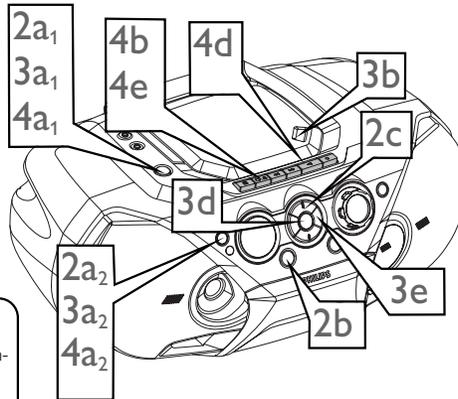

4 Abspielen von Kassetten

- Zum Einschalten drücken Sie ϕ , dann drücken Sie **Quellenwahlschalter** um **TAPE** zu wählen.
- Zum \blacksquare Öffnen des Kassettenfachs drücken.
- Legen Sie eine Kassette ein und schließen Sie die Lade.
- Drücken Sie \blacktriangleleft , um mit dem Abspielen zu beginnen.
- Zum Anhalten der Kassette drücken Sie \blacksquare .

STANDBY ON ϕ
Strom ein/aus-Schalter

AUX
Buchse 3,5 mm für ein externes Gerät.

H
Stereo-Kopfhörerbuchse 3,5 mm

Teleskopantenne
verbessert den FM-Empfang

ALBUM/ PRESET \pm , $+$
Auswahl des vorherigen/nächsten Albums.
(Nur bei MP3): wählt einen Radio-Vorwahlsender.

MODE
wählt verschiedene Abspielmodi: z.B. **REPEAT** oder **SHUFFLE** (zufällige Reihenfolge)

Quellenwahlschalter
wählt die Funktion CD (MP3)/TUNER/AUX /TAPE

PROGRAM
programmiert Titel oder Radio-Vorwahlsender

Kassettenrecorder-Tasten
Hier drücken für Kassettenbetrieb

OPEN-CLOSE
Hier drücken, um die CD-Lade zu öffnen/schließen

VOLUME
Hier drehen, um die Lautstärke zu ändern


DBB
Schaltet die Baßverstärkung ein (DBB1, DBB2) und aus (OFF)

\blacksquare
hält die CD-Wiedergabe an; löscht ein CD-Programm.

FM-MW
wählt den Wellenbereich; Bei der Wiedergabe hier drücken, um Textinformationen zu sehen. **(Nur bei MP3)**.

SEARCH $\ll \gg$
springt und sucht Titel rückwärts/ vorwärts; Einstellen auf Radiosender (ab, auf).

FERNBEDIENUNG

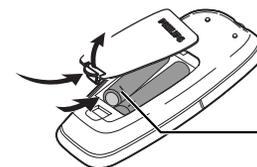

Legen Sie 2 Batterien, Typ **AAA, R03** oder **UM4** ein (nicht inbegriffen)