

Always there to help you

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PD9030



User manual	3
-------------	---

Benutzerhandbuch	59
------------------	----

Mode d'emploi	115
---------------	-----

Manual del usuario	173
--------------------	-----

Brugervejledning	31
------------------	----

Gebruiksaanwijzing	87
--------------------	----

Manuale utente	143
----------------	-----

Användarhandbok	201
-----------------	-----

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	89
Veiligheid en kennisgevingen	89
Veiligheid	89
Compliance	91
De zorg voor het milieu	91
Copyright	93
Garantie	94
2 De draagbare DVD-speler	95
Inleiding	95
Wat zit er in de doos?	95
Overzicht van het apparaat	96
Overzicht van de afstandsbediening	98
3 Aan de slag	100
Vorbereiden	100
De speler in uw auto monteren (voor gebruik in de auto)	103
In-/uitschakelen	105
Schermtaal kiezen	106
4 Muziek of films afspelen	107
Discs afspelen	107
Extra apparatuur aansluiten	109
Afspelen vanaf USB	109

5	Het apparaat instellen	111
6	Productinformatie	112
7	Problemen oplossen	113

1 Belangrijk

Veiligheid en kennisgevingen

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires. Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.

Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke). Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product of de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.

Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan om blootstelling aan straling of een anderszins onveilige werking van dit product te voorkomen.



Waarschuwing

- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit product hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit product nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit product.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit product uit te schakelen.

Gehoorbescherming



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Waarschuwing

- Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumeniveau.

Het maximale uitgangsvermogen van de speler is niet meer dan 150 mV.

Compliance



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

De zorg voor het milieu

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal en oude apparatuur.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.


Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

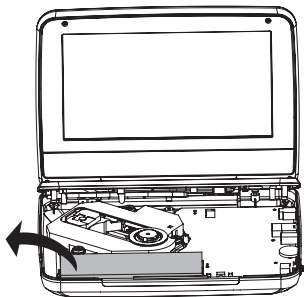

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaars. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
"Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat DivX-video's kan afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit.

Garantie

- Probeer het product nooit te repareren. Dit kan leiden tot letsel en schade aan het product. Uw garantie komt hierdoor te vervallen.
- Gebruik het product en de accessoires alleen zoals de fabrikant ze heeft bedoeld. Het waarschuwingsteken op de achterkant van het product duidt het risico van een elektrische schok aan.
- Verwijder de klep van het product nooit. Neem altijd contact op met de klantenservice van Philips voor onderhoud of reparaties.
- De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.

2 De draagbare DVD-speler

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Op deze draagbare DVD-speler kunt u DVD's afspelen die voldoen aan de universele normen voor DVD-video. Zo kunt u genieten van speelfilms die de kwaliteit van een bioscoopfilm evenaren en stereogeluid of meerkanaals geluid (afhankelijk van de disc en de afspelininstellingen).

Ook kunt u soundtracks, ondertitelingstalen en verschillende camera's (afhankelijk van de disc) selecteren. Daarnaast kunt u discs die niet geschikt zijn voor kinderen vergrendelen, zodat deze niet kunnen worden afgespeeld.

Op de DVD-speler kunt u de volgende discs afspelen (waaronder CD-R, CD-RW, DVD±R en DVD±RW):


- DVD-video
- Video-CD
- Audio-CD
- MP3-CD
- DivX
- Discs met JPEG-bestanden

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Draagbare DVD-speler
- Afstandsbediening
- Netspanningsadapter, AY5808/12 of DSA-9PFB-09 FEU090100
- Autoadapter
- AV-kabel
- Beugel voor montage in auto

Overzicht van het apparaat

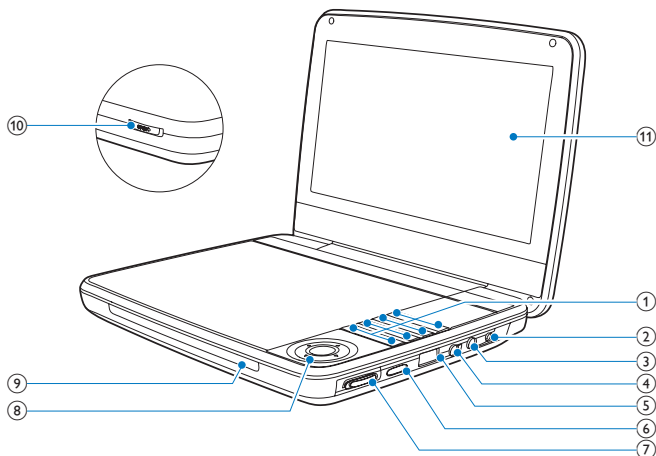

- ① ①
- Hiermee schakelt u de DVD-speler in of uit.
- SOURCE**
- Hiermee schakelt u tussen DISC en USB.
- SETUP**
- Hiermee opent of sluit u het instellingenmenu.
- OPTIONS**
- Hiermee hebt u toegang tot opties met betrekking tot de huidige activiteit of instelling.
 - Hiermee opent of sluit u het instellingenmenu.
- STOP**
- Hiermee stopt u het afspelen.
- DISC MENU**
- Bij DVD's opent of sluit u hiermee het discmenu.

- Bij VCD schakelt u hiermee de PBC-modus (Playback Control) in of uit.
- Bij VCD's versie 2.0 of SVCD's keert u met deze knop terug naar het menu als PBC is ingeschakeld.



- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.

② DC IN

- Aansluiting netvoeding.

③ AV OUT

- Audio/video-uitgang.

④

- Hoofdtelefoonaansluiting.

⑤

- Hier kunt u een USB-opslagapparaat aansluiten.

⑥ VOL +/-

- Hiermee regelt u het volume.

⑦ RESET

- Als de speler vastloopt, druk hier dan met een balpen of ander scherp voorwerp om de speler te resetten.

⑧ ▲, ▼, ◀, ▶

- Hiermee navigeert u door menu's.



- Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit en achteruit zoeken.



- Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
- Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.

⑨ CHR/ ①


- Laadindicator/Voedingsindicator.

⑩ OPEN ▶

- Hiermee opent u het discstation.

⑪ Weergavedisplay

Overzicht van de afstandsbediening

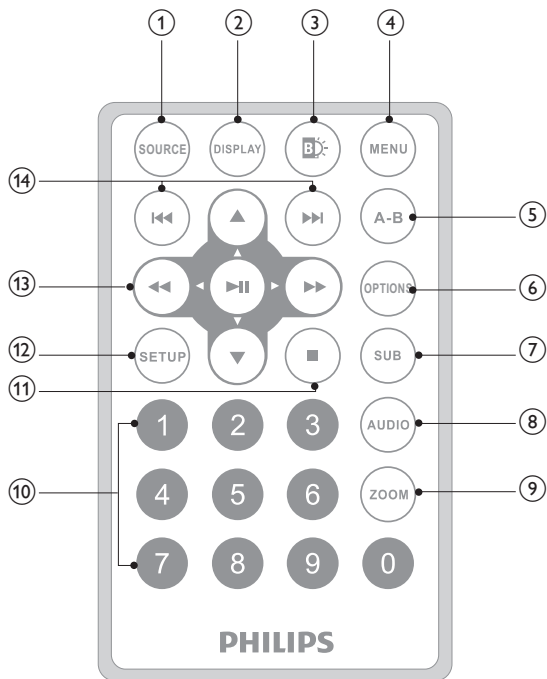

- ① **SOURCE**
 - Hiermee schakelt u tussen DISC en USB.
- ② **DISPLAY**
 - Hiermee geeft u afspeelinformatie weer.
- ③ **B.D.C.**
 - Hiermee past u de helderheid van de achtergrondverlichting aan.

- ④ **MENU**
- Bij DVD's opent of sluit u hiermee het discmenu.
 - Bij VCD schakelt u hiermee de PBC-modus (Playback Control) in of uit.
 - Bij VCD's versie 2.0 of SVCD's keert u met deze knop terug naar het menu als PBC is ingeschakeld.
 - Hiermee opent of sluit u het bestandsmenu van een USB-apparaat.
- ⑤ **A-B**
- Hiermee markeert u het gedeelte dat u wilt herhalen.
- ⑥ **OPTION**
- Hiermee hebt u toegang tot opties met betrekking tot de huidige activiteit of instelling.
- ⑦ **SUB**
- Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal van de DVD.
- ⑧ **AUDIO**
- Bij DVD's selecteert u hiermee een gesproken taal.
 - Bij VCD's selecteert u hiermee een audiomodus.
- ⑨ **ZOOM**
- Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding.
- ⑩ **0-9**
- Hiermee voert u getallen in.
- ⑪ 
- Hiermee stopt u het afspelen.
- ⑫ **SETUP**
- Geeft toegang tot het diskmenu of sluit het diskmenu af.
- ⑬ 
- Hiermee navigeert u door menu's.
- 
- Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit en achteruit zoeken.
- 
- Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
 - Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.
- ⑭ 
- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.
- Houd altijd de volgorde van de instructies in dit hoofdstuk aan.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw speler. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van uw speler. Noteer hier de nummers:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Voorbereiden

Opladen

De batterij opladen



Let op

- Risico op beschadiging. Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van de speler.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter om de batterij op te laden.



Opmerking


- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de speler.

Om de batterij snel op te laden, doet u het volgende:

- 1** Druk op  om de speler uit te schakelen.



- 2 Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op de speler en het stopcontact.

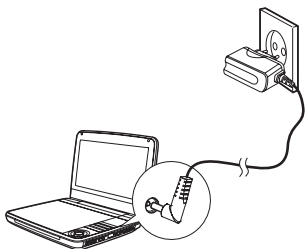

- ↳ De **CHR**-indicator gaat (rood) branden.
- ↳ Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de **CHR**-indicator uit.




Tip

- U kunt de batterij ook tijdens het afspelen opladen.
- De batterij gaat langer mee als u de batterij meteen na het ontladen opnieuw oplaadt. Als u de speler lange tijd niet gebruikt, laad de batterij dan eens per twee maanden op.

Opladen via autoadapter

Sluit de meegeleverde autoadapter aan op de speler en de sigarettenaansteker in de auto.

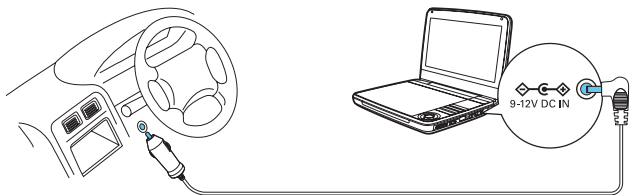

De batterij in de afstandsbediening plaatsen



Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Voor het eerste gebruik:

- 1 Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.


De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

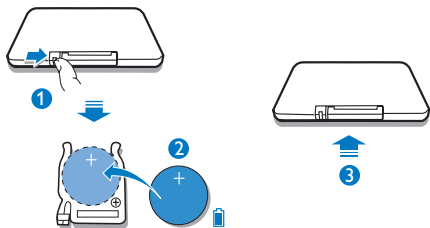

De speler in uw auto monteren (voor gebruik in de auto)

Gebruik de automontagekit om de speler aan de hoofdsteun van de stoel in uw auto te monteren.

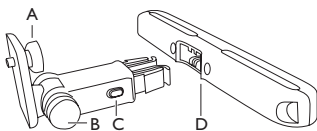

- A. Bevestigingsschroefknop voor DVD-speler
- B. Draaiknop voor instelling kijkhoek
- C. Ontgrendelingsknop
- D. Hoofdsteunbeugel




Waarschuwing

- Verwijder de montagekit en de DVD-speler van de stoel wanneer u de DVD-speler niet gebruikt.

De DVD-speler op de hoofdsteun monteren


- 1 Bevestig de hoofdsteunbeugel aan de hoofdsteun van de voorstoel.

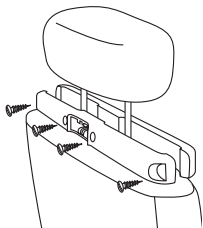

- ① Bevestig de beugel aan de stangen van de hoofdsteun.
- ② Draai de schroeven vast om de beugel stevig aan de stangen te bevestigen.


2 De beugel voor de DVD-speler aan de draagbare DVD-speler bevestigen:

- ① Positioneer de bevestigingsschroef van de beugel voor het schroefgat aan de achterzijde van de DVD-speler.
- ② Schroef de beugel vast aan de DVD-speler.

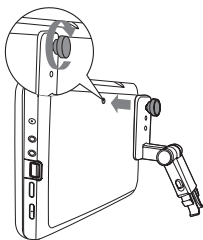


Er zitten drie gaten in de beugel. Het maakt niet uit welk gat u gebruikt.

3 Bevestig de DVD-speler aan de hoofdsteun.

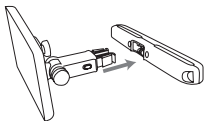

- Bevestig de beugel van de DVD-speler aan de hoofdsteunbeugel.


4 Stel de kijkhoek in.

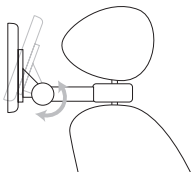

- ① Draai de instellingsknop los.
- ② Stel de kijkhoek naar wens in.
- ③ Draai de draaiknop vast.

De DVD-speler van de hoofdsteun verwijderen

- Druk op de ontgrendelingsknop

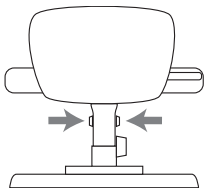

In-/uitschakelen

- 1 Druk op ① om de speler in te schakelen.

- ↳ De ⓘ -indicator gaat (groen) branden.



- 2 Druk op ⓘ om de speler uit te schakelen.
↳ De ⓘ -indicator gaat uit.

Schermtaal kiezen

U kunt een andere taal voor de schermtaal kiezen.

- 1 Druk op **SETUP**.
↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 2 Ga naar **[General] > [Language]**.
- 3 Druk op ▲ / ▼ om een taaloptie te selecteren.
- 4 Druk op ►||/OK om te bevestigen.
- 5 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

4 Muziek of films afspelen

Discs afspelen

- 1 Verschuif **OPEN ►** op de speler.
- 2 Plaats de disc met het etiket naar boven.
- 3 Duw de klep naar beneden om het discstation te sluiten.
 - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op **►II/OK**.
 - Als er een menu verschijnt, selecteert u een item en drukt u vervolgens op **►II/OK** om het afspelen te starten.
 - Druk op **►II/OK** om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.
 - Druk tweemaal op **STOP** om het afspelen te stoppen.
 - Druk op **◀** of **▶** om het vorige/volgende item te selecteren.
 - Druk een of meerdere keren op **◀** of **▶** om te zoeken in een video-/audiobestand.

Afspeelopties

Gesproken taal selecteren

Voor DVD's die twee of meer gesproken talen bevatten

- Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **AUDIO** tot de taal is geselecteerd.

Ondertitelingstaal selecteren

Voor DVD's die twee of meer ondertitelingstalen bevatten

- Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **SUBTITLE** tot de taal is geselecteerd.

Een gedeelte herhalen

U kunt een bepaald gedeelte van audio/video binnen een titel/hoofdstuk/track herhalen (A-B herhalen).

- 1 Druk tijdens het afspelen bij het gekozen beginpunt op **A-B**.
 - ↳ **[↺ A]** wordt weergegeven.

- 2 Druk op het gekozen eindpunt opnieuw op **A-B**.
↳ [**↔ AB**] wordt weergegeven.
↳ Het geselecteerde gedeelte wordt herhaaldelijk afgespeeld.

- 3 Druk op **A-B** om te annuleren.

Zoomen

U kunt bij DVD's, VCD's en JPEG-CD's in- en uitzoomen op videobeelden of foto's.

- 1 Druk herhaaldelijk op **ZOOM** om het beeld in en uit te zoomen.
2 Wanneer het videobeeld of de foto is vergroot, drukt u op **▲, ▼, ◀, ▶** om door het vergrote beeld te schuiven.

Audiomodus selecteren

Als u VCD's afspeelt, kunt u een audiomodus selecteren.

- Druk herhaaldelijk op **AUDIO** om een audiokanaal te kiezen: **[Stereo]**, **[Left-mono]** of **[Right-mono]**.

Foto's draaien

Alleen voor JPEG-CD's. Terwijl de JPEG wordt weergegeven:

- Druk op **▲** om naar boven/beneden te draaien.
- Druk op **▼** om naar links/rechts te draaien.

De helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen



Opmerking

- U kunt de helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen aan de lichtomstandigheden.

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **BD** om een optie te selecteren.

- **[High]**
- **[Normal]**
- **[Dim]**



Tip

- Kies **[Dim]** voor de langste afspeeltijd.
- Kies **[High]** voor de beste weergave.

Extra apparatuur aansluiten


U kunt de speler aansluiten op een TV of op een versterker om DVD's te kijken.



Let op

- Schakel uw speler uit voor u deze op extra apparatuur aansluit.

U kunt de speler aansluiten op een TV of op een versterker om DVD's te kijken.

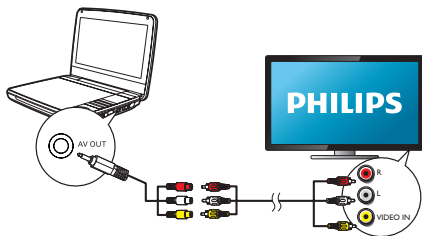


Sluit elke AV-kabel (de AV-kabel die op de TV wordt aangesloten is niet meegeleverd) aan op de aansluiting met dezelfde kleur:

- de gele kabel hoort bij de gele video-aansluiting.
- de rode en witte kabel horen bij respectievelijk de rode en witte aansluiting.

Afspelen vanaf USB

U kunt DivX-, VOB-, MP3- of JPEG-bestanden afspelen die op een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen.

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de speler.
↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.

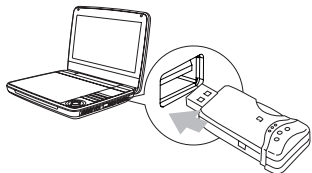

- 2 Druk op **SOURCE** als u wilt overschakelen naar de USB-modus.
- 3 Selecteer een bestand en druk vervolgens op ►||.
↳ Het afspelen wordt gestart.
- 4 Druk op **STOP** om het afspelen te stoppen.

5 Het apparaat instellen

Om nog meer plezier te hebben van de speler kunt u in het menu **SETUP** de instellingen nauwkeurig op uw wensen afstemmen.

- 1 Druk op **SETUP**.
↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen om een optie te selecteren en druk ter bevestiging op **►II/OK**.

[General]	
[Language]	Hiermee selecteert u de schermtaal
[PBC settings]	Hiermee schakelt u de Playback Control-functie in/uit.
[Power save]	Hiermee kunt u de energiebesparende modus inschakelen.
[DivX (VOD)]	Hiermee vraagt u de DivX-registratiecode op.
[DivX subtitles]	Hiermee selecteert u de DivX-ondertitelingstaal.
[Parental(DVD)]	Hiermee selecteert u opties voor het kinderslot.
[Set password]	Hiermee wijzigt u het huidige wachtwoord (standaard 3308).
[Factory settings]	Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen.
[Video]	
[LCD Display]	Hiermee stelt u het beeldformaat in.
[TV standard]	Hiermee stelt u het video-uitvoerformaat naar het TV-systeem in.
[Brightness]	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.
[Contrast]	Hiermee past u het contrast van het scherm aan.
[Audio]	
[Dolby]	Hiermee stelt u Dolby-uitvoer in.
[Version]	Controleer de versiegegevens.

- 3 Druk op **◀** om terug te gaan naar het vorige menu.
- 4 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

6 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen	239 x 39 x 178 mm
Gewicht	1,0 kg
Netspanningsadapter	AY5808/12 of DSA-9PFB-09 FEU090100
Voeding	Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz Uitvoer: DC 9 V $\equiv$ 1,0 A
Energieverbruik	11,5 W
Gebruikstemperatuur	0 - 45 °C
Golfenlengte laser	650 nm
Video-uitvoer	
Formaat	PAL en NTSC
Uitgangsniveau	1 V _p - p $\pm$ 20%
Belastingsimpedantie	75 Ω
Audio-uitgang	
Audio uit (analoge audio)	Uitgangsniveau: 2 V $\pm$ 10%
Belastingsimpedantie	10 K Ω
Vervorming + ruis audio	$\leq$ -80 (1 kHz)
Frequentierespons	20 Hz - 20 kHz $\pm$ 1 dB
Signaal-ruisverhouding	$\geq$ 80 dB
Kanaalscheiding	$\geq$ 80 dB
Dynamisch bereik	$\geq$ 80 dB

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw speler voor ondersteuning op www.philips.com/support. Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u uw apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de ingebouwde batterij leeg is.

Geen geluid

- Zorg ervoor dat de AV-kabel goed is aangesloten.

Vervormd beeld

- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Zorg ervoor dat het video-uitvoerformaat van de disc compatibel is met de TV.
- Pas het video-uitvoerformaat aan uw TV of programma aan.
- Voor het maken van uw LCD-scherf werd zeer geavanceerde technologie toegepast. Er kunnen echter zwarte stipjes en/of heldere stipjes (rood, blauw, groen) continu zichtbaar zijn op het LCD-scherf. Dit is een logisch gevolg van het productieproces en is niet te wijten aan een storing.

De disc kan niet worden afgespeeld

- Controleer of de disc met het etiket naar boven is geplaatst.
- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is beschadigd.

Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening

- Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de speler bevinden.
- Richt de afstandsbediening van dichtbij direct op de speler.
- Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
- De functie is niet beschikbaar voor deze disc. Raadpleeg de instructies van de disc.

Werkt niet goed of loopt vast

- Druk met een balpen of ander scherp voorwerp op **RESET** om de speler uit te schakelen en druk op **⏮** om opnieuw op te starten.

De speler voelt warm aan

- Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD9030_12_UM_ERP_V2.0

