


3 Käyttö


Levytoiston aloittaminen

- 1 Avaa levyluukku painamalla painiketta ▲.

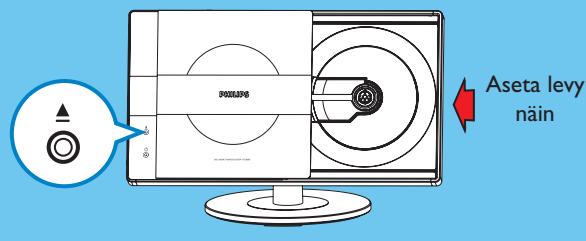


- 2 Aseta levy siten, että tekstipuoli on itseesi päin.
- 3 Sulje levyluukku painamalla painiketta ▲.
- 4 Toisto alkaa automaattisesti.
- 5 Jos levyvalikko tulee näkyviin televisioruutuun, voit siirtyä haluamaasi kohtaan sekä valita sen kohdistinpainikkeilla ja aloittaa toiston painamalla **OK** -painiketta.
- Kun haluat kuunnella tehokasta surround-ääntä kaiuttimista, voit ottaa Multi-channel Surround -tilan käyttöön painamalla kauko-ohjaimen **AMBISOUND**-painiketta.
- 6 Lopeta toisto painamalla ■ -painiketta.

Huomautus Kun painiketta ►► u painetaan, toisto jatkuu kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin. Kun haluat aloittaa toiston alusta, valitse ◀◀.

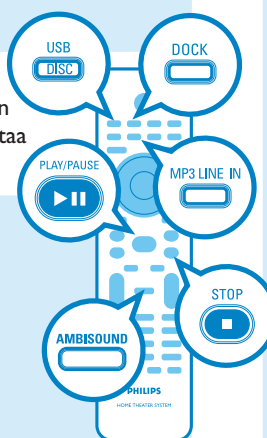

Muiden tuettujen laitteiden toisto

Muiden laitteiden liitännät sijaitsevat päälaitteen vasemmassa reunassa.

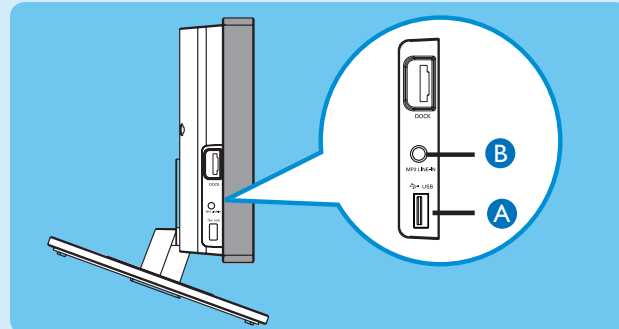

USB-laite

- 1 Liitä USB-laite liitännään A.
- 2 Siirry USB-tilaan painamalla **DISC/USB**-painiketta.
- 3 Aloita toisto painamalla painiketta ►►.
- 4 Lopeta toisto painamalla **DISC/USB**-painiketta uudelleen, jolloin laite siirtyy levytilaan. Nyt voit irrottaa USB-laitteen liitännästä.

Muut kannettavat soittimet

- 1 Liitä kuulokkeen lähtöliitäntä kannettavan soittimen liitännään B laitteen mukana toimitetulla MP3 LINE-IN -kaapelilla.
- 2 Paina soittimen PLAY-painiketta.
- 3 Kuuntele toistoa valitsemalla **MP3 LINE-IN**.

DOCK (lisäominaisuus - ei saatavana Euroopassa)

- Tämä lisätoiminto on yhteensopiva vain Philips HTD700I -telakointiaseman kanssa (ei tällä hetkellä saatavana Euroopassa).


Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philips DVD-kotiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Internetissä

Tutustu sivustoon www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
I2 NC 3139 245 25453
www.philips.com

Pika-aloitusopas



- 1 Kytkennot
- 2 Asennus
- 3 Käyttö

Mitä pakkauksessa on?

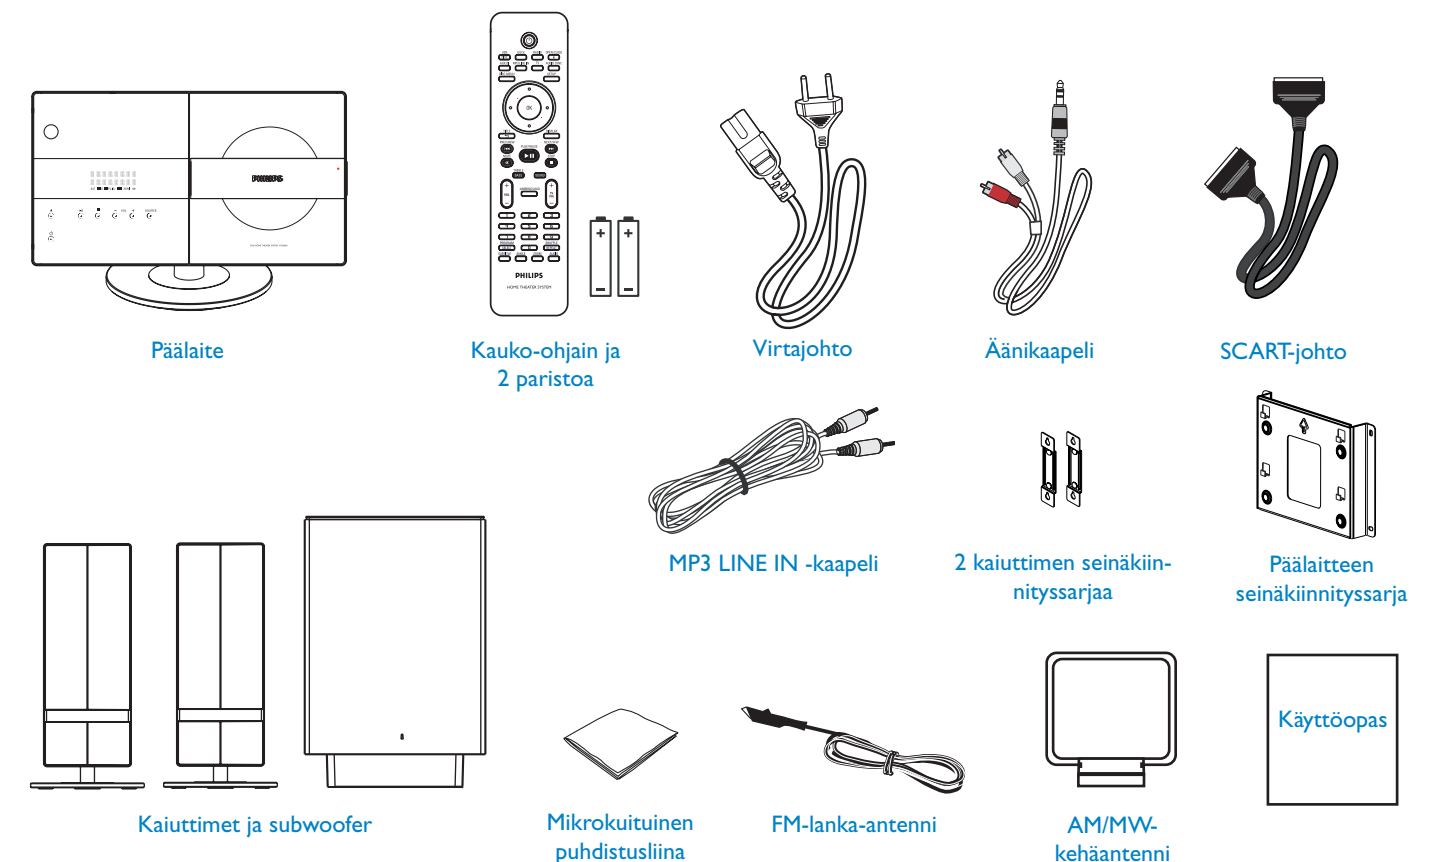


PHILIPS

1 Kytkennät


A Sijoittaminen

Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

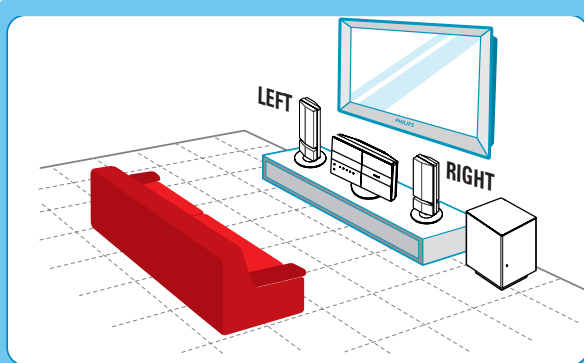


- 1 Sijoita kaiuttimet tavalliselle kuuntelukorkeudelle, keskenään samalle etäisyydelle televisiosta ja suoraan kuuntelupaikkaa kohti.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.

B Irrota päälaitteen takakansi

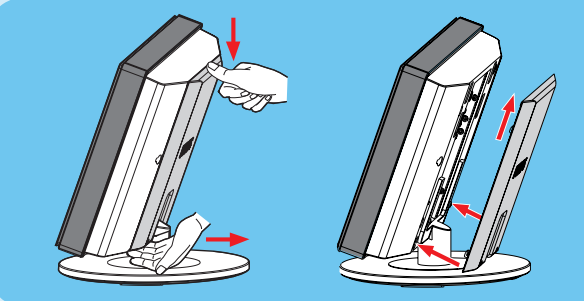


- 1 Työnnä varovasti takakantta ylhäältä alaspäin ja irrota se päälaitteesta.
- 2 Kun kaikki liitännät on tehty (lisätietoja on seuraavissa luvuissa), sulje takakansi sovittamalla salvat aukkoihin ja työntämällä kantta ylöspäin.

C Liitä kaiuttimet ja päälaite subwooferiin

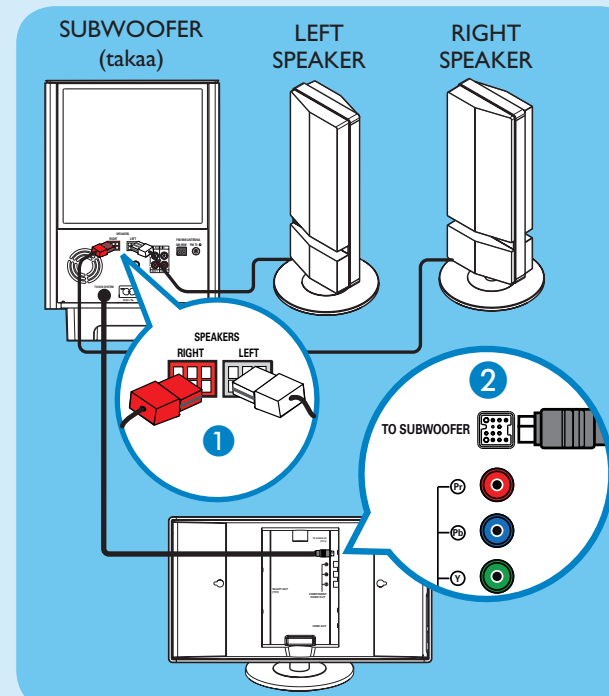

- 1 Liitä vasen kaiutin subwooferin takana olevaan SPEAKER LEFT -liitäntään ja oikea kaiutin SPEAKER RIGHT -liitäntään.
- 2 Liitä subwooferin TO MAIN UNIT -kaapeli päälaitteen takana olevaan TO SUBWOOFER -liitäntään.


D Liitä päälaite televisioon

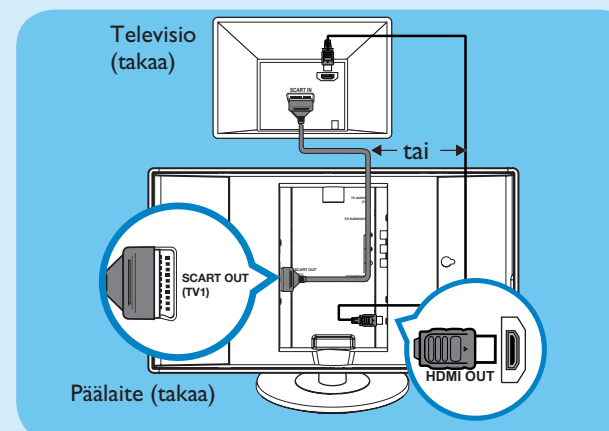

- Liitä päälaitteen SCART OUT (TV1) -liitäntä laitteen mukana toimitetulla SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloliitäntään.
- Jos televisiosi tukee HDMI-liitäntää, liitä HDMI OUT -lähtöliitäntä HDMI-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) television HDMI IN -liitäntään.

E Liitä radioantennit ja virtajohto


Pidä antennit erillään sähkölaitteista häiriöiden välttämiseksi.

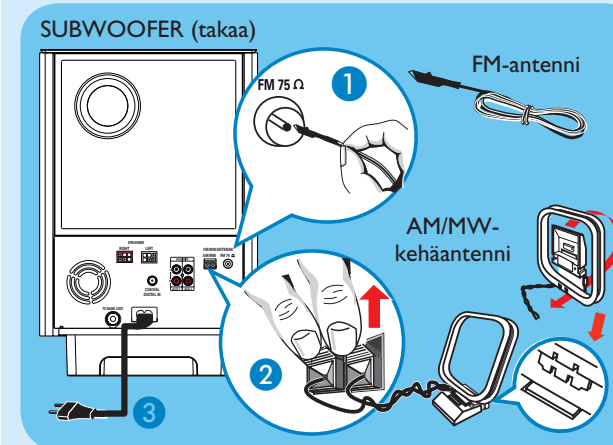

- 1 Liitä FM-antenni FM 75 Ω -liitäntään. Pidennä antennia, jotta kuuluvuus on paras mahdollinen.
- 2 Suorista AM/MW-kehäantenni ja kiinnitä liitin paikalleen. Paina kiinnikkeitä ja aseta johdot AM/MW-liitäntöihin.
- 3 Liitä subwooferin virtajohto vaihtovirtalähteeseen.

F Liitä haluamasi muun laitteen äänilähtö (valinnainen)

Liitä subwooferin AUDIO IN-AUX1- tai AUX2-liitännät punaisella ja valkoisella äänikaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) liitettävän laitteen AUDIO OUT -liitäntään (esimerkiksi DVD-tallennin, videonauhuri tai kaapeli- tai satelliittivastaanotin).

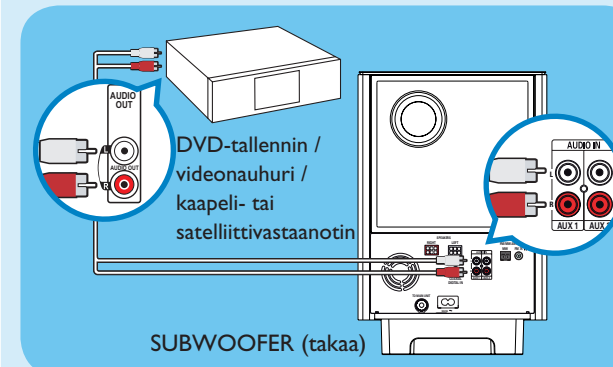

Huomautus Valitse kuunneltava äänilähde valitsemalla AUX1 tai AUX2 painamalla kauko-ohjaimen **AUX/DI**-painiketta.

2 Asennus

A Katselukanavan haku

- 1 Käynnistä päälaite painamalla päälaitteen painiketta (STANDBY ON).
- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kauko-ohjaimella.

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen CHANNEL DOWN -painiketta (tai AV, SELECT, -painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Kaiuttimien asetusten määrittäminen

Kun kytket tähän laitteeseen virran ensimmäisen kerran, televisioruudussa pitäisi näkyä kaiuttimien asetusten määrittämistä koskeva viesti.

- 1 Siirry General Setup Page (Yleiset asetukset) -sivulle painamalla kauko-ohjaimen **SETUP**-painiketta.
- 2 Korosta { **Ambisound-asetukset** } painamalla kohdistinta ensin alaspäin ja sitten oikealle.
- 3 Valitse jokin alla olevista vaihtoehdoista ja paina sitten oikeaa nuolipainiketta.

{ Huoneen akustiikka }

{ Kova } - betoni- ja lasiseinille.
{ Pehmeä } - jos ympäristössä on verhoja tai tila on avoin.


{ Kaiutinten etäis. }

{ Lähellä } - Etäisyys (X) on alle 1,2 metriä.
{ Oletus } - Etäisyys (X) on 1,2~2 metriä.
{ Kaukana } - Etäisyys (X) on yli 2 metriä.

{ Kuuntelupaikka }

{ Lähellä } - Etäisyys (Z) on alle 2 metriä.
{ Oletus } - Etäisyys (Z) on 2~3 metriä.
{ Kaukana } - Etäisyys (Z) on yli 3 metriä.

Huomautus Alleviivatut asetukset ovat oletusasetuksia.

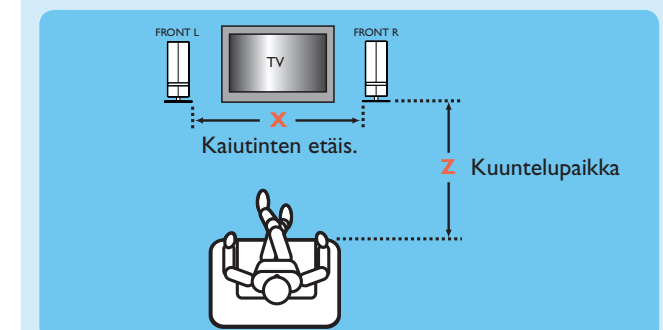

- 4 Valitse sopivimmat esiasetukset ja vahvista painamalla **OK**.
- 5 Kun asennus on valmis, poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.

Huomautus Lisätietoja muista asennusvaihtoehdoista on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.