


TELEFONS

CD 240



Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

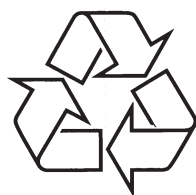

**Uzmanību**

Lietojiet tikai pārlādējamas baterijas.

Pirms lietošanas lādējiet katru klausuli 24 stundas.

Lietošanas instrukcija

### A

Ārējā zvana pārsūtīšana 20  
Atbilde uz ārēju zvanu 20  
Atbilde uz zvanu 14  
Atreģistrēšana 27  
Automātiska atbilde 23

### B

Baterijas lādēšana 12  
Bateriju uzstādīšana 12  
Bāzes stacijas pārskats 10  
Bāzes stacijas pieslēgšana 11  
Brīvroku atbilde 14

### D

Datums un laiks 21  
Displeja ikonas 10

### G

Galvenais PIN 27

### I

Iekšējais zvans 20  
Ierīces pārstatīšana 28  
Izvēlnes struktūra 13  
Jūsu telefona pārskats 8

### K

Klausules ieslēgšana/izslēgšana 25  
Klausules meklēšana 20  
Klausules nosaukums 22  
Klausules toņi 22  
Klusuma izslēgšana 15  
Klusums 15  
Konferences zvans 20  
Kontakta saglabāšana 26  
Ķēdes zvanišana 21

### L

LCD apgaismojums 29

### M

Mazuļa zvans 25  
Modinātāja signāls 21  
Modinātājs 21  
Noklusētie iestatījumi 28  
Notiekošie zvani 15

### P

Pārstrāde un izmešana 6  
Piedēklis 26  
Piederumi 7  
Pulkstenis un Modinātājs 21

### R

Reģistrācija 27

### S

Skaļruņu režīms 16  
Skaļruņu skaļums 16  
Skaļums 16  
SOS numurs 26

### T

Taustiņu bloķēšana/atbloķēšana 15  
Taustiņu tonis 22  
Teksta vai ciparu ievadīšana 15  
Telefona uzstādīšana 11  
Telefonu grāmatiņa 16  
Telefonu grāmatiņas dzēšana 17  
Tiešā zvanišana 14

### V

Valoda 23  
Valsts izvēle 28

### Z

Zvana beigšana 14  
Zvana Liegums 24  
Zvana melodija 22  
Zvana skaļums 22  
Zvanišana 14  
Zvanišana, iepriekš uzspiežot numuru 14  
Zvanišanas režīms 24  
Zvanītā numura dzēšana 20  
Zvanītā numura rediģēšana 18  
Zvanītā numura saglabāšana 18  
Zvanīto numuru saraksta dzēšana 18  
Zvanīto numuru saraksts 17  
Zvanu saraksta dzēšana 19  
Zvanu saraksta ieraksta dzēšana 19  
Zvanu saraksts 18

## 9 BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

### Nav zvanišanas signāla!

- Nav strāvas: Pārbaudiet savienojumus.
- Baterijas ir tukšas: Lādējiet baterijas.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Tiek lietots nepareizs līnijas vads: Lietojiet komplektā iekļauto līnijas vadu.
- Nepieciešams līnijas adapteris: Pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam.

### Zvanītājs mani nedzird skaidri!

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārvietojiet bāzes staciju vismaz metru prom no elektroniskām ierīcēm.

### Bieži traucējumi manā radio vai televizorā!

- Pārvietojiet bāzes staciju pēc iespējas tālāk no elektriskām ierīcēm.

### Preces darbības

#### Taustiņi nestrādā!

- Atbloķējiet taustiņus: Nospiediet un turiet  nenodarbinātā režīmā.

#### Ilgi runājot, klausule uzkarst!

- Tā ir normāla parādība. Klausule patērē enerģiju zvanišanas laikā.

#### Klausuli nevar pierēģistrēt bāzes stacijā!

- Ir reģistrēts maksimālais klausuļu skaits (6). Lai reģistrētu jaunu klausuli, dzēsiet pierēģistrētu klausuli.
- Izņemiet un nomainiet klausules baterijas.
- Mēģiniet vēlreiz pēc bāzes stācijas atvienošanas no strāvas un atkārtotas pieslēgšanas, sekojiet klausules reģistrēšanas procedūrai (skatīt "Reģistrēšana" 27.lpp).

#### Zvanītāja numuru nerāda!

- Pakalpojums nav aktivizēts: Sazinieties ar tīkla operatoru.

### Mana klausule nepārtraukti pārslēdzas nenodarbinātā režīmā!

- Ja 15 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, klausule automātiski atgriezīsies nenodarbinātā režīmā. Tā atgriezīsies nenodarbinātā režīmā arī tad, ja to novietojiet uz bāzes stācijas.

### Telefonu grāmatiņā nevar saglabāt ierakstu un displejā parādās MEMORY FULL (Atmiņa pilna)!

- Dzēsiet ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu, pirms atkal saglabāt Jūsu kontaktu.

### Galvenais PIN kods ir nepareizs!

- Noklusētais Galvenais PIN kods ir 0000.
- Pārstatiet klausuli, lai atgrieztu noklusēto galveno PIN kodu, ja tas ir ticis mainīts (skatīt "Ierīces pārstatīšana" 28.lpp).

## SATURA RĀDĪTĀJS

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Svarīgi .....</b>                                                 | <b>5</b>  |
| 1.1 Strāvas prasības .....                                             | 5         |
| 1.2 Saderība .....                                                     | 5         |
| 1.3 GAP standarta saderības lietošana .....                            | 5         |
| 1.4 Pārstrāde un izmešana .....                                        | 5         |
| 1.5 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF") ..... | 6         |
| <b>2 Jūsu telefons .....</b>                                           | <b>7</b>  |
| 2.1 Kas atrodas iepakojumā .....                                       | 7         |
| 2.2 Jūsu telefona pārskats .....                                       | 8         |
| 2.3 Displeja ikonas .....                                              | 10        |
| 2.4 Bāzes stācijas pārskats .....                                      | 10        |
| <b>3 Sākums .....</b>                                                  | <b>11</b> |
| 3.1 Bāzes stācijas pieslēgšana .....                                   | 11        |
| 3.2 Jūsu telefona uzstādīšana .....                                    | 11        |
| 3.3 Sveiciena režīms .....                                             | 12        |
| 3.4 Izvēlnes struktūra .....                                           | 13        |
| <b>4 Jūsu telefona lietošana .....</b>                                 | <b>14</b> |
| 4.1 Zvanišana .....                                                    | 14        |
| 4.2 Atbilde uz zvānu .....                                             | 14        |
| 4.3 Zvana beigšana .....                                               | 14        |
| <b>5 Lietojiet vairāk no Jūsu telefona .....</b>                       | <b>15</b> |
| 5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana .....                              | 15        |
| 5.2 Taustiņu bloķēšana/atbloķēšana .....                               | 15        |
| 5.3 Teksta vai ciparu ievadīšana .....                                 | 15        |
| 5.4 Notiekošais zvans .....                                            | 15        |
| 5.5 Jūsu Telefonu grāmatiņas lietošana .....                           | 16        |
| 5.6 Atkārtotas zvanišanas saraksta lietošana .....                     | 17        |
| 5.7 Zvanu saraksta lietošana .....                                     | 18        |
| 5.8 Iekšējā zvana lietošana .....                                      | 19        |
| 5.9 Klausules meklēšana .....                                          | 20        |
| 5.10 Kēdes zvanišana .....                                             | 21        |
| 5.11 Pulksteņa un Modinātāja iestatījumi .....                         | 21        |
| <b>6 Personīgie iestatījumi .....</b>                                  | <b>22</b> |
| 6.1 Klausules Tonis .....                                              | 22        |
| 6.2 Klausules nosaukuma maiņa .....                                    | 23        |
| 6.3 Automātiskas atbildes ieslēgšana/izslēgšana .....                  | 23        |
| 6.4 Displeja valodas maiņa .....                                       | 24        |
| <b>7 Papildus iestatījumi .....</b>                                    | <b>24</b> |
| 7.1 Klausules nolikšanas laika iestatīšana .....                       | 24        |
| 7.2 Zvanišanas režīma iestatīšana (atkarīga no valsts) .....           | 24        |
| 7.3 Zvanu liegums .....                                                | 24        |
| 7.4 Mazuļa zvans .....                                                 | 25        |
| 7.5 Piedēkļa iestatīšana .....                                         | 26        |
| 7.6 SOS Numurs .....                                                   | 26        |
| 7.7 Reģistrācija .....                                                 | 27        |

## SATURA RĀDĪTĀJS

|           |                                     |           |
|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 7.8       | Klausules dzēšana .....             | 27        |
| 7.9       | Galvenā PIN maiņa .....             | 27        |
| 7.10      | Ierīces pārstatīšana .....          | 28        |
| 7.11      | Valsts izvēle .....                 | 28        |
| 7.12      | Noklusētie iestatījumi .....        | 28        |
| <b>8</b>  | <b>Tehniskie dati .....</b>         | <b>29</b> |
| <b>9</b>  | <b>Bieži uzdoti jautājumi .....</b> | <b>29</b> |
| <b>10</b> | <b>Alfabētiskais rādītājs .....</b> | <b>31</b> |

## 8 TEHNISKIE DATI

### Displejs

- Progresīvs LCD apgaismojums.
- Apgaismojums paliek ieslēgts 15 sekundes pēc katras aktivizācijas, kā ienākošais zvans, taustiņu nospiešana, klausules pacelšana no bāzes stacijas, utt.
- LCD apgaismojuma krāsa ir dzintara.

### Vispārējās telefona funkcijas

- Divu režīmu zvanītāja un numura identifikācija
- 10 polifoniskās melodijas.

### Telefonu grāmatiņas saraksts, Zvanīto numuru saraksts, Zvanu saraksts

- Telefonu grāmatiņas saraksts 100 ierakstiem.
- Zvanīto numuru saraksts 5 ierakstiem.
- Zvanu saraksts 20 ierakstiem.

### Baterija

- 2 x HR AAA HiMh 550mAh baterijas.

### Strāvas patēriņš

- Bateriju patēriņš nenodarbinātā režīmā: Aptuveni 800mW

### Svars un izmēri

- 160 gramu
- 117mm x 109mm x 82mm (A x D x P)

### Temperatūru diapazons

- Darbināšana: No 0 līdz 35°C.
- Glabāšana: No -20 līdz 45°C.

### Relatīvais mitrums

- Darbināšanai: līdz 95% pie 40C
- Glabāšanai: līdz 95% pie 40C

## 9 BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet visbiežāk uzdotos jautājumus un atbildes par Jūsu telefonu.

### Savienojumi

#### Klausule neieslēdzas!

- Lādējiet baterijas: Nolieciet klausuli uz bāzes stacijas, lai lādētos. Pēc dažiem mirkļiem telefons ieslēgsies.

#### Klausule nelādējas!

- Pārbaudiet lādētāja savienojumus.  
 ikona nemirkšķinās lādēšanās laikā!
- Baterija ir pilna: Nav vajadzības lādēt bateriju.
- Slikts baterijas kontakts: Nedaudz regulējiet klausuli.
- Netīri kontakti: Tiriet bateriju kontaktus ar lupatu, nedaudz samitrinātu alkoholā.

#### Zvana laikā pazūd komunikācijas!

- Lādējiet baterijas.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

#### Telefons ir "Ārpus zonas"!

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

### Uzstādīšana

#### Uz klausules parādās SEARCHING... (Meklē...) un mirkšķinās ikona !

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārliecinieties, ka bāzes stacija ir ieslēgta.
- Pārstatiet Jūsu ierīci un atsāciet klausules reģistrāciju.

#### Lādēšanas laikā uz klausules tiek parādīts INITIAL (Sākotnējs)!

- Lādējiet baterijas dažas papildu minūtes, lai normāli sāktu strādāt.

### Skaņa

#### Klausule nezvana!

Pārliecinieties, ka iestatījums **RING VOLUME** (Zvana skaļums) nav iestatīts pozīcijā **RINGER OFF** (Zvana tonis izslēgts) un pārliecinieties, ka ekrānā nav ikonas  (skatīt "Zvana skaļuma iestatīšana", 22.lpp).

#### Zvanītājs mani nedzird!

Mikrofons var būt izslēgts: Zvana laikā spiediet .

## 7 PAPILDUS IESTATĪJUMI

### 7.10 Ierīces Pārstatīšana

Jūs varat pārstatīt Jūsu telefonu uz to noklusētajiem iestatījumiem, izmantojot šo funkciju.

#### Uzmanību

Pie pārstatīšanas, visi Jūsu personīgie iestatījumi, zvanu saraksts un zvanīto numuru saraksts tiks dzēsti un telefons atgriezīsies pie tā noklusētajiem iestatījumiem. Tomēr Jūsu telefonu grāmatiņa paliks nemainīga pēc pārstatīšanas.

#### ✓ Piezīme

Jums var būt nepieciešams atkal konfigurēt Jūsu telefonu. Tādā gadījumā pēc pārstatīšanas atkal parādīsies Sveiciens režīmā (skatīt nodaļu 3.3).

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz **RESET UNIT** (Pārstatīt ierīci) un spiediet  **OK**.
2. Ekrānā parādās **CONFIRM?** (Apstiprināt?).
3. Vēlreiz spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*
- *Ierīce tiek pārstatīta uz noklusētajiem iestatījumiem (skatīt "Noklusētie iestatījumi" 28.lpp).*

### 7.11 Valsts izvēle

Šīs izvēlne pieejamība ir atkarīga no Jūsu valsts.

Jūs varat izvēlēties citu valsti kā izvēlētajies Sveiciens režīmā.

#### ✓ Piezīme

Kad ir izvēlēta valsts, noklusētie līnijas iestatījumi izvēlētajai valstij tiks automātiski piemēroti telefonam (t.i., Kavējuma laiks, Zvanišanas režīms, Valoda, utt).

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz **SEL COUNTRY** (Izvēlēties valsti) un spiediet  **OK**.
2. Ritiniet  uz valsti pēc Jūsu izvēles un spiediet  **OK**.

3. Ekrānā parādās **CONFIRM?** (Apstiprināt?).

Vēlreiz spiediet taustiņu  **OK**, lai apstiprinātu.

- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

### 7.12 Noklusētie iestatījumi

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Zvana skaļums       | MEDIUM (Vidējs) |
| Zvana melodija      | MELODY 1        |
| Austiņas skaļums    | VOLUME 2        |
| Skaļruņa skaļums    | VOLUME 3        |
| Taustiņu toņi       | Izslēgti        |
| Automātiska atbilde | Izslēgta        |
| Klausules nosaukums | PHILIPS         |
| Laiks/Datums        | 01/01; 00:00    |
| Galvenais PIN       | 0000            |
| Modinātājs          | Izslēgts        |
| Modinātāja signāls  | MELODY 1        |
| Zvanu liegums       | Izslēgts        |

## 1 SVARĪGI

Pirms Jūsu telefona lietošanas veltiet laiku šīs pamācības izlasīšanai. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes par Jūsu telefonu.

### 1.1 Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.
- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.
- Tīkla voltāža ir klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tīkla Voltāžas), kā aprakstīts standartā EN 60-950.

#### Uzmanību!

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai baterijas nonākšanu kontaktā ar metāla priekšmetiem.
- Neatveriet, jo Jūs varat tikt pakļauti augstām voltāžām.
- Nepieļaujiet lādētāja nonākšanu kontaktā ar šķidrumiem.
- Nekad nelietojiet citas baterijas kā komplektā iekļautās vai Philips ieteiktās: eksplozijas risks.
- Vienmēr lietojiet ar precī komplektā iekļautos vadus.
- Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni: pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.
- Šis aprīkojums nav veidots, lai veiktu ārkārtas zvanus, kad nav elektrības. Lai veiktu ārkārtas zvanus, jāizveido alternatīva.
- Nepakļaujiet telefonu pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu telefonu un nepieļaujiet priekšmetu uzkrišanu Jūsu telefonam.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur ir sprādziena iespējamība.

- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu nonākšanu kontaktā ar precī. Tas var pasliktināt audio kvalitāti un bojāt precī.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus. Par darbības laiku un glabāšanas temperatūrām:
- Darbiniet vietā, kur temperatūra vienmēr ir no 0 līdz 35°C.
- Glabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir no -20 līdz 45°C.
- Bateriju darbības laiks var būt īsāks zemās temperatūrās.

### 1.2 Atbilstība

Šeit Philips deklarē, ka prece ir saderīga ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem saistošiem nosacījumiem. Šo ierīci var pieslēgt tikai pie analogajām telefona līnijām valstīs, kas pieminētas uz iepakojuma.

Atbilstības deklarācija ir pieejama [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

### 1.3 GAP standarta saderības lietošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT TM GAP klausules un bāzes stacijas sader minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūsu klausule un bāzes stacija ir GAP saderīgas, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanišana. Papildus funkcijas var nebūt pieejamas, ja ar Jūsu bāzes staciju Jūs lietojat citu klausuli kā CD 240/245.

Lai reģistrētu un lietotu Jūsu CD 240/245 klausuli ar cita ražotāja GAP standarta bāzes staciju, vispirms sekojiet norādījumiem ražotāja lietošanas pamācībā, tad sekojiet norādījumiem 27.lpp.

Lai reģistrētu cita ražotāja klausuli CD 240/245 bāzes stacijā, pārslēdziet bāzes staciju reģistrācijas režīmā (27.lpp), tad sekojiet ražotāja norādījumiem.

## 1 SVARĪGI

### 1.4 Pārstrāde un izmešana

Veco ierīču izmešanas instrukcijas:

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprikojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:



- Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:
- Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.
- Ja Jūs iegādājaties tādu pašu preci, atgrieziet visu veco preci atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieņem.

Bateriju izmešanas instrukcijas:

Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Iepakojuma informācija:

Philips ir atzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, veidoti, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.

Ir samaksāta finansiāla atlīdzība asociētajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.



### 1.5. Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
- Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
- Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
- Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

## 7 PAPILDUS IESTATĪJUMI

### 7.7 Reģistrācija

Zemāk aprakstītās procedūras ir atrodamas Jūsu klausulē. Procedūras var atšķirties, atkarībā no reģistrējamās klausules. Tādā gadījumā skatiet papildus klausules ražotāja lietošanas pamācību. Papildus klausules jāpieregistrē bāzē, pirms tās var lietot. Vienā bāzes stacijā var pieregistrēt līdz 6 klausulēm.

Pirms Jūs varat reģistrēt vai dzēst klausules, tiek prasīts Galvenais PIN.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

- Uz bāzes stacijas, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet taustiņu .
- Uz klausules, spiediet taustiņu , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz **REGISTRATION** (Reģistrācija) un spiediet  **OK**.

#### ✓ Piezīme

Ja 10 sekunžu laikā uz klausules netiek veikta nekāda darbība, reģistrācijas procedūra tiks atcelta. Ja tā notiek, atkārtojiet soli 1.

- Ievadiet galveno PIN, kad prasīts, un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

- Ekrānā parādās **WAITING \_\_** (Gaida).
- Pēc veiksmīgas reģistrācijas tiek atskanots apstiprinājuma signāls un bāze automātiski piešķir klausulei numuru (1 līdz 6).

### 7.8 Klausules dzēšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz **UNREGISTER** (Atreģistrēt) un spiediet  **OK**.
- Ievadiet galveno PIN, kad prasīts, un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

- Ritiniet , lai izvēlētos klausules numuru, kuru vēlaties dzēst, un spiediet  **OK**.
- Pēc veiksmīgas atreģistrēšanas tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns rāda **UNREGISTERED** (Atreģistrēta).

#### ✓ Piezīme

Ja 15 sekunžu laikā uz klausules netiek veikta nekāda darbība, atreģistrēšanas procedūra tiks atcelta un klausule atgriezīsies nenodarbinātā režīmā.

Lai atreģistrētu klausuli, kas nepieder CD240/245 grupai, Jūs varat lietot tikai CD240/245 klausuli.

### 7.9 Galvenā PIN maiņa

Galvenais PIN tiek lietots, lai iestatītu zvana lieguma/mazuļa zvana numuru un klausuļu reģistrēšanai un atreģistrēšanai. Noklusētais Galvenā PIN numurs ir 0000. Maksimālais Galvenā PIN garums ir 8 cipari. PIN tiek lietots arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Jūsu klausule pieprasīs Jums PIN, kad tas būs nepieciešams.

#### ✓ Piezīme

Noklusētais PIN kods ir iepriekš noteikts uz 0000. Ja Jūs maināt šo PIN kodu, pierakstiet to drošā vietā, kur Jūs tam varat viegli piekļūt. Nepazaudējiet PIN kodu.

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz **PIN** un spiediet  **OK**.
- Ievadiet galveno PIN, kad prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadītais PIN ekrānā tiks rādīts kā zvaigznītes (\*).
- Ievadiet jauno PIN un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu PIN maiņu.

#### ➤ Padoms

Ja Jūs aizmirstat Jūsu PIN, Jums vajadzēs pārstatīt Jūsu telefonu uz noklusētajiem iestatījumiem. Papildus informācijai skatīt nākamo nodaļu "Ierīces pārstatīšana".

## 7 PAPILDUS IESTATĪJUMI

### 7.5 Piedēkļa iestatīšana

Šī funkcija ļauj definēt piedēkļa numuru, ko pievienot numura sākumā, zvanot (skatīt "Zvanišana, iepriekš uzspiežot numuru", 14.lpp). Jūs varat lietot šo funkciju arī lai zvanot atrastu un aizvietotu pirmos dažus numura ciparus. Jūs varat ievadīt līdz 5 cipariem meklētajiem un aizvietotajiem cipariem.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz punktu **PREFIX** (Piedēklis) un spiediet  **OK**.
2. Tiek parādīts **DETECT DIGIT** (Meklējamie cipari). Spiediet  **OK**, lai piekļūtu.
  - Tiek parādīts pēdējais saglabātais meklējamais cipars (ja tāds ir).
3. Ievadiet meklējamos ciparus (līdz 5 cipariem) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
4. Ekrānā tiek parādīts **PREFIX NUM.** (Piedēkļa numurs). Spiediet  **OK**, lai piekļūtu.
  - Tiek parādīts pēdējais saglabātais piedēkļa numurs (ja tāds ir).
5. Ievadiet piedēkļa numuru (līdz 5 cipariem) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
  - Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

#### ✓ Piezīme

Ja netiek ievadīti meklējamie cipari (tukšs lauciņš), piedēkļa numurs tiek automātiski pievienots uzspiestajam numuram pēc taustiņa  nospiešanas.

Numuriem, kas sākas ar \*, # vai P, piedēkļa numurs netiks pievienots iepriekš nospiestajam numuram pēc taustiņa  nospiešanas.

### 7.6 SOS Numurs

Šī funkcija ļauj Jums veikt ārkārtas zvanus, kas sākas ar noteiktiem cipariem, pat ja numurs ir aizliegts (skatīt "Zvanu liegums" 24.lpp). Jūs varat iestatīt līdz 3 SOS numuriem, katrs numurs var saturēt līdz 4 cipariem.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz punktu **SOS NUMBER** (SOS Numurs) un spiediet  **OK**.
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, tad spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.


3. Ritiniet  uz **NUMBER 1**, **NUMBER 2** vai **NUMBER 3** un spiediet  **OK**.
4. Ievadiet SOS numuru (līdz 4 cipariem) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
  - Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

## 2 JŪSU TELEFONS

### 2.1 Kas atrodas iepakojumā



Klausule

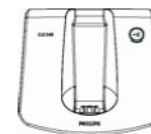

Bāzes stacija



Bateriju nodalījuma vāciņš



2 AAA pārlādējamas baterijas



Strāvas padeve



Līnijas vads\*



Lietošanas pamācība



Garantija




Ātrā Sākuma Ceļvedis

#### ✓ Piezīme

\* Jūs varat iepakojumā atrast līnijas adapteri iepakotu atsevišķi no līnijas vada. **Šajā gadījumā, pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.**

Daudzklausuļu iepakojumos, Jūs atradīsiet arī vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

### 2.2 Jūsu telefona pārskats

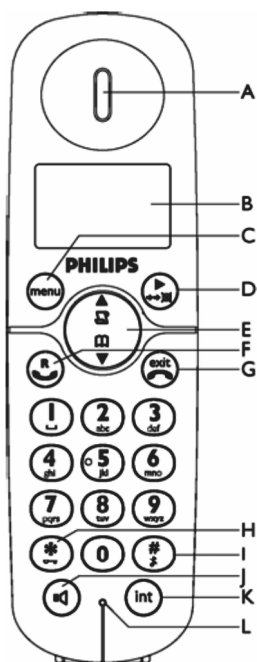

#### A Austiņa

#### B Displejs

Skatīt 10.lpp displeja ikonu pārskatam.

#### C Izvēlnes taustiņš & Kreisais mikstais taustiņš (menu)

Nenodarbinātā režīmā: Iet uz galveno izvēlni.

Citos režīmos: Izvēlas funkciju, kas parādīta klausules ekrānā tieši virs taustiņa.

#### D Atkārtotas zvanišanas taustiņš un Labais mikstais taustiņš (play)

Nenodarbinātā režīmā: Pieklūst Atkārtotas zvanišanas sarakstam.

Nospiediet un turiet, lai pārslēgtos laika/datuma parādīšanas režīmā.

Zvana laikā: Izslēdz/ieslēdz klausules mikrofonu. Citos režīmos: Izvēlas funkciju, kas parādīta klausules ekrānā tieši virs taustiņa.

#### E Navigācijas taustiņi (up, down, left, right arrows)

Nenodarbinātā režīmā: Ritiniet augšup, lai piekļūtu zvanu sarakstam, un ritiniet lejup, lai piekļūtu Telefonu grāmatiņai.

Zvana laikā: Ritiniet augšup/lejup, lai palielinātu vai samazinātu austiņas un skaļruņa skaļumu.

Citos režīmos: Ritina augšup/lejup izvēlnes sarakstu vai pārlec uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu Telefonu grāmatiņā, Atkārtotas zvanišanas sarakstā vai Zvanu sarakstā.

#### F Runāšanas taustiņš (phone handset icon)

Nenodarbinātā režīmā: Atbild uz ienākošu ārējo vai iekšējo zvanu.

Zvana laikā: Aktivizē atkārtotas zvanišanas funkciju.

Citos režīmos: Zvana Telefonu grāmatiņā, Atkārtotas zvanišanas vai Zvanu sarakstā izvēlētajam numuram.

#### G Klausules nolikšanas taustiņš (phone handset icon with slash)

Nenodarbinātā režīmā: Nospiediet un turiet, lai izslēgtu/ieslēgtu klausuli.

Zvana laikā: Lai noliktu klausuli.

Citos režīmos: Atgriežas nenodarbinātā režīmā.

#### H Taustiņu bloķēšanas taustiņš (\*)

Nenodarbinātā režīmā: Ievieto \*. Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu taustiņus.

Zvana laikā: Ievieto \*.

#### I Zvana toņa ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš un Pauzes taustiņš (#)

Nenodarbinātā režīmā: Ievieto #. Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu zvana toni.

Zvana laikā: Ievieto #. Nospiediet un turiet, lai ievietotu pauzi.

#### J Skaļruņa taustiņš (speaker icon)

Nenodarbinātā režīmā: Ieslēdz skaļruni un zvana numuram. Atbild uz ienākošu zvanu, izmantojot brīvroku režīmu.

Zvana laikā: Ieslēdz/izslēdz skaļruni.

### 7.4 Mazuļa Zvans

Kad aktivizēta, Mazuļa zvana funkcija ļauj Jums zvanīt numuram, nospiežot jebkuru taustiņu uz Jūsu klausules. Šī funkcija ir ļoti noderīga tieši piekļuvei ārkārtas zvaniem.

Mazuļa zvana numuram var ievadīt līdz 24 cipariem.

#### 7.4.1 Lai aktivizētu Mazuļa Zvana režīmu

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu (menu), ritiniet (up, down, left, right arrows) uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet (menu) **OK**, ritiniet (up, down, left, right arrows) uz punktu **BABY CALL** (Mazuļa zvans) un spiediet (menu) **OK**.
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, tad spiediet (menu) **OK**, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

3. Spiediet (menu) **OK**, lai atvērtu punktu **BABY MODE** (Mazuļa režīms).
4. Ritiniet (up, down, left, right arrows) uz **ON** (ieslēgt) un spiediet (menu) **OK**, lai apstiprinātu.
5. Ekrānā tiek parādīts **BABY CALL ON** (Mazuļa zvans ieslēgts).

• Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

#### 7.4.2 Lai izslēgtu Mazuļa Zvana režīmu

1. Nospiediet un turiet taustiņu (menu) (ja iepriekš ir aktivizēts Mazuļa Zvana režīms).
2. Ritiniet (up, down, left, right arrows) uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet (menu) **OK**, ritiniet (up, down, left, right arrows) uz punktu **BABY CALL** (Mazuļa zvans) un spiediet (menu) **OK**.
3. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, tad spiediet (menu) **OK**, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

4. Spiediet (menu) **OK**, lai atvērtu punktu **BABY MODE** (Mazuļa režīms). Ritiniet (up, down, left, right arrows) uz **OFF** (izslēgt) un spiediet (menu) **OK**, lai apstiprinātu.

• Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

#### 7.4.3 Lai mainītu Mazuļa Zvana numuru

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu (menu), ritiniet (up, down, left, right arrows) uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet (menu) **OK**, ritiniet (up, down, left, right arrows) uz punktu **BABY CALL** (Mazuļa zvans) un spiediet (menu) **OK**.
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, tad spiediet (menu) **OK**, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

3. Ritiniet (up, down, left, right arrows) uz punktu **BABY NUMBER** (Mazuļa numurs) un spiediet (menu) **OK**.
- Tiek parādīts pēdējais saglabātais Mazuļa zvana numurs (ja tāds ir).
4. Ievadiet mazuļa zvana numuru (līdz 24 cipariem) un spiediet (menu) **OK**, lai apstiprinātu.
- Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

## 7 PAPILDUS IESTATĪJUMI

### 7.1 Klausules nolikšanas laika iestatīšana

Klausules nolikšanas laiks (vai kavējuma laiks) ir laika kavējums, pēc kāda līnija tiks atvienota, kad Jūs nospiežat taustiņu . To var iestatīt uz īsu vai garu.

Jūsu klausules noklusētajam kavējuma laikam jābūt vislabāk piemērotam Jūsu valsts tiklam un tādēļ Jums nevajadzētu to mainīt.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, spiediet  **OK**, lai piekļūtu punktam **RECALL TIME** (Kavējuma laiks).
2. Ritiniet  uz **SHORT** (Īss) vai **LONG** (Garš) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

### 7.2 Zvanišanas režīma maiņa (atkarīga no valsts)

Zvanišanas režīma noklusētā vērtība, kas iepriekš noteikta Jūsu klausulē, ir vislabāk atbilstoša Jūsu valsts tiklam un tāpēc Jums to nevajadzētu mainīt.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz punktu **DIAL MODE** (Zvanišanas režīms) un spiediet  **OK**.
2. Ritiniet  uz **TONE** (Toņu) vai **PULSE** (Impulsu) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

### 7.3 Zvanu liegums

Zvanu liegums ļauj Jums aizliegt klausulēm zvanīt telefona numuram, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Jūs varat iestatīt līdz 4 dažādiem lieguma numuriem, katrs numurs var saturēt 4 ciparus.

#### 7.3.1 Lai ieslēgtu/izslēgtu Zvanu Liegumu

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus

iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet uz punktu **BARRING** (Liegums) un spiediet  **OK**.

2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, tad spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.

3. Spiediet  **OK**, lai atvērtu punktu **BARR MODE** (Lieguma režīms).

4. Ritiniet  uz **ON** (Ieslēgt) vai **OFF** (Izslēgt) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

#### ✓ Piezīme

Kad ir aktivizēts **Zvanu liegums**, ekrānā tiks parādīta indikācija **BR**.

#### 7.3.2 Lai mainītu Zvana Lieguma numuru

#### ✓ Piezīme

Ja tiek zvanīts aizliegtajam numuram, zvans netiks savienots. Ja tā notiek, telefons atskaņo kļūdas paziņojumu un atgriežas nenodarbinātā režīmā.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **ADVANCE SET** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz punktu **CALL BARRING** (Zvanu liegums) un spiediet  **OK**.
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, tad spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

#### ✓ Piezīme

Pēc noklusējuma, Galvenais PIN ir 0000.


3. Spiediet  **OK**, lai atvērtu punktu **BARR NUMBER** (Lieguma numurs).

4. Ritiniet  uz **NUMBER 1**, **NUMBER 2**, **NUMBER 3** vai **NUMBER 4** un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

5. Ievadiet lieguma numuru (ne vairāk kā 4 cipari) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

## 2 JŪSU TELEFONS

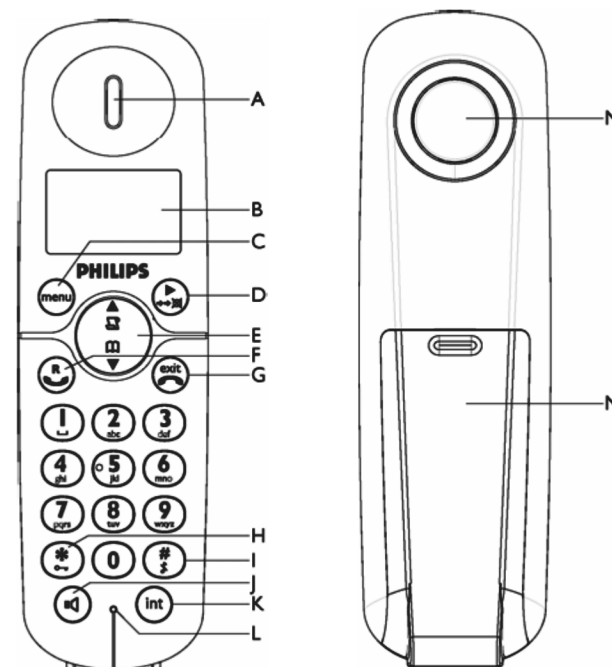

#### K Zvana pārsūtīšanas taustiņš un iekšējā zvana taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Sāk iekšējo zvano.

Zvana laikā: Aizņem līniju un zvana citai klausulei.

#### L Mikrofons

#### M Skaļrunis


#### Uzmanību!

Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt ausiņas skaļumu uz ļoti augstu līmeni. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

#### N Bateriju nodalījuma vāciņš

## 2 JŪSU TELEFONS

### 2.3 Displeja ikonas

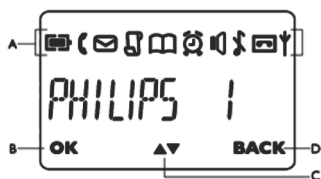

#### A Status josla

- Norāda, ka baterija ir pilnībā uzlādēta. Ikona mirkšķinās lādēšanas laikā, vai kad baterijas uzlādes līmenis ir zems.
- Norāda, ka notiek ārējais ienākošais zvans, ka ienākošais zvans ir pieslēgts vai gaida. Ikona mirkšķinās iekšējā zvana laikā.
- Norāda par jauniem saņemtiem balss ziņojumiem. Ikona mirkšķinās, ja ir nolasīti ziņojumi.
- Norāda par jauniem neatbildētiem zvaniem zvanu saraksta ierakstos.
- Parādās, kad tiek piekļūts telefonu grāmatīgai.
- Parādās, kad ir aktivizēts modinātājs.
- Parādās, kad ir aktivizēts skaļrunis.
- Parādās, kad ir izslēgts zvana tonis.

Norāda, ka klausule ir reģistrēta un bāzes stacijas uztveršanas diapazonā. Ikona mirkšķinās, kad klausule ir ārpus uztveršanas zonas vai meklē bāzi.

#### B Taustiņš OK

Parādās, esot izvēlnes režīmā, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.


#### C Taustiņš ▲▼

Norāda, ka ir pieejamas papildus opcijas. Lietojiet navigācijas taustiņus, lai ritinātos augšup/lejup. Ikona mirkšķinās, kad klausule ir ārpus uztveršanas zonas.

#### D Taustiņš Atpakaļ (BACK)

Parādās, esot izvēlnes režīmā. Spiediet **BACK** (Atpakaļ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī. Spiediet **BACK** (Atpakaļ), lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu/simbolu.

### 2.4 Bāzes stacijas pārskats

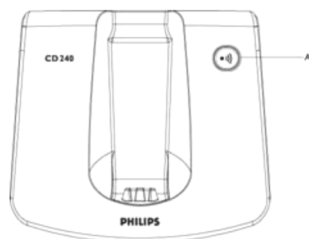

#### A Meklēšanas taustiņš

Klausules meklēšanai.

Nospiediet un *turiet*, lai sāktu reģistrēšanas procedūru.

## 6 PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

### 6.3 Automātiskas atbildes ieslēgšana/izslēgšana

Šī funkcija ļauj Jums automātiski atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli no bāzes stacijas. Pēc noklusējuma Automātiskas atbildes funkcija ir izslēgta un tādā gadījumā Jums ir jāspiež taustiņš , lai atbildētu uz zvanu.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **AUTO ANSWER** (Automātiska atbilde) un spiediet **OK**.
  2. Ritiniet uz **ON** (Ieslēgt) vai **OFF** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

### 6.4 Displeja valodas maiņa

Jūsu klausule var atbalstīt dažādas displeja valodas, atkarībā no Jūsu valsts izvēles Sveiciena režīmā.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **LANGUAGE** (Valoda) un spiediet **OK**.
  2. Ritiniet uz Jūsu izvēlēto valodu un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

#### ► Padoms

Kad displeja valoda ir iestatīta, klausules opciju izvēlnes uzreiz pārslēgsies uz izvēlēto valodu.

## 6 PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

### 6.1 Klausules toņi

#### 6.1.1 Zvana skaļuma iestatīšana

##### ✓ Bistami

Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Ir 5 pieejami skaļuma varianti (**BOOST** (paaugstināts), **HIGH** (augsts), **MEDIUM** (vidējs), **LOW** (zems) un **RINGER OFF** (Izslēgts)).

Noklusētais skaļuma līmenis ir Vidējs (**MEDIUM**).

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi), un spiediet  **OK**, lai piekļūtu punktam **HANDSET TONE** (Klausules zvana tonis) un spiediet  **OK** vēlreiz, lai atvērtu punktu **RING VOLUME** (Zvana skaļums).
2. Ritiniet  uz Jūsu vajadzīgo skaļuma līmeni un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

##### ✓ Piezīme

Kad **RINGER OFF** ir aktivizēts, ikona  parādīsies uz ekrāna

#### 6.1.2 Zvana melodijas iestatīšana

Jūsu klausulē ir pieejamas 10 zvana melodijas.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi), un spiediet  **OK**, lai piekļūtu punktam **HANDSET TONE** (Klausules zvana tonis), ritiniet uz punktu **RING MELODY** (Zvana melodija) un spiediet  **OK**.
2. Ritiniet  uz Jūsu vajadzīgo melodiju, lai to atskaņotu.
3. Spiediet  **OK**, lai iestatītu zvana melodiju.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

#### 6.1.3 Taustiņu toņa ieslēgšana/Izslēgšana

Kad tiek nospiegts taustiņš, tiek atskaņots viens pīkstiens. Jūs šo taustiņu toni varat ieslēgt vai izslēgt. Pēc noklusējuma, taustiņu tonis ir ieslēgts.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi), un spiediet  **OK**, lai piekļūtu punktam **HANDSET TONE** (Klausules zvana tonis), ritiniet uz punktu **KEY TONE** (Tautiņu tonis) un spiediet  **OK**.
2. Ritiniet  uz **ON** (Ieslēgt) vai **OFF** (Izslēgt) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

### 6.2 Klausules nosaukuma maiņa


Jūs varat mainīt klausules nosaukumu un parādīt klausules nosaukumu nenodarbinātā režīmā. Noklusētais Jūsu klausules nosaukums ir **PHILIPS**.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz **HANDSET NAME** (Klausules nosaukums) un spiediet  **OK**.
2. Tiek parādīts pēdējais saglabātais nosaukums. Spiediet  **BACK**, lai dzēstu simbolus pa vienam.
3. Ievadiet jauno nosaukumu (līdz 10 simboliem) un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*


## 3 SĀKUMS

### 3.1 Bāzes stacijas pieslēgšana

1. Novietojiet bāzes staciju centrālā vietā pie telefona līnijas un elektrības rozetes.

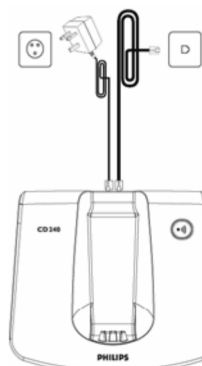

2. Pieslēdziet līnijas un strāvas vadu to attiecīgajiem kontaktiem bāzes stacijas aizmugurē.

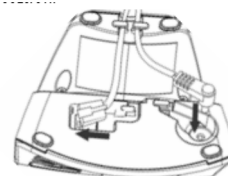

3. Pieslēdziet līnijas un strāvas vadu otru galu to attiecīgajos kontaktos.

##### ✓ Piezīme

Līnijas adapteris var nebūt pieslēgts līnijas vadam. Šajā gadījumā, Jums jāpieslēdz līnijas adapteris līnijas vadam, pirms pieslēgt līnijas vadu līnijas kontaktam.

##### Uzmanību!

Izvairieties no bāzes stacijas novietošanas tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā dokumentu skapji, radiatoru vai elektriskās ierīces. Tas var samazināt uztveršanas un skaņas kvalitāti.

Ēkas ar biežām iekšējām un ārējām sienām var ierobežot signālu pārraidi uz un no bāzes.

##### Uzmanību!

Bāzes stacijai nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža. Strāva tiek padota, kad strāvas adapteris tiek pieslēgts ierīcei un elektriskajam tīklam. Vienīgais veids, kā izslēgt ierīci ir to atvienot no strāvas.

Tādēļ, pārliecinieties, ka elektrības kontakts ir viegli pieejams. Strāvas adapterim un telefona līnijas vadam jābūt pieslēgtam pareizi, jo nepareizs savienojums var bojāt ierīci. Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto līnijas vadu. Pretējā gadījumā Jūs varat neiegūt zvanišanas signālu.

### 3.2 Uztādiet Jūsu telefonu

Pirms klausules lietošanas, jātiek uztādītām un pilnībā uzlādētām baterijām.

##### Uzmanību!

Kad baterijas tiek ievietotas pirmo reizi, klausulē tiek parādīts vārds **INITIAL** (Sākotnējs). Ierīce nevarēs normāli strādāt, ja zema baterijas uzlādes līmeņa. Lādējiet klausuli dažas minūtes, lai tā strādātu normāli.

#### 3.2.1 Baterijas ievietošana


##### Uzmanību!

Vienmēr lietojiet AAA pārlādējamās baterijas, kas iekļautas komplektā ar ierīci. Ir bateriju noplūdes iespējamība, ja Jūs lietojat sārnu baterijas vai cita tipa baterijas.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.



2. Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti, kā norādīts, un aizveriet bateriju nodalījumu.

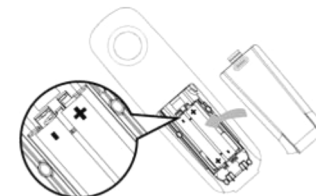

## 3.2.2 Baterijas lādēšana

## Uzmanību!

Pirms pirmās lietošanas, klausule jālādē vismaz 24 stundas. Kad baterijas uzlādes līmenis kļūst zems, zema uzlādes līmeņa sensors brīdina Jūs ar skaņas signālu un mirkšķinošos baterijas ikonu. Ja Baterijas uzlādes līmenis kļūst pavisam zems, telefons automātiski izslēdzas īsi pēc brīdinājuma un neviena notiekošā funkcija netiks saglabāta.

1. Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas lādēšanas statīva. Ja klausule ir novietota pareizi, atskan pikstiens.
2. Lādēšanas laikā baterijas ikona  mirkšķinās.
3. Kad klausule ir pilnībā uzlādēta, baterijas ikona  vairs nemirkšķinās, bet deg.

## ✓ Piezīme

Optimāls baterijas mūžs tiek sasniegts pēc 3 pilnas uzlādes (vairāk kā 15 stundas) un izlādes cikliem, kas nodrošina aptuveni 12 stundas runāšanas laiku un 150 stundas gaidīšanas režīmā.

Telefona uztveršanas zona telpās un ārā ir attiecīgi līdz 50 un 300 metriem. Kad klausule pārvietojas aiz uztveršanas zonas, antenas ikona  mirkšķināsies.

## ➔ Padoms

Sasniedzot uztveršanas zonas robežu, saruna kļūst saraustīta, pārvietojieties tuvāk bāzei.

## 3.3 Sveiciena režīms

Pirms Jūs lietojat Jūsu klausuli pirmo reizi, Jums tā jākonfigurē saskaņā ar valsti, kurā tā tiek lietota. Pēc dažu minūšu lādēšanas, displejā parādās vārds SVEICIENS dažādās valodās. Sekojiet šiem soļiem, lai konfigurētu Jūsu telefonu:

## ✓ Piezīme

Atkarībā no Jūsu valsts, Sveiciena ekrāns var neparādīties. Šajā gadījumā Jums jāizvēlas Jūsu valsts/operatora/valodas iestatījumi. Jūs joprojām varat veikt izejošos zvanus vai saņemt ienākošos zvanus, nedefinējot valsts izvēli.

1. Spiediet taustiņu , lai parādītu valstu sarakstu.
2. Ritiniet , lai atrastu Jūsu valsti.
3. Spiediet  OK, lai apstiprinātu izvēli.

- Tiks automātiski konfigurēti noklusētie līnijas iestatījumi un izvēlnes valoda izvēlētajai valstij.
- Lai iestatītu datumu/laiku, skatīt "Datuma un Laika iestatīšana", 21.lpp.

Jūsu Telefons tagad ir gatavs lietošanai.

## ➔ Padoms

Jūs varat mainīt Jūsu valsts iestatījumus jebkurā laikā pēc pirmās konfigurācijas. (skatīt "Valsts Izvēle", 28.lpp.)

Ja 15 sekundes netiek nospiesti nevieni taustiņš, klausule automātiski atgriezīsies nenodarbinātā režīmā. Tā automātiski atgriezīsies nenodarbinātā režīmā arī tad, ja klausule tiks novietota uz bāzes stacijas.

## 5.10 Ķēdes zvanišana

Šī funkcija ļauj Jums zvana laikā zvanīt paplašinājumu numuram, kas jau saglabāts telefonu grāmatinā.

1. Spiediet , lai aizņemtu līniju un spiediet , lai atvērtu telefonu grāmatināšanas sarakstu.
- Telefonu grāmatināšanas ir sarakstītas alfabētiskā secībā.
2. Ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  OK.
- Tiek zvanīta pirmā daļa.
3. Ievadiet turpinājumu.
- Katrs cipars mirkšķinās, lai norādītu izsūtīšanu.

## 5.11 Pulksteņa un Modinātāja iestatījumi

Šī funkcija ļauj Jums iestatīt datuma, laika un modinātāja iestatījumus Jūsu telefonam. Noklusētais datums un laiks ir attiecīgi 01/01 un 00:00.

## 5.11.1 Datuma un Laika iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet , ritiniet  uz **CLOCK/ALARM** un spiediet  OK, spiediet  OK, lai piekļūtu punktam **DATE & TIME** (Datums un Laiks).
2. Tiek parādīts pēdējais saglabātais datums. Ievadiet pašreizējo datumu (DD/MM) un spiediet  OK.
3. Tiek parādīts pēdējais saglabātais laiks. Ievadiet pašreizējo laiku (HH:MM) un spiediet  OK, lai apstiprinātu.
- Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

## ➔ Padoms

Nenodarbinātā režīmā nospiediet un turiet taustiņu , lai pārslēgtos starp klausules nosaukuma un laika/datuma parādīšanas režīmiem.

## ✓ Piezīme

Ievadiet datumu Dienas/Mēneša formātā un laiku 24-stundu formātā. Ja datuma/laika lauciņos tiek ievadīts nepareizs cipars, atskaņosies kļūdas signāls.

Stundas: 00 līdz 23; Minūtes: 00 līdz 59

Datums: 01 līdz 31; Mēnesis: 01 līdz 12.

## ✓ Brīdinājums

Ja Jūsu telefons ir pieslēgts ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt pajaunināts pēc katra zvana. Datuma un Laika pajauninājuma pieejamība ir atkarīga no Jūsu tīkla operatora. Pārbaudiet Jūsu ISDN sistēmas datuma un laika iestatījumus vai sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

## 5.11.2 Modinātāja iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet , ritiniet  uz **CLOCK/ALARM** (Pulkstenis/Modinātājs) un spiediet  OK, ritiniet  uz **SET ALARM** (Iestatīt Modinātāju) un spiediet  OK.
2. Ritiniet  uz **OFF** (Izslēgt), **ON ONCE** (Ieslēgt vienreiz) vai **ON DAILY** (Ieslēgt katru dienu), un spiediet  OK.
3. Ja Jūs izvēlaties **ON ONCE** (Ieslēgt vienreiz) vai **ON DAILY** (Ieslēgt katru dienu), ievadiet modinātāja laiku (HH:MM) un spiediet  OK, lai apstiprinātu.
- Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

## ✓ Piezīme

Modinātāja signāls un modinātāja ikona  tiks atskaņota/mirkšķināsies tikai 1 minūti, kad tiek sasniegts modinātāja laiks. Lai izslēgtu modinātāju, vienkārši spiediet jebkuru taustiņu uz klausules.

## 5.11.3 Modinātāja signāla iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet , ritiniet  uz **CLOCK/ALARM** (Pulkstenis/Modinātājs) un spiediet  OK, ritiniet  uz **ALARM TONE** (Modinātāja signāls) un spiediet  OK.
2. Ritiniet  uz **MELODY 1**, **MELODY 2** vai **MELODY 3** un spiediet  OK, lai apstiprinātu.
- Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

## 5 LIETOJĪET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

### 5.8.2 Ārējā zvana pārsūtīšana citai klausulei

1. Zvana laikā, nospiediet un turiet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvana gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
- Displejā parādās **INT 23456 \***, norādot iekšējam zvanam pieejamos klausuļu numurus (\* apzīmē visas klausules).
2. Ievadiet klausules numuru (taustiņš  - ) , uz kuru vēlaties pārdresēt ienākošo zvanu. Lai zvanītu visām klausulēm vienlaicīgi, spiediet taustiņu .
3. Spiediet taustiņu  uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, kur var runāt abi iekšējie zvanītāji.
- Ir izveidots iekšējais zvans.
4. Spiediet taustiņu  uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ienākošo zvanu uz zvanīto klausuli.
- Ienākošais zvans ir pārsūtīts.

#### ✓ Piezīme

Ja zvanītā klausule neatbild, spiediet taustiņu , lai turpinātu sarunu ar ienākošo zvanu.

### 5.8.3 Atbilde uz ienākošo zvanu, iekšējā zvana laikā

1. Iekšējā zvana laikā, tiek atskaņots zvanīšanas signāls, kad notiek ienākošais zvans.
2. Spiediet taustiņu , lai atbildētu uz ārējo zvanu un beigtu iekšējo zvanu.
- Zvans ir pieņemts.

#### ✓ Piezīme

Lai iekšējo zvanu pārslēgtu gaidīšanas režīmā, spiediet taustiņu , lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

### 5.8.4 Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvanu

Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu , lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvanu.

### 5.8.5 Trīspusēja konferences zvana izveidošana

Konferences zvana funkcija ļauj vienam ārējam zvanītājam dalīt sarunu ar divām klausulēm (iekšējo zvanu). Trīs personas var runāt vienlaicīgi un nav vajadzīga papildus tīkla abonēšana.

1. Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvana gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).

- Displejā parādās **INT 23456 \***, norādot iekšējam zvanam pieejamos klausuļu numurus (\* apzīmē visas klausules).
- 2. Ievadiet klausules numuru (taustiņš  - ) , uz kuru vēlaties pārdresēt ienākošo zvanu. Lai zvanītu visām klausulēm vienlaicīgi, spiediet taustiņu .
- 3. Spiediet taustiņu  uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, kur var runāt abi iekšējie zvanītāji.
- Ir izveidots iekšējais zvans.
- 4. Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu  uz pirmās klausules, lai sāktu trīs personu konferenci.
- Kad ir izveidots konferences zvans, ekrānā parādās uzraksts **CONFERENCE** (Konference).

## 5.9 Klausules meklēšana

Meklēšanas funkcija ļauj Jums atrast pazudušu klausuli, ja klausule ir uztveršanas zonā un tajā ir pielādētas baterijas.

1. Spiediet taustiņu  uz bāzes stacijas.
- Visas reģistrētās klausules sāk zvanīšanu.
2. Kad atrasta, spiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai beigtu zvanīšanu.

#### ✓ Piezīme

Ja 30 sekunžu laikā taustiņš netiek nospiests, klausule un bāzes stacija automātiski atgriežas nenodarbinātā režīmā.

#### ➔ Padoms

Vēlreiz spiediet taustiņu  uz bāzes stacijas, lai beigtu meklēšanu.


## 3 SĀKUMS

### 3.4 Izvēlnes struktūra

Tabula zemāk apraksta Jūsu telefona izvēlnes koku.

Spiediet kreiso izvēlnes taustiņu , lai piekļūtu katrai opcijai.

Spiediet navigācijas taustiņus , lai pārvietotos pa izvēlnēm.

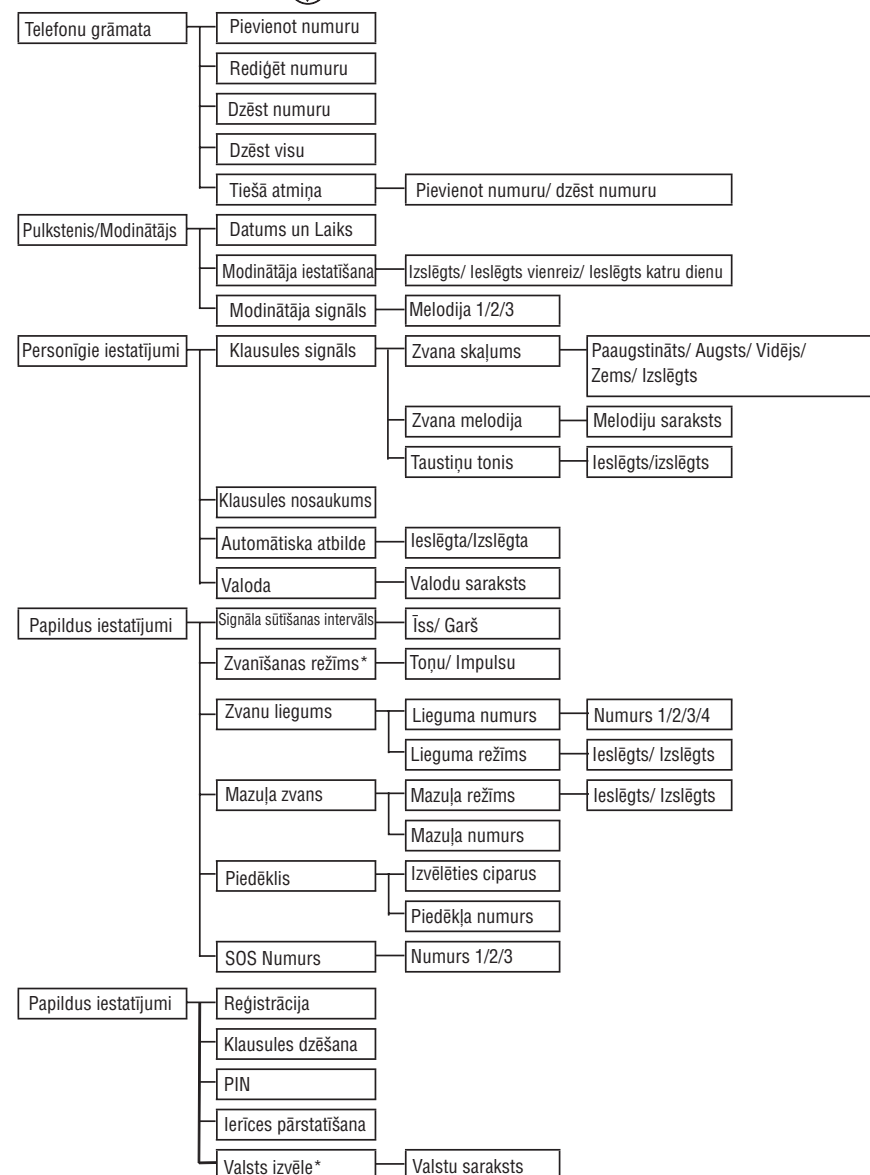

\* Atkarībā no Jūsu valsts, šī funkcija var nebūt pieejama izvēlei.

## 4 JŪSU TELEFONA LIETOŠANA

### 4.1 Zvanišana

#### 4.1.1 Zvanišana, iepriekš uzspiežot numuru

1. Uzspiediet numuru (līdz 24 cipari).
2. Spiediet taustiņu .
- *Notiek zvans.*

#### ➔ Padoms

Jūs varat ievietot piedēkļa numuru Jūsu zvanītā numura sākumā, papildus informācijai skatīt "Piedēkļa iestatišana", 26.lpp.

#### 4.1.2 Tiešā zvanišana

1. Spiediet taustiņu , lai aizņemtu līniju.
2. Uzspiediet numuru.
- *Notiek zvans.*

#### 4.1.3 Zvanišana no atkārtotas zvanišanas saraksta

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet .
2. Ritiniet  uz jebkuru ierakstu atkārtotas zvanišanas sarakstā.
3. Spiediet taustiņu .
- *Notiek zvans.*

#### 4.1.4 Zvanišana no zvanu saraksta

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet .
2. Ritiniet  uz ierakstu zvanīto numuru sarakstā.
3. Spiediet taustiņu .
- *Notiek zvans.*

#### ✓ Piezīme

Lai redzētu zvanītāja numuru vai vārdu Zvanu sarakstā, Jums jābūt pieslēgtam Numura noteicējam. (skatīt "Piekļūšana Zvanu sarakstam", 18.lpp)

#### 4.1.5 Zvanišana no telefonu grāmatas

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet .
2. Ritiniet  uz ierakstu telefonu grāmatā.
3. Spiediet taustiņu .
- *Notiek zvans.*

#### ➔ Padoms

Ritināšanas vietā , lai pārlūkotu telefonu grāmatas ierakstus, Jūs varat spiest meklējamā vārda pirmā burtā attiecīgo ciparu taustiņu. Piemēram, taustiņa  nospiešana, parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Taustiņa  nospiešana vēlreiz, parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

### 4.2 Atbilde uz zvanu

#### ✓ Bīstami

Kad ienākošā zvana laikā zvana klausule, neturiet to pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

- *Zvans tiek savienots.*

#### ✓ Piezīme

Ienākošajiem zvaniem ir prioritāte pār citiem notikumiem. Kad notiek ienākošais zvans, cita notiekošā darbība, kā telefona iestatišana, pārvietošanās pa izvēlni, utt., tiks atcelta.

#### ➔ Padoms

Ja ir aktivizēts Automātiskas atbildes režīms (skatīt "Automātiskas atbildes ieslēgšana/izslēgšana", 23.lpp), Jūs varat vienkārši pacelt klausuli no bāzes stacijas, lai atbildētu uz zvanu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

#### 4.2.1 Brīvroku atbilde

##### ✓ Bīstami

Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

- *Klausules skaļrunis tiek aktivizēts.*

### 4.3 Zvana beigšana

Lai beigtu sarunu, spiediet taustiņu .

- *Zvans beidzas.*

#### ➔ Padoms

Jūs varat vienkārši novietot klausuli atpakaļ bāzes stacijā, lai beigtu zvanu. Šī funkcija ir aktivizēta pēc noklusējuma.

#### ✓ Piezīme

Klausules ekrānā aptuveni 10 sekundes tiks rādīts zvana garums (HH-MM-SS). Spiediet taustiņu  **BACK** (Atpakaļ), lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā.

## 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

### 5.7.2 Zvanu saraksta informācijas apskate

Ekrānā var tikt parādīts:

- Zvanītāja numurs\*
- Zvanītāja vārds (ja ierakstīts telefonu grāmatiņā)\*
- **<UNKNOWN>** (Nezināms), ja tas ir neidentificēts zvans\*\*

\* Atkarīgs no līguma ar Jūsu tīkla operatoru.

\*\* Neierakstīti numuri vai noklusēta zvanītāja identifikācija.

#### ✓ Piezīme

Jūs varat parādīt telefona numuru, zvana laiku un datumu, spiežot taustiņu . Laiks un datums tiek parādīti neatkarīgi no tīkla.

### 5.7.3 Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatiņā

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **OK**, spiediet  **OK**, lai atvērtu punktu **SAVE NUMBER** (Saglabāt numuru).
2. Ekrānā parādās **ENTER NAME** (Ievadiet vārdu).
3. Ievadiet kontakta vārdu (līdz 12 simboliem) un spiediet  **OK**.
- *Uz 5 sekundēm tiek parādīts **SAVED** (Saglabāts) un ekrāns atgriežas zvanu sarakstā.*

#### ✓ Piezīme

Spiediet  **BACK** (Atpakaļ), lai dzēstu pēdējo ievadīto simbolu.

### 5.7.4 Zvanu saraksta ieraksta dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **OK**, ritiniet  uz punktu **DELETE NUM.** (Dzēst numuru) un spiediet  **OK**.
2. Ekrānā tiek parādīts **DELETE?** (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  **OK**, lai apstiprinātu dzēšanu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.*

#### ✓ Piezīme

Spiediet  **BACK** (Atpakaļ), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas zvanīto numuru sarakstā.

### 5.7.5 Zvanu saraksta dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  un spiediet taustiņu  .
2. Ritiniet  uz **DELETE ALL** (Dzēst visu) un spiediet  **OK**.
3. Ekrānā tiek parādīts **DELETE?** (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  **OK**, lai apstiprinātu dzēšanu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.*

#### ✓ Piezīme

Spiediet  **BACK** (Atpakaļ), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas zvanu sarakstā.

## 5.8 Iekšējā zvana lietošana

### ✓ Bīdinājums

Iekšējais zvans un zvanu pāradresācija ir iespējama tikai starp klausulēm, kas reģistrētas tajā pašā bāzes stacijā.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir vismaz 2 reģistrētas klausules. Tā ļauj Jums veikt bezmaksas iekšējos zvanus, pāradresēt zvanus no vienas klausules uz citu un lietot konferences iespēju.

#### 5.8.1 Zvanišana citai klausulei

#### ✓ Piezīme

Ja klausule nepiedrē CD240/245 grupai, šī funkcija var nebūt pieejama.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  .
- *Ja ir tikai 2 reģistrētas klausules, iekšējais savienojums tiek izveidots uzreiz.*
2. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, ievadiet klausules numuru (taustiņi  -  ). Lai vienlaicīgi zvanītu visām klausulēm, spiediet taustiņu .

## 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

### 5.6.2 Zvanītā numura saglabāšana telefonu grāmatiņā

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **OK**, spiediet  **OK**, lai atvērtu punktu **SAVE NUMBER** (Saglabāt numuru).
2. Ekrānā parādās **ENTER NAME** (Ievadiet vārdu).
3. Ievadiet kontakta vārdu (līdz 12 simboliem) un spiediet  **OK**.
- Uz 5 sekundēm tiek parādīts **SAVED** (Saglabāts) un ekrāns atgriežas atkārtotas zvanīšanas sarakstā.
- Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

#### ✓ Piezīme

Spiediet  **BACK** (Atpakaļ), lai dzēstu pēdējo ievadīto simbolu.

### 5.6.3 Zvanītā numura mainīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **OK**, ritiniet  uz punktu **EDIT NUMBER** (Rediģēt numuru) un spiediet  **OK**.
2. Mainiet numuru un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu izmaiņas.
- Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.

#### ✓ Piezīme

Spiediet  **BACK** (Atpakaļ), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas zvanīto numuru sarakstā.

### 5.6.4 Zvanītā numura dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **OK**, ritiniet  uz punktu **DELETE NUM.** (Dzēst numuru) un spiediet  **OK**.
2. Ekrānā tiek parādīts **DELETE?** (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  **OK**, lai apstiprinātu dzēšanu.
- Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.

#### ✓ Piezīme

Spiediet  **BACK** (Atpakaļ), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas zvanīto numuru sarakstā.

### 5.6.5 Zvanīto numuru saraksta dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , un spiediet taustiņu .
2. Ritiniet  uz **DELETE ALL** (Dzēst visu) un spiediet  **OK**.
3. Ekrānā tiek parādīts **DELETE?** (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  **OK**, lai apstiprinātu dzēšanu.
- Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.

#### ✓ Piezīme

Spiediet  **BACK** (Atpakaļ), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas zvanīto numuru sarakstā.

## 5.7 Zvanu saraksta lietošana

Zvanu saraksts saglabā pēdējos 20 ārējos zvanus un visus jaunus saņemtos balss pastus. Ja Jums ir Numura noteicējs un zvanītāja identifikācija nav noklusēta, tiks parādīts zvanītāja vārds (vai numurs).

#### ✓ Piezīme

Ja zvanītāja identifikācija ir noklusēta vai tikls nepiedāvā datuma un laika informāciju, tad zvanu sarakstā netiks parādīta informācija. Ja Jums nav numura noteicēja, zvanu sarakstā netiks saglabāta nekāda informācija.

### 5.7.1 Piekļūšana zvanu sarakstam

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet  un ritiniet , lai caurlūkotu zvanu sarakstu.
- Zvani (neatbildētie un saņemtie) ir parādīti hronoloģiskā secībā, sākot ar visjaunāko.
2. Lai apskatītu informāciju, spiediet taustiņu .

## 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

### 5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un vairāk kā 5 sekundes turiet taustiņu , lai ieslēgtu/izslēgtu klausuli nenodarbinātā režīmā.

### 5.2 Taustiņu bloķēšana/atbloķēšana

Nospiediet un 1 sekundi turiet taustiņu , lai bloķētu/atbloķētu taustiņus nenodarbinātā režīmā.

### 5.3 Teksta vai numuru ievadīšana

Kad Jūs izvēlaties lauciņu, kurā varat ievadīt tekstu, Jūs varat ievadīt burtus, kas ir uzdrukāti uz taustiņiem, spiežot attiecīgo taustiņu vienu vai vairākas reizes. Piemēram, lai ievadītu vārdu "PETER":

1. Spiediet  vienreiz: **P**
2. Spiediet  divreiz: **PE**
3. Spiediet  vienreiz: **PET**
4. Spiediet  divreiz: **PETE**
5. Spiediet  trīs reizes: **PETER**

Tabula zemāk sniedz Jums simbolu piešķiršanu teksta vai ciparu ievadīšanas laikā:

| Taustiņi                                                                              | Piešķirtie simboli |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Atstarpe 1 _ < > * |
|    | A B C 2            |
|   | D E F 3            |
|  | G H I 4            |
|  | J K L 5            |
|  | M N O 6            |
|  | P Q R S 7          |
|  | T U V 8 ?          |
|  | W X Y Z 9          |
|  | 0 -- / \ o +       |
|  | #                  |
|  | *                  |

#### Padoms

Spiediet  **BACK** (Atpakaļ), lai dzēstu pēdējo ievadīto simbolu.

## 5.4 Notiekošais zvans

Dažas iespējas ir pieejamas zvana laikā. Pieejamās opcijas ir:

### 5.4.1 Austiņas skaļuma regulēšana

Zvana laikā spiediet , lai izvēlētos skaļumu no **VOLUME 1** līdz **VOLUME 3**.

### 5.4.2 Mikrofona izslēgšana/ieslēgšana

Kad mikrofons ir izslēgts, Jūsu sarunas biedrs Jūs nedzird.

1. Zvana laikā spiediet taustiņu , lai izslēgtu mikrofonu.
2. Spiediet taustiņu  vēlreiz, lai ieslēgtu mikrofonu.

### 5.4.3 Skajruņa režīma ieslēgšana/izslēgšana

#### ✓ Bīstami

Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

1. Zvana laikā, spiediet taustiņu , lai aktivizētu skaļruņa režīmu.
2. Spiediet taustiņu , vēlreiz, lai atgrieztos normālā režīmā.

### 5.4.4 Skaļruņa skaļuma regulēšana

Zvana laikā spiediet , lai izvēlētos skaļumu no **VOLUME 1** līdz **VOLUME 5**.

## 5.5 Jūsu telefonu grāmatiņas lietošana

Jūsu telefons var saglabāt līdz 100 telefonu grāmatiņas ierakstus. Katram telefonu grāmatiņas ierakstam ir 24 cipari telefona numuram un 12 simboli vārdam.

### 5.5.1 Piekļūšana telefonu grāmatiņai

1. Spiediet , nenodarbinātā režīmā un ritiniet , lai caurskatītu Jūsu telefonu grāmatiņu.
- *Telefonu grāmatiņas ieraksti tiks sakārtoti alfabētiskā secībā.*
2. Lai apskatītu papildus informāciju, spiediet taustiņu .

#### ➔ Padoms

Ritināšanas vietā , lai pārlūkotu telefonu grāmatas ierakstus, Jūs varat spiest meklējamā vārda pirmā burtā attiecīgo ciparu taustiņu. Piemēram, taustiņa  nospiešana, parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Taustiņa  nospiešana vēlreiz, parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

### 5.5.2 Kontakta saglabāšana telefonu grāmatiņā

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatiņa) un spiediet  **OK**, spiediet  **OK**, lai piekļūtu punktam **ADD NUMBER** (Pievienot numuru).
2. Ekrānā parādās **ENTER NAME** (Ievadiet vārdu).
3. Ievadiet kontakta vārdu (līdz 12 simboliem) un spiediet  **OK**.

4. Ievadiet numuru (līdz 24 cipariem) un spiediet  **OK**.

- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.*

#### ✓ Piezīme

Spiediet  **BACK** (Atpakaļ), lai dzēstu pēdējo ievadīto simbolu.

Lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā, spiediet taustiņu .

#### ✓ Padoms

Jūs nevarat saglabāt jaunu ierakstu telefonu grāmatiņā, ja atmiņa ir pilna. Šajā gadījumā Jums jādzēš esoši ieraksti, lai atbrīvotu vietu jauniem ierakstiem.

### 5.5.3 Telefonu grāmatiņas ieraksta modificēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatiņa) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz punktu **EDIT NUMBER** (Rediģēt numuru) un spiediet  **OK**.
2. Ritiniet , lai izvēlētos ierakstu, ko rediģēt.
3. Spiediet  **OK**, lai parādītu vārdu. Ievadiet jaunu vārdu un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
4. Ievadiet jauno numuru un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.*

### 5.5.4 Telefonu grāmatiņas ieraksta dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatiņa) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz **DELETE NUM.** (Dzēst numuru) un spiediet  **OK**.
2. Ritiniet , lai izvēlētos ierakstu, ko dzēst, un spiediet  **OK**.
3. Ekrānā parādās **DELETE?** (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  **OK**, lai apstiprinātu dzēšanu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.*

#### ✓ Piezīme

Spiediet taustiņu  **BACK** (Atpakaļ), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas telefonu grāmatiņas sarakstā.

### 5.5.5 Telefonu grāmatiņas saraksta dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatiņa) un spiediet  **OK**.
2. Ritiniet  uz **DELETE ALL** (Dzēst visu) un spiediet  **OK**.
3. Ekrānā parādās **DELETE?** (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  **OK**, lai apstiprinātu dzēšanu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.*

#### ✓ Piezīme

Spiediet taustiņu  **BACK** (Atpakaļ), lai noraidītu izmaiņas un ekrāns atgriežas telefonu grāmatiņas sarakstā.

### 5.5.6 Tiešās piekļuves atmiņa

Ir 2 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi  un ) , kas iekļautas telefonu grāmatiņas atmiņā. Nospiediet un turiet taustiņu nenodarbinātā režīmā, lai zvanītu saglabātajam telefona numuram.

#### 5.5.6.1 Tiešās piekļuves atmiņas pievienošana/rediģēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatiņa) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz **DIRECT MEM.** (Tiešā atmiņa) un spiediet  **OK**.
2. Ritiniet  uz **KEY 1** (Taustiņš 1) vai **KEY 2** (Taustiņš 2) un spiediet  **OK**.
- *Tiek parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir).*
3. Spiediet  **OK**, lai piekļūtu tiešās atmiņas izvēlnei.
4. Spiediet  **OK** vēlreiz, lai atvērtu punktu **ADD NUMBER** (Pievienot numuru).
5. Ievadiet vārdu un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
6. Ievadiet numuru un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

#### ✓ Piezīme

Spiediet taustiņu  **BACK** (Atpakaļ), lai dzēstu pēdējo ievadīto simbolu.

### 5.5.6.2 Tiešās piekļuves atmiņas dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatiņa) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz **DIRECT MEM.** (Tiešā atmiņa) un spiediet  **OK**.
2. Ritiniet  uz **KEY 1** (Taustiņš 1) vai **KEY 2** (Taustiņš 2) un spiediet  **OK**.
- *Tiek parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir).*
3. Spiediet  **OK**, lai piekļūtu tiešās atmiņas izvēlnei.
4. Spiediet  **OK** vēlreiz, lai atvērtu punktu **DELETE NUM.** (Dzēst numuru) un spiediet  **OK**.
5. Ekrānā tiek parādīts **DELETE?** (Dzēst?). Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu dzēšanu.
- *Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

## 5.6 Atkārtotas zvanīšanas saraksta lietošana

Atkārtotas zvanīšanas saraksts saglabā līdz 5 pēdējiem zvanītajiem numuriem. Katram ierakstam var parādīt līdz 24 ciparus.

### 5.6.1 Piekļūšana Atkārtotas zvanīšanas sarakstam

1. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu atkārtotas zvanīšanas sarakstam un ritiniet , lai pārlūkotu atkārtotas zvanīšanas sarakstu.
- *Atkārtotas zvanīšanas sarakstā pirmās parādīsies pēdējais zvanītais numurs. Ja tas atbilst ierakstam telefonu grāmatiņā, numura vietā tiks parādīts vārds.*
2. Lai apskatītu papildus informāciju, spiediet taustiņu .

#### ✓ Piezīme

Lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā, spiediet taustiņu .