

DVD Micro Theatre

MCD710

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Käyttöopas

Manual do usuário

Εγχειρίδιο χρήσεως

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Uživatelský manual

Návod na používanie

Felhasználói kézikönyv



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőséggarantia

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220 – 240 V / 50 Hz
Elemes működéshez 2xAAA
Névleges frekvencia 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény
maximális 35 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 2,3 kg

Befoglaló méretek

szélesség 232 mm
magasság 75,5 mm
mélység 223,5 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 2x50 W RMS

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) Může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěťte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Důležité: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a digital interface that allows pure HD digital video transmission without the loss of image quality. The integrated control bus allows system control between the TV set and connected devices like a digital set top box.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc and are used under license.



Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og afbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla
kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla
saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkyttömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Suomi ----- 7

Português ----- 46

Ελληνικά ----- 85

Русский ----- 124

Polski ----- 162

Česky ----- 200

Slovensky ----- 237

Magyar ----- 274

Suomi

Português

Ελληνικά

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

DEMO MODE

To turn ON

Press

STOP ■

button

To turn OFF

Press

STOP ■

button again

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Yleistä

Ominaisuudet	9
Bijgeleverde accessoires	9
Ympäristötietoa	9
Asennus	9
Hoito	10
Herätysajastin	10

Kytkennot

Vaihe 1: Kaiuttimien sijoittaminen	11
Vaihe 2: Television kytkeminen	12~14
Scart-liitännän käyttäminen	
Benutzung der Composite-Videobuchse	
Komponenttividioajakkiliittimien (YPbPr)	
käyttäminen	
S-video-liitännän käyttäminen	
RF-lisämodulaattorin käyttäminen	
Vaihe 3: FM-antennin kytkeminen	14
Vaihe 4: Verkkojohdon kytkeminen	15
Muut kytkennät: Lisälaitteiden kytkeminen ...	15
Lisäliitäntä: USB-laitteen tai muistikortin	
liittäminen	16

Säätimet ja liitännät

DVD-laite ja vahvistin	17
Kauko-ohjain	18~19

Alkuvalmistelut

Vaihe 1: Paristojen asettaminen kauko-	
ohjaimen	20
Vaihe 2: Television asennus	20~21
Progressive Scan -toiminnon määrittäminen (vain	
Progressive Scan -televisiot)	
Progressive-tilan poistaminen käytöstä	
manuaalisesti	
Vaihe 3: Toivotun kielen valinta	21~22
OSD-kielen asetus	
Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus	

Perustoiminnot

Järjelmän kytkeminen päälle ja sulkeminen ...	23
Laitteen kytkeminen eko-valmiustilaan	23
Äänvoimakkuuden säätäminen	23
Äänen säätö	23
DBB (Dynamic Bass Boost)	
DSC (Digital Sound Control)	
LOUDNESS	
Näytön himmentäminen	24
Esittelytoiminto	24

Levytoiminnot

Toistettavat levyt	25
Aluekoodit	25
Levyjen toisto	25
Levyn valikon käyttö	26
Perustoistosäätimet	26~28
Toiston keskeytys	
Toiseen (kappaleeseen)/osioon siirtyminen	
Toiston jatkaminen viimeisestä pysäytyskohdasta	
Zoom	
Jakson uusinta	
Jakson A-B uusinta	
Hidastettu liike	
Ohjelmointi	
Haku eteen- tai taaksepäin	
Aikahaku ja haku osa- tai raitanumeron mukaan	
Tietojen näkyminen toiston aikana	
Levyn erikoisominaisuudet	28
Nimikkeen toistaminen	
Kamerakulma	
Audio-kielen vaihtaminen	
Audio-kanavan vaihtaminen	
Tekstitys	
Toistaminen: MP3, WMA, JPEG Picture CD ..	28
Toistaminen: MP3, WMA	28
Yleiset toiminnot	
Toistovalinnat	
Toistaminen: JPEG Picture CD	29
Yleiset toiminnot	
Soittovalikoima	
JPEG-erikoistoiminnot	29~30
Esikatselutoiminto	
Zoomaus lähelle	
Diaesityksen toistotilat	
Kuvakulmatehosteet	
DivX-levyn toistaminen	30

Järjestelmävalikon käyttö

Perustoiminnot	31
GENERAL SETUP PAGE	31~32
TV DISPLAY	
OSD LANGUAGE	
SCREEN SAVER	
DIVX CODE	
AUDIO SETUP PAGE	32~33
DIGITAL AUDIO SETUP	
DOLBY DIGITAL SETUP	
3D PROCESSING	
HDCD	
NIGHT MODE	
VIDEO SETUP PAGE	33~34
COMPONENT	
TV MODE	
PICTURE SETTING	
PREFERENCE PAGE	34~36
PARENTAL	
Default	
PASSWORD SETUP	

Sisällysluettelo

Muut toiminnot

Radion kuuluvuus	37
Radioasemien viritys	
Automaattinen ohjelmointi	
Pikavalittavien radioasemien kuuntelu	
RDS	37
RDS-kellon asetus	37
Kellon asetus	38
Herätysajastuksen asettaminen	38
Uniajastimen asetus	
Herätyksen ajastimen asetus	

Oheislaitteen valinta

Muun kuin USB-laitteen käyttäminen	39
USB-massatalentimen käyttö	39~40

Tekniset tiedot

41

Tarkistusluettelo


42~44

Sanasto

45

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

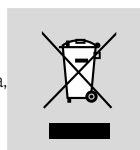

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörällisen roska-astian symboli, tuote täyttää Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EY

Selvitä, missä on lähin elektronisten ja sähkökäyttöisten laitteiden keräyspiste.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriösuojasta koskevat vaatimukset.

Ominaisuudet

DVD Micro -järjestelmäsi kaksikanavainen digitaalinen vahvistin luo samanlaisen dynaamisen äänentoiston laadun kuin täysinvarustetut elokuvateatterit, ja se myös yhdistää yhteen laitteeseen kotiteatterijärjestelmien parhaat puolet.

Muut toiminnot

Kiinteä Dolby Digital -dekooderi, joka tukee DSC-ääniasetusta.

Lisälaitteiden liitännät

Mahdollistaa muiden audio- ja av-laitteiden yhdistämisen DVD Micro -järjestelmään.

Yötoiminto

Tämän avulla voidaan supistaa dynaamista aluetta ja siten pienentää äänenvoimakkuuden vaihtelua Dolby Digital -toiminnossa.

Katselunesto (ikäluokitus)

Antaa mahdollisuuden asettaa ikäluokitusrajan, niin että lapset eivät voi katsoa DVD-elokuvaa, jonka ikäluokitus on korkeampi kuin asetettu raja.

Herätysajastin

Järjestelmä sammuu tai kytkeytyy päälle automaattisesti sen ajan mukaan, jonka käyttäjä on asettanut.

Progressive Scan

Mahdollistaa elokuvien ja vastaavien lähteiden korkealaatuinen, välkkymätön kuva. Kun kuva päivittyy, sen pystyresoluutio voi kaksinkertaistua 525 juovaan.

Huomautus:

– Jotta voisit täysin nauttia progressive scan -ominaisuuksia, tarvitset progressiva scan -television.

Bijeleverde accessoires

- kauko-ohjain ja kaksi AAA-paristoa
- FM-antenni
- komposiittivideokaapeli (keltainen)
- tämä käyttöohje ja pika-aloitusopas

Jos näistä jokin puuttuu tai on viallinen, ota yhteys myyjään tai Philipsiin.

Ympäristötieto

Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet siihen, että pakkauksesta on helppo erotella kolme päämateriaalia: pahvi (laatikko), styroxmuovi (pehmike) ja polyeteeni (pussit, vaahtomuovi).

Laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen hoitaa tähän erikoistunut asiantuntija. Pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämisessä suosittelemme paikallisten ohjeiden noudattamista.


Asennus

- Aseta laite tasaiselle, kovalle ja tukevalle alustalle.
- Kaappiin tai hyllyyn upotetun laitteen ympärille tulee jättää noin 10 cm tyhjää tilaa riittävän ilmanvaihdon takia.
- Laite on suojattava liialta kuumuudelta, kylmyydeltä ja kosteudelta.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.
- Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
- Laitteen päälle ei saa tippua tai roiskua nestettä.
- Aseta laite pistorasian lähelle siten, että pistoketta on helppo käyttää.
- Imanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinalla tai verhoilla.

Yleistä

Hoito

- Kun levy on likaantunut, puhdista se puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä suoraan reunaan päin.
- Suojaa laite, paristot ja levyt kosteudelta, sateelta, hiekalta ja (lämmityslaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalta) liialta kuumuudelta. Pidä levykelkka suljettuna, ettei linssiin pääse pölyä.
- Älä käytä puhdistukseen mitään liuottimia, puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita.
- Linssi saattaa sumentua, kun laite tuodaan kylmästä lämpimään, jolloin levyä ei voi toistaa. Anna laitteen olla lämpimässä niin kauan, että kosteus haihtuu.

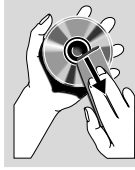

Kuulon suojaaminen

Kuuntele kohtalaisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Korkeammat äänenvoimakkuudet on tarkoitettu huonokuuloisten käyttöön.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:


- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.


- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta ja keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

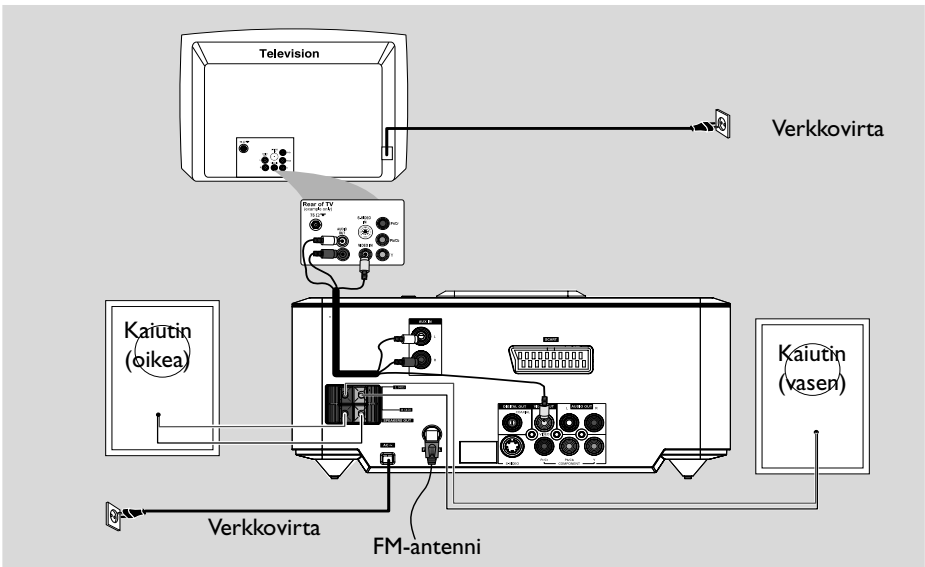

TÄRKEÄÄ!

- Arvokilpi sijaitsee laitteen takapaneelissa.
- Yhdistä laitteen verkkojohto pistorasiaan vasta, kun kaikki muut kytkennät on tehty.
- Älä tee tai muuta kytkentöjä virran ollessa kytketty.

Vaihe 1: Kaiuttimien sijoittaminen

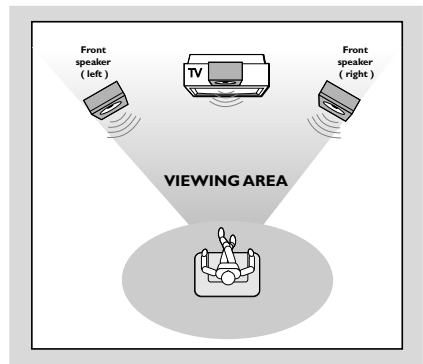

- Aseta etuvasen ja -oikea kaiutin yhtä kauaksi television molemmin puolin ja noin 45 asteen kulmaan kuuntelupaikasta katsottuna.

Huomaa:

- Älä aseta kaiuttimia liian lähelle televisiolaitetta magneettisen häiriön välttämiseksi.
- Jätä riittävästi tilaa DVD-järjestelmän ympärille riittävän ilmanvaihdon aikaansaamiseksi.


Kytkennät

Vaihe 2: Television kytkeminen

TÄRKEÄÄ!

- Television ominaisuuksista riippuen valitaan vain yksi kytkentätapa.
- Yhdistä DVD-kotiteatteri suoraan televisioon.
- SCART-liitännän avulla voit käyttää sekä audio- että videotoimintoa DVD-soittimessa.

Scart-liitännän käyttäminen

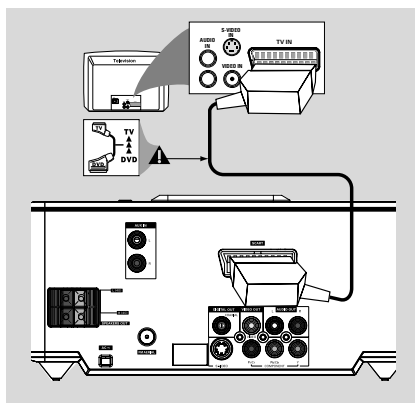


- Käytä SCART-johtoa (musta) DVD-soittimen SCART-jakkiliittimen (**SCART**) liittämiseksi TV:n liittimeen (TV IN) (ei toimiteta laitteen mukana).

Huomaa:

- Varmista, että SCART-johdon se pää, jossa on merkki TV, on yhdistetty televisioon, ja toinen pää, jossa on merkki DVD, on yhdistetty DVD-soittimeen.

Benutzung der Composite-Videobuchse

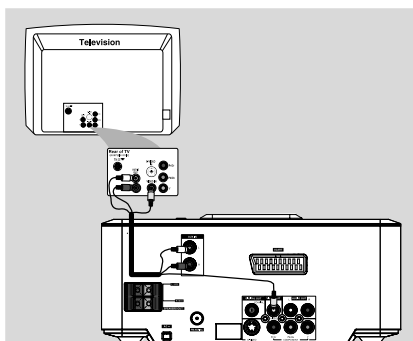


- 1 Yhdistä komponenttivideokaapeli DVD-kotiteatterin **VIDEO OUT**-liitännästä television videotuloliitäntään (merkitty A/V In, Video In, Composite tai Baseband).
- 2 Voit kuunnella DVD-soittimen ääntä television kautta kytkemällä äänikaapelit DVD-soittimen **AUX IN (L/R)** -jakkiliittimistä televisioäänen **AUDIO OUT** -tuloliitäntöihin.

Komponenttivideojakkiliittimien (YPbPr) käyttäminen

TÄRKEÄÄ!

– **Progressive Scan** -videokuvaa voi käyttää vain, kun käytössä on **Y Pb Pr** ja televisio on **Progressive Scan**-yhteensopiva.

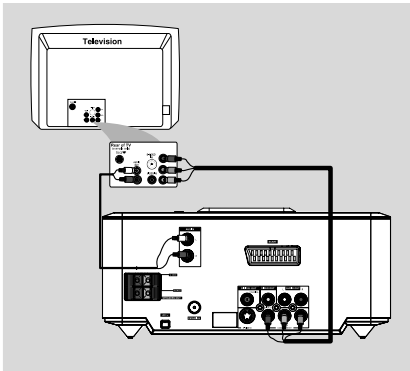

- 1 Käytä komponenttivideojohtoja (punainen/sininen/vihreä) DVD-soittimen **Y Pb Pr** – jakkiliittimien kytkemiseksi TV:n vastaaviin komponenttivideosisääntulon jakkiliittimiin (tai merkitty YPbPr tai YUV).
- 2 Televisiokanavien ääntä voi kuunnella DVD-soitin kautta käyttämällä audiojohtoja (valkoinen/punainen) ja liittämällä **AUX IN (L/R)** –liittimet television vastaaviin **AUDIO OUT** -liittimiin (ei tarpeen scart-liitäntää käyttäessä).
- 3 Jos käytät **Progressive Scan** –televisiota (TV:ssä täytyy olla tuki **Progressive Scan**- tai **ProScan**-ominaisuuksille) aktivoidaksesi **Progressive Scan** –toiminnon, katso TV:n käyttöohje. DVD-laitteen **Progressive Scan**, katso "Alkuvalmistelut-Progressive Scan -toiminnon määrittäminen".

Huomaa:


– Jos televisiosi ei tue **Progressive Scan** –toimintoa, et pysty katselemaan kuvia.

Poistu järjestelmävalikosta painamalla kaukosäätimessä (previously in this guide "kauko-ohjain") **SYSTEM MENU**-painiketta ja lopeta **Progressive Scan** -toiminto painamalla painikkeita **DISC** ja **1**.

S-video-liitännän käyttäminen

TÄRKEÄÄ!

– Jos DVD-toistoon käytetään **S-VIDEO**-liitäntää, järjestelmän **VIDEO OUT** (Videolähtö) –asetus on valittava vastaavasti.

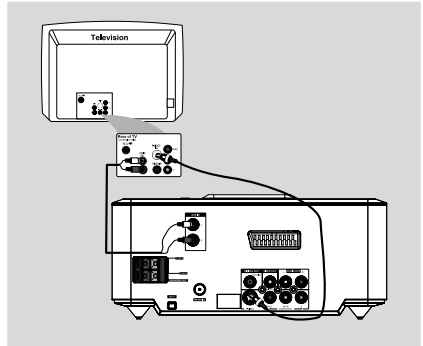


- 1 Yhdistä laite DVD-laitteen **S-VIDEO**-liitäntään television **S-Video**-tuloliitäntään (jonka nimi voi olla myös **Y/C**- tai **S-VHS**-liitäntä) **S-Video**-kaapelilla (lisävaruste).
- 2 Televisiokanavien ääntä voi kuunnella DVD-laitteen kautta käyttämällä audiojohtoja (valkoinen/punainen - ei toimiteta laitteen mukana) ja liittämällä **AUX IN (L/R)**-liittimet television vastaaviin **AUDIO OUT** -liittimiin (ei tarpeen scart-liitäntää käyttäessä).

Kytkennät

RF-lisämodulaattorin käyttäminen


TÄRKEÄÄ!

– Jos TV:ssä on vain yksittäinen Antenna In -jakkiliitin (tai 75 ohm tai RF In -niminen liitäntä) tarvitet RF-modulaattorin DVD:n toistamiseksi TV:ssä. Pyydä lisätietoja RF-modulaattorin saatavuudesta ja toiminnasta elektroniikkamyymälästä tai Philipsiltä.

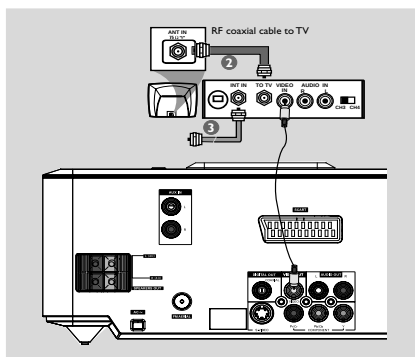


- 1 Käytä komposiittivideokaapelia (keltainen) DVD-soittimen **VIDEO OUT** -liitin liittämiseksi videon sisäntulojakkiiin RF-modulaattorilla.
- 2 Kytke RF-modulaattori ANTENNA OUT- tai TO TV -liitäntään television Antenna IN -liitäntään RF-koaksiaalikaapelilla (lisävaruste).
- 3 Kytke antennin ja television kaapeliverkkoon yhdistävä kaapeli RF-modulaattorin ANTENNA IN- tai RF IN -liitäntään. (Se on aikaisemmin saattanut olla kiinnitettynä televisioosi. Irrota se TV:stä.)

Vaihe 3: FM-antennin kytkeminen

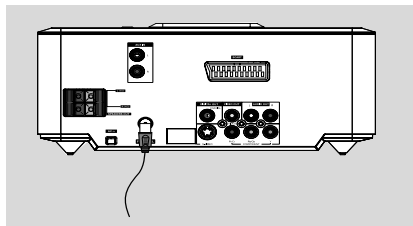

- Yhdistä mukana tuleva FM-antenni liitäntään **FM**. Vedä lanka-antenni suoraksi ja kiinnitä sen pää seinälle.

Paras FM-stereovastaanotto saadaan käyttämällä FM-ulkoantennia (ei mukana).

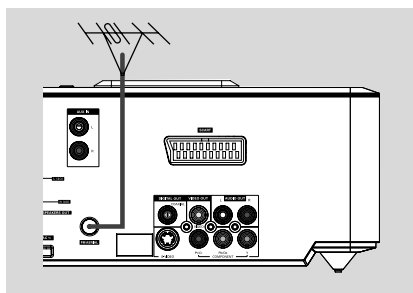

Huomaa:

- Säädä antenni, kunnes vastaanotto on mahdollisimman hyvä.
- Sijoita antennit mahdollisimman kauas televisiosta, kuvanauhurista ja muista mahdollisista häiriölähteistä.

Vaihe 4: Verkkojohdon kytkeminen


Kun kaikki on yhdistetty, yhdistä verkkojohto pistorasiaan.

Älä tee tai muuta mitään kytkentöjä virran ollessa kytkettynä.

Muut kytkennät: Lisälaitteiden kytkeminen

TÄRKEÄÄ!

- Jotkin DVD-levyt on kopiosuojattu. Näitä levyjä ei voi tallentaa kuvanauhurilla tai digitaalisella tallentimella.
- Kytkentöjä tehdessäsi varmista, että johdojen värit vastaavat liitäntöjen värejä.
- Katso aina liitettävän laitteen käyttöohjeesta, mikä on paras mahdollinen kytkentätapa.

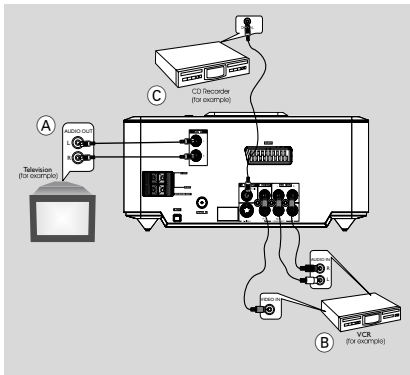

Muiden laitteiden katselu ja kuuntelu (A)

- Yhdistä DVD-mikrosarjan **AUX IN (R/L)** -liitännät yhdistetyn av-laitteen (kuten television, kuvanauhurin, Laser Disc -soittimen tai kasettidekin) **AUDIO OUT** -liitäntöihin. Ennen kuin aloitat, valitse **AUX** painamalla **SOURCE**-painiketta etupaneelissa tai aktivoi tulolähde painamalla kaukosäätimen **AUX**-painiketta.

Kuvanauhurin käyttö DVD-levyjen tallentamiseen (B)

- Yhdistä DVD-mikrosarjan **VIDEO**-liitännät kuvanauhurin **VIDEO IN** -liitäntöihin ja **LINE OUT (R/L)**-liitännät vastaavasti **AUDIO IN** -liitäntöihin. Tällä tavalla voit tehdä analogisia (kaksi kanavaa, oikea ja vasen) tallenteita.

Tallennus (digitaalinen) (C)

- Yhdistä DVD-mikrosarjan **COAXIAL**-liitäntä digitaalisen tallentavan laitteen. Ennen kuin aloitat, valitse **DIGITAL OUTPUT** (Digit. lähtö) -asetus audiokytkenän mukaan.

Kytkennät

Lisäliitäntä: USB-laitteen tai muistikortin liittäminen

Kun liität hifijärjestelmään USB-massamuistilaitteen tai SD/MMC-muistikortin, voit kuunnella laitteeseen tai kortille tallennettuja kappaleita hifijärjestelmän tehokkaista kaiuttimista.

- WesternLiitä USB-laitteen USB-liitin laitteen -liitäntään.

TAI


laitteille, joissa on USB-kaapeli:

- 1 Liitä USB-kaapelin toinen liitin laitteen -liitäntään.
- 2 Aseta USB-kaapelin toinen pistoke USB-laitteen USB-ulossyöttimeen.

TAI

muistikortille:

- Aseta muistikortti (metallinen kosketuspinta vasemmalle) järjestelmän päällä olevaan **SD • MMC**-paikkaan.

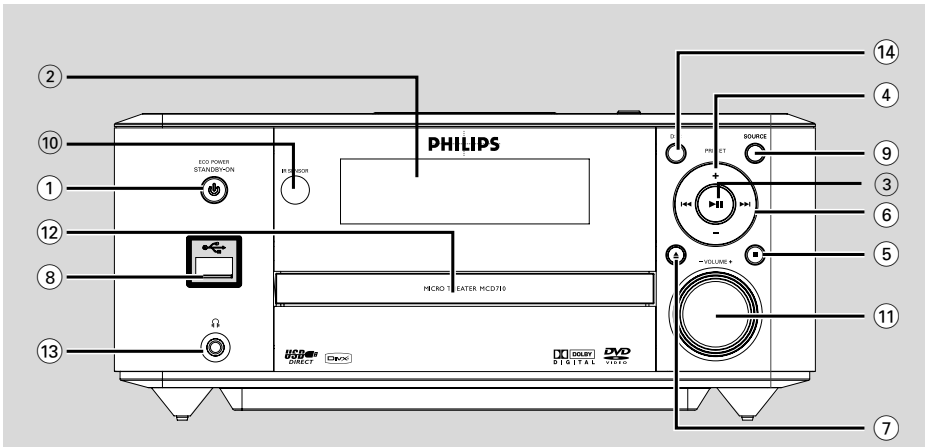

DVD-laite ja vahvistin

1 ECO POWER/STANDBY-ON

- käynnistää laitteen tai siirtää sen ekologiseen tai normaaliin virransäästötilaan.

2 Näyttö

- osoittaa laitteen tilan.

3 ► II

- levyn toiston aloitus tai keskeytys.

4 PRESET +/-

- viritin-toiminnossa: pikavalittavan radioaseman valinta.

5 ■

- pysäyttää toiston tai poistaa ohjelman.
- Demo-esittelytoiminnon (vain laitteesta) kytkentä ja katkaisu.

6 ◀◀ / ▶▶

Levy:

- palaa edelliseen/seuraavaan kappaleeseen/otsikkoon/raitaan.

Viritin:

- viritämässä: pienemmän tai suuremman radiotaajuuden valinta.
- paina ja paina ja pidä painiketta alhaalla, sen jälkeen vapauta painike aloittaaksesi automaattisen radiokanavien etsimisen.

7 ▲

- avaa ja sulkee levykelkan.

8 USB DIRECT

- suoran USB-lähteen valitsemiseen.

9 SOURCE

- valitsee äänilähteen: TUNER, DISC, USB tai AUX.
- laitteen kytkeminen toimintaan.

10 IR SENSOR

- suuntaa kauko-ohjain tätä tunnistinta kohti.

11 VOLUME +/-

- säätää äänenvoimakkuuden.
- säätää tunnin ja minuutit kello- ja ajastintoimintoja
- ottaa ajastimen käyttöön (ON) tai poistaa sen käytöstä (OFF).

12 Levykelkka

13

- kuulokeliitäntä.

14 DSC

- valitsee esimääritetyt taajuuskorjausasetukset (CLASSIC (Klassinen), JAZZ (Jazz), ROCK (Rock), POP (Pop) tai FLAT (Luonnollinen)).

Säätimet ja liitännät

Kauko-ohjain

① ECO POWER/STANDBY-ON


- Käynnistää laitteen tai siirtää sen ekologiseen ekologiseen (Eco Power standby) tai normaaliin virransäästötilaan.

② Numeropainikkeet (0-9)

- Levyn kappaleen/nimikkeen numeron valinta

③ PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: pääsee ohjelmavalikkoon.

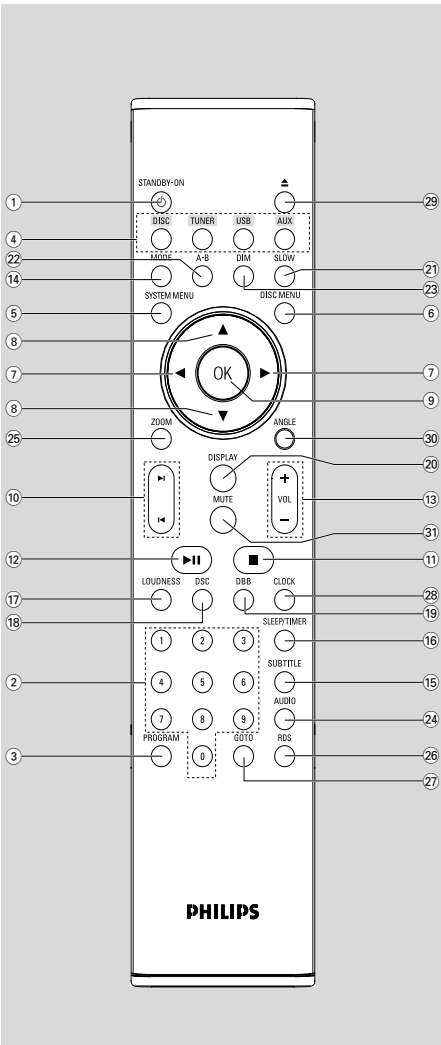

- Kuva-CD: toiston aikana diaesityksen valitsemiseen.
- Viritin-toiminnossa: pikavalittavien radioasemien ohjelmointi.
- ④ **SOURCE**
 - valitsee äänilähteen: TUNER, DISC, USB tai AUX.
- ⑤ **SYSTEM MENU** (Levytoiminnossa)
 - Laitteistovalikon näyttö tai poisto.
- ⑦ **DISC MENU (Levytoiminnossa)**
 - DVD/VCD: Levyn sisältövalikon näyttö tai poisto.
 - VCD2.0: Kytkee tai katkaisee toistonsäästötilan
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Viritin**
 - Viritimessä: pienemmän tai suuremman radiotaajuuden valinta.
 - paina ja pidä painiketta alhaalla, sen jälkeen vapautaa painike aloittaaksesi automaattisen radiokanavien etsimisen.
 - Disc/USB
 - selaa eteen- ja taaksepäin nopeasti.
 - DISC (Levy) -tilassa levyvalikon tai järjestelmävalikkorivin liikesuunnan valitsemiseen.
- ⑧ **▲ / ▼**
 - DISC (Levy) -tilassa levyvalikon tai järjestelmävalikkorivin liikesuunnan valitsemiseen.
- ⑨ **OK**
 - poistuminen tai valinnan vahvistaminen.
- ⑩ **◀◀ / ▶▶**
 - Levy: palaa edelliseen/seuraavaan kappaleeseen/otsikkoon/raitaan.
 - Viritimessä: pikavalittavan radioaseman valinta
- ⑪ **■**
 - DISC/USB (Levy/USB) -tilassa toiston lopettamiseen tai ohjelman tyhjentämiseen.
- ⑫ **▶▶▶**
 - DISC/USB (Levy/USB) -levyn toiston aloitus tai keskeytys.
- ⑬ **VOL +/-**
 - säätää äänen voimakkuuden.
 - säätää tunnin ja minuutit kello- ja ajastintoimintoja varten.
 - valitse lähteen ajastimen asetustilassa.
- ⑭ **MODE**
 - valitsee erilaisia toistomuotoja tai toistaa raitoja sattumanvaraisesti.

15 SUBTITLE

- Tuo esille tekstityksen kielijärjestelmän valikon

16 SLEEP/TIMER

Valmiustila

- asettaa ajan vaihtakseen järjestelmän automaattisesti.

Aktiivinen tila

- Uniajastimen asetus (automaattinen katkaisu).

17 LOUDNESS

- ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänenvoimakkuuden automaattisen säädön.

18 DSC

- valitsee esimääritetyt taajuuskorjausasetukset (CLASSIC (Klassinen), JAZZ (Jazz), ROCK (Rock), POP (Pop) tai FLAT (Luonnollinen)).

19 DBB

- ottaa bassotehostuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä.

20 DISPLAY

- Tietojen näyttö kuvaruudussa toiston aikana

21 SLOW

- haluamasi VDC-, SVCD- ja DVD-levyn hitaan toistonopeustilan valitsemiseen.

22 A-B

- VCD/CD/USB: yhden raidan tietyn kohdan toistamiseen uudelleen.
- DVD: levyn tietyn osan toistamiseen uudelleen.

23 DIM

- Näytön kirkkauden valinta.

24 AUDIO

DivX

- Asettaa laitteen ääniasetuksen stereo-, vasen mono- tai oikea mono-tilaan.

DVD

- Valitsee audiokielen.

25 ZOOM

- DVD/VCD/Picture CD: laajentaa tai vähentää kuvaa tai aktiivista kuvaa TV-ruudulla.

26 RDS

- virtitin: näyttää RDS-tiedot.

27 GOTO

- DISC (Levy) -tilassa nopeaan levyselaukseen ajan, nimikkeen, osan tai raidan perusteella.

28 CLOCK

Valmiustila

- *– valitsee kellotoiminnon.

Toistotila

- näyttää järjestelmän ajan.

29 ▲

- avaa ja sulkee levykelkan.

30 ANGLE

- DVD-kamerakulman valinta

31 MUTE


- äänen mykistämiseen ja palauttamiseen.

Huomautuksia kauko-ohjaimesta:

- Valitse ensin ohjattava ohjelmälähde painamalla kauko-ohjaimessa jotain ohjelmälähteen painiketta (kuten CD tai TUNER)
- Valitse sitten haluttu toiminto (► II, ◀, ▶ jne.).

Alkuvalmistelut


Vaihe 1: Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen

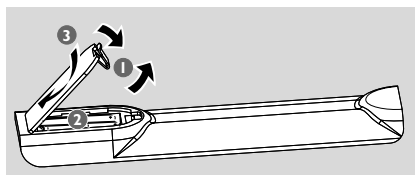

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Laita kaksi paristoa AAA kauko-ohjaimen paristolokerossa näytetyllä tavalla (+ ja - oikeinpäin).
- 3 Sulje kansi.

Kotiteatterin käyttäminen kauko-ohjaimella

- 1 Suuntaa kauko-ohjain suoraan etupaneelissa olevaa iR-ilmiasintoa kohti.
- 2 Älä aseta esineitä kauko-ohjaimen ja DVD-soittimen välille DVD-soitinta käytettäessä.

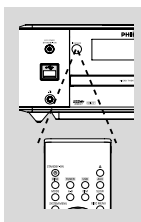

VAROITUS!

- Poista paristot, jos ne ovat tyhjentyneet tai jos kauko-ohjainta ei tulla käyttämään pitkähköön aikaan.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, ja ne tulee hävittää asianmukaisesti.

Vaihe 2: Television asennus

TÄRKEÄÄ!

Varmista, että kaikki tarvittavat kytkennät on tehty (katso Kytkennät-Television yhdistäminen).

- 1 Vaihda DVD järjestelmä ja valitse sitten DISC-lähde (katso Järjestelmän kytkeminen päälle/sulkeminen).
- 2 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava. Television näyttöön tulee sininen Philips DVD -tausta.

- Yleensä tämä kanava on alimman ja ylimmän kanavan välillä ja sen nimenä voi olla FRONT, A/V IN tai VIDEO. Katso television käyttöohjetta.
- Tai voit valita valita televisiosta kanavan 1. Paina sen jälkeen kanavan alanuolta toistuvasti, kunnes videokanava näkyy.
- Tai television kauko-ohjaimessa voi olla painike, jolla valitaan eri videotoinnot.

Progressive Scan -toiminnon määrittäminen (vain Progressive Scan -televisiot)

Progressive Scan -näytössä näkyy sekunnissa kaksinkertainen määrä ruutuja verrattuna lomittaispyyhkäisyyn (tavallinen TV-järjestelmä). Progressive Scan -toimintoa käytettäessä juovia on lähes kaksinkertainen määrä, joten kuva on korkealaatuinen ja tarkka.


TÄRKEÄÄ!

Toimi seuraavasti, ennen kuin otat Progressive Scan -toiminnon käyttöön:


- 1) Varmista, että televisiosi voi vastaanottaa progressiivista signaalia (tarvitaan Progressive Scan -televisio).
- 2) Varmista, että olet liittännyt DVD-soittimen televisiosi Y Pb Pr -liitäntään.

- 1 Kytke televisio päälle.
- 2 Ota television Progressive Scan -tila pois käytöstä tai käynnistä lomitettu tila (lisätietoja on television käyttöoppaassa).
- 3 Kytke DVD-soittimeen virta painamalla kauko-ohjaimen **ECO POWER/STANDBY-ON** -painiketta.
- 4 Valitse televisiosta sopiva videolähtökanava.
→ Televisioruutuun tulee DVD-taustakuva.
- 5 Paina **SYSTEM MENU**-painiketta.
- 6 Valitse **VIDEO SETUP PAGE** painamalla toistuvasti painiketta ◀ ▶.

- 7 Valitse **"TV MODE"**-asetukseksi **"P-SCAN"**, ja vahvista valinta **OK**-painikkeella.
→ Ohjevalikko tulee näkyviin televisioruudulle.

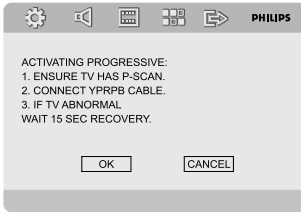

- 8 Valitse OK painikkeilla ◀ ▶ ja vahvista **OK**-painikkeella.
Televisioruudun kuva on vääristynyt, kunnes Progressive Scan -tila otetaan käyttöön.
- 9 Ota television Progressive Scan -tila käyttöön (lisätietoja on television käyttöoppaassa).
→ Seuraava valikko tulee näkyviin televisioruudulle.

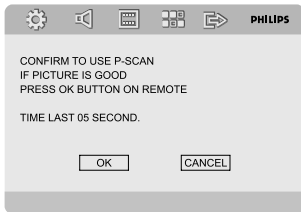

- 10 Valitse OK painikkeilla ◀ ▶ ja vahvista **OK**-painikkeella.
→ Määitykset on tehty, ja voit nyt nauttia laadukkaasta kuvasta.

Progressive-tilan poistaminen käytöstä manuaalisesti

- **Jos televisioruudun kuva on edelleen vääristynyt**, syynä voi olla se, että televisio ei hyväksy progressiivisia signaaleja ja että Progressive-tila on valittu vahingossa. Television määitykset on palautettava lomitettuun tilaan.
- 1 Ota television Progressive Scan -tila pois käytöstä tai käynnistä lomitettu tila (lisätietoja on television käyttöoppaassa).

- 2 Poistu järjestelmävalikosta kaukosäätimen **SYSTEM MENU**-painikkeella ja lopeta Progressive Scan -toiminto painamalla uudelleen **DISC-** ja **1**-painiketta.
→ Sininen DVD-taustanäyttö tulee näkyviin televisioruutuun.


Huomaa:

- Voit poistua Progressive Scan -tilasta tämän tilan normaaloitaston aikana painamalla **DISC-** ja **1**-painiketta.

Vaihe 3: Toivotun kielen valinta

Voit säätää kieliasetukset niin, että DVD-mikrojärjestelmä automaattisesti valitsee aina saman kielen, kun lataat uuden levyn järjestelmään. Jos levy ei kuitenkaan tunnista haluamaasi kieltä, valitsee se automaattisesti alkuperäisasetusten mukaisen kielen. Mutta DVD Micro -järjestelmän valikkokieltä ei voi enää muuttaa, kun se on kerran valittu.

OSD-kielen asetus

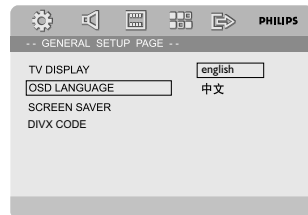


- 1 Paina painiketta **SYSTEM MENU**.
- 2 Valitse General Setup Page painikkeella ◀ ▶.
- 3 Liiku valikossa kaukosäätimen painikkeilla ◀ ▶ ▲ ▼.
Siirry kohtaan OSD Language ja paina painiketta ▶.
- 4 Valitse kieli ja paina painiketta **OK**.

Valikosta poistuminen

- Paina **SYSTEM MENU**-painiketta uudelleen.

Alkuvalmistelut

Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus

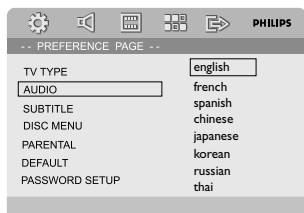

- 1 Paina Stop-tilassa **SYSTEM MENU**-painiketta.
- 2 Valitse Preference Page painikkeella ◀ ▶.
- 3 Korosta haluamasi asetukset alla olevista asetuksista yksi kerrallaan painamalla painiketta ▲ ▼.
 - 'Audio' (levyn ääniraita)
 - 'Subtitle' (levyn tekstitys)
 - 'Disc Menu' (levyn valikko)
- 4 Siirry alivalikkoon painamalla painiketta ▶.
- 5 Valitse kieli ja paina painiketta **OK**.
- 6 Säädä muut kieliasetukset toistamalla vaiheet 3-5.

Valikosta poistuminen

- Paina **SYSTEM MENU**-painiketta uudelleen.

Järjelmän kytkeminen päälle ja sulkeminen

- Paina **ECO POWER/STANDBY-ON** .
→ Näkyviin tulee hetkeksi teksti **HELL**. Laite käynnistyy ja ottaa käyttöön viimeksi valitun lähteen.
- Paina kauko-ohjaimessa **DISC-, TUNER-, USB-** tai **AUX-**painiketta.
→ Laite vaihtaa valitulle ohjelmälähteelle.

Laitteen kytkentä valmiustilaan

- Paina **ECO POWER/STANDBY-ON** .

Laitteen kytkeminen eko-valmiustilaan

- Paina **ECO POWER/STANDBY-ON** – painiketta aktiivisessa tilassa.
→ Järjestelmä menee Eco power -valmiustilaan (ECO POWER –valo palaa) tai normaaliin kellonäytön valmiustilaan.
- Interaktiiviset ääniasetukset, viimeksi valittu lähde ja viritin asetukset säilyvät soittimen muistissa.
- Jos järjestelmä on normaalissa kellonäytön valmiustilassa, paina ja pidä pohjassa painiketta **ECO POWER/STANDBY-ON** kolmen sekunnin ajan tai pidempään vaihtaaksesi Eco power -valmiustilaan tai toisin päin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Käännä **VOLUME (+/-)** -äänenvoimakkuusäädintä (tai kauko-ohjaimen painiketta **VOL +/-**) vastapäivään laitteella äänenvoimakkuuden vähentämiseksi tai myötäpäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.
→ "**||||** **xx**" näytetään. "**xx**" tarkoittaa äänenvoimakkuutta.

Äänen tilapäinen katkaisu

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **MUTE**.
→ Toisto jatkuu ilman ääntä ja näytössä vilkkuu "**MUTING**".
- Aktivoidaksesi äänen uudelleen tuottamisen, voit
– painaa **MUTE**-painiketta;
– säätää äänenvoimakkuutta.
– vaihtaa lähdetä.

Kuuntelu kuulokkeella

- Liitä kuulokkeiden pistoke pistokkeeseen DVD soittimen takaosan päällä.
→ Kaiuttimen ääni katkeaa.

Äänen säätö

DBB-, DSC- ja LOUDNESS (Tehostus) -ääniominaisuuksia ei voi aktivoida samanaikaisesti.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB tehostaa bassovastetta.

- Paina kaukosäätimen **DBB**-painiketta, kun haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä DBB-ominaisuuden.
→ Joidenkin levyjen tallennuksessa on voitu käyttää korkeamodulaatiota, mikä aiheuttaa säröä suurilla äänenvoimakkuuksilla. Jos näin tapahtuu, katkaise DBB tai pienennä äänenvoimakkuutta.

DSC (Digital Sound Control)

DSC mahdollistaa erilaiset esimääritetyt taajuuskorjausasetukset.

- Paina toistuvasti kaukosäätimen **DSC**-painiketta ja valitse: FLAT (Luonnollinen), POP (Pop), JAZZ (Jazz), CLASSIC (Klassinen) tai ROCK (Rock).

LOUDNESS

LOUDNESS-ominaisuus auttaa järjestelmää automaattisesti nostamaan diskanttia bassoääniefektejä matalalla äänenvoimakkuuden tasolla (mitä korkeammalla äänenvoimakkuus on, sitä heikompaa on diskantin ja bassoäänten kasvu).

- Ota **LOUDNESS**-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä kaukosäätimen LOUDNESS-painikkeella.
→ -kuvake tulee esiin tai häviää sen jälkeen, kun tämä ominaisuus on otettu käyttöön tai poistettu käytöstä.

Perustoiminnot

Näytön himmentäminen

- Painamalla toistuvasti painiketta **DIM** voit valita näytön eri kirkkaustasot.

Esittelytoiminto

Laitteessa on esittelytoiminto, joka näyttää laitteen erilaisia ominaisuuksia.

Esittelyn ottaminen käyttöön

- Ota esittelytila käyttöön painamalla valmiustilassa laitteen painiketta ■ .
→ Esittely alkaa.

Esittelyn poistaminen käytöstä

- Paina laitteen ■-painiketta uudelleen.
→ Näyttöön ilmestyy "DEMO OFF".

Huomaa:

– Vaikka virtajohto irrotettaisiin pistorasiasta ja kytkettäisiin uudelleen, esittely ei ala ennen, kuin se otetaan käyttöön uudelleen.

TÄRKEÄÄ!

- DVD- tai VIDEO CD -levystä johtuen jotkin toiminnot voivat olla erilaisia tai niiden käyttöä on rajoitettu.
- Älä paina levykelkkää äläkä aseta levykelkkaan mitään muuta kuin levyjä. Laite saattaa vahingoittua.
- Jos estokuvake (ø) ilmestyy kuvaruutuun, kun jotain painiketta painetaan, se tarkoittaa, että toiminto ei ole käytettävissä tällä levyllä tai tällä hetkellä.

Toistettavat levyt

Tämä DVD-soitin toistaa:

- Digital Video -levyt (DVD)
- Video CD -levyt (VCD)
- Super Video CD -levyt (SVCD)
- Windows Media Audio (WMA)
- Digital Video + Rewritable -levyt (DVD+RW)
- CD (Compact Disc) -levyt
- CD-R(W)-levyjen kuvatiedostot (Kodak, JPEG).
- DivX(R) -levyt CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x ja 5.x
- WMA
- Tuetut MP3-levyformaatit:
- ISO 9660 / UDF
- Enimmäismerkkimäärä kappaleen tai albumin nimessä - 12 merkkiä
- Kappaleiden ja albumien yhteinen enimmäismäärä on 255.
- Hakemistossa enintään 8 tasoa
- Albumien enimmäismäärä on 32.
- Suurin MP3-raidan numero on 999.
- MP3-levyn tuetut näytetaajuudet ovat 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- MP3-levyn tuotetut bittinopeudet ovat 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
- Järjestelmä ei tue seuraavia formaatteja
- Tiedostot kuten *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV,
- Muu kuin englanninkielinen albumin tai kappaleen nimi
- Joliet-formaatissa äänitetyt levyt

Aluekoodit

Tässä laitteessa soittavat DVD:t tulee olla merkitty alla osoitettulla tavalla. Tässä laitteessa ei voi soittaa muiden alueiden DVD-levyjä.




Huomaa:

- Jos sinulla on vaikeuksia toistaa jokin levy, poista levy ja kokeile toista levyä. Laittomasti alustettuja levyjä ei voi toistaa tässä DVD-mikrosarjassa.

Levyjen toisto

- 1 Liitä DVD-soittimen sähköjohdot ja TV-soitin ja TV (ja valinnainen stereo tai AV-vastaanotin) pistorasian.
- 2 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava. (katso "Kytkenäät – Television yhdistäminen").
- 3 Paina **ECO POWER/STANDBY-ON**  tai  kauko-ohjaimen painike.
→ Television käyttöön tulee sinine Philips DVD -tausta.
- 4 Avaa levypesä painikkeella  ja lisää levy. Sulje sitten levypesä.
→ Aseta levy etiketti ylöspäin.
- 5 Toisto käynnistyy automaattisesti.
→ Jos levyn valikko näkyy televisiossa, katso seuraavalta sivulta "Levyn valikon käyttö".
→ Mikäli levy lukkiutuu lapsilukon seurauksena, tulee sinun syöttää nelinumeroinen salasanasasi. (katso "Password Setup Page").
- 6 Voit pysäyttää toiston koska tahansa  -painikkeella.

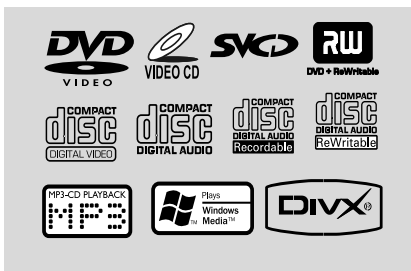

Levyn valikon käyttö

Levystä riippuen kuvaruutuun saattaa ilmestyä valikko, kun levy on syötetty.

Toisto-ominaisuuden tai kohdan valinta

- Käytä painikkeita ◀ ▶ ▲ ▼ ja OK tai kaukosäätimen **numeropainikkeita (0-9)**.
➔ Toisto alkaa automaattisesti.

Valikon näyttö tai poisto

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **DISC MENU**.

PBC-toistossa on mahdollista toistaa Video CD –
levyjä interaktiivisesti seuraamalla näytettyä
valikkkoa.

- Voit valita zoomausasetuksen levyä toistettaessa painamalla **DISC MENU**-painiketta.
 - Jos PBC on PÄÄLLÄ, se menee POIS PÄÄLTÄ ja jatkaa soittoa.
 - Jos PBC on POIS PÄÄLTÄ, se menee PÄÄLLE ja palaa valikkonäytölle.

Perustoistosäätimet

Toiston keskeytys (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Voit valita zoomausasetuksen levyä toistettaessa painamalla ►►-painiketta.
→ Toisto keskeytyy ja ääni vaimenee.
- 2 Tallenna kappale muistiin painikkeella ►►

**Toiseen (kappaleeseen)/osioon
siirtyminen (DVD/VCD/DivX/CD)**

- 1 Paina toiston aikana laitteen ►►-painiketta (tai kaukosäätimen ►-painiketta), jos haluat siirtyä seuraavaan osaan/raitaan.
- 2 Paina toiston aikana laitteen ◀◀-painiketta (tai kaukosäätimen ◀-painiketta), jos haluat siirtyä edelliseen osaan/raitaan.
- 3 Pääset suoraan minkä tahansa osan, raidan tai nimikkeen alkuun **numeropainikkeilla (0-9)**.

Toiston jatkaminen viimeisestä pysäytyskohdasta (DVD/VCD/CD)

- Pysäytystoiminnossa voit jatkaa toistoa pysäytyskohdasta painamalla painiketta ►

Toiminnon peruutus

- Paina pysäytystoiminnossa uudelleen painiketta

Zoom (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Zoomauksen avulla voi suurentaa tai pienentää näytöllä näkyvää kuvaa.

- 1 Paina **zoom**-painiketta toistamiseen suurentaaksesi tai pienentääksesi näytöllä näkyvää kuvaa.
- 2 Paina **◀ ▶ ▲ ▼**-painiketta kuvan paneroimiseksi näytölle.

Jakson uusinta (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

DVD/VCD/CD

- Valitse jakson uusinta toiston aikana painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti.

CHAPTER (DVD)

– saman osan uusinta.

TRACK (CD/VCD)/TITLE (DVD)

- saman kappaleen(CD/SVCD/VCD) / nimikkeen (DVD) uusinta.

ALL

– koko levyn toisto.

SHUFFLE

- toistaa sattumanvaraisessa järjestyksessä.

MP3/WMA/DivX

- Siirry eri jakson uusintamuotoihin **MODE-** painikkeella.
 - ➔ **Shuffle**: toista kaikki tiedostot valitusta kansiosta satunnaisessa järjestyksessä:
 - ➔ **Repeat One**: toista MP3/WMA tiedostot toistuvasti.
 - ➔ **Repeat All**: toista kaikki tiedostot toistuvasti.
 - ➔ **Off**: kytkee pois satunnaistoisto- tai jakson uusintatilat.

Jakson A-B uusinta (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Paina aloituskohdassa painiketta **A-B**.
- 2 Paina päättymiskohdassa uudelleen painiketta **A-B**.
→ Jakso A-B voidaan valita vain saman osan/kappaleen sisällä.
→ Jakso toistuu nyt jatkuvasti.
- 3 Normaali toisto palautetaan painamalla uudelleen painiketta **A-B**.

Hidastettu liike (DVD/VCD)

- 1 Paina **SLOW** -painiketta toiston aikana halutun nopeuden valitsemiseksi: 1/2, 1/4, 1/8 tai 1/16 (taakse- tai eteenpäin).
→ Ääni kuuluu vaimennettuna.
- 2 Normaalinopeuteen palaamiseksi paina aina painiketta **▶II**.


Huomaa:

– *Hidas taaksepäinkelaus ei ole mahdollista VCD-levyllä.*

Ohjelmointi (ei Picture CD)

Valitsee mieluisat raidat tai kappaleet toistettavaksi halutussa järjestyksessä.

DVD/VCD/CD

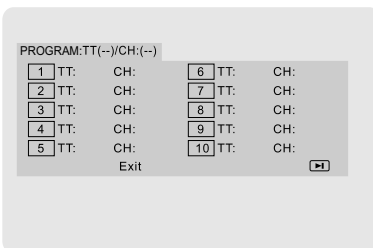

(DVD ohjelmointi)

- 1 Syötä ohjelmatilap kaukosäätimen **PROGRAM**-painikkeella.
- 2 Syötä raidat tai osat suoraan **numeropainikkeilla (0-9)** (yksittäisen raidan edessä numero 0, esimerkiksi 05).

- 3 Siirrä kursoria painikkeilla ◀ ▶ ▲ ▼ ja valitse **START**.
- 4 Aloita toisto painikkeella **OK**.

MP3/WMA

- 1 Siirry Stop-tilassa Album- ja Filelist-valikoissa **DISC MENU** -painikkeella.
- 2 Kun Filelist näkyy näkyy ruudussa, valitse tiedostot ▲ ▼ -painikkeilla ja lisää tiedostot ohjelmaluetteloon **PROGRAM**-painikkeella.
- 3 Paina **DISC MENU** -painiketta, jotta saat ohjelmalistan näkyviin.
- 4 Poista ei-toivotut tiedostot ohjelmaluettelosta **PROGRAM**-painikkeella.

Haku eteen- tai taaksepäin (DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

- 1 Paina painiketta ◀ / ▶ toiston aikana halutun nopeuden valitsemiseksi: 1/2, 1/4, 1/8 tai 1/16 (taakse- tai eteenpäin).
- 2 Palaa normaalinopeuteen painamalla painiketta **▶II**.

Aikahaku ja haku osa- tai raitanumeron mukaan (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Paina **GOTO**-painiketta, kunnes ajan tai osan tai raidan muokkausruutu tulee esiin.
- 2 Syötä tunnit, minuutit ja sekunnit vasemmalta oikealle ajanmuokkausruudussa käyttämällä kaukosäätimen numeronäppäimistöä.

TAI

Syötä halutut osien tai raitojen numerot vastaavasta muokkausruudusta kaukosäätimen numeropainikkeilla.

Tietojen näkyminen toiston aikana (ei Picture CD)

- Jos haluat disketti information näkymään TV ruudulle soiton aikana, paina **DISPLAY**.
DVD
→ **Title/Chapter Elapsed**: näyttää kuluneen ajan kyseisestä otsakkeesta/kappaleesta.
→ **Title/Chapter Remain**: näyttää jäljellä olevan ajan kyseisestä otsakkeesta/kappaleesta.
→ **Display Off**: kytkee aikanäytön pois.

Levytoiminnot

SuperVCD/VCD/DivX/CD

- **Single/Total Elapsed**: näyttää kuluneen ajan kyseisestä kappaleesta/levystä.
- **Single/Total Remain**: näyttää jäljellä olevan ajan kyseisestä kappaleesta/levystä.
- **Display Off**: kytkee aika näyttön pois.

Levyn erikoisominaisuudet

Nimikkeen toistaminen (DVD)

- 1 Paina **DISC MENU** -painiketta.
→ Levyn otsikkovalikko ilmestyy televisionruutuun.
- 2 Valitse toistoasetus painikkeilla ◀▶ ▲ ▼ tai numeropainikkeilla (0-9).
- 3 Vahvista **OK**-painikkeella.

Kamerakulma (DVD)

- Paina toistuvasti **ANGLE** -painiketta halutun erilaisen kulman valitsemiseksi.

Audio-kielen vaihtaminen (DVD levyille, joissa on useita kielivalikkoja)

- Paina toistuvasti **AUDIO** -painiketta erilaisten audio-kielten valitsemiseksi.

Audio-kanavan vaihtaminen (VCD/DivX)

- Paina **AUDIO** -painiketta levyn tarjottien audio-kanavien valitsemiseksi (Mono Left, Mono Right tai Stereo).

Tekstititys (DVD)

- Paina toistuvasti **SUBTITLE** -painiketta erilaisten tekstityskielten valitsemiseksi.

Toistaminen: MP3, WMA, JPEG Picture CD

TÄRKEÄÄ!

– Sinun on kytkettävä televisio toimintaan ja valittava oikea videokanava.


Toistaminen: MP3, WMA

TÄRKEÄÄ!

DRM-suojatut WMA-tiedostot on tallennettava CD-levylle tai muunnettava CD-levylle sopivaan muotoon Windows Media Player 10 -ohjelmalla (tai uudemmalla). Lisätietoja Windows Media Playerista ja WMDMR:stä (Windows Media Digital Rights Management) on sivustossa www.microsoft.com.

Yleiset toiminnot

- 1 Aseta MP3- tai WMA-levy laitteeseen.
→ Levyvalikko ilmestyy TV-ruutuun.
- 2 Valitse albumi ▲ ▼ -painikkeilla ja avaa albumi **OK**-painikkeella.

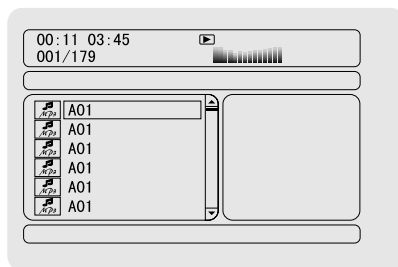

- 3 Valitse raita ▲ ▼ -painikkeilla tai numeropainikkeilla (0-9).
- 4 Vahvista **OK**-painikkeella.
→ Toisto alkaa valitusta raidasta ja jatkuu albumin loppuun saakka.

Huomaa:

- Levyn lukeminen voi kestää yli 10 sekuntia hakemiston/tiedoston rakenteen johdosta.

Toistoalinnat

Toiminnot toiston aikana:

- Paina laitteen ◀◀ / ▶▶-painiketta (tai kaukosäätimen ◀ / ▶-painiketta), jos haluat valita toisen raidan nykyisestä albumista.
- Toiston voi keskeyttää ja sitä voi jatkaa painikkeella ▶II.
- Siirry Album- ja Filelist-valikoissa kaukosäätimen **DISC MENU** -painikkeella.

Toistaminen: JPEG Picture CD

Yleiset toiminnot

- 1 Syötä levy Kuvalevyn.
→ Levyvalikko ilmestyy TV-ruutuun.
- 2 Käytä ▲ ▼ valitsemaan kansio ja paina **OK** aukaistaksesi kansio.
- 3 Paina ▲ ▼ tai käytä **Numeronäppäimistöä (0-9)** valitsemaan kuvatiedosto.
- 4 Paina **OK** toiminnon vahvistamiseksi.
→ Soitto alkaa valitun kuvan kohdalta päättyen kansion loppuun.

Soittovalikoima

Toiston aikana voit:


- Paina laitteen ◀◀ / ▶▶-painiketta (tai kaukosäätimen ◀ / ▶-painiketta), jos haluat valita toisen tiedoston nykyisestä kansiosta.
- Paina ◀▶▲▼ kaukosäätimessä pyörittääksesi/ kääntääksesi ympäri kuvatiedostoja.
- Paina ▶|| toistuvasti keskeyttääksesi/jatkaaksesi soiton.
- Paina **DISC MENU** kaukosäätimestä liukuaksesi Folderin (kansion) ja Filelistan (tiedostolistan) välillä.

JPEG-erikoistoiminnot

Esikatselutoiminto (JPEG)

Tämä toiminto näyttää nykyisen kansion tai koko levyn sisällön.

- 1 Paina JPEG-kuvien toiston aikana ■ -painiketta
→ 12 kuvan pikkuvat ilmestyvät TV-ruutuun.

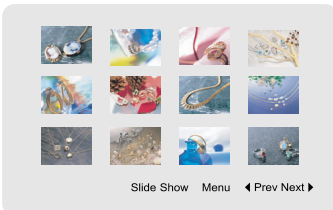

- 2 Korosta kuva tai Slide Show -asetus painikkeilla ◀ ▶ ▲ ▼ ja aloita toisto tai diaesitys **OK**-painikkeella.

Kaukosäätimen painikkeiden toimintovalikkoon siirtyminen

- Korosta Menu painamalla painiketta ◀ ▶ ▲ ▼ ja paina **OK**-painiketta.

Program	Remote Key Function
Stop	Transition Effect
◀▶	Thumbnail Mode
▶	Next Picture
◀	Previous Picture
Play	Picture Mode
▲	Invert
▼	Mirror
Continue	

Edellisellä tai seuraavalla sivulla olevien kuvien näyttäminen

- Paina laitteen ◀◀ / ▶▶-painiketta (tai kaukosäätimen ◀ / ▶-painiketta).
- Korosta Prev tai Next painamalla painiketta ◀ ▶ ▲ ▼ ja paina **OK**-painiketta.

Zoomaus lähelle (JPEG)

- Voit valita zoomausasetuksen levyä toistettaessa painamalla **ZOOM**-painiketta.
- Katsele zoomattu kuvaa painikkeilla ◀▶▲▼.

Diaesityksen toistotilat (JPEG)

- Paina toiston aikana toistuvasti kaukosäätimen **PROGRAM**-painiketta, kun haluat valita diaesityksen toistotilan:

Tila 0: Ei mitään
Tila 1: Pyyh. ylä
Tila 2: Pyyh. ala
Tila 3: Pyyh. vas
Tila 4: Pyyh. oik
Tila 5: Diagon.pyyhk. ylävasen
Tila 6: Diagon.pyyhk. yläoikea
Tila 7: Diagon.pyyhkäisy alavasen
Tila 8: Diagon.pyyhkäisy alaoikea
Tila 9: Keskus, vaakalaaj.
Tila 10: Keskus, pystyalaaj.
Tila 11: Keskus, vaakatiiv.
Tila 12: Keskus, pystytiiv.
Tila 13: Vaakaikk
Tila 14: Pystyikk
Tila 15: Pyyhk. reunalta keskelle
Tila 16: Ylhäältä

Levytoiminnot

Kuvakulmatehosteet (JPEG)

- Kierrä kuvaa toiston aikana TV-ruudussa painikkeilla ◀▶▲▼ .
- ◀ -painike kuvan kierto vastapäivään
- ▶ -painike kuvan kierto myötäpäivään
- ◀ -kuvan kiertäminen vastapäivään.
- ▶ -kuvan kiertäminen myötäpäivään

DivX-levyn toistaminen

Tämä DVD-soitin tukee tietokoneelta CD-R/RW-levylle ladatun DivX-elokuvan toistoa (katso "DVD:n valikon käyttö-DivX® VOD -rekisteröintikoodi).

- 1 Lataa DivX-levy.
→ Toisto käynnistyy automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, paina painiketta ▶II
- 2 Jos DivX-elokuvassa on ulkoista tekstitystä, tekstityervalikko aukeaa TV-ruutuun.
- Tässä tapauksessa tekstityksen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painamalla kauko-ohjaimen **SUBTITLE**-painiketta.
- Jos DivX-levyllä on monikielisiä tekstityksiä, tekstityskielen voi vaihtaa toiston aikana painamalla **SUBTITLE**-painiketta.

Huomaa:

- *Tekstitystiedostot, joiden tiedostotunniste on .srt, .smi, .sub, .ssa ja .ass, ovat tuettuja, mutta niitä ei näytetä tiedostovalikossa.*
- *Tekstitystiedoston nimi on oltava sama kuin elokuvatiedoston nimi.*

Perustoiminnot

- 1 Siirry Setup Menu (Asetusvalikko) -valikkoon **SYSTEM MENU**-painikkeella.
- 2 Valitse ◀ ▶ -painikkeella sivu, johon asetukset tulee tehdä.
- 3 Paina painikkeita ▲ ▼ toiminnon korostamiseksi.
- 4 Siirry alivalikkoon painamalla painikkeita ▶ tai **OK**.
- 5 Liikuta kursoria painamalla painikkeita ▲ ▼ valitaksesi halutun kohdan.
→ Painoarvon asetuksissa paina painiketta ◀ ▶ mukauttaaksesi painoarvot
- 6 Paina **OK**-painiketta vahvistamiseksi.

Palaaminen edelliseen valikkoon

- Paina ◀ tai **OK** -painiketta (jos haluat säätää arvoa).

Valikosta poistuminen


- Paina **SYSTEM MENU**-painiketta.
→ Asetukset tallentuvat laitteen muistiin, vaikka laitetta vaihdettaisiin.

Huomaa:

- *Jotkin System Menu (Järjestelmävalikko) -asetuksista on selitetty kohdassa Alkuvalmistelut.*

GENERAL SETUP PAGE

GENERAL SETUP PAGE (Yleiset asetukset) -sivun toimintoja ovat mm. TV DISPLAY (TV-ruutu), SCREEN SAVER (Näytönsäästäjä) ja DIVX CODE (DivX-koodi).

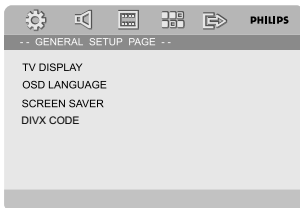

TV DISPLAY

Valitse liitettävän television kuvasuhde.

→ **NORMAL/PS**: jos käytössä on tavallinen televisio, ja haluat leikata ja muokata kuvaa molemmilta puolilta siten, että se sopii TV-ruutuun.



→ **4:3 NORMAL/LB**: Käytössä on tavallinen televisio. Tässä tapauksessa televisioruudussa näkyy laajakuva, jonka ylä- ja alareunaan tulee musta palkki.



→ **WIDE**: jos käytössä on laajakuvatelevisio.




OSD LANGUAGE

Katso "Alkuvalmistelut-Vaihe 3: Toivotun kielen valinta".

SCREEN SAVER

Tätä toimintoa käytetään kytkemään näytönsäästäjä päälle tai pois päältä.

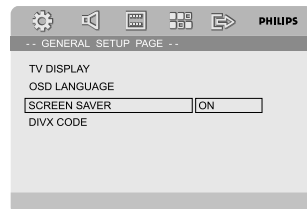

→ **ON**: jos olet STOP-, PAUSE- tai NO DISC -tilassa eikä mitään toimintoja tehdä 3 minuuttiin, näytönsäästäjä aktivoituu.


→ **OFF**: näytönsäästäjä ei ole käytössä.

Järjestelmävalikon käyttö

DIVX CODE

Philips toimittaa DivX® VOD (Video On Demand) -rekisteröintikoodin, jolla voit vuokrata ja ostaa videoita DivX® VOD -palvelulla. Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod.

- 1 Korosta **'General Setup Page'**-sivulla DIVX CODE painamalla painiketta ▲ ▼ ja paina sitten painiketta ► tai **OK**.
→ Rekisteröintikoodi tulee näyttöön.

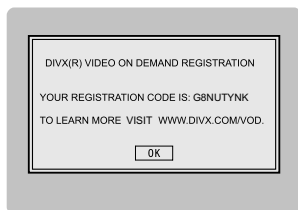


- 2 Poistu painamalla **OK**-painiketta.
- 3 Rekisteröintikoodin avulla voit ostaa ja vuokrata videoita DivX® VOD -palvelusta osoitteesta www.divx.com/vod. Noudata ohjeita ja lataa video CD-R/RW-levylle. Tämän jälkeen voit toistaa levyn tällä DVD-järjestelmällä.

Huomaa:

- Kaikki DivX® VOD -palvelusta ladatut videot voidaan toistaa vain tällä DVD-järjestelmällä.
- Aikahakutoimintoa ei voi käyttää DivX®-elokuvaa toistettaessa.


AUDIO SETUP PAGE

Audio Setup toimintoja ovat mm.: "DIGITAL AUDIO SETUP", "DOLBY DIGITAL SETUP", "3D PROCESSING", "HDCD" ja "NIGHT MODE".

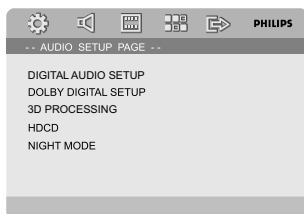

DIGITAL AUDIO SETUP


DIGITAL AUDIO SETUP (DIGITAALISET ÄÄNIASETUKSET)-sivun asetukset: "SPDIF OFF", "SPDIF/RAW" ja "SPDIF/PCM".

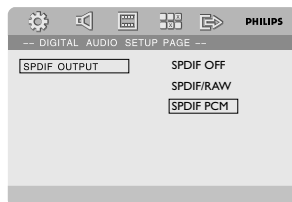

- **SPDIF OFF**: sulkee SPDIF-lähdön
- **SPDIF/RAW**: jos olet liittänyt liittimen DIGITAL AUDIO OUT -monikanavaiseen dekodeeriin tai vastaanottiimeen.
- **SPDIF/PCM**: vain jos vastaanottiimesi ei pysty koodaamaan monikanavaista ääntä.

DOLBY DIGITAL SETUP

Dolby Digital Setup toimintoja ovat mm.: "DUAL MONO".

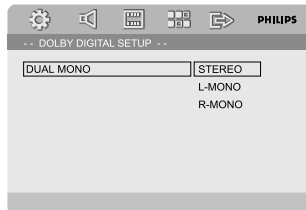


DUAL MONO

Valitse asetus, joka yhteensovittaa yhdistämäsi kaiuttimet.

- **STEREO**: vasen monoääni lähettää signaalin vasempaan kaiuttimeen ja oikea monoääni lähettää signaalin oikeaan kaiuttimeen.
- **L-MONO**: vasen monoääni lähettää signaalin vasempaan ja oikeaan kaiuttimeen.
- **R-MONO**: oikea monoääni lähettää signaalin vasempaan ja oikeaan kaiuttimeen.

3D PROCESSING

3D Processing toimintoja ovat mm.: "REVERB MODE".

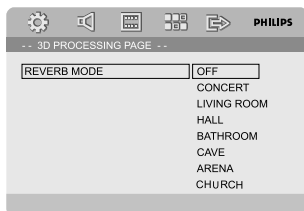


REVERB MODE

Tämä toiminto tarjoaa elokuvateatterin kaltaisen äänikokemuksen vain kahta kaiutinta käyttämällä.

→ **OFF, CONCERT, LIVING ROOM, HALL, BATHROOM, CAVE, ARENA** ja **CHURCH**.

HDCD

HDCD (High Definition Compatible Digital) toimintoja ovat mm.: "FILTER".

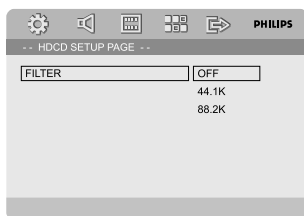

FILTER

Asettaa äänilähdön tason taajuuskohdan HDCD-levyjä toistettaessa.

→ **OFF, 44.1K** ja **88.2K**.

NIGHT MODE


Kun laite on yökäyttötilassa (night mode), kovia ääniä hiljennetään ja hiljaisia ääniä voimistetaan kuuluvalle tasolle. Tämän tilan avulla voit esimerkiksi katsella toimintaelokuvia myöhään illalla häiritsemättä muita.

→ **ON**: Valitse tämä, kun haluat tasata äänen voimakkuutta. Toiminto on käytettävissä vain Dolby Digital -elokuville.

→ **OFF**: valitse tämä, kun haluat nauttia surround-äänestä koko sen dynamiikan laajuudessa.

VIDEO SETUP PAGE

Video Setup toimintoja ovat mm.: "COMPONENT", "TV MODE", ja "PICTURE SETTING".

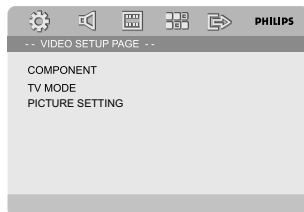

COMPONENT

Valitse videolähdön asetus käytetyn videokytken mukaan. Sinun ei tarvitse säätää **VIDEO**-asetusta, jos käytät VIDEO-liitäntää (keltainen) DVD-mikrosarjan yhdistämiseen televisioon.

→ **S-VIDEO**: valitse tämä, jos olet yhdistänyt DVD-mikrosarjaan televisioon S-Video-liitännän kautta.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y**: valitse tämä, jos olet yhdistänyt DVD-mikrosarjaan televisioon Scart video -liitännän kautta.

→ **RGB**: valitse tämä Scart-liitäntää varten.

Huomaa:

- Jos soittimen asetuksena on Y PrCr PbCb (YUV), Jotkin televisiot eivät mahdollisesti toimi synkronisesti soittimen kanssa SCART-liitännän kautta.

TV MODE

Valitsee lomitetun tai P-SCAN-videolähdön, kun **Pr/Cr Pb/Cb Y** valitaan.

→ **P-SCAN** ja **INTERLACE**.

Progressive Scan -tilassa kuva on erittäin laadukas, ja siinä on vähemmän värinä. Tilaa voi käyttää vain silloin, kun DVD-soittimen Y Pb Pr -liittimet on kytketty progressiivista videotuloa tukevaan televisioon. Muussa tapauksessa TV-ruudussa näkyy vääristynyt näyttö. Progressive Scan -toiminnon määrittämisestä on lisätietoa kohdassa Alkuvalmistelu.


Järjestelmävalikon käyttö

PICTURE SETTING

Tämä valikko auttaa sinua säätämään videolaitteen laatua.

- 1 Valitse PICTURE SETTING (VÄRIASETUKSET) painikkeella ▲ ▼ korostamaan.
- 2 Määritä PICTURE SETTING (VÄRIASETUKSET) ► tai **OK** -painikkeella.

PICTURE SETTING (VÄRIASETUKSIA) ovat muun muassa: "SHARPNESS", "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "GAMMA", "HUE", "SATURATION" ja "LUMA DELAY".

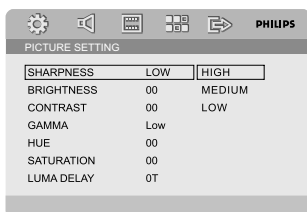

SHARPNESS

Mukauttaa terävyystasoa.

→ **HIGH, MEDIUM** ja **LOW**.

BRIGHTNESS

Mukauttaa kirkkauden tasoa. Vaihteluraja: -20-+20.

CONTRAST

Mukauttaa kontrastin tasoa. Vaihteluraja: -16-+16.

GAMMA

Mukauttaa gammatasoa.

→ **HIGH, MEDIUM, LOW** and **NONE**.

HUE

Mukauttaa värisävyä tasoa. Vaihteluväli: -9-+9.

SATURATION

Mukauttaa värikylläisyyden tasoa. Vaihteluväli: -9-+9.


LUMA DELAY

Mukauttaa luminaatioviiveen.

→ **0T** ja **1T**.

PREFERENCE PAGE

Preference toimintoja ovat mm: "TV TYPE", "AUDIO", "SUBTITLE", "DISC MENU", "PARENTAL", "DEFAULT" ja "PASSWORD SETUP".

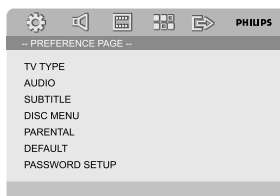


Huomaa:

– Asetuksia voi valita vain, kun soittimessa ei ole levyä tai kun toisto on täysin pysäytetty.

Järjestelmävalikon käyttö

PARENTAL

Joissakin DVD-levyissä voi olla koko levyä tai joitakin sen kohtauksia koskeva katselunestoluokitus. Tämän avulla on mahdollista rajoittaa katselua. Luokitustasot ovat 1-8 maasta riippuen. Voit estää lapsille sopimattomien levyjen katselun kokonaan tai voit näyttää lapsille vaihtoehtoiset kohtaukset.

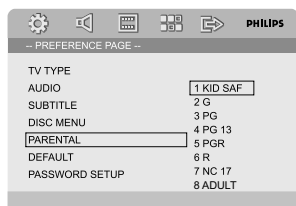

- 1 VCD-, SVCD- ja CD-levyillä ei ole luokitustietoja, joten toistonrajoitus ei toimi näillä levyillä, kuten ei myöskään useimmilla laittomilla DVD-levyillä.
- 2 Valitse PARENTAL ▲▼-painikkeella.
- 3 Siirry alivalikkoon painikkeilla ►.
- 3 Valitse laitteessa olevan levyän luokitustaso painikkeilla ▲▼.
→ DVD:t, joiden luokitus on ylempi kuin valitsemasi taso, eivät toistu ilman kuusinumeroisen salasanan syöttämistä ja korkeamman luokitustason valitsemista.

Huomaa:

- Joissakin DVD-levyissä ei ole luokitusta vaikka levykotelossa saattaa olla siitä merkintä.
- Katselunesto ei toimi näissä levyissä.

Luokituksen selitys

1 KID SAF

- Lasten materiaalia, suositellaan erityisesti lapsille sekä kaikenikäisille katsojille.

2 G

- Kaikelle yleisölle; suositellaan kaiken ikäisille katsojille.

3 PG

- Suositellaan katsottavaksi aikuisten valvonnassa.

4 PG 13

- Ohjelma ei sovi alle 13-vuotiaille.

5-6 PGR, R

- Aikuisten valvonnassa; suositellaan alle 17-vuotiaiden katsottavaksi vain aikuisen seurassa.

7 NC-17

- Ei alle 17-vuotiaille; ei suositella alle 17-vuotiaiden lasten katsottavaksi.

8 Adult

- Aikuisten ohjelmaa; tarkoitettu vain aikuisten katsottavaksi seksin, väkivallan tai kielenkäytön takia.

Default

DEFAULT-toiminto palauttaa kaikki asetukset ja omat asetukset tehdasasetuksiin ja kaikki omat asetukset poistetaan.

Kun tätä asetusta käytetään, kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.


TÄRKEÄÄ!

- Kun tätä asetusta käytetään, kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

Järjestelmävalikon käyttö

PASSWORD SETUP

Password Setup toimintoja ovat mm: "PASSWORD MODE" ja "PASSWORD".

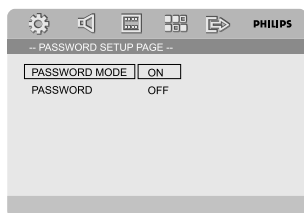


PASSWORD MODE

Tällä toiminnolla salasana otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä valitsemalla ON tai OFF.

PASSWORD

Syötä nelinumeroinen salasana, kun sitä kysytään. Oletussalasana on 1234.

- 1 Valitse PASSWORD ▲▼-painikkeella.
- 2 Siirry alivalikkoon painamalla painiketta ►.
- 3 Avaa **OK**-painikkeella sivu, jossa, jossa pääset syöttämään uuden salasanan.

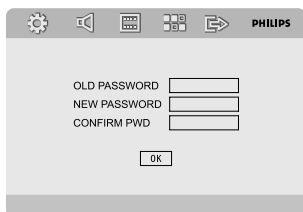

- 4 Syötä olemassa oleva nelinumeroinen koodi.
- 5 Syötä uusi nelinumeroinen koodi.
- 6 Vahvista koodi syöttämällä uusi nelinumeroinen koodi uudelleen.
→ Uusi nelinumeroinen koodi astuu voimaan.
- 7 Poistu painamalla **OK**-painiketta.

Huomaa:

- Mikäli salasana on vaihdettu, myös katseluesto- ja levyn lukituskoodi on vaihdettava.
- Oletussalasana (1234) on aina aktiivinen, vaikka salasana on vaihdettu.

Radion kuuluvuus

Radioasemien viritys

- 1 Ota käyttöön viimeksi valittu lähde painamalla **ECO POWER/STANDBY-ON** -painiketta.
- 2 Valitse painikkeella **SOURCE** (tai kauko-ohjaimen **TUNER (FM)**-painikkeella) ohjelmälähteeksi TUNER.
- 3 Paina painiketta **◀◀ / ▶▶** (tai kauko-ohjaimen painiketta **◀ / ▶**), kunnes taajuus alkaa vaihtua. Vapauta painike.
→ Järjestelmä viritää automaattisesti seuraavan voimakkaan radioaseman.
- Kun virität heikkoa asemaa, paina lyhyesti painiketta **◀◀ / ▶▶** (tai kauko-ohjaimen painiketta **◀ / ▶**), kunnes kuuluvuus on mahdollisimman hyvä.
- 4 Toista tarvittaessa **vaihetta 3**, kunnes löydät haluamasi aseman.

Automaattinen ohjelmointi

Voit tallentaa pikavalintoihin 20 asemaa vastaanoton laadusta riippumatta.

Automaattinen ohjelmointi

- Ota ohjelmointi käyttöön painamalla kauko-ohjaimen **PROGRAM**-painiketta yli kaksi sekuntia.
→ Kaikki kuuluvat asemat on ohjelmoitu.

Manuaalinen ohjelmointi

- 1 Viritä haluamasi radioasema (katso kohta "Radioasemien viritys").
- 2 Paina kauko-ohjaimen **PROGRAM**-painiketta.
→ "**PROG**" -kuvake vilkkuu.
- 3 Valitse haluamasi pikavalintanumero **PRESET +/-** (tai kauko-ohjaimen **◀ / ▶**-painike).
→ Jos "**PROG**" -kuvake sammuu, ennen kuin olet valinnut pikavalintanumeron, paina uudelleen kauko-ohjaimen **PROGRAM**-painiketta..
- 4 Tallenna asema muistiin painamalla uudelleen painiketta **PROGRAM**.
- Tallenna muut radioasemat toistamalla **vaiheita 1–4**.

Pikavalittavien radioasemien kuuntelu

- Laitteen ollessa viritintoinnossa valitse haluamasi pikavalintanumero painikkeella **PRESET +/-** (tai kauko-ohjaimen **◀ / ▶**-painike).
→ Pikavalintanumero, aseman taajuus ja aaltoalue näytetään.

RDS

Radio Data System -järjestelmän avulla FM-kanavat pystyvät lähettämään lisätietoja. Jos laitteesi pystyy vastaanottamaan RDS-kanavan, näyttöön ilmestyy **RDS** ja kanavan nimi.

RDS-järjestelmän tarjoamien tietojen katselu

- Paina painiketta **RDS** toistuvasti seuraavien tietojen (jos ne lähetetään) katselemiseksi:
 - kanavan nimi
 - radio-tekstitoiminto
 - taajuus.

RDS-kellon asetus

Jotkut RDS-asemat lähettävät kellonaikaa minuutin välein. Kello voidaan asettaa käyttämällä RDS-signaalin mukana lähetettyä aikasignaalia.

- 1 Viritä FM-alueelta RDS-asema (katso "Radioasemien vrittäminen").
- 2 Pidä **RDS**-painiketta painettuna yli kaksi sekuntia.
- 3 Paina **RDS**-painiketta uudelleen.
→ Näkyviin tulee teksti **SEARCH TM**.
→ Kun RDS-aika on luettu, näkyviin tulee teksti RDS ja RDS-aika. Nykyinen aika tallennetaan.

Huomaa

– Jotkin RDS-asemat lähettävät kellonaikaa minuutin välein. Lähetetyn ajan tarkkuus riippuu lähettävästä RDS-asemasta.

Muut toiminnot

Kellon asetus

- 1 Valmiustilassa paina ja pidä pohjassa järjestelmän painiketta **CLOCK**.
→ "CLOCK SET" ilmestyy näytölle. Tämän jälkeen kellon numerot tunnin kohdalla alkavat vilkkua.
- 2 Aseta tunnit kääntämällä **VOLUME +/-**-painiketta myötä- tai vastapäivään tai painamalla kauko-ohjaimen **VOL +/-**-painiketta.
- 3 Vahvasta painamalla **CLOCK**-painiketta.
→ Kellon numerot minuuttien kohdalla alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit kääntämällä **VOLUME +/-**-painiketta myötä- tai vastapäivään tai painamalla kauko-ohjaimen **VOL +/-**-painiketta.
- 5 Vahvasta kelloasetus painamalla **CLOCK**-painiketta uudelleen.

Huomaa:

- Tämä järjestelmä tukee ainoastaan 24 tuntista tilaa.
- Kello nollautuu automaattisesti, kun laitteen johto irrotetaan seinästä tai sähkökatkoksen myötä.
- Jos asennuksen aikana ei paineta mitään painiketta 30 sekunnin kuluessa, järjestelmä poistuu automaattisesti kellon asetustilasta.

Herätysajastuksen asettaminen

Uniajastimen asetus

Uniajastimen avulla on mahdollista kytkeä järjestelmä valmiustilaan automaattisesti ennalta asetetun ajan kuluttua, kun järjestelmään on virta kytketty.

- 1 Kun järjestelmään on virta kytketty, valitse aika painamalla toistuvasti painiketta **SLEEP/TIMER**.
→ Valittavissa on seuraavat ajat (minuutteina):
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 00
- 2 Kun järjestelmään on virta kytketty, valitse lopeta **SLEEP/TIMER**-painikkeen painaminen.
→ "SLEEP"(AJASTIN)-kuvake ilmestyy.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

- Paina toistuvasti painiketta **SLEEP/TIMER**, kunnes "OFF" näkyy tai paina painiketta **ECO POWER/STANDBY-ON**.

Ajastin kytkeytyy valmiustilassa automaattisesti päälle asetettuna aikana.

Herätyksen ajastimen asetus

TÄRKEÄÄ!

– Muista varmistaa ennen ajastimen asettamista, että kellonaika on asetettu oikein.

- 1 Pidä **SLEEP/TIMER**-painiketta alhaalla, kunnes aika vilkkuu näytössä.
→ "TIME SET" ilmestyy näytölle. Tämän jälkeen kellon numerot tunnin kohdalla alkavat vilkkua.
- 2 Aseta tunnit kääntämällä **VOLUME +/-**-painiketta myötä- tai vastapäivään tai painamalla kauko-ohjaimen **VOL +/-**-painiketta.
- 3 Vahvasta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
→ Kellon numerot minuuttien kohdalla alkavat vilkkua.
- 4 Aseta tunnit kääntämällä **VOLUME +/-**-painiketta myötä- tai vastapäivään tai painamalla kauko-ohjaimen **VOL +/-**-painiketta.
- 5 Vahvasta aikaasetus painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
→ "OFF"-vilkkuu näytössä.
- 6 Valitse ON kääntämällä **VOLUME +/-**-painiketta myötä- tai vastapäivään tai painamalla kauko-ohjaimen **VOL +/-**-painiketta.
→ ☹ ilmestyy näyttöön.

Muun kuin USB-laitteen käyttäminen

- 1 Liitä laitteen **AUX-IN (L/R)**-liittimet toisen AV-laitteen (esimerkiksi videonauhuriin, laserlevysoittimen tai kasettidekin) **AUDIO OUT**-liitäntään äänikaapeleilla (valkoinen/punainen).
- 2 Valitse ulkoinen laite **AUX**-painikkeella.
→ "AUX" näkyy näytössä.

Huomaa:

- Kaikkia äänensäätötoimintoja (esim. DSC, DBB, jne.) voidaan käyttää.
- Katso liitetyn laitteen omasta käyttöohjeesta lisää tietoa.

USB-massatallentimen käyttö

Kytkeällä USB-massatallentimen Hi-Fi-järjestelmään, voit nauttia tallentimeen tallennetusta musiikista Hi-Fi -järjestelmän voimakkaiden kaiuttimien välityksellä.

USB-massatallentimen käyttö

Yhteensopivat USB-massatallentimet

- Hi-Fi-järjestelmän yhteydessä voit käyttää:
 - USB flash muistia (USB 2.0 tai USB1.1)
 - USB flash players
 - Muistikortteja (vaatii lisäksi kortinlukijan toimiakseen Hi-Fi-järjestelmän kanssa)

Huomio:

- Jotkut USB flash playerit (tai muistilaitteet) käyttävät tavaramerkin suojelevaa teknologiaa tallennetun sisällön äänityksessä. Tällä tavoin suojeltua sisältöä ei voi soittaa missään muussa laitteessa (kuten esimerkiksi tässä Hi-Fi-järjestelmässä).
- USB-yhteyden yhteensopivuus tämän tuotteen kanssa:
 - a) Tämä tuote tukee useimpia USB MSD -standardien mukaisia USB-massamuistilaitteita (MSD).
 - i) Yleisimpiä massamuistiluokan laitteita ovat esimerkiksi Flash-asemat, muistitikut ja muut siirrettävät muistivälineet.
 - ii) Jos tietokoneesi näyttöön tulee teksti Disc Drive (Levyasema), kun tietokoneeseen on liitetty massamuistilaite, se on todennäköisesti MSD-yhteensopiva ja toimii käyttämäsi tuotteen kanssa.

b) Akku- ja paristokäyttöiset massamuistilaitteet. Tarkista, että laitteen akussa/paristossa on virtaa, tai lataa USB-laite ja aseta se sitten takaisin tuotteeseen.

– Tuetut musiikkityypit:

a) Tämä laite tukee vain suojaamattomia musiikkitiedostoja, joiden päätteenä on jokin seuraavista:

.mp3

.wma

b) On line -musiikkikaupoista ostetut musiikkitiedostot eivät ole tuettuja, koska ne on suojattu digitaalinen käyttöoikeuksien suoja (Digital Rights Management, DRM).

c) Sellaisia tiedostoja ei tueta, joissa on esimerkiksi jokin seuraavista päätteistä:

.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac.

– Tietokoneen USB-porttia ei voi yhdistää suoraan tuotteeseen, vaikka tietokoneessa olisi mp3- tai wma-tiedostoja.

Tuetut formaatit:

- USB tai muistitiedosta formaatti FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 bittiä)
- MP3 data rate 32-320 Kbps sekä vaihteleva bit rate
- WMA versio 9 tai aiempi
- Hakemistojen pesäkkeet max. 8 tasoa
- Albumeiden/kansioiden määrä: maksimi 99
- Kappaleiden/raitojen määrä: maksimi 999
- ID3-tagit v2.0 tai myöhempi
- Tiedoston nimi Unicode UTF8 (maksimipituus: 128 bittiä)

Järjestelmä ei soita tai tue seuraavia:

- Tyhjiä albumeja: tyhjä albumi on albumi jossa ei ole MP3/WMA tiedostoja ja jotka eivät näy näytössä.
- Järjestelmä hyppää ei tuettujen formaattien yli. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että Word dokumentit.doc tai MP3 tiedostot joiden tiedostopääte on .dlf jäävät huomioimatta ja niitä ei soiteta.
- AAC, WAV, PCM äänitiedostoja
- DRM suojatut WMA tiedostot
- WMA tiedostot Lossless formaatissa

Oheislaitteen valinta

Kuinka siirtää musiikkitiedostoja tietokoneeltasi USB-massatallentimelle


Vetämällä ja pudottamalla voit helposti siirtää musiikkitiedostoja tietokoneeltasi USB-massatallentimelle

Voit myös käyttää Flash Playerin musiikin hallinta ohjelmaa musiikin siirtoon

Voi kuitenkin olla, että WMA-tiedostot eivät toimi yhteensopimattomuus ongelmien vuoksi.

Kuinka järjestät MP3/WMA-tiedostosi USB-massatallentimella

Tämä Hi-Fi-järjestelmä käy läpi MP3/WMA-tiedostoja tarkastamalla ensin kansiot, sitten alakansiot ja sen jälkeen kappaleet. Esimerkiksi:

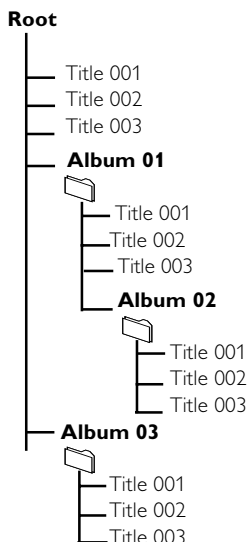

Järjestä MP3-WMA-tiedostosi eri kansioihin ja alakansioihin järjestelmän vaateiden mukaisesti.

Huomio:

- Jos et ole järjestänyt levyllä olevia MP3- ja WMA-tiedostoja albumeihin, albumi "01".
- Varmista, että MP3 tiedostot päättyvät .mp3 määreeseen.
- DRM suojattuihin WMA tiedostoihin, käytä Windows Media Player 10 (tai uudempi) ja polta/konvertoi sillä. Katso www.microsoft.com saadaksesi lisätietoa Windows Media Playeristä ja WM DRM suojauksesta.

- 1 Tarkasta, että USB-laite on liitetty oikein (katso Käyttöönotto: Muut liitännät).
- 2 Paina **SOURCE (USB)** kaukosäätimestä) kerran tai useamman kerran valitaksesi USB.
 - Näytölle ilmestyy **NO FILE**, jos USB-laitteesta ei löydy äänitiedostoja
- 3 Soita USB-äänitiedostoja niin kuin soittaisit albumeita/kappaleita CD-levyltä (katso Levytoiminnot).

Huomio:

- Yhteensopimattomuus ongelmien vuoksi voi olla, että albumi/kappale tiedot eivät vastaa flash playerin musiikin hallinta ohjelman tietoja
- Tiedoston nimi tai ID3-tagit näkyvät näytöllä —, jos ne eivät ole englanniksi.

JÄRJESTELMÄ

Virta	220 – 240 V / 50 Hz
Nimellistehon kulutus (1/8 nimellisteho)	≤ 35W
AUX-tuloherkkyys	≤ 500mV
Kanavaerotus	40dB
Vääristymä	0.7%
Laitteen mitat	
.....	232 (W) x 75.5 (H) x 223.5 (D) mm

DVD

Taajuusvaste	20Hz-20kHz (±3dB)
Videolähtö	1 V _{P-P}
Horisontaalinen tarkkuus	500 (TV)
Paino (vahvistimen kanssa)	5.01 kg

VAHVISTIN

Nimellisteho (THD = 10%)	
.....	2x50VRMS
Taajuusvaste	100Hz-20kHz (±3dB)
Signaali-kohinasuhde	60dB
Kuormaimpedanssi	8 Ω

VIRITIN

FM-alue	87.5-108 MHz
FM kohinan rajoituksen herkkyys	≤ 20mV/m
FM-signaali-kohinasuhde	46dB

USB-SOITIN

USB	12Mb/s, V1.1
... Tällä järjestelmällä voidaan soittaa MP3/ WMA tiedostoja	
Albumeiden/kansioden määrä	maksimi 99
Kappaleiden/raitojen määrä	maksimi 999

KAIUTIN

Impedanssi	4 Ω
Herkkyys	80 ± 4dB
Taajuusvaste	80Hz-16kHz
Mitat	170 (W) x 270 (H) x 220 (D) mm
Paino	kumpikin 2.4 kg

KAUKO-OHJAIN

Etäisyys	6m
Kulma	± 30°

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tarkistusluettelo

VAROITUS

Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta, sillä takuu lakkaa silloin olemasta voimassa. Älä avaa laitetta, ettet saa sähköiskua.

Jos laitteeseen tulee vika, tarkista alla luetellut kohdat, ennen kuin toimitat laitteen huoltoon. Ellei vika korjaannu näillä keinoilla, kysy neuvoa myyjältä tai asiakaspalvelusta.

Ongelma	Ratkaisu
Virtaa ei tule.	✓ Tarkista, että verkkojohto on kunnolla pistorasiassa. ✓ Kytke laitteeseen virta ECO POWER/STANDBY-ON  -painikkeella.
Ei kuvaa.	✓ Tarkista, että televisio on kytketty toimintaan. ✓ Tarkista videokytkennät. ✓ Valitse televisiosta oikea videokanava. Tämä kanava on yleensä ovat yleensä kanavan 00 lähellä. Tai television kauko-ohjaimessa voi olla painike oheislaitteen tai AV-tulokanavan valintaan. Katso television käyttöohjetta. Tai vaihda television kanavaa niin kauan, kunnes DVD:n kuva näkyy kuvaruudussa. ✓ Jos Progressive Scan -toiminto on otettu käyttöön, mutta kytketty televisio ei tue progressiivisia signaaleja tai kaapeleita ei ole kytketty, Progressive Scan -toiminnon määrittämisestä on lisätietoja kohdassa Alkuvalmistelut, Progressive Scan -toiminnon määrittäminen. Voit myös poistaa toiminnon käytöstä seuraavasti: 1) Poista television Progressive Scan -toiminto käytöstä tai käynnistä lomitettu tila. 2) Poistu järjestelmävalikosta painamalla kaukosäätimen SYSTEM MENU-painiketta ja lopeta sitten Progressive Scan -tila painamalla DISC- ja 1-painikkeita.
Vääristynyt tai huono kuva.	✓ Joskus kuvassa voi näkyä vähäistä vääristymistä. Tämä ei välttämättä ole vika. ✓ Puhdista levy.
Täysin vääristynyt kuva tai mustavalkoinen kuva.	✓ Televisioissa on eri värijärjestelmiä. Jos levyn tai DVD-kotiteatterin värijärjestelmä on eri kuin television, kuva saattaa vääristyä eikä värejä näy.

Kuvan kuvasuhdetta ei voi muuttaa, vaikka vaikka TV-muotoasetus on tehty.

Ääni ei kuulu tai vääristyy.

DVD-mikrojärjestelmä ei aloita toistoa.

DVD-mikrojärjestelmä ei reagoi painikkeiden painamiseen.

Kuvauskulmaa, tekstityskieltä tai puhekieltä ei voi vaihtaa.

Radiolähetyksissä on selvää kohinaa.

- ✓ Kuvasuhde riippuu DVD-levystä.
- ✓ Televisiosta johtuen ei ehkä ole mahdollista muuttaa kuvasuhdetta.
- ✓ Säädä äänenvoimakkuus.
- ✓ Tarkista kaiuttimien kytkennät.
- ✓ Vaihda kaiutinjohdot.
- ✓ Irrota kuuloke.
- ✓ Järjestelmä on tauko-, hidastus- tai pikahakutoiminnolla; jatka toistoa painamalla painiketta ► II.
- ✓ Syötä luettava levy toistettava puoli alaspäin.
- ✓ Tarkista levyn tyyppi, värjärjestelmä ja aluekoodi. Katso, ettei levyssä ole naarmuja tai likaa.
- ✓ Poista asennusvalikko ruudusta painikkeella SYSTEM.
- ✓ Peruuta katselunesto tai muuta luokitustasoa.
- ✓ Järjestelmään on kondensoitunut kosteutta. Poista levy ja anna virran olla laitteessa tunnin ajan.
- ✓ Irrota pistoke pistorasiasta ja yhdistä takaisin.
- ✓ DVD-levyllä ei ole monikielistä ääntä tai tekstitystä.
- ✓ DVD-levyn äänen tai tekstityksen kielen vaihto on estetty.
- ✓ DVD-levyllä ei ehkä ole näitä ominaisuuksia.
- ✓ Viritä oikea taajuus.
- ✓ Yhdistä antenni.
- ✓ Vedä FM-lanka-antenni suoraksi. Hae sille paras vastaanottoaika ja kiinnitä seinään.
- ✓ Liitä ulkotoiltojen FM-antenni.
- ✓ Etsi antennille vastaanoton kannalta paras suuntaus ja paikka.
- ✓ Siirrä antenni kauemmas kohinan aiheuttavasta laitteesta.
- ✓ Siirrä kotiteatteri kauemmas televisiosta tai kuvanauhurista.

Tarkistusluettelo

Kauko-ohjain ei toimi.

- ✓ Valitse ohjelmälähde (esim. DISC tai TUNER), ennen kuin ennen kuin painat toimintopainiketta.
- ✓ Suuntaa kauko-ohjain kohti laitteen kauko-ohjaustunnistinta.
- ✓ Vie kauko-ohjain lähemmäs DVD-videota.
- ✓ Poista mahdolliset esteet signaalin tieltä.
- ✓ Vaihda paristojen tilalle uudet.
- ✓ Tarkista, että paristot on asetettu paikalleen oikeinpäin.

Näyttö on pimeä.

- ✓ Paina uudelleen painiketta DIM.

Matalaa hurinaa tai surinaa.

- ✓ Siirrä DVD-mikrojärjestelmä mahdollisimman kauas häiriön aiheuttavasta sähkölaitteesta.

Heikko bassotoisto.

- ✓ Tarkista kaikkien kaiuttimien oikea napaisuus.

Progressive Scan -toimintoa ei voi valita

- ✓ Tarkista, että videosignaalin lähtö on kytketty tilaan 'Pr/Cr Pb/Cb Y'.

HDMI-liitännästä ei kuulu ääntä.

- ✓ Tarkasta, että RGB/SCART-johto on yhdistetty oikeaan laitteeseen (katso kappaletta Yhdistäminen televisioon).

Jotkut USB-laitteen tiedostot eivät tule näkyviin

- ✓ Tarkasta ylittääkö kansiodien määrä 99:n tai ylittääkö kappaleiden määrä 400:n

"DEVICE NOT SUPPORTED" selaamiseen näytössä.

- ✓ Poista USB-massamuistilaite tai valitse jokin toinen lähde

AUDIO OUT -liitännät: DVD-järjestelmän takana olevat liitännät, joista ääni lähtee toiseen laitteeseen (TV, Stereo yms.).

Bittinopeus: Se määrä dataa, joka pitää sisällään annetun pituuden musiikkia; mitataan kilobitteinä sekunnissa (kbps). Tai nopeus, jolla tallennetaan. Yleensä äänenlaatu on sitä parempi, mitä suurempi bittinopeus tai tallennusnopeus on. Suurempi bittinopeus vie kuitenkin enemmän tilaa levyltä.

Dolby Digital: Dolby Laboratoriesin kehittämä surround-ääni, joka sisältää jopa kuusi kanavaa digitaalista ääntä (vasen ja oikea etukanava, vasen ja oikea surround-kanava ja keskikanava).

Katselunesto: Toiminto, jonka avulla DVD-levyjen katselua voidaan rajoittaa käyttäjän iän perusteella eri maissa olevien erilaisten luokitusten mukaan. Rajoitukset ovat levykohtaisia. Jos ohjelman luokitus on suurempi kuin laitteen asetettu raja, toisto ei ole mahdollinen.

Kuvasuhde: Näytetyn kuvan korkeuden ja leveyden suhde. Perinteisen television kuvan leveys-keruussuhde on 4:3 ja laajakuvatelevision 16:9.

JPEG: Pysäytyskuvan datan pakkausmenetelmä, jonka on kehittänyt Joint Photographic Expert Group; siinä kuvanlaatu heikkenee vain vähän vaikka pakkaustiheys on suuri.

Levyvalikko: Kuvaruudunäyttö, josta voidaan valita DVD-levylle tallennetut kuvat, äänet, tekstitykset, kuvakulmat yms.

Monikanavainen: DVD:ssä jokainen ääniraita muodostaa yhden äänikentän. Monikanavaisuus tarkoittaa sellaista ääniraitojen rakennetta, joka sisältää kolme tai useampia kanavia.

MP3: Tiedostoformaatti, joka pakkaa ääntä. "MP3" tulee sanoista Motion Picture Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3. Käytettäessä MP3-formaattia yhdelle CD-R-tai CD-RW-levylle mahtuu 10 kertaa enemmän dataa kuin tavalliselle CD:lle.

Näytteenottotaajuus: Taajuus, jolla datanäytteitä otetaan, kun analogista dataa muutetaan digitaalseksi dataksi. Luku tarkoittaa, kuinka monta kertaa sekunnissa alkuperäisestä analogisesta signaalista otetaan näyte.

Nimike: Pisin jakso kuvaa tai musiikkia DVD-, musiikkivideo- tai muissa video-ohjelmissa, tai kokonainen albumi audio-ohjelmissa. Jokaisella nimikkeellä on oma numero, jolla se on helppo löytää.

Osa: DVD-levyllä kuvan tai musiikkikappaleen osat, jotka ovat nimikettä pienemmät. Nimike voi koostua useasta osasta. Jokaiselle osalle on annettu osanumero, jolla eri osat voidaan löytää.

PCM (Pulse Code Modulation): Menetelmä, jolla analoginen ääni muutetaan digitaalseksi käsittelyä varten ilman että dataa supistetaan muuttamisen yhteydessä.

Playback control (PBC): Viittaa video CD- tai SVCD-levyille tallennetun signaalin toiston ohjaukseen. Levyille tallennettujen valikkojen avulla on mahdollista käyttää interaktiivistyyppisiä ohjelmia sekä hakuohjelmia.

Aluekoodi: Aluekoodijärjestelmä, joka mahdollistaa levyjen toistamisen vain ennalta määritellyllä maantieteellisellä alueella. Laite toistaa vain ne levyt, joissa on yhteensopivat aluekoodit. Laitteen aluekoodi on merkitty tuotekilpeen. Jotkut levyt käyvät useammalle kuin yhdelle alueelle tai kaikille alueille (ALL regions).

S-Video: Antaa selkeän kuvan lähettämällä erikseen valoisuus- ja värisignaalit. Voit käyttää S-Video-liitäntää vain jos myös televisiossa on S-video-tuloliitäntä.

Surround: Järjestelmä, joka antaa kolmiulotteisen äänikentän ja täydellisen todentunnon, kun kuuntelijan ympärille laitetaan useita kaiuttimia.

VIDEO OUT -liitäntä: DVD-kotiteatterin takana oleva liitäntä, joka lähettää videokuvaa televisioon.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Suomi

Português

Ελληνικά


Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

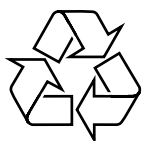

MCD710

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-JS/CZ-0748