

PHILIPS

Akıllı Hoparlör

PS402

Kullanıcı Kılavuzu



Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	1
	Emniyet	1
	Dikkat	1
2	Kablosuz hoparlörünüz	3
	Tanıtım	3
	Kutu içeriği	3
	Ana üniteye genel bakış	4
3	Başlangıç	5
	Gücü bağlama	5
	"Google Home" Uygulaması	6
	Nasıl kullanılır?	6
4	BLUETOOTH hoparlör olarakta kullanabilirsiniz.	7
	Bluetooth cihazına bağlanma	7
	Bağlı Bluetooth cihazından oynatma	8
	Bir cihazın bağlantısını kesme	8
	Bir cihazı yeniden bağlama	8
	Saati ayarlama	8
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	8
	Kablosuz şarj etme	9
	Bekleme modu	9
5	Diğer özellikler	10
	Ses düzeyini ayarlama	10
6	Özellikler	10
7	Sorun Giderme	11
	Genel	11

I Önemli

Emniyet

! Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını asla sökmeyin.
- Bu hoparlörü asla başka elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya sıcaktan koruyun.

- Sadece üretici tarafından belirtilen parçaları veya aksesuarları kullanın.
- Ürünün üzerine herhangi bir tehlike kaynağı yerleştirmeyin (örneğin; yanan mumlar).
- Eğer hoparlörünüz ıslanırsa, yumuşak kuru bir bez ile temizleyin ve sonra tekrar kullanmadan önce iyi havalandırılan bir yerde tamamen kurumaya bırakın.

Not

- Tip plakası hoparlörün sol tarafına yerleştirilmiştir.

Dikkat

MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Uygunluk



Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/30/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirgesini www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre bakımı

Eski ürününüzün elden çıkartılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



2013/56/EU, Normal ev atıkları ile birlikte atılamayan ürünler. Profesyonel şekilde şarj edilebilir pili çıkartmak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve yeniden şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklar ile birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Dikkat

Çevresel bilgi

Tüm gereksiz paketleme çıkarılmıştır. Ambalajı olabildiğince basit şekilde üç malzemeye ayırmaya çalıştık: karton (kutu), ambalaj koruyucu köpük tabakasının imhasıyla ilgili polistiren.

Sisteminiz uzman bir şirket tarafından sökülüp geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşur. Lütfen köpük (tampon) ve polietilen (çantalar, malzemeler, bitmiş piller ve eski ekipman) atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

2 Kablosuz hoparlörünüz



Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/welcome adresinden kaydedin.

Tanıtım

Bu hoparlörle, Bluetooth özellikli cihazlardan gelen sesin keyfini çıkarabilir veya ağ üzerinden ses kaynaklarını çalabilirsiniz.


Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

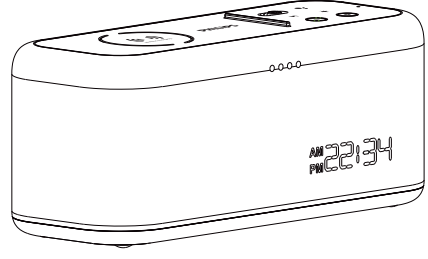


- Hoparlör
- Adaptör
- Basılı malzemeler

Ana üniteye genel bakış

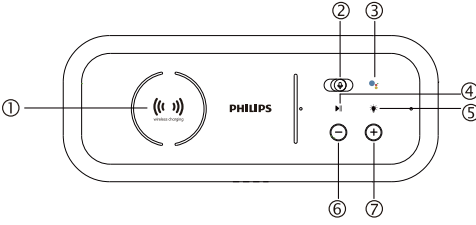

- ① **Kablosuz şarj etme** (☎)
 - Kablosuz şarj etme
- ② **Sessiz** (🔇)
 - Mikrofon açık veya kapalı
- ③ **Bas konuş** (🗣️)
 - Bas konuş (Kısa bas) Aç/
Kapat Ağ bekleme (Uzun bas 3s)
- ④ **Oynat / Duraklat** (▶️/⏸️)
 - Oynat/Duraklat/Bekleme modundan çık/Zamanlayıcıyı/alarımı durdur (Kısa bas)
 - Başarılı bir doğrulama işleminden sonra bluetooth'u açın (Uzun bas 3 sn)
 - Bekleme moduna girme (Uzun bas 10s)
- ⑤ **Mod** (💡)
 - Saat ışığı parlaklığını ayarlama (Kısa bas)
 - Alt ışık parlaklığını ayarlama (Çift bas)
 - Zaman gösterme formatını değiştir (Uzun bas 3s)
- ⑥ **Ses-/-**
 - 1 kademe aşağı (Kısa bas)
 - Sürekli kademe aşağı (Uzun bas 3s veya 3s+)

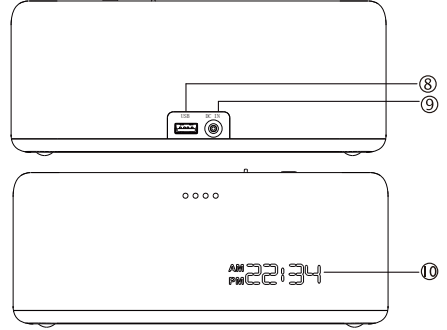

- ⑦ **Ses+ / +**
 - 1 kademe yukarı (Kısa bas)
 - Sürekli kademe yukarı (Uzun bas 3s veya 3s+)
- ⑧ **USB şarj girişi**
 - Mobil cihazlarınızı şarj edin
 - Maks. Çıkış gerilimi 5V 1A.
- ⑨ **Güç adaptörü girişi**
 - DC Giriş 15V 2,5A.
- ⑩ **Saat / Gösterge paneli**
 - Geçerli zamanı göster.
 - Ağ bağlantısı yapıldıktan sonra otomatik olarak ayarlanır ve görüntülenir.
- ⑪ **[+] + [🗣️] Fabrika verilerine Sıfırla.**
 - (Uzun bas 12s)

3 Bařlangıç


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla uygulayın.

Gücü baęlama

! Dikkat

- Ürün hasarı riski! Güç geriliminin, saatli radyonun arkasında veya altında yazılı olan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpma riski! AC fişini prizden çekerken daima fişten tutarak prizden çekin. Asla kablodan çekmeyin.

Duvar prizine güç adaptörü takın.

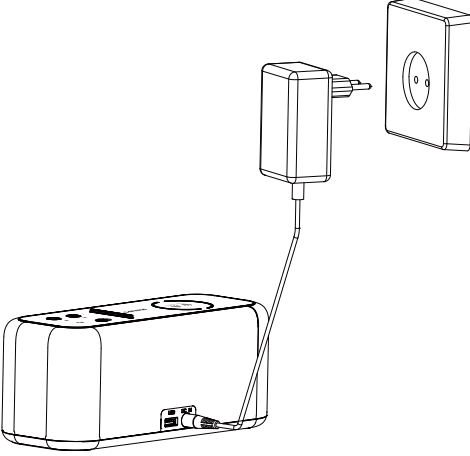


"Google Home" Uygulaması

- 1 Üniteyi mümkün olduğunca bir kablosuz LAN yönlendiricisine yakın yerleştirin.
 - Akıllı telefonunuzdan / iPhone'nunuzdan kablosuz LAN yönlendiricisine kablosuz bağlantı kurun.
 - Bağlı kablosuz LAN yönlendiricisinin SSID'sini ve şifresini (şifreleme anahtarı) not alın. Bazı kablosuz LAN yönlendiricilerinin birden fazla SSID vardır. Ayrıntılar için, kablosuz LAN yönlendiricisiyle birlikte verilen kullanım talimatlarına bakınız.
 - iPhone'da, BLUETOOTH işlevini etkinleştirin. "Google Home" birimi tanımlamak için BLUETOOTH işlevini kullanır.

2 Uygulama ile Wi-Fi® ayarlama.

- Birimin gücünü açın.
- "Google Home" başlatmak için tıklayın
- Biriminizi Wi-Fi için ayarlamak için uygulamadaki yönergeleri izleyin. Birimi akıllı telefon / iPhone ile aynı Wi-Fi bağlantısına ayarlayın.

"Google Home" Uygulaması

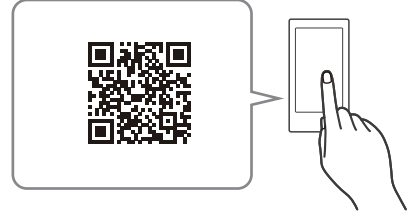


<https://www.google.com/cast/setup/>

Google Home

Nasıl kullanılır?

Google Asistanınıza konuşun Konuşmaya basitçe "Ok Google" veya kısa basarak başlayabilirsiniz 🗣️.

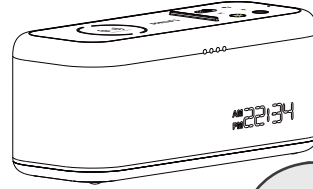

Ok Google,
Play some music

Sure, here's somemusic
on Google Play Music


4 BLUETOOTH hoparlör olarakta kullanabilirsiniz.

Bu hoparlörle, Bluetooth etkinleştirilmiş cihazlardan gelen sesi dinleyebilirsiniz ve Bluetooth üzerinden müzik çalabilirsiniz.

Bluetooth cihazına bağlanma

Not

- Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirilmiş ve cihazınız diğer tüm Bluetooth cihazları tarafından görünür olarak ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki herhangi bir engel, çalışma mesafesini azaltabilir.
- Radyo parazitleri oluşturabilecek olan diğer elektronik cihazlardan uzakta tutun.
- Bu hoparlör ve Bluetooth cihazı arasında çalışma aralığı yaklaşık olarak 3 metredir.

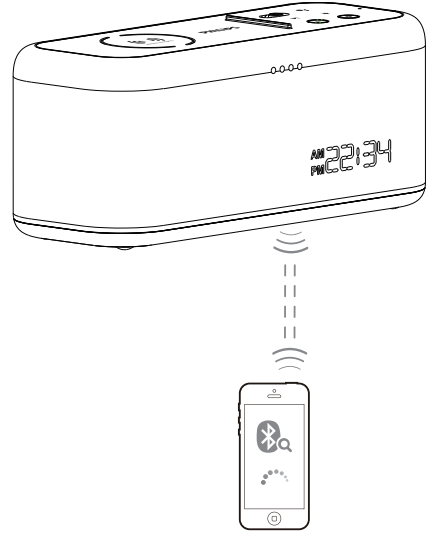

- Başarılı Wifi kurulumundan sonra, kullanıcılar BT eşleştirmesini "Ok, google open the bluetooth"/"Ok, google bluetooth pairing". şeklinde sesli olarak açabilirler. Diğer bluetooth cihazları ile eşleştirmek için hoparlör bekleme durumunda olacaktır. Akıllı telefonunuzun veya diğer cihazlarınızın BLUETOOTH ayarlarını düzenleyin, Wi-Fi için ayarlamış olduğunuz ünitenin adını bulun ve seçin.
- Eğer eşleştirme prosedürü başarılı olursa, eşleştirme için bekleme durumundan çıkacaktır. Hoparlör BT bağlantı durumuna geçecektir.
- BT eşleştirme işlemi için eğer 3 dakika içinde amaç makineyi bulamazsanız, hoparlör işlemden çıkacaktır. Google kontrol tarafından değiştirilebilir.
- Bluetooth bağlandığında ya da bağlantısı kesildiğinde bir ses duyulur.

Baęlı Bluetooth cihazından oynatma

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra baęlı cihaz üzerinde ses çalın.

- Bluetooth cihazınızdan hoparlöre ses yayını.
- Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için ► tuşuna basın.

* İpucu

- Oynatmayı kontrol etmek için, Bluetooth cihazınızda kullanabilirsiniz.

Bir cihazın bağlantısını kesme



- Cihazınızda Bluetooth'u devre dışı bırakın;
- Cihazı bağlantı aralığının dışına çıkarın.


Bir cihazı yeniden bağlama

- Hoparlörü açtığınızda,
- Bağlantı başarılı değilse, yeniden bağlantıyı başlatmak için Bluetooth cihaz adını Bluetooth menüsünde seçin.

Saati ayarlama

Aę kurulduktan sonra otomatik olarak ayarlanır ve görüntülenir.

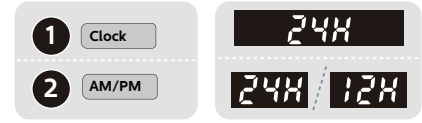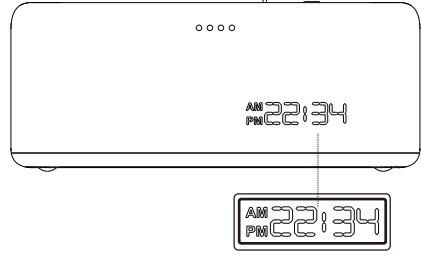


- 12/24 saat formatını ayarlamak için  3 saniye uzun basın.

Alarm zamanlayıcısını ayarlama


Google Asistan tarafından alarmı/zamanlayıcıyı kurabilirsiniz.

- Giriş Şekli: ► Basma düğmesine, Alarmın çalması esnasında kısa basın, sonra alarm duracaktır.

Kablosuz şarj etme

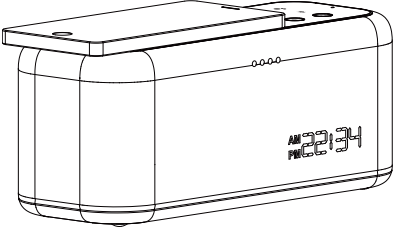

- Renk sıcak beyaz: normal / şarj tamamlandı.
- Renk turuncu: şarj oluyor.
- Renk turuncu yanıp sönme: şarj etme hatası.

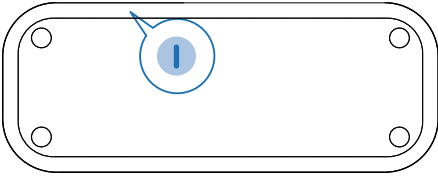

Bekleme modu

- Ağ bekleme

Modül			Açıklama
GVA aydınlatma	Alt aydınlatma	Saat	
KAPALI	KAPALI (Kablosuz şarj etme yok)	Açık	Kimlik doğrulamadan sonra
KAPALI	KAPALI (Kablosuz şarj etme yok)	-- -- (yanıp sönme)	Sıfırlama durumu
-	Açık (Kablosuz şarj etme)	-	Devam

- Tetikleme koşulları
 1. Google kimlik doğrulaması başarılı oldu.
 2. 15 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında (tuş ve hotword kullanımı dahil), otomatik olarak ağ bekleme moduna girer.
- Çıkış durumu
 1. Herhangi bir kullanıcı işlemi (sesli uyarılma, tuş işlemleri veya Uygulama kontrol dahil)
 2. Hoparlör gücü 2W aralığında kontrol edilir.
- **Bekletme modu**
Ön koşul: Güç Açık
- İşlem
 1. Bekletmeye al: 10s+ den fazla ►► basılı tutun
 2. Bekletmeden çık: bas ►►
- Açıklama:
USB şarj çıkışı durdurma;
Kablosuz şarj çıkışı hala çalışır, fakat alt ışık kapanır;
 2. Hoparlör gücü 0,5W aralığında kontrol edilir.

5 Diğer özellikler

Ses düzeyini ayarlama

Müzik çalması esnasında sesi yükseltmek veya azaltmak için **-/+** basın.

! İpucu

- **-/+** basılı tutarak sesi devamlı yükseltebilir veya azaltabilirsiniz.
- Ses maksimum seviyesine ulaştığında hoparlör iki defa bipler.

6 Özellikler


Not

- Ürün bilgisi önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Nominal Çıkış Gücü (Amplifikatör)	2 x 8W
Akustik Frekans Tepkisi	60-20000Hz
Hoparlör sürücüsü	2 x 1,5" tam aralık, 8Ω
Bas güçlendirici	1 x pasif radyatör
Bluetooth Sürümü	V4.2
Desteklenen Bluetooth profilleri	AVRCP V1.5, A2DPI.2
Bluetooth frekans bandı / Çıkış gücü	2,402GHz~2,480GHz ISM Band / BDR: 7 ± 2dBm EDR: 4 ± 2dBm
USB çıkışlı şarj	5V, 1A
Güç	100-240V~ 50-60Hz (AC Giriş)
DC çıkış	15V = 2,5A
Destekler	Maks. güç yaklaşık
Kablosuz şarj	10W
WiFi bekleme	< 2W
Güç tüketimi	
Bekleme	< 0,5W
Güç tüketimi	(saat ekranı kapalı)
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x U)	223 x 87 x 94mm
Ağırlık	
- Ana ünite	1,01kg

EUT GENEL AÇIKLAMA:

- Maks.e.i.r.p.: IEEE 802.11a: 17,97dBm
IEEE 802.11n(HT20): 16,94dBm
IEEE 802.11n(HT40): 15,86dBm
IEEE 802.11ac(VHT20): 17,93dBm
IEEE 802.11ac(VHT40): 16,96dBm
IEEE 802.11ac(VHT80): 16,92dBm
- BT(2402-2480MHz): 8,07dBm
BT LE(2402-2480MHz): 9,00dBm
WIFI 2,4GHz(2412-2472MHz): 19,94dBm
WIFI 5GHz(5150-5250MHz): 17,93dBm
WIFI 5GHz(5250-5350MHz): 17,97dBm
WIFI 5GHz(5470-5725MHz): 17,92dBm
WIFI 5GHz(5725-5850MHz): 13,84dBm
- Tüm AB üye devletlerinde, 5150-5350MHz çalıştırılması sadece iç mekan kullanımı ile sınırlandırılmıştır.

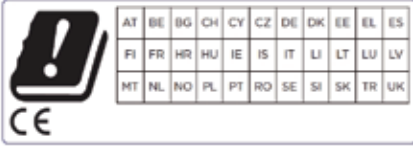

7 Sorun Giderme

⚠ Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını asla sökmeyin.

Garantiyi geçerli tutmak için sistemi asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. Eğer sorun hala devam ederse, Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakınınızda ve model numarası ve seri numarasının var olduğundan emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörü yeniden şarj edin.

Ses yok

- Bu ürün üzerinde ses seviyesini ayarlayın.
- Bağlı cihaz üzerinde ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Herhangi bir tuşa basıldığında hoparlörden yanıt yok.

- Gücü kapatın ve geri açın.



2019©MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

TAPS402_00_UM_V 1.0

