

Altijd klaar om u te helpen

Registreer uw product voor ondersteuning op:
www.philips.com/support

M110

Vragen?
Neem
contact op
met Philips



Handleiding

PHILIPS

Inhoud

1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 2

2 Uw telefoon 3

- Inhoud van de verpakking 3
- Overzicht van de telefoon 3
- Overzicht van het basisstation 4

3 Aan de slag 5

- Plaats de meegeleverde batterijen 5
- Sluit het basisstation aan 5
- Beheer van kabels 6
- Configureer uw telefoon (afhankelijk van land) 7
- Wat is de stand-bymodus? 7
- Pictogrammen 7

4 Bellen 9

- Oproep beantwoorden 9
- Gesprek beëindigen 9
- Pas het volume van de oortelefoon / luidspreker aan 9
- Demp de microfoon 9
- Zet de luidspreker aan of uit 9

5 Tekst en cijfers 10

- Voer tekst en cijfers in 10
- Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters 10

6 Telefoonboek 11

- Telefoonboek openen 11
- Zoek een vermelding 11
- Bellen vanuit het telefoonboek 11
- Een vermelding toevoegen 11
- Bewerk een vermelding 12
- Een vermelding wissen 12
- Verwijder alle vermeldingen 12

7 Oproeplogboek 13

- Type oproeplijst 13
- Bekijk de oproepvermeldingen 13

- Sla een gespreksvermelding op in het telefoonboek 13
- Terugbellen 14
- Een gespreksvermelding verwijderen 14
- Verwijder alle oproepvermeldingen 14

8 Nummerherhalingslijst 15

- Bekijk de nummerherhalingsvermeldingen 15
- Herhaal een oproep 15
- Sla een gespreksvermelding op in het telefoonboek 15
- Verwijder een herhaalvermelding 15
- Verwijder alle herhaalvermeldingen 15

9 Telefooninstellingen 16

- Geluidsinstellingen 16
- Stel de datum en tijd in 16
- Schermtaal instellen 16
- Contrast van scherm instellen 16
- Dim de LCD-achtergrondverlichting 17

10 Diensten 18

- Type oproeplijst 18
- Netwerktipe 18
- Automatische prefix 18
- Selecteer de recall-tijdsduur 18
- Kiesmodus 19
- Automatische klok 19
- Standaardinstellingen herstellen 19

11 Technische gegevens 20

12 Mededeling 21

- Conformiteitsverklaring 21
- Verwijdering van uw oude product en batterij 21

13 Veelgestelde vragen 23

14 Bijlage 24

- Invoertabellen voor tekst en cijfers 24

15 Sjabloon voor wandmontage 25

1 Belangrijke veiligheids-aanwijzingen



Waarschuwing

- De spanning op het netwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), zoals gedefinieerd in de norm EN 60950.

Voorkom schade of defecten



Opgelet

- Gebruik alleen de batterijen die in de gebruikersinstructies worden vermeld.
- Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gooi batterijen niet in vuur.
- Gebruik altijd de kabels die bij het product zijn geleverd.
- Zorg ervoor dat de batterij niet in contact komt met metalen voorwerpen.
- Laat geen kleine metalen voorwerpen in contact komen met het product. Dit kan de audiokwaliteit verslechteren en het product beschadigen.
- Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken als ze in de buurt van of op de hoorn van de handset worden geplaatst.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar explosiegevaar bestaat.
- Open de handset of het basisstation niet, aangezien u dan aan hoge spanningen kunt worden blootgesteld.



Opgelet

- Als u handsfree gebruikt, kan het volume in de oortelefoon plotseling zeer hoog worden: zorg ervoor dat u de handset niet te dicht bij uw oor houdt.



Opgelet

- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met vloeistoffen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.
- Stel de telefoon niet bloot aan extreme hitte veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat uw telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op uw telefoon vallen.
- Actieve mobiele telefoons in de buurt kunnen storing veroorzaken.

Gebruik- en opslagtemperaturen

- Gebruik in temperaturen tussen 0 °C en +40 °C (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Bewaar op een plaats waar de temperatuur altijd tussen -20 °C en + 45 °C ligt (tot 95% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij lage temperaturen.


2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inhoud van de verpakking




Handset

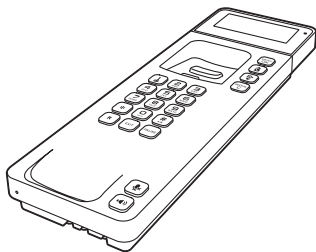


Basisstation



Snoer*



Spiraalsnoer

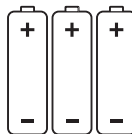

3 x AAA-batterijen



Garantie




Handleiding




Opmerking

- * In sommige landen moet u de lijnadapter op het telefoonsnoer aansluiten en vervolgens het telefoonsnoer op de telefoonaansluiting.


Overzicht van de telefoon

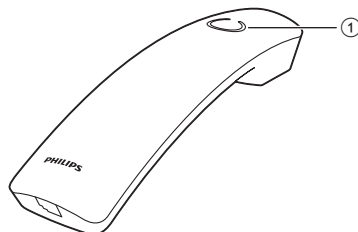

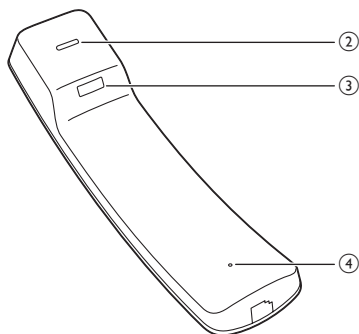

- ① Luidspreker
- ② Ontvanger
- ③ Sleuf om de handset op te hangen bij wandmontage
- ④ Microfoon

Overzicht van het basisstation

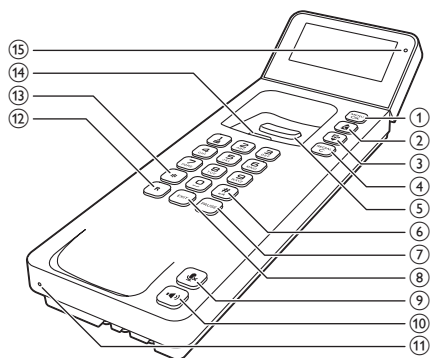

- ① **MENU/OK**
 - Hoofdmenu openen.
 - Keuze bevestigen.
 - Optiesmenu openen.
- ②
 - Scroll omhoog in het menu.
 - Verhoog het volume van de oortelefoon/luidspreker.
 - Telefoonboek openen
- ③
 - Scroll omlaag in het menu.
 - Verlaag het volume van de oortelefoon/luidspreker.
 - Oproeplogboek openen.
- ④ **REDIAL/C**
 - Tekst of cijfers verwijderen.
 - Functie annuleren.
 - Nummerherhalingslijst openen.
- ⑤ **Oproep afbreken**
- ⑥

Overschakelen naar hoofdletters/ kleine letters tijdens het bewerken.
- ⑦ **PAUSE**

Indrukken om een pauze in te voeren tijdens het bellen.
- ⑧ **EXIT**
 - Tekst of cijfers verwijderen.
 - Functie annuleren.
- ⑨

Microfoon in- of uitschakelen.
- ⑩
 - Luidsprekertelefoon in/ uitschakelen.
 - Bellen en gebeld worden via de luidspreker.
- ⑪ **Microfoon**
- ⑫ **R**

Recall-toets (deze functie is afhankelijk van het netwerk).
- ⑬ *****


Stel de kiesmodus in (pulsmodus of tijdelijke toonmodus).
- ⑭ **Haak om de handset op te hangen bij wandmontage**
- ⑮ **LED-indicator**
 - Knippert als er nieuwe gemiste oproepen of spraakberichten zijn.
 - Blijft continu branden als u de hoorn opneemt of de luidspreker inschakelt.

3 Aan de slag

! Opgelet

- Zorg ervoor dat u de veiligheidsinstructies in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' hebt gelezen voordat u uw telefoon aansluit en installeert.

Plaats de meegeleverde batterijen

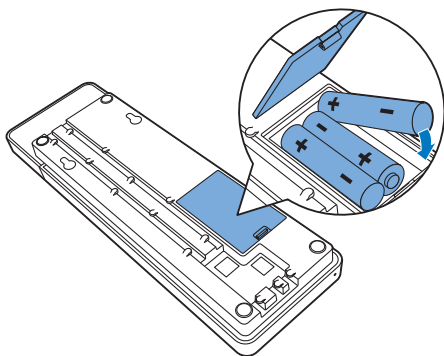

! Opgelet

- Explosiegevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Gooi batterijen nooit in vuur.
- Risico op verminderde levensduur van de batterij! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.

! Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen bij het plaatsen in het batterijvak. Een verkeerde polariteit kan het product beschadigen.

≡ Opmerking


- Zorg ervoor dat u de instructies volgt om uw telefoon te installeren, zodat alle functies correct werken

Sluit het basisstation aan


≡ Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de DSL-internetservice (Digital Subscriber Line), zorg er dan voor dat u een DSL-filter installeert tussen het telefoonsnoer en het stopcontact. Het filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die worden veroorzaakt door DSL-interferentie. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over de DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.


- 1 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de onderkant van de unit;
 - de telefoonaansluiting aan de muur.

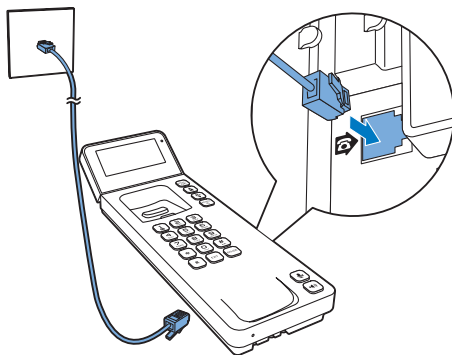

- 2 Sluit het spiraalsnoer aan op het basisstation en de handset.

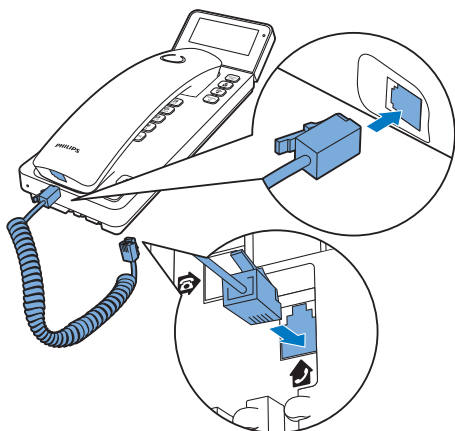

- 3 Knip het meegeleverde sjabloon uit (zie 'Sjabloon voor wandmontage' op pagina 25) en plaats het op de muur. Boor vervolgens twee gaten van 61 mm breed.
- 4 Bevestig 2 schroeven (niet meegeleverd) in elk gat.
- 5 Hang de telefoon aan de schroeven.


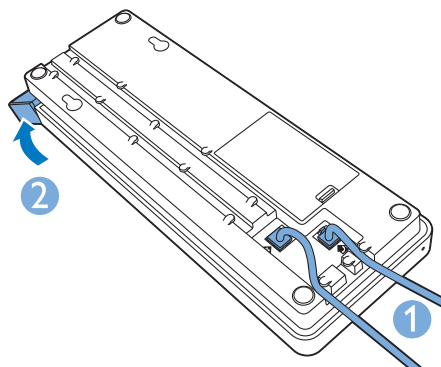


Beheer van kabels

U kunt uw telefoon op het bureau gebruiken of aan de muur bevestigen. Raadpleeg de volgende instructies om de kabels te leiden.

Gebruik de telefoon op het bureau

- 1 Leg de kabels aan.
- 2 Kantel het scharnierende beeldscherm in de gewenste hoek.

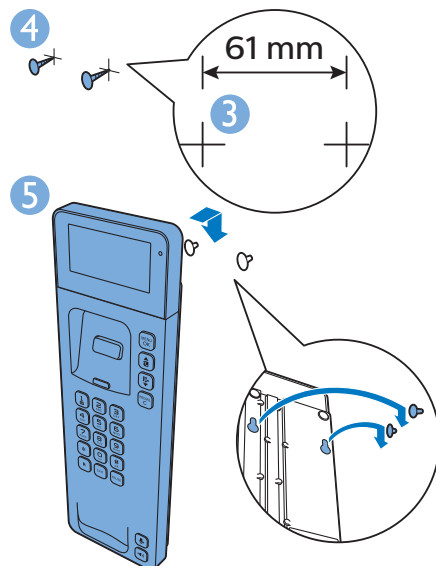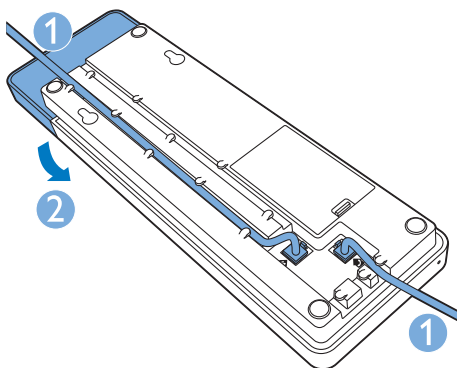

Hang de telefoon aan de muur

- 1 Leg de kabels aan.
- 2 Leg het scharnierende beeldscherm plat.



Tip

- U kunt de meegeleverde sjabloon gebruiken voor nauwkeurige metingen (zie 'Sjabloon voor wandmontage' op pagina 25).

Configureer uw telefoon (afhankelijk van land)

- 1 Als u uw telefoon voor het eerst gebruikt, ziet u een welkomstbericht.
- 2 Druk op **MENU/OK**.

Stel het land / de taal in

Selecteer uw land / taal en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

- ↳ De land-/taalinstelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- De optie voor land-/taalinstelling is afhankelijk van het land. Als er geen welkomstbericht wordt weergegeven, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Vervolgens kunt u de datum en tijd instellen.

Zie de volgende stappen om de taal opnieuw in te stellen.

- 1 Selecteer **MENU/OK** > [**Phone setup**] > [**Language**], en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling is opgeslagen.

Stel de datum en tijd in

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**Phone setup**] > [**Date & time**], en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Neem de hoorn op.
- 4 Druk op de cijfertoetsen om de datum in te voeren, en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - ↳ Het menu voor het instellen van de tijd wordt weergegeven.
- 5 Druk op de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.

- Als de tijd in 12-uurs formaat is, drukt u op  /  om [**am**] of [**pm**] (afhankelijk van het land) te selecteren.

- 6 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

Uw telefoon is nu klaar voor gebruik.

Wat is de stand-bymodus?

Uw telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet gebruikt wordt. De datum en tijd worden weergegeven op het stand-byscherm.

Pictogrammen

In de standby-modus tonen de pictogrammen die op het scherm worden weergegeven, welke functies beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijvingen
	Brandt als er geen batterij geplaatst is.
	Knippert als het batterijniveau laag is.
	Brandt continu wanneer u door beantwoorde inkomende oproepen in het oproeplogboek bladert.
	Duidt op een uitgaande oproep in de herhaallijst.
	Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door de ongelezen gemiste oproepen in het oproeplogboek bladert. Brandt continu wanneer u door de gelezen gemiste oproepen in het oproeplogboek bladert.

	Knippert bij een inkomende oproep. Brandt constant wanneer u in gesprek bent.
	De luidspreker staat aan.
	Belsignaal is uitgeschakeld.
	Brandt wanneer de microfoon is gedempt.
	Knippert als er een nieuw spraakbericht is. Brandt continu als de spraakberichten al in het oproeplogboek zijn bekeken. Het pictogram wordt niet getoond als er geen spraakbericht is.
 / 	Wordt getoond wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of wanneer u het volume verhoogt/verlaagt.
	Er zijn meer cijfers aan de rechterkant. Houd MENU/OK ingedrukt om naar de vorige / volgende pagina te gaan.

4 Bellen

- 1 Neem de hoorn van de haak of druk op .
- 2 Kies het telefoonnummer.
 - ↳ Het nummer wordt gebeld.

Bellen kan ook via de nummerherhalingslijst (zie 'Nummerherhaling' op pagina 15), telefoonboeklijst (zie 'Bellen vanuit het telefoonboek' op pagina 11) en gesprekslogboek (zie 'Terugbellen' op pagina 13).

Oproep beantwoorden

Als de telefoon overgaat, kunt u uit de volgende opties kiezen om de oproep te beantwoorden:

- neem de hoorn op;
- druk op .



Opmerking

- Als u zich bij de serviceprovider hebt aangemeld voor nummerherkenning, ziet u het telefoonnummer van de beller op het scherm.

Gesprek beëindigen

Plaats de handset op het basisstation.

Pas het volume van de oortelefoon / luidspreker aan

Druk op  /  om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

Demp de microfoon

- 1 Druk op  tijdens een gesprek.
 - ↳ **[Mute on]** wordt getoond.
 - ↳ De beller kan u niet horen, maar u kunt zijn stem wel horen.
- 2 Druk opnieuw op  om het dempen van de microfoon op te heffen.
 - ↳ U kunt nu communiceren met de beller.

Zet de luidspreker aan of uit

Druk op .

5 Tekst en cijfers

U kunt tekst en cijfers invoeren voor vermeldingen in het telefoonboek en andere menu-items.

Voer tekst en cijfers in

- 1 Neem de hoorn van de haak wanneer daarom wordt gevraagd.
- 2 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het geselecteerde teken in te voeren.
- 3 Druk op **REDIAL/C** of **EXIT** om eenteken te verwijderen. Houd **REDIAL/C** of **EXIT** ingedrukt om alle tekens te verwijderen.
- 4 Druk op **□** om een spatie in te voeren.



Opmerking

- Zie het hoofdstuk 'Bijlage' voor informatie over het toewijzen van toetsen aan tekens en cijfers.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Standaard is de eerste letter van elk woord in een zin een hoofdletter en de rest is een kleine letter. Houd [#]_{a/A} ingedrukt om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

6 Telefoonboek

Deze telefoon heeft een telefoonboek waarin maximaal 25 vermeldingen kunnen worden opgeslagen. U kunt het telefoonboek openen vanaf het basisstation. Elke vermelding kan een naam hebben van maximaal 16 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers. Er zijn 2 geheugenstoetsen (toets 1 en 2). Afhankelijk van uw land zijn toetsen 1 en 2 vooraf ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider. Als u de toets in de standby-modus ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gekozen.

Opmerking

- De beschikbaarheid van direct access-geheugen is afhankelijk van het land.

Telefoonboek openen

- 1 Druk op  of op **MENU/OK** > **[Phonebook]** > **[View]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en bekijk de beschikbare informatie.

Zoek een vermelding

U kunt op de volgende manieren zoeken in de vermeldingen in het telefoonboek:

- Bladeren door de contactenlijst.
- Het eerste teken van het contact invoeren.

Bladeren door de contactenlijst

- 1 Druk op  of op **MENU/OK** > **[Phonebook]** > **[View]** om het telefoonboek te openen.

- 2 Druk op  en  om door de telefoonboeklijst te bladeren.

Voer het eerste teken van een contactpersoon in

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **MENU/OK** > **[View]** om de telefoonboek te openen.
- 3 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.
 - ↳ De eerste vermelding die met dit teken begint, wordt weergegeven.

Bellen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op  of op **MENU/OK** > **[Phonebook]** > **[View]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in de telefoonboek.
- 3 Neem de hoorn van de haak of druk op  om te bellen.

Een vermelding toevoegen

Opmerking

- Als uw telefoonboekgeheugen vol is, wordt er een melding op het scherm weergegeven. Verwijder enkele vermeldingen om een nieuwe toe te voegen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Phonebook]** > **[Add new]**.
- 3 Neem de hoorn van de haak wanneer daarom wordt gevraagd.
- 4 Voer de naam in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

- ↳ De nieuwe vermelding is opgeslagen.



Tip

- Druk op **PAUSE** om een pauze in te voeren.
- Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het geselecteerde teken in te voeren.
- Druk op **REDIAL/C** om het teken te verwijderen.
Druk op / om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.

Bewerk een vermelding

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Phonebook]** > **[Edit]**.
- 3 Neem de hoorn van de haak wanneer daarom wordt gevraagd.
- 4 Selecteer een contactpersoon en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 5 Bewerk de naam en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 6 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding wordt opgeslagen.

Een vermelding wissen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Phonebook]** > **[Delete]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek weergegeven.

- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding wordt verwijderd.

Verwijder alle vermeldingen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Phonebook]** > **[Delete all]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek weergegeven.
- 3 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

7 Oproep-logboek

Het oproeplogboek slaat de oproepgeschiedenis op van alle inkomende of uitgaande oproepen. De inkomende oproepen bevatten de naam en het nummer van de beller, de tijd en de datum van de oproep. Deze functie is beschikbaar als u zich bij uw serviceprovider hebt aangemeld voor nummerherkenning. Uw telefoon kan maximaal 40 oproeprecords opslaan. Het oproeplogpictogram op het scherm en de LED-indicator knipperen om u te herinneren aan onbeantwoorde oproepen. Als de beller toestemming geeft om zijn identiteit weer te geven, kunt u zijn naam of nummer zien. De oproeprecords worden in chronologische volgorde weergegeven met de meest recent ontvangen oproep bovenaan de lijst.



Opmerking

- Controleer of het nummer in de oproeplijst geldig is, voordat u direct vanuit de oproeplijst kunt terugbellen.

De pictogrammen die op het scherm worden weergegeven, vertellen u of het gemiste / ontvangen oproepen zijn.

Pictogram- Omschrijving men



Brandt continu wanneer u door beantwoorde inkomende oproepen in het oproeplogboek bladert.



Knippert als er een nieuwe gemiste oproep is. Het blijft constant branden wanneer u door de gemiste oproepen in het oproeplogboek bladert.

Type oproeplijst

U kunt vanuit dit menu instellen of u alle inkomende oproepen of gemiste oproepen ziet.

Selecteer het type oproeplijst

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Call list type]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

Bekijk de oproepvermeldingen

- 1 Druk op .
↳ Het inkomende oproeplogboek wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op **MENU/OK** en selecteer **[View]** voor meer beschikbare informatie.

Sla een gespreks-vermelding op in het telefoonboek

- 1 Druk op .
↳ Het inkomende oproeplogboek wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Save number]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Neem de hoorn van de haak wanneer daarom wordt gevraagd.
- 5 Voer de naam in en bewerk deze, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

- 6 Voer het nummer in en bewerk het, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding wordt opgeslagen.

Terugbellen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 3 Neem de hoorn van de haak of druk op  om te bellen.

Een gespreksvermelding verwijderen

- 1 Druk op .
- ↳ Het inkomende oproeplogboek wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Delete]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek weergegeven.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding wordt verwijderd.

Verwijder alle oproepvermeldingen

- 1 Druk op .
- ↳ Het inkomende oproeplogboek wordt weergegeven.
- 2 Druk op **MENU/OK** om het optiemenu te openen.

- 3 Selecteer **[Delete all]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek weergegeven.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

8 Nummer-herhalingslijst

De lijst van uitgaande oproepen wordt in de nummerherhalingslijst opgeslagen. Het bevat de namen en / of nummers die u hebt gebeld. Deze telefoon kan maximaal 10 herhaalvermeldingen opslaan.

Bekijk de nummer-herhalingsvermeldingen

Druk op **REDIAL/C**.

Herhaal een oproep

- 1 Druk op **REDIAL/C**.
- 2 Selecteer een vermelding en neem de hoorn van de haak of druk op **◀▶**.
 - ↳ Het nummer wordt gebeld.

Sla een gespreksvermelding op in het telefoonboek

- 1 Druk op **REDIAL/C** om de lijst met gebelde nummers te openen.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Save number]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Neem de hoorn van de haak wanneer daarom wordt gevraagd.
- 5 Voer de naam in en bewerk deze, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

- 6 Voer het nummer in en bewerk het, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding wordt opgeslagen.

Verwijder een herhaalvermelding

- 1 Druk op **REDIAL/C** om de lijst met gebelde nummers te openen.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Delete]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek weergegeven.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding wordt verwijderd.

Verwijder alle herhaalvermeldingen

- 1 Druk op **REDIAL/C** om de lijst met gebelde nummers te openen.
- 2 Selecteer **[Delete all]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek weergegeven.
- 3 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

9 Telefoon-instellingen

U kunt de instellingen aanpassen om er uw eigen telefoon van te maken.

Geluidsinstellingen

Beltoonvolume instellen

U kunt kiezen uit 2 volumeniveaus voor de beltoon en [Off].

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Phone setup] > [Sounds] > [Ring volume]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een volumeniveau en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling is opgeslagen.

Beltoon instellen

U kunt kiezen uit 10 beltonen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Phone setup] > [Sounds] > [Ring tones]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een beltoon en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling is opgeslagen.

Toetstoon instellen

Toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets drukt.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Phone setup] > [Sounds] > [Key tone]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[On]/[Off]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling is opgeslagen.

Stel de datum en tijd in

Zie 'De datum en tijd instellen' in het gedeelte 'Aan de slag' voor meer informatie.

Schermtaal instellen



Opmerking

- Deze functie is alleen van toepassing op modellen met ondersteuning voor meerdere talen.
- De beschikbare talen verschillen van land tot land.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Phone setup] > [Language]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een taal en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling is opgeslagen.

Contrast van scherm instellen

U kunt het contrast van het telefoonscherm op verschillende niveaus instellen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Phone setup] > [Contrast]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Druk op  /  om een optie te selecteren en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling is opgeslagen.

Opmerking

- De helderheid van het display neemt af naarmate de batterijen enige tijd zijn gebruikt. U kunt de helderheid op een hoger niveau instellen door het contrast van het scherm in te stellen. Vervang de batterijen als de helderheid van het display te laag is.

Dim de LCD-achtergrondverlichting

Het LCD-scherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer uw telefoon in de stand-bymodus staat om de batterij te sparen. Als u liever het LCD-scherm bekijkt wanneer de telefoon in stand-by staat, volgt u deze stappen om de achtergrondverlichting van het scherm in te stellen op gedimd.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Phone setup] > [Dim backlight]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[On]/[Off]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling is opgeslagen.

Opmerking

- Als de achtergrondverlichting gedimd is ingesteld op **[On]**, staat de LCD-achtergrondverlichting altijd in de stand-bymodus.
- Als de achtergrondverlichting gedimd is ingesteld op **[Off]**, staat de LCD-achtergrondverlichting altijd uitgeschakeld in de stand-bymodus.
- Wanneer u de gedimde achtergrondverlichting activeert, verbruikt deze aanzienlijk meer batterijvermogen

10 Diensten

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u de oproepen kunt afhandelen en beheren.

Type oproeplijst

U kunt vanuit dit menu instellen of u alle inkomende oproepen of gemiste oproepen ziet.

Selecteer het type oproeplijst

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services] > [Call list type]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

Netwerktipe

Opmerking

- Dit is een landafhankelijke functie. Het is alleen van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktipe.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services] > [Network type]**, en druk op **MENU/OK**.
- 3 Selecteer een netwerktipe en druk op **MENU/OK**.
↳ De instelling is opgeslagen.

Automatische prefix

Deze functie controleert en formatteert uw uitgaande oproepnummer voordat het wordt gebeld. Het prefixnummer kan het detectienummer vervangen dat

u in het menu hebt ingesteld. U stelt bijvoorbeeld 604 in als detectienummer en 1250 als prefix. Als u een nummer hebt gebeld, zoals 6043338888, verandert uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer het naar buiten belt.

Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 5 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkiesnummer is 10 cijfers.
- Dit is een landafhankelijke functie.

Automatische prefix instellen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services] > [Auto prefix]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Neem de hoorn van de haak wanneer daarom wordt gevraagd.
- 4 Voer het detectienummer in, en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 5 Voer het prefixnummer in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling is opgeslagen.

Opmerking

- Druk om een pauze in te voeren op **PAUSE**.
- Als het prefixnummer is ingesteld en het detectienummer is leeg gelaten, wordt het prefixnummer toegevoegd aan alle uitgaande oproepen.
- De functie is niet beschikbaar als het gekozen nummer begint met * en #.

Selecteer de recall-tijdsduur

Zorg ervoor dat de recall-tijdsduur correct is ingesteld voordat u een tweede oproep beantwoordt. Normaal

gesproken is de telefoon al ingesteld voor de recall-tijdsduur. Het aantal beschikbare opties verschilt per land. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Recall time]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling is opgeslagen.

Kiesmodus

Opmerking

- Deze functie is alleen van toepassing op modellen die zowel toon- als pulskiezen ondersteunen.

Kiesmodus is het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en pulskiezen (draaiknop). Raadpleeg de serviceprovider voor gedetailleerde informatie.

Stel de kiesmodus in

- 1 Druk op **MENU/OK**. Selecteer **[Services]** > **[Dial mode]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een kiesmodus en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling is opgeslagen.

Opmerking

- Als uw telefoon in de pulskiesmodus staat, drukt u tijdens een gesprek op * voor een tijdelijke toonmodus. De cijfers die voor deze oproep zijn ingevoerd, worden vervolgens als toonsignalen verzonden.

Automatische klok

Opmerking

- Deze service is netwerkafhankelijk.
- U moet geabonneerd zijn op nummerherkenning om deze functie te gebruiken.

Dit synchroniseert de datum en tijd op uw telefoon automatisch met het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Zorg ervoor dat het huidige jaar is ingesteld om de datum te synchroniseren.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Auto clock]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[On]/[Off]**. Druk op **MENU/OK**.
↳ De instelling is opgeslagen.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Reset]**, en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek weergegeven.
- 3 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Alle instellingen (behalve het telefoonboek) worden gereset.

11 Technische gegevens

Algemene specificaties en kenmerken

- Telefoonboeklijst met 25 vermeldingen
- Nummerherhalingslijst met 10 vermeldingen
- Oproeplogboek met 40 vermeldingen
- Standaardondersteuning voor nummerherkenning: FSK, DTMF

Batterij

- Koolstofzink: 3 x AAA-batterijen

Gewicht en afmetingen

- Handset: 130 grams
- 46 x 50 x 203 mm (H x W x D)
- Basisstation: 300 grams
- 27 x 85,5 x 266 mm (H x W x D)

12 Mededeling

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Gibson Innovations dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor

het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Verwijdering van de wegwerpbatterijen

Zie het gedeelte 'De meegeleverde batterijen plaatsen' om de wegwerpbatterijen te verwijderen.



Wanneer dit logo op een product wordt aangebracht, is er een financiële bijdrage betaald aan het bijbehorende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

Milieu-informatie

Alle onnodige verpakkingen zijn weggelaten. We hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk te scheiden in drie materialen: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie). Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden gedemonteerd. Houd u aan de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, oude batterijen en oude apparatuur.

13 Veelgestelde vragen

Ik heb een verkeerde taal gekozen die ik niet kan lezen, wat moet ik doen?

- 1 Druk op **MENU/OK** om het hoofdmenu scherm te openen.
- 2 Een van de volgende teksten verschijnt op het scherm:

Réglages > Langue

Telefoonconfiguratie> Taal

CONFIG. tel. > Idioma

- 3 Selecteer dit voor toegang tot taalopties.
- 4 Kies uw eigen taal.

Geen kiestoon

Zorg ervoor dat uw telefoon correct is aangesloten op het snoer.

De telefoon gaat niet over.

Zorg ervoor dat de telefoon correct is aangesloten op het telefoonsnoer.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet veranderen, Wat moet ik doen?

De voicemaildienst wordt beheerd door uw serviceprovider, maar niet door de telefoon zelf. Neem contact op met uw serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

Display werkt niet

Zorg ervoor dat er stroom is en dat de telefoon is aangesloten.
Batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde specificaties.

De telefoon gaat niet over.

Zorg ervoor dat de beltoon is ingeschakeld.

Het beller-ID wordt niet weergegeven.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.



Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u het netsnoer los en installeert u het na 1 minuut opnieuw.

14 Bijlage

Invoertabellen voor tekst en cijfers

Toets Hoofdletters (voor Engels / Frans / Duits / Italiaans / Turks / Portugees / Spaans / Nederlands / Deens / Fins / Noors / Zweeds / Roemeens / Pools / Tsjechisch / Hongaars / Slowaaks / Sloveens / Kroatisch / Litouws / Ests / Lets / Bulgaars)

0	Space . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ä Å Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ķ Ĳ Ĵ Ĵ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Toets Kleine letters (voor Engels / Frans / Duits / Italiaans / Turks / Portugees / Spaans / Nederlands / Deens / Fins / Noors / Zweeds)

0	Space . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å Æ ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë Ë Ė ē Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ĥ ĵ ĳ Ĵ Ĵ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Toets Hoofdletters (voor Grieks)	
0	Space . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Toets Kleine letters (voor Grieks)	
0	Space . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l Λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

15 Sjabloon voor wandmontage



Opmerking

- Deze sjabloon is ontworpen voor afdrukken op A4-papierformaat. Zorg er voor een ander papierformaat voor dat de afstand tussen twee schroefgaten 61 mm is.





2017 © Gibson Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd., en Gibson Innovations Ltd. is de garantiegever met betrekking tot dit product.

Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.

