

Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz

www.philips.com/welcome



SE650

SE655

Hızlı başlangıç kılavuzu

1 Bağlantı

2 Kurulum


3 Tadını çıkarın

PHILIPS

Kutunun içindekiler



El cihazı



Baz istasyonu
VEYA




Braketli baz istasyonu




Pil kapağı



2 AAA yeniden şarj
edilebilir piller



Güç beslemesi



Telefon kablosu*



Kullanıcı elkitabı



Garanti



Hızlı başlangıç kılavuzu

*Kutunun içinde, telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen telefon adaptörünü bulabilirsiniz. **Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü hat kablosuna takmanız gerekir.**

Çoklu el cihazı paketlerinde güç besleme birimleri ve ilave şarj edilebilir pillerle birlikte bir veya daha fazla ilave el cihazı, pil kapakları ve şarj cihazları bulacaksınız.



UYARI: Her zaman telefonunuzla birlikte verilen telefon kablosunu, güç beslemesini ve pilleri kullanın.

1

Bağlantı

Baz istasyonuna bağlama

1. Baz istasyonunu, telefon hattı soketi ve elektrik prizinin yakınında merkezi bir yere yerleştirin.

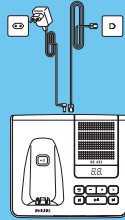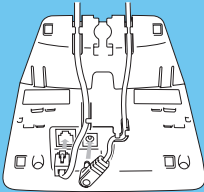

2. Telefon kablosunu ve güç kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili konektörlere bağlayın.
3. Telefon kablosunun ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili soketlere takın.


2

Kurulum

Yeniden şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin


A

Pilleri takın

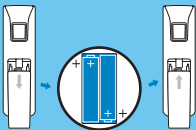

B

El cihazını 24 saat şarj edin



Telefonunuzun konfigürasyonunu gerçekleştirin (varsa)

1. Ülke listesini görüntülemek için **Tamam** tuşuna basınız.
2. tuşunu aşağı ve yukarı kaydırarak ülkenizi bulun.
3. Seçiminizi onaylamak için **Tamam** tuşuna basınız.
(Seçilen ülkeye ilişkin varsayılan hat ayarları ve menü dili otomatik olarak konfigüre edilirken **Bekliyor...** görüntülenecektir.)
4. Ürün şimdi **Tarih/Saat** seçimi menüsüne gider. Güncel saati ve tarihi girin (SS:DD GG/AA/YY). Oku sola doğru hareket ettirmek için ya, sağa hareket ettirmek için ye basın. 12 saatlik formatı kullanıyorsanız, dakikaları ayarladıktan sonra, AM ve PM arasında geçiş yapmak için tuşunu kullanın.
5. Onaylamak için **Tamam** tuşuna basınız.

3 Tadını çıkarın

Arama yapma

Numarayı tuşlayın (en fazla 24 rakam) ve onaylamak için  veya  tuşuna basın.

VEYA

Hat almak için  veya  tuşuna basın ve numarayı çevirin.

Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  veya  tuşuna basın.

Aramayı sonlandırma

Bir görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

Kulaklık veya hoparlör sesini ayarlama

Bir arama sırasında,  tuşunu kaydırarak seviye 1'den seviye 5'e geçebilirsiniz.

Zil sesinin ayarlanması

Telefonunuzda 15 adet zil sesi bulunmaktadır.

1. Boş moddayken  tuşuna basınız,  tuşunu kullanarak **Kişisel Ayar**'e geliniz ve  **Seç** tuşuna basınız.
2.  tuşunu kullanarak **El Cih. Tonu**'e geliniz ve  **Seç** tuşuna basınız, sonra  tuşunu kullanarak **Zil Sayısı**'e geliniz ve  **Seç** tuşuna basınız.
3. İstedığınız zil sesini belirlemek için  tuşunu kullanınız. Aralarında ilerlerken zil sesleri çalmaya başlayacaktır.
4. Zil sesini ayarlamak için  **Seç** tuşuna basın. Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Telefon defterine yeni kişi ekleme

1.  tuşuna basınız. **Telf.Defteri** yanacaktır;  **Seç** tuşuna basınız.
2. **Yeni Giriş** yanar;  **Seç** tuşuna basınız.
3. **İsim Girin** görüntülenir. Kişinin adını giriniz (azami 14 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basınız.
4. **Numara Girin** görüntülenir. Numarayı giriniz (azami 24 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basınız. Bir onay sesi duyulur.

Telefon defterine erişim

1.  tuşuna basınız, telefon rehberini görüntülemek için  tuşunu kullanınız.
2. Bilgileri görmek için  **Görüntüle** tuşuna basınız.

Telefon rehberinden arama yapma

1. Boş modda  tuşuna basınız.
2.  tuşunu kullanarak bir telefon rehberi kaydı seçiniz.
3.  'ye basınız.
 - Arama başlatır.

Telesekretere kaydedilmiş olan mesajları dinleyiniz (yalnızca SE655 için)

Telesekreteri açmak için baz istasyonunuzun  tuşuna basın (LED yanar).
Giden mesaj dinletilir.

Telefon mesajlarını dinlemek için baz istasyonundaki  tuşuna basın (ilk kaydedilen ilk dinletilir).

Dinlenen mesajı atlayıp bir sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.

Bir önceki mesaja geri dönmek için  tuşuna basın (dinlenen mesaj sırasında 1 saniye içinde basılırsa).

Dinlenen mesajı yeniden dinlemek için  tuşuna basın (dinlenen mesajın ardından 1 saniye içinde basılırsa).

Mesaj dinlenirken hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için   tuşuna basın.

Dinlenen mesajı silmek için  tuşuna basın.

Tüm eski mesajları silmek için  tuşuna uzun basın.

Telesekreteri kapatmak  tuşuna yeniden basın (LED söner).

Telesekreter hakkında ayrıntılı bilgi için SE655 Kullanıcı Elkitabına başvurunuz.

Sorun Giderme

Daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzla birlikte gelen Kullanıcı El Kitabına başvurunuz.

Sorun

- Çevir sesi gelmiyor!

- Arayan beni net duymuyor!

- Telefon üzerinde **Ariyor.....** görüntüleniyor ve 'H' simgesi yanıp sönüyor!

- Arayan numara görüntülenmiyor!

Çözüm

- Güç gelmiyor: Bağlantıları kontrol edin.
- Piller boşalmış: Pilleri şarj edin.
- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Yanlış hat kablosu kullanılmış: Verilen hat kablosunu kullanın.
- Hat adaptörü gerekebilir: Varsa, hat adaptörünü hat kablosuna takın.
- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın.
- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Baz istasyonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın.
- Servis etkin değil: Şebeke operatörünüzle aboneliğinizi kontrol edin.

Philips'e Hoş Geldiniz!

Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz
www.philips.com/welcome

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanıcı Kılavuzu

SE650/655 ile birlikte gelen Kullanıcı Elkitabına başvurunuz.

Online Destek

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 

Printed in China

3111 285 48001 (TR)
UCZZ10908ZZ(1)