

Pikaopas



1 Valmistelut

2 Liitä

3 Rekisteröinti


Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome

Lue ja hyväksy CD-ROM-levyn käyttöoppaassa olevat Streamiumin käyttöehdot sekä ohjelmiston käyttöoikeussopimus.


Pakkauksen sisältö




Wireless Micro Hi-Fi System MCI500H

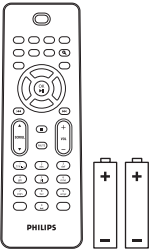

Kaukosäädin
2 AAA-paristoa

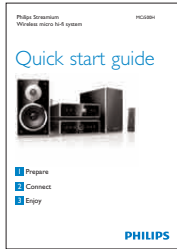

Pikaopas



1 virtajohto




1 x FM-lanka-antenni



CD-ROM (Käyttöopas
ja ohjelmisto)


Ennen kaukosäätimen käyttämistä:

Asenna paristot kuvan osoittamalla tavalla.

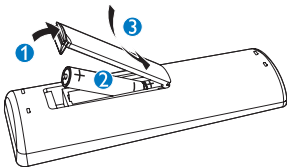


1 Valmistelut

A Näkymä edestä

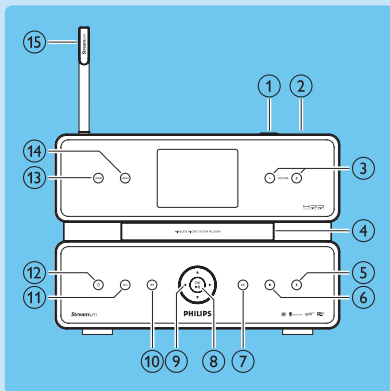


- ① USB-liitäntä
- ② kuulokkeet
- ③ **-VOLUME +** äänenvoimakkuus
- ④ CD-kelkka
- ⑤ ▲ levyn poistaminen
- ⑥ ■ pysäytys
- ⑦ ►► siirtyminen eteenpäin
- ⑧ **OK / ►►** vahvistus / toisto/tauko
- ⑨ ◀▶▶▶ selaaminen
- ⑩ ◀◀ siirtyminen taaksepäin
- ⑪ **REC** tallentaminen
- ⑫ virta pois
- ⑬ **HOME**
- ⑭ **MENU**
- ⑮ WiFi-antenni

Näkymä takaa

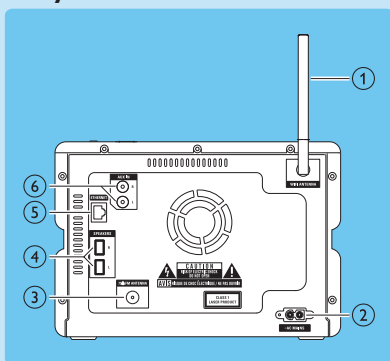


- ① WiFi-antenni
- ② ~ AC MAINS **virtaliitäntä**
- ③ **FM-ANTENNI**
- ④ **SPEAKERS R / L**
- ⑤ **ETHERNET**
- ⑥ **AUX IN R / L** ulkoisten laitteiden liitännät

B Kaukosäädin

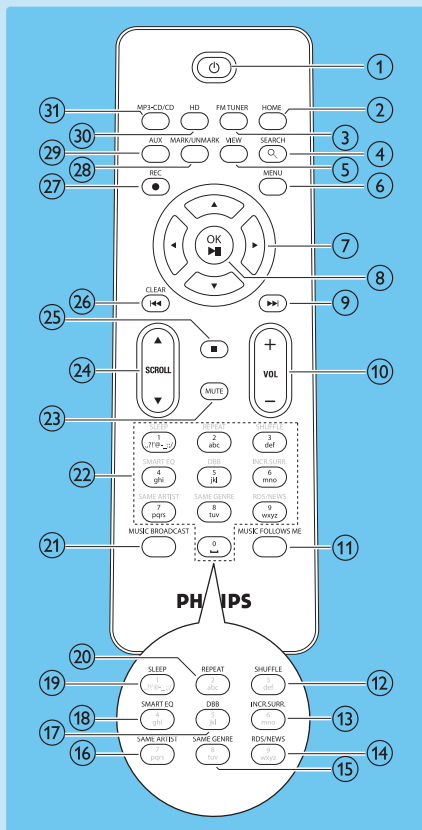

- 1
- 2 **HOME**
- 3 **FM TUNER**
- 4 **SEARCH** 🔍
- 5 **VIEW**
- 6 **MENU**
- 7 ▲ ▼ ◀ ▶ selaaminen
- 8 **OK / ▶II** vahvistus / toisto/tauko
- 9 ▶▶ siirtyminen eteenpäin
- 10 **+ VOL** - äänenvoimakkuus
- 11 **MUSIC FOLLOWS ME**
- 12 **SHUFFLE** satunnaistoisto
- 13 **INCR.SURR.** Incredible Surround -ääni
- 14 **RDS/NEW**
- 15 **SAME GENRE**
- 16 **SAME ARTIST**
- 17 **DBB** Dynamic Bass Boost
- 18 **SMART EQ**
- 19 **SLEEP** valmiusaika-ajastin
- 20 **REPEAT**
- 21 **MUSIC BROADCAST**
- 22 Aakkosnumeeriset painikkeet
- 23 **MUTE**
- 24 ▲ **SCROLL** ▼
- 25 ■ pysäytys
- 26 **CLEAR** ◀◀ siirtyminen taaksepäin
- 27 **REC** ● tallentaminen
- 28 **MARK/UNMARK**
- 29 **AUX** ulkoisen laitteen valinta
- 30 **HD** musiikki kiintolevytä
- 31 **MP3-CD/CD**

2 Liitä

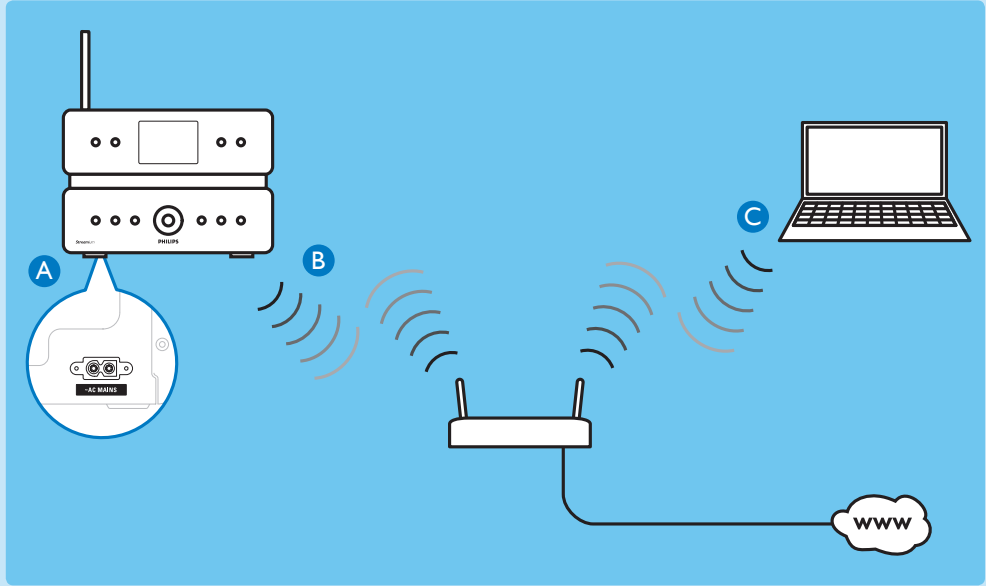

- A** MCi500H:n liittäminen virtalähteeseen
- B** MCi500H:n liittäminen kotiverkkoon
- C** MCi500H:n liittäminen kotiverkkoon/tietokoneeseen

Tässä osassa esitellään yleisimmin käytetty kotiverkon kokoonpano. (Tietoja muunlaisen yhteyden muodostamisesta on käyttöoppaassa.)

Kun liität MCi500H:n kotiverkkoon, jossa on Internet-laajakaistayhteys, voit luoda kiintolevylle kirjaston ja kuunnella musiikkia kiintolevyltä kuunnella Internet-radiota muodostaa Internet-yhteyden laiteohjelmapäivityksiä varten.

ALOITA TÄSTÄ...

Tärkeää! Pidä ensiasennuksen aikana verkon nimi ja salasana tai salausavain saatavilla.

A MCi500H:n liittäminen virtalähteeseen

Kun liität MCi500H:n virtalähteeseen ensimmäisen kerran:

1 odota, kunnes kielenvalintavalikko avautuu ja valitse kieli.

2 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ► ja valitse kieli.

> Aloitusvalikko tulee näyttöön.

- Kun haluat valita verkkoasetukset, seuraa kotiverkkoonliittämisohjeita.

B Kotiverkkoon liittäminen:

1 Varmista, että mahdollinen salausavain on saatavilla.

2 Varmista, että langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen, joissa on Internet-laajakaistayhteys, on kytketty virta.

3 Varmista, että MCi500H-laitteeseen on kytketty virta.

4 Paina MCi500H:n **MENU**-painiketta.

5 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ► ja valitse [**Settings**] > [**Network**].

6 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ► ja valitse [**Wireless**].

7 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ► ja valitse verkko.

8 Kirjoita mahdollinen salausavain kaukosäätimen painikkeilla ja paina **OK**-painiketta.

9 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ► ja valitse [**Automatic**] > (Apply settings?) [**Yes**].

> MCi500H näyttää vahvistuksen, että asetukset on tallennettu.

Huomaus Lisätietoja verkkoyhteyksistä on käyttöoppaan luvussa Kotiverkkoon liittäminen.

C Musiikkikirjaston kerääminen kiintolevyille


Voit kerätä kiintolevyille musiikkikirjaston seuraavilla tavoilla:

- kopiaamalla musiikkia CD-levyiltä (lisätietoja käyttöoppaan kohdassa **Musiikin kopiaaminen CD-levyiltä**)
- siirtämällä musiikkia tietokoneesta (lisätietoja käyttöoppaan kohdassa **Musiikin siirtäminen tietokoneesta**)
- tallentamalla musiikkia FM-radiosta (lisätietoja käyttöoppaan kohdassa **Musiikin tallentaminen**)
- tallentamalla musiikkia ulkoisesta laitteesta (lisätietoja käyttöoppaan kohdassa **Musiikin tallentaminen**)

Musiikin siirtäminen tietokoneesta


Musiikin siirtäminen vaatii WADM (Wireless Audio Device Manager) -ohjelman, joka on toimitetussa PC-asennusohjelmassa.

- 1 Valitse WADM:n päävalikossa Content Management.

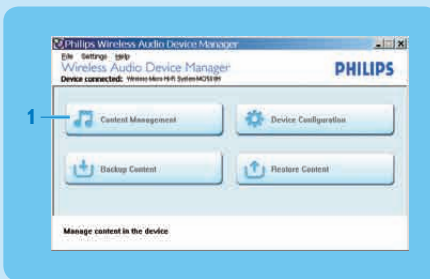

- 2 Valitse tiedostot napsauttamalla niitä ylimmässä My Computer -ikkunassa.

- 3 Vedä ja pudota valitut tiedostot alimpaan MCi500H-ikkunaan.

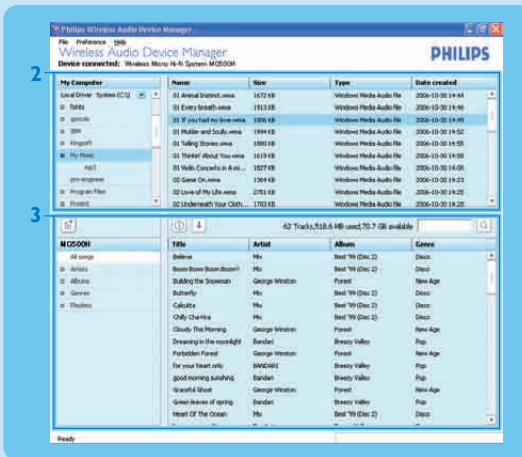

Musiikin kopioiminen CD-levyiltä MCi500H:n kiintolevylle

Nopea kopioiminen CD-levyltä:

(CD-äänilevy, MP3-/WMA-CD)

- 1 Aseta CD-levy MCi500H-laitteeseen kuvapuoli ylöspäin.
- 2 Paina kappaleuuttelonäytössä **REC**-painiketta.
- 3 Merkitse kappaleet painamalla **MARK/UNMARK**-painiketta.
- 4 Aloita kopiointi painamalla **REC**-painiketta. (Kopioinnin aikana on käytettävissä vain Pysäytys ■ -toiminto.)
- 5 Voit kopioida toisen CD-levyn toistamalla vaiheet 1–4.
 - Keskeytä kopiointi painamalla ■-painiketta.

Huomaus Voit kopioida musiikkia kuuntelun aikana painamalla **REC**-painiketta.

D Musiikin toistaminen kiintolevyltä

- 1 Siirry HD-musiikkivalikkoon painamalla HD-painiketta.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ► ja valitse valikkokohta.
> Näyttöön tulee valikon käyttöopastus.
- 3 Aloita toisto painamalla **OK/II**-painiketta.
 - Lopeta kopiointi painamalla ■-painiketta.

E Internet-radio

Huomaus

Internet-radio-toiminnot vaativat Internet-laajakaistayhteyden.

Internet-radio-toiminnot vaativat rekisteröinnin, jos käytössä on MCi500H-laitteen laiteohjelmistoversio 1.xx.xxxx.

Internet-radion kuunteleminen

- 1 Varmista, että MCi500H-laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Varmista, että MCi500H:n Internet-yhteys toimii.
- 3 Paina **HOME**-painiketta.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ► ja valitse [**Internet Radio**].
> Asetukset tulevat näkyviin.
 - Paina ▲ tai ▼ ja sitten ► ja valitse kanava.
 - Palaa aloitusvalikkoon painamalla **HOME**-painiketta.

Internet-radioasemien merkitseminen suosikeiksi

Voit merkitä Internet-radioasemia suosikeiksi, jotta asema löytyy helposti seuraavalla kuuntelukerralla.

- 1 Varmista, että MCi500H-laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Varmista, että MCi500H:n laajakaistayhteys toimii.
- 3 Kun kuuntelet Internet-radiota, voit merkitä aseman painamalla ►-painiketta.
 - Palaa aloitusvalikkoon painamalla **HOME**-painiketta.
 - Kun seuraavan kerran muodostat yhteyden Internet-radioon, radioasema näkyy Suosikkikanavat-valikossa.

Huomaus Voit myös tallentaa Internet-radioasemien kirjanmerkkejä, kun kirjautut osoitteeseen www.philips.com/welcome ja napsautat rekisteröidyn tuotteen sivustossa linkkiä Streamium Management.

Suosikkiasemien kuunteleminen

Internet-radioasemien kirjanmerkit tallennetaan suosikkiasemiin.

- 1 Varmista, että MCi500H-laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Varmista, että MCi500H:n Internet-yhteys toimii.
- 3 Paina **HOME**-painiketta.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ► ja valitse [**Internet Radio**] > [**Favorite Stations**].
 - Palaa aloitusvalikkoon painamalla **HOME**-painiketta.

Huomautus Voit myös järjestellä Suosikit Philipsin sivuston Streamium Management -kohdassa.

Omien mediatiedostojen kuunteleminen

Oma media mahdollistaa sellaisten Internet-radioasemien lisäämisen manuaalisesti, jotka eivät kuulu vakiopalveluun.

- 1 Toimi seuraavasti, kun haluat rekisteröidä MCi500H:n Philipsin palvelussa.
- 2 Lisää Internet-radioasema manuaalisesti ohjeiden mukaan.
- 3 Varmista, että MCi500H-laitteeseen on kytketty virta.
- 4 Varmista, että MCi500H:n Internet-yhteys toimii.
- 5 Paina **HOME**-painiketta.
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ► ja valitse [**Internet Radio**].
- 7 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ► ja valitse [**My Media**].
 - Palaa aloitusvalikkoon painamalla **HOME**-painiketta.

F Musiikin suoratoistaminen UPnP-laitteesta tai tietokoneesta

Jos tietokoneeseen on jo asennettu TwonkyMedia™, voit ohittaa asennusosion ja jatkaa määrittäisiin.

TwonkyMedia™ Serverin asentaminen

- 1 Aseta ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan.
 - TwonkyMedia™-asennus alkaa.
- 2 Asenna ohjelmisto ohjeiden mukaisesti.

Tietokoneen musiikinjakamisasetusten määrittäminen

Voit jakaa musiikkia tietokoneesta MCi500H:lla.

- 1 Asenna TwonkyMedia™ Server ohjeiden mukaisesti.
- 2 Valitse tietokoneessa **Käynnistä** > **Ohjelmat** > **TwonkyMedia™** > **TwonkyMedia™ Tray Control**.
- 3 Napsauta tehtäväpalkissa TwonkyMedia™ Server -kuvaketta.
- 4 Valitse **Media Server Settings** (Mediapalvelinasetukset).
- 5 Valitse määrittämissivun **Basic Settings** (Perusasetukset) -kohdassa **Sharing** (Jakaminen).
 - > *Sisältöä haetaan hakemistoista.*
 - Voit myös etsiä musiikkikansion itse valitsemalla **Selaa**.
 - Jos haluat lisätä sisältöhakemiston manuaalisesti, valitse **Add new content directory**.
 - Tallenna muutokset valitsemalla **Save changes** (Tallenna muutokset).
- 6 Paina MCi500H:n kaukosäätimen **HOME**-painiketta.
- 7 Valitse [**UPnP**] ja vahvista valinta **OK**-painikkeella.
 - > Näyttöön tulee teksti [**Searching for UPnP servers...**].
- 8 Valitse palvelimen nimi ▲/▼-painikkeilla ja vahvista **OK**-painikkeella.

Vihje TwonkyMedia™-jakosivulla voit määrittää palvelimen uudelleenhakutoiminnot. Oletusasetus on -1 minuuttia, mikä varmistaa automaattisen haun.

3 Rekisteröinti

- Ilmainen ohjelmistopäivitys
- Hallitse suosikkiradioasemiasi
- Tilaa Streamium-tiedote

A Online-rekisteröinti

- 1 Siirry osoitteeseen www.philips.com/welcome ja napsauta linkkiä **Rekisteröi tuote**.
- 2 Rekisteröi tuote yksinkertaisten ohjeiden mukaisesti.

Usein esitetyt kysymykset

Kuunteluympäristö

Kysymys	Vastaus
Onko Philips Wireless Micro Hi-Fi Systemin ja Wi-Fi-reitittimien välisellä tehokkaalla suoratoistolla jokin enimmäisetäisyys?	Kyllä. Wi-Fi-lähetyksen enimmäisetäisyys on 250 m avoimessa tilassa. Kotiympäristössä, missä on seinien ja ovien kaltaisia kiinteitä esteitä, tehokas lähetysnäkyvyys on 50-100 m. Siirrä laitteita, jos lähetysoongelmia ilmenee.

Musiikinhallinta

Kysymys	Vastaus
Voiko Philips Wireless Micro Hi-Fi Systemiä päivittää?	Kyllä, Philips Wireless Micro Hi-Fi Systemin ohjelmiston voi päivittää, minkä ansiosta laitteet ovat valmiita mahdollisiin tuleviin päivityksiin. Käy säännöllisesti sivustossamme tarkistamassa tiedot uusista ominaisuuksista ja parannuksista osoitteessa http://www.philips.com/support .

Musiikin toistamisesta

Kysymys	Vastaus
MCi500H on liitetty kotiverkkoon ja toistettava musiikki kuuluu katkonaisesti (mistä tahansa lähteestä, kuten kiintolevytä), mitä teen?	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että reitittimeen on kytketty virta.• Varmista, että verkkoasetukset ovat valitun verkon mukaiset (katso käyttöoppaan kohta Kotiverkkoon liittäminen).

Kysymys	Vastaus
<p>Olen liittänyt Wireless Micro Hi-Fi Systemin kotiverkkoon ohjeiden mukaisesti, mutta järjestelmän yhteys ei vielääkään toimi. Mitä teen?</p>	<p>Paina Wireless Micro Hi-Fi Systemin MENU-painiketta ja valitse [Information] > [Wireless] > [Wireless mode]. Tarkista, että Wireless Micro Hi-Fi Systemin tilaksi ei ole valittu Ad hoc, vaan Infrastructure. Tarkista myös, että SSID, IP-osoite, WEP-avain tai WPA-avain vastaa langattoman kotiverkon asetuksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yritä muuttaa reitittimen SSID-nimi yksilöllisemmäksi, ettei se ole sama kuin naapurin käyttämä reitittimen SSID. • Wireless Micro Hi-Fi System tukee langatonta ja kiinteää yhteyttä samanaikaisesti. On mahdollista, että sekä langaton että kiinteä IP-osoite ovat samassa aliverkossa. Se sekoittaa laitetta. Yritä muuttaa langattoman reitittimen DHCP-aluetta niin, että laitteen vastaanottama langattoman verkon IP-osoite on eri aliverkossa kuin kiinteän verkon IP-osoite. • Yritä muuttaa kanavaa reitittimen kotiverkkoasetuksissa. • Harkitse reitittimen WPA-avaimen käyttämistä WEP-avaimen sijaan. Jos salausavaimena on WEP, määritä kaikki 4 avainta samoiksi. • Varmista, että langattoman reitittimen mahdollinen turbotila ei ole käytössä.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa



Online

Käy osoitteessa www.philips.com/welcome

Tärkeää

Turvallisuus

Euroopan tiedot:
Turvasymbolit

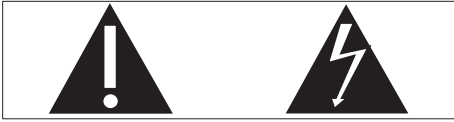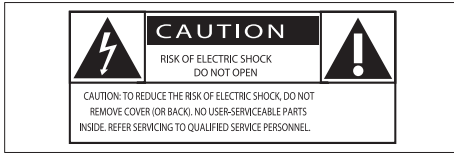

Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun.

Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

- 1 Lue nämä ohjeet.
- 2 Säilytä nämä ohjeet.
- 3 Huomioi kaikki varoitukset.
- 4 Noudata kaikkia ohjeita.
- 5 Älä käytä MCi500H-laitetta veden lähellä.
- 6 Puhdista vain kuivalla liinalla.
- 7 Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- 8 Älä irrota MCi500H-laitteen koteloa.
- 9 Käytä MCi500H-laitetta ainoastaan sisällä. Älä altista MCi500H-laitetta tippuvalle/roiskuvalle vedelle, sateelle tai kosteudelle.
- 10 Älä säilytä MCi500H-laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- 11 Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- 12 Älä aseta MCi500H-laitteen päälle muita sähkölaitteita.

- 13 Älä aseta MCi500H-laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- 14 Laitteen mukana toimitetaan ehkä paristot. Tutustu tämän käyttöoppaan sisältämiin paristojen turvallisuus- ja hävittämisohjeisiin.
- 15 Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Tutustu tämän käyttöoppaan sisältämiin hävittämisohjeisiin.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.

Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettei kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Ympäristöilmoitukset

Laiteluokan II symboli



Tämä symboli osoittaa, että tuotteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä tuotetta.

Tuotteen ja pakkausmateriaalin hävittäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitettua kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia. Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois.

Olemme pyrkineet siihen, että pakkaus on helppo jakaa eri materiaaleihin.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja koskevia kierrätysohjeita.

Paristojen hävittäminen

Paristot (ja kiinteät akut) ovat ongelmajätettä. Anna ammattilaisen irrottaa kiinteä akku laitteesta. Vie paristot ja akut aina niiden kierrätyspisteeseen.



Tietoja paristojen käytöstä:



Varoitus

- Vuotovaara: käytä vain määritetyn tyyppisiä paristoja. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä paristoja. Varmista, että pariston navat ovat oikein päin. Poista paristot laitteesta, joka on pitkään pois käytöstä. Säilytä paristot kuivassa paikassa.
- Vahingonvaara: käsittele vuotavia paristoja käsiin kädessä. Pidä paristot poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Räjähdyksivaara: Älä aiheuta paristoille oikosulkuja. Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle tai heitä niitä tuleen. Älä vahingoita tai pura paristoja. Älä yritä ladata paristoja, joita ei voi ladata.

CE 0984		R&TTE Directive 1999/5/EC			
BE	DK	GR	ES	FR	
IE	IT	LU	NL	AT	
PT	FI	SE	UK	NO	
DE	CH	PL	HU	SK	
CZ	CY	IS			



Be responsible
Respect copyrights

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai
omistajiensa omaisuutta

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

www.philips.com



Painettu Kiinassa
MCI500H_12_QSG_V2.0
wk9414