

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD170/12



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente


NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok

PHILIPS

1 Vigtigt


Sikkerhed

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ I lande med et polariseret lysnet må du ikke fjerne eller ændre sikkerhedsforanstaltningerne for den polariserede stikprop eller jordstikket. En polariseret stikprop har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. En stikprop med jord har to ben foruden et tredje, der tjener som jordstik. Det tredje ben øger sikkerheden ved drift. Hvis stikproppen ikke passer til stikkontakten, skal en autoriseret elektriker udskifte den forældede stikkontakt.

Advarsel: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.
- ⑩ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.

- ⑪ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑫ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter den.

- ⑬ Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑭ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑮ ADVARSEL vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑯ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑰ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑱ Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

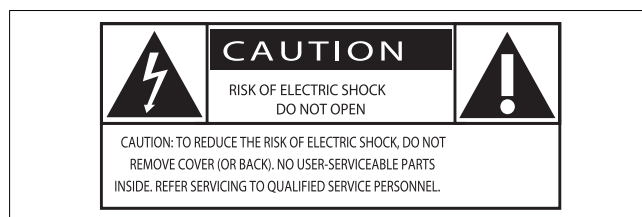Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes. Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet fra dette DVD Micro Theater.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på DVD Micro Theater.
- Placer aldrig dette DVD Micro Theater på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke DVD Micro Theater-systemet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen i DVD Micro Theater.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan tage strømmen fra DVD Micro Theater.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

Meddelelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.




Produktet overholder følgende direktiver og retningslinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Genanvendelse

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

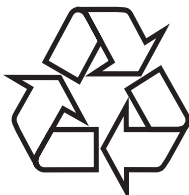

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC: Bortskaf aldrig produktet



sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred. Dit produkt indeholder batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul med det kemiske symbol "Pb", betyder det, at batterierne overholder de krav, der findes i direktivet om bly:



Pb

Du bør undersøge de lokale indsamlingsregler for batterier. Den korrekte bortskaffelse af batterier er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljø og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt.

Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er




varemærker, der tilhører DivX, Inc., og benyttes her på licens.

Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.



DVD Micro Theater omfatter denne etiket:

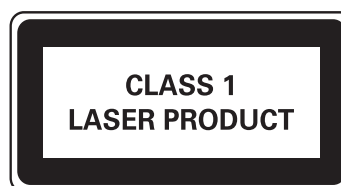

2 Dit DVD Micro Theater

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordelene ved den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på www.Philips.com/welcome.

Introduktion

Med dette DVD Micro Theater får du:

- Video fra DVD'er, VCD'er og DivX-filer, der er lagret på USB-enheder.
- Lyd fra CD'er, radio, eksterne enheder og MP3-/WMA-filer, der er lagret på USB-enheder.
- Billeder, som er lagret på billeddiske eller USB-enheder.

Dit DVD Micro Theater giver dig flere mulige lydindstillinger, der beriger lyden med DSC (Digital Sound Control) og DBB (Dynamic Bass Boost).

Dette DVD Micro Theater understøtter følgende medieformater:



Typeskiltet sidder på bagsiden af anlægget.

Du kan afspille diske med følgende områdekoder:


DVD-områdekode	Lande
 	Europa
 	Rusland

Hvad følger med?

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Højttalerkasser x 2
- Fjernbetjening med batteri
- Lyd-/videokabel
- MP3-link-kabel
- MW-antenne
- Lynstartguide
- Brugervejledning

Oversigt over hovedenheden

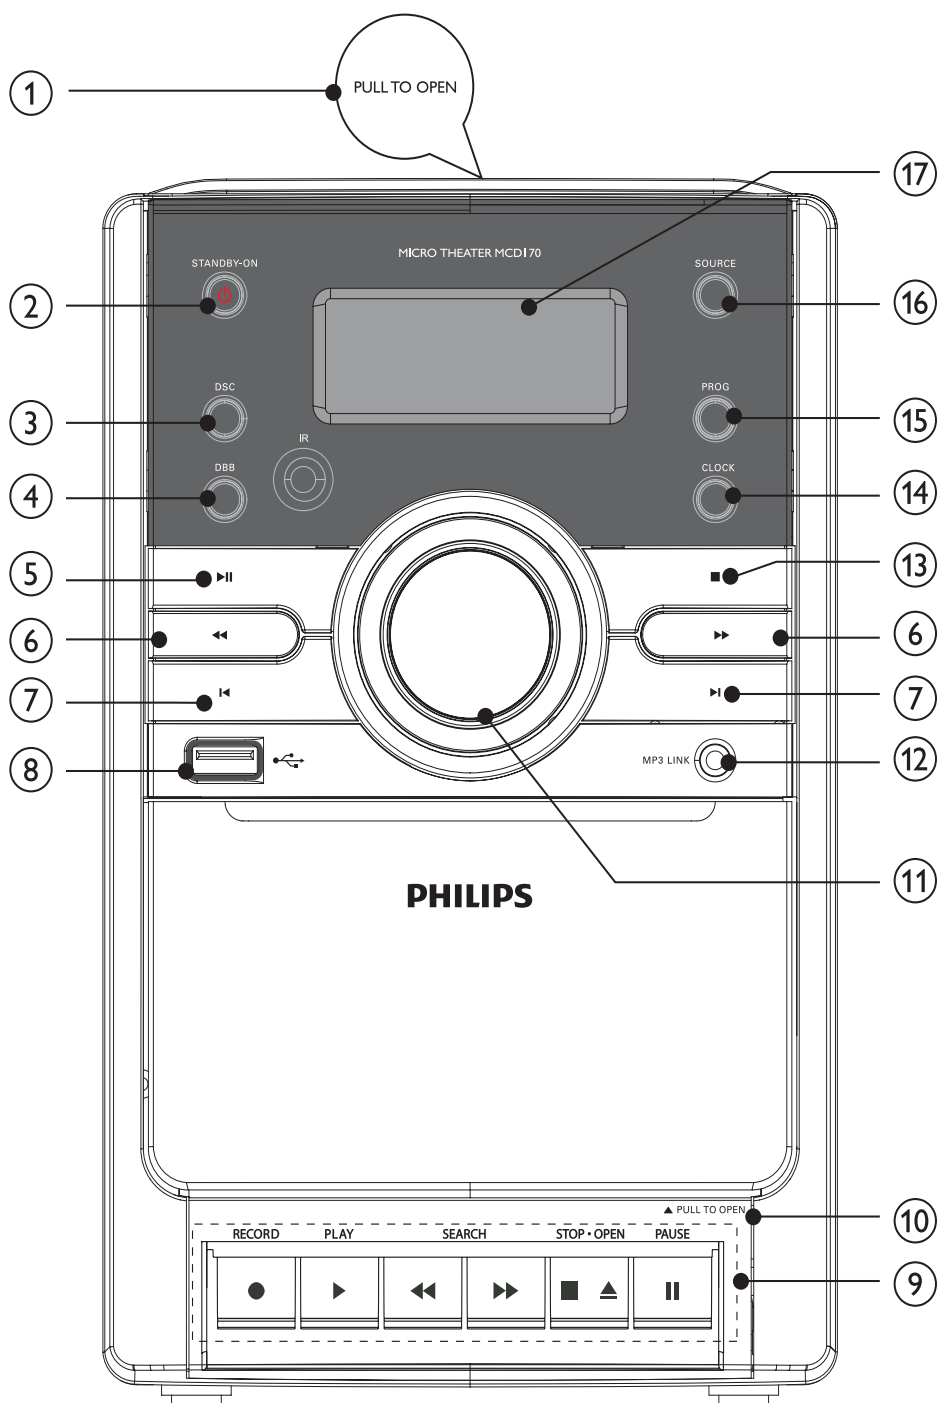

① PULL TO OPEN

- Åbn eller luk diskskuffen.

② STANDBY-ON

- Tænd for DVD Micro Theateret, og skift til standbytilstand eller Eco-standby.

③ DSC

- Vælg en forudindstillet lydindstilling.

④ DBB

- Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.

⑤ ►||

- Start eller sæt afspilning på pause.

⑥ ◀◀▶▶

- Foretag hurtig søgning frem eller tilbage.
- Find en radiostation.

- Naviger venstre/højre i diskmenuen eller systemopsætningsmenuen.
- Indstil klokkeslæt.

⑦ ⏮⏭

- Gå til forrige/næste spor.
- Vælg en forudindstillet radiostation.

⑧ 🔌

- USB-stik

⑨ Knapper til bånd

- ● Begynd at optage.
- ▶ Start afspilning af båndet.
- ⏮⏭ Spol båndet hurtigt tilbage/frem.
- ■▲ Stands afspilning af båndet, eller åbn lågen til båndet.
- || Sæt afspilning eller optagelse på pause.

⑩ Dæksel til båndknappen

- Træk dækslet over båndknappen op.

⑪ VOLUME▲▼

- Juster lydstyrke.

⑫ MP3 LINK

- Stik til en ekstern lydenhed.

⑬ ■

- Stop afspilningen, eller slet et program.

⑭ CLOCK

- Indstil uret.
- Under afspilning kan du vælge visning af oplysninger.
- Vis uret.

⑮ PROG

- Programmér radiostationer.
- Programmér spor.
- Vælg 12- eller 24-timers format.


⑯ SOURCE

- Vælg en kilde.

⑰ Display

- Vis aktuell status.

Oversigt over fjernbetjeningen

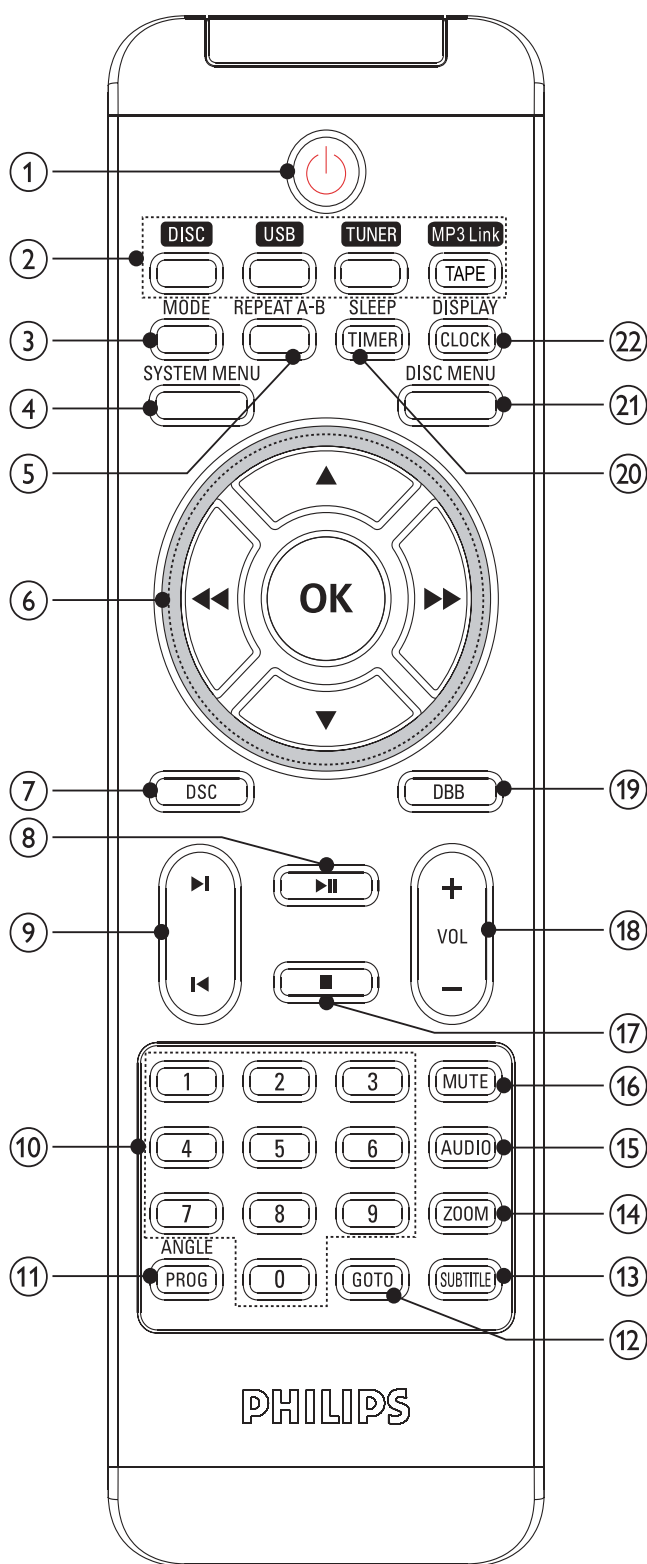


- ① 
 - Tænd for enheden, og skift til standbytilstand eller Eco-standby.
- ② **Taster til valg af kilde (DISC, USB, TUNER, TAPE/MP3 Link)**
 - Vælg en kilde.
- ③ **MODE**
 - Vælg en gentag/bland afspilningstilstand.
- ④ **SYSTEM MENU**
 - Åbn eller luk systemopsætningsmenuen.
- ⑤ **REPEAT A-B**
 - Marker det afsnit, der skal gentages, eller slå gentagelsesfunktionen fra.
- ⑥ 
 - Foretag hurtig søgning frem eller tilbage.
 - Find en radiostation.
 - Naviger venstre/højre i diskmenuen eller systemopsætningsmenuen.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑦ **DSC**
 - Vælg en forudindstillet lydindstilling.
- ⑧ 
 - Start eller sæt afspilning på pause.
- ⑨ 
 - Gå til forrige/næste titel/kapitel/spor.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑩ **Numeric keypad 0-9**
 - Vælg en specifik titel/kapitel/spor direkte.
- ⑪ **PROG/ANGLE**
 - Programmér radiostationer.
 - Vælg en DVD-kameravinkel.
 - Programtitler/-kapitler/-spor.
 - Vælg 12- eller 24-timers format.
- ⑫ **GOTO**
 - Gå hurtigt til et specifikt afsnit af disken under afspilning.
- ⑬ **SUBTITLE**
 - Vælg en undertekst
- ⑭ **ZOOM**
 - Zoom ind på eller ud fra et billede/ videobillede på TV-skærmen.
- ⑮ **AUDIO**
 - Vælg et lydprog for DVD/DivX-video.
 - Vælg stereo, mono-venstre eller mono-højre output for VCD.
- ⑯ **MUTE**
 - Slå lyden til eller fra.
- ⑰ 
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑱ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrke.
- ⑲ **DBB**
 - Tænd/sluk for basforbedring.
- ⑳ **TIMER/SLEEP**
 - Indstil sleep-timeren.
 - Indstil alarm-timer.
- ㉑ **DISC MENU**
 - Åbn eller luk diskmenuen.
- ㉒ **CLOCK/DISPLAY**
 - Indstil uret.
 - Få vist oplysninger på TV-skærmen under afspilning.

3 Tilslutning

Forberedelser

- 1 Anbring en blød klud på en hård, flad, stabil overflade.
- 2 Anbring enheden oven på kluden.
- 3 Fjern stikdækslet.


Tilslut højttalere

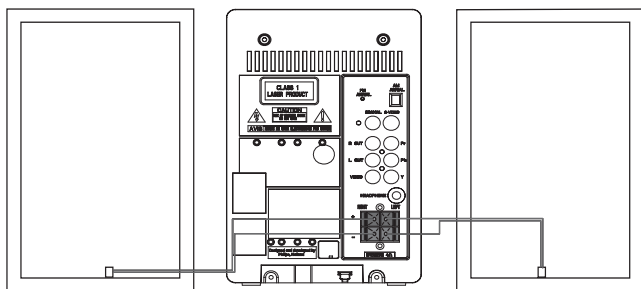

Bemærk

- Sæt den blottede del af hver højttalerledning helt ind i stikket.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne brugervejledning.

Isætning af begge højttalerledninger: Hold stikdækslet nede. Sæt højttalerledningen helt i. Slip stikdækslet.

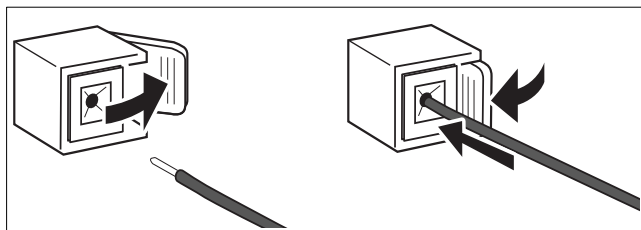

- 1 For højre højttaler findes stikkene på hovedenheden markeret med "RIGHT".
- 2 Isæt den røde ledning i det røde (+) stik.
- 3 Isæt den sorte ledning i det sorte (-) stik.
- 4 For venstre højttaler findes stikkene på hovedenheden markeret med "LEFT".


5 Gentag trin 2-3.

Tilslutning af lydkabler

Vælg en foretrukket lydforbindelse for at høre lyd fra andre lydenheder samt DVD Micro Theater:

- Mulighed 1: Tilslut et koaksialkabel
- Mulighed 2: Tilslut analoge lydkabler
- Mulighed 3: Tilslut hovedtelefoner


Mulighed 1: Tilslut et koaksialkabel

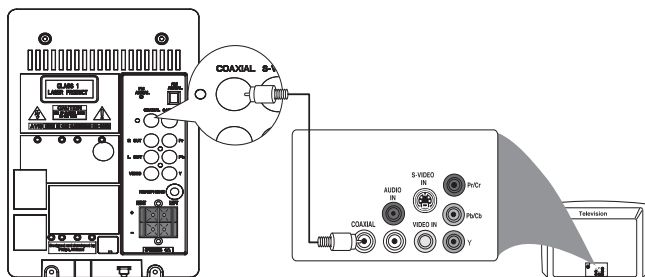

Du kan få multikanalssurroundlyd via denne enhed, når den forbindes med en digital lydenhed.


- 1 Slut et koaksialkabel (medfølger ikke) til den digitale indgang på lydenheden.

Mulighed 2: Tilslut analoge lydkabler

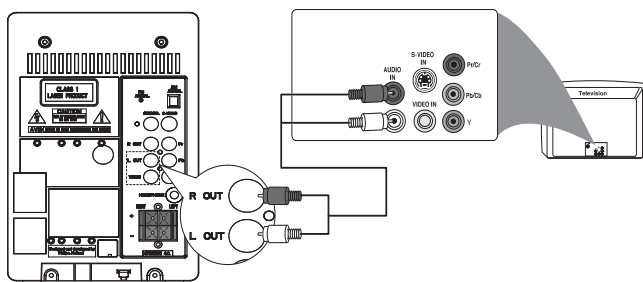

- 1 Slut et lydkabel (røde/hvide ender) til lydindgangene på en lydenhed.

Mulighed 3: Tilslut hovedtelefoner

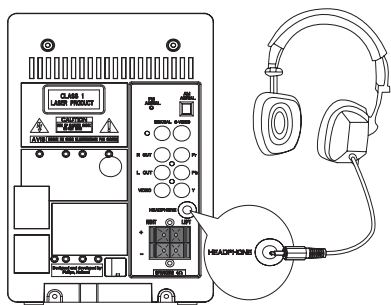


- 1 Slut hovedtelefonerne til **HEADPHONE**-indgangen.

Tilslutning af videokabler

Du kan vælge den bedste videotilslutning, som dit TV understøtter:


- Mulighed 1: Forbind til S-Video-stikket (til standard-TV).
- Mulighed 2: Forbind til composite Video-stikket (til standard-TV).
- Mulighed 3: Forbind til komponent-videostikket (til et standard-TV eller et TV med progressiv scanning).

Mulighed 1: Tilslut S-Video-kabel

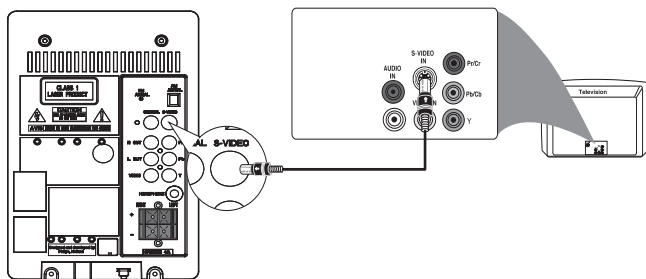


- 1 Slut et S-video-kabel (medfølger ikke) til TV'ets S-Video-indgang.

Mulighed 2: Tilslut composite Video-kabel

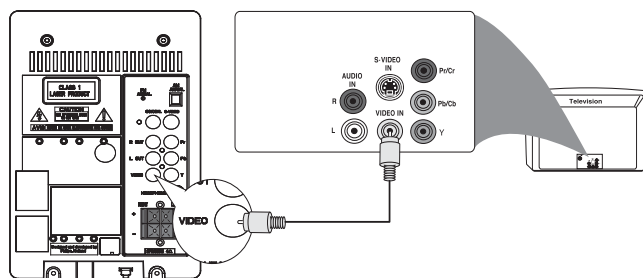

- 1 Slut et composite video-kabel (gult) til TV'ets composite video-indgang.

Mulighed 3: Tilslut komponent-videokabler

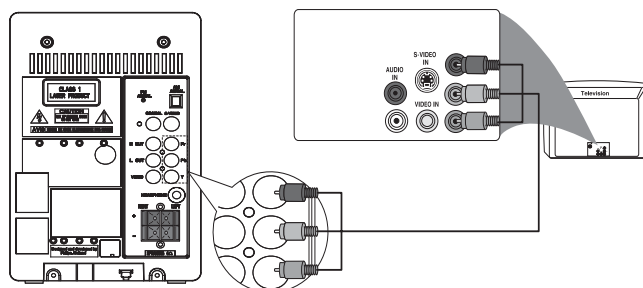


Bemærk

- Den billedkvalitet, der kan opnås med progressiv scanning er kun tilgængelig, når et TV med progressiv scanning er tilsluttet.
- Hvis dit TV ikke understøtter progressiv scanning, kan du ikke få vist billedet.
- Du kan se, hvordan du aktiverer progressiv scanning på dit TV i brugervejledningen til TV'et.

- 1 Slut komponent-videokabler (røde/ blå/grønne - medfølger ikke) til TV'ets komponent-indgange.

Tilslut MW-antennen

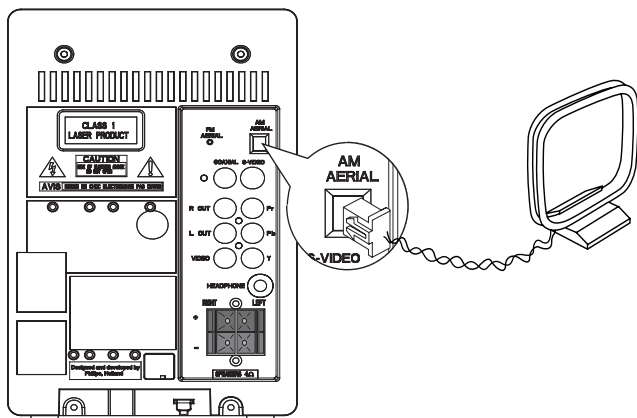


- 1 Slut den medfølgende MW-antenne til MW AERIAL-stikket.

Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

- 1 Tilslut netledningen til stikkontakten.

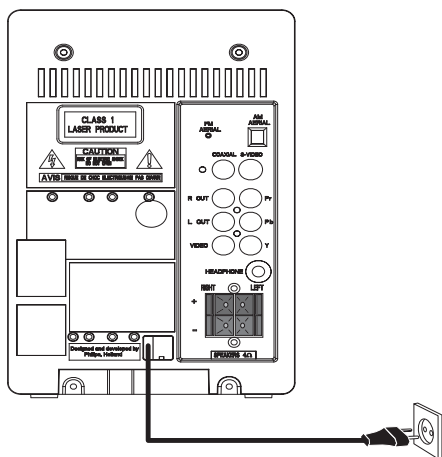

4 Kom i gang



Advarsel

- Brug kun knapperne, som angivet i denne brugervejledning.

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i den rækkefølge, de står i.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på dit DVD Micro Theater. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden af dit DVD Micro Theater. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Gør fjernbetjeningen klar



Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Første gang, du anvender apparatet:

- 1 Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt batteri af typen 1 CR2025 med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.

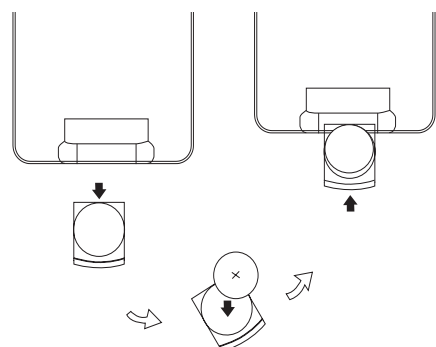

Bemærk

- Før du trykker på fjernbetjeningens funktionsknapper, skal du vælge den korrekte kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.
- Batteriet skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Indstil radiostationer automatisk

Når du slutter DVD Micro Theater til strømforsyningen, eller hvis der ikke er gemt nogen radiostationer, aktiveres plug-and-play for at gemme alle radiostationer automatisk.

- 1 Slut DVD Micro Theater til strømforsyningen.
- 2 Tryk på ►|| på hovedenheden for at begynde indstillingen.
 - ↳ [AUTO] vises.
 - ↳ DVD Micro Theater gemmer automatisk radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.
 - ↳ Når alle tilgængelige radiostationer er gemt, afspilles den først indstillede radiostation automatisk.

Indstil uret

- 1 Tryk på og hold **CLOCK/DISPLAY** nede for at aktivere tilstanden for aktivering af uret.
 - ↳ 12- eller 24-timers tilstand vises.
- 2 Tryk på **PROG** gentagne gange for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 3 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte.
 - ↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 4 Tryk på ◀◀/▶▶ for at indstille timetallet.

- 5 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene vises og begynder at blinke.
- 6 Tryk på **◀◀/▶▶** for at indstille minuttallet.
- 7 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte.



Tip

- For visning af uret under afspilning trykkes **CLOCK/DISPLAY** gentagne gange indtil uret vises.

Tænd

- 1 Tryk på **⏻**.

Konfigurer TV'et

- 1 Tænd DVD Micro Theater-systemet.
- 2 Tryk på **DISC** for at vælge kilden DISC.
- 3 Tænd for TV'et, og vælg den rigtige videoindgangskanal.
↳ Du skulle nu kunne se den blå Philips DVD-baggrundsskærm.



Tip

- Du kan få flere oplysninger om, hvordan du vælger den rigtige videoindgangskanal, i brugervejledningen til TV'et.

Skift til standby

- 1 Tryk på **⏻** for at sætte DVD Micro Theater i standbytilstand.
↳ Baggrundsbelysningen på displayet svækkes.
↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.

For at sætte DVD Micro Theater i Eco-standbytilstand:

- 1 I standbytilstanden holdes **⏻** nede i mere end 2 sekunder.
↳ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.

5 Afspilning



Advarsel

- Risiko for beskadigelse af enheden! Du må aldrig flytte enheden under afspilning.



Bemærk

- Hvis "INVALID KEY" (ugyldig nøgle) vises, er funktionen ikke tilgængelig på denne disk/fil i øjeblikket.

Afspille disk



Advarsel

- Se aldrig på laserstrålen inde i enheden.
- Risiko for produktskade! Afspil aldrig diske med tilbehør som f.eks. diskstabiliseringsringe eller diskbehandlingsark.
- Skub ikke til diskskuffen, og anbring ikke andre objekter end diske i diskskuffen. Det kan føre til funktionsfejl.



Bemærk

- Afspilning kan variere på nogle disk-/filtyper.
- Kun den første session på en CD med flere sessioner afspilles.
- Denne enhed understøtter ikke MP3PRO-lydformatet.
- Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3-filen (ID3) eller i albummets navn, kan de muligvis ikke vises korrekt på skærmen, da disse tegn ikke understøttes.

- 1 Tryk på **DISC** for at vælge diskkilden.
- 2 Løft diskskuffen oven på enheden.
- 3 Ilæg en disk med etiketsiden opad, og luk derefter diskskuffen.
 - ↳ Afspilning starter.
 - ↳ Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.

- ↳ Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- ↳ Videodiske starter altid afspilningen fra det sted, hvor de sidst blev stoppet.
- ↳ For at afspille fra begyndelsen skal du trykke på **◀**, mens meddelelsen vises.

For MP3-/WMA-lydfiler på en skrivbar DVD, CD.

- Tryk på **▲▼** eller indtast et mappennummer for at vælge en mappe.
- Tryk på **◀/▶** for at vælge et spor eller en fil.

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage efter indhold under afspilning.

- Tryk på **◀◀/▶▶** for at vælge den ønskede hastighed.
- Tryk på **▶||** for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.
- Tryk på **◀/▶** for at vælge forrige eller næste kapitel/titel/spor.

Du kan vælge undertekstsprog på DVD'er og DivX® Ultra-diske.

- Under afspilning trykker du på **SUBTITLE**.



Tip

- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog via diskmenuen. Tryk på **DISC MENU** for at åbne menuen.

Afspilning fra USB-enheder



Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder spilbart lydindhold til de understøttede formater (se 'USB-afspilningsoplysninger' på side 28).

- 1 Sæt USB-stikket i enhedens **USB**-stik.
- 2 Tryk på **USB**.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge en mappe.
- 4 Tryk på **◀/▶** for at vælge en fil.

- 5 Tryk på ►|| for at starte afspilningen.
 - Tryk på ■ for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

Afspilning af DivX-video

Du kan afspille DivX-filer kopieret til en CD-R/RW, skrivbar DVD eller USB-enhed.

- 1 Ilæg en disk, eller tilslut en USB-enhed.
- 2 Vælg en kilde:
 - For diske, tryk på **DISC**.
 - For USB-enheder, tryk på **USB**.
- 3 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk på **OK**.
 - Tryk på ■ for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - For at ændre undertekstsprog, tryk på **SUBTITLE**.

Bemærk

- Undertekstfiler med følgende filtypenavne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen
- Undertekstens filnavn skal være det samme som videoens filnavn.

Se billeder

Du kan få vist JPEG-filer som diasshow.

- 1 Isæt en billedisk, eller tilslut en USB-enhed.
- 2 Vælg en kilde:
 - For diske, tryk på **DISC**.
 - For USB-enheder, tryk på **USB**.
- 3 Tryk på ▲▼ for at vælge en mappe.
- 4 Tryk på ◀▶ for at vælge en fil.

Afspilningstilstande for diasshow

Du kan få vist billeder som diasshow i forskellige afspilningstilstande.

- 1 Tryk gentagne gange på **PROG/ANGLE**.

Visning fra forskellige vinkler

- 1 Tryk på ▲▼/◀▶ under afspilning for at rotere billedet.

Afspil bånd

Bemærk

- Mens du afspiller eller optager et bånd, er det ikke muligt at skifte lydkilde.

- 1 Tryk på **TAPE** for at vælge båndkilden.
- 2 Træk i håndtaget ved siden af **PULL TO OPEN** på frontpanelet for at åbne dækslet til båndknappen.
- 3 Tryk på ■▲ for at åbne bånddækslet.
- 4 Læg båndet med den åbne side nedad og den fulde spole til venstre.
- 5 Tryk på ► for at starte afspilningen.
 - For at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning skal du trykke på ||.
 - Tryk på ◀▶ for at spole hurtigt frem eller tilbage.
 - Tryk på ■▲ for at afbryde afspilningen.

Afspilningsstyring

Gentagen og vilkårlig afspilning

Du kan vælge forskellige gentagefunktioner under afspilningen. Indstillingerne til gentagelse af afspilning afhænger af disktypen.

- 1 Tryk gentagne gange på **MODE** for at vælge en afspilningstilstand.

- Ved DVD
 - **[CHAPTER]** (kapitel): Gentag det aktuelle kapitel
 - **[TITLE]** (titel): Gentag den aktuelle titel
 - **[REP ALL]** (gentag alle): Gentag disken
 - **[SHUF]** (bland): Afspil disken i vilkårlig rækkefølge
 - **[OFF]** (fra): slå gentagelsestilstanden fra
- For VCD/MP3/CD/DivX
 - **[REP 1]** (gentag 1): gentag det aktuelle spor
 - **[REP DIR]** (gentag mappe) (kun for MP3-diske): Gentag den aktuelle mappe
 - **[REP ALL]** (gentag alle): Gentag disken
 - **[SHUF]** (bland): Afspil disken i vilkårlig rækkefølge
 - **[OFF]** (fra): slå gentagelsestilstanden fra

2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **MODE** gentagne gange, indtil afspilningstilstanden ikke længere vises.

Bemærk

- Afspilning i vilkårlig rækkefølge kan ikke vælges, når du afspiller programmerede spor.

Gentag A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1** Tryk på **REPEAT A-B** ved startpunktet for afspilning af musik eller video.
- 2** Tryk på **REPEAT A-B** ved slutpunktet.
 - ↳ Afsnittet afspilles gentagne gange.
 - ↳ Tryk på **REPEAT A-B** igen for at afslutte gentagen afspilning.

Bemærk

- Sektionen A og B kan kun indstilles inden for det samme kapitel/spor.

Søg efter tid eller scene-/spornummer

Ved afspilning af video- eller musikdiske kan du vælge en scene, et spor eller et bestemt punkt på disken.

- 1** Tryk på **GOTO** under afspilning, indtil et tidsfelt eller et felt for kapitel/spor vises.
 - For tidsfeltet skal du indtaste afspilningspositionen i timer, minutter og sekunder.
 - For feltet kapitel/spor skal du indtaste kapitlet/sporet.

Afspilningstilstande

Få vist afspilningsoplysninger

- 1** Under afspilning skal du trykke på **CLOCK/DISPLAY** gentagne gange for at vælge afspilningsoplysninger.

Program

Bemærk

- Du kan ikke programmere billedfiler/-diske.

Du kan programmere yndlingsspor/-kapitler for afspilning i en bestemt rækkefølge.

- 1** Tryk på **PROG/ANGLE** i stop-tilstand for at skifte programmeringstilstand.
- 2** Vælg i menuen, og indtast derefter spor-/albumnummer for at tilføje.
- 3** Tryk på **▶||** for at starte afspilning, når programmeringen er færdig.
 - Gentag ovenstående trin for at ændre en programmering.
 - Tryk to gange på **■** for at slette et program.

Gennemse et program

Du kan gennemse programmet.

- 1 Tryk på **■**.
- 2 Tryk på **PROG/ANGLE**.

Skift kameravinkel

Nogle DVD'er indeholder alternative scener som f.eks. scener optaget fra forskellige kameravinkler. For sådanne DVD'er kan du vælge mellem de tilgængelige alternative scener.

- 1 Tryk gentagne gange på **PROG/ANGLE** for at skifte mellem kameravinkler.

Valg af lydprog

Du kan vælge et lydprog på DVD'er, DiVx-video eller VCD'er.

- 1 Tryk på **AUDIO** under diskafspilning.
 - ➔ Sprogindstillingerne vises. Hvis de valgte lydkanaler ikke er tilgængelige, anvendes standardlydkanalen.



Bemærk

- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog via diskmenuen. Tryk på **DISC MENU** for at åbne menuen.

Zoom ind på/ud af billedet

- 1 Tryk gentagne gange på **ZOOM** under afspilning af video/billeder for at zoome ind på/ud af billedet.
- Når du har zoomet ind på billedet, kan du trykke på **◀◀/▶▶/▲/▼** for at panorere hen over det.

6 Lyt til radio

Find en radiostation

- 1 Tryk på **TUNER** og hold den nede i mere end 2 sekunder.
- 2 Tryk på **◀◀/▶▶** og hold den nede i mere end 2 sekunder.
 - ↳ [SØG] vises.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
 - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **◀◀/▶▶** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

Programmér radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede radiostationer.

- 1 I tunertilstanden skal du trykke på **PROG/ANGLE** og holde den nede i mere end 2 sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.
 - ↳ [AUTO] vises.
 - ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
 - ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmér radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG/ANGLE** for at aktivere programmeringstilstanden.
 - ↳ [PROG] blinker på displayet.
- 3 Tryk på **1/4/▶** for at tilknytte et tal (mellem 1 og 40) til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG/ANGLE** for at bekræfte.
 - ↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

- 1 Tryk på **1/4/▶** for at vælge et forudindstillet nummer.



Tip

- Placer antennen så langt væk fra TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

7 Optagelse



Bemærk

- Brug kun "normale" (IEC type I) bånd, hvor tapperne til skrivebeskyttelse ikke er knækket af.



Tip

- Mens du afspiller eller optager et bånd, er det ikke muligt at skifte lydkilde.
- Det bedste optagelsesniveau indstilles automatisk. Indstilling af lydstyrke og lydeffekter har ingen indvirkning på optagelsen.



Bemærk

- Kvaliteten af den optagne lyd kan variere afhængigt af kilde og det anvendte bånd.

Optag automatisk fra CD til bånd

- 1 Tryk på **DISC** for at vælge diskilden.
- 2 Ilæg en disk.
- 3 Træk i håndtaget ved siden af **PULL TO OPEN** på frontpanelet for at åbne dækslet til båndknappen.
- 4 Tryk på **■▲** for at åbne bånddækslet.
- 5 Sæt et bånd i.
- 6 Tryk på **●** for at starte optagelsen.
 - ↳ Afspilning af disken starter automatisk fra starten af disken.
 - Tryk på **||** for at sætte optagelse på pause eller genoptage optagelse.
 - Tryk på **■▲** for at stoppe optagelsen.

Optag en del af en disk på bånd

- 1 Under afspilning af en disk skal du trykke på og holde **◀◀▶▶** nede for at søge, og derefter slippe knappen.
 - Tryk på **◀▶** for at vælge et spor.
- 2 Tryk på **▶||** for at sætte afspilning af disken på pause.
- 3 Tryk på **●** for at starte optagelsen.
 - ↳ Afspilning af disken genoptages automatisk.
 - Tryk på **||** for at sætte optagelsen på pause. Tryk på knappen igen for at fortsætte.
 - Tryk på **■▲** for at stoppe optagelsen.

Optag fra radio til bånd

- 1 Stil ind på den ønskede radiostation.
- 2 Træk i håndtaget ved siden af **PULL TO OPEN** på frontpanelet for at åbne dækslet til båndknappen.
- 3 Tryk på **■▲** for at åbne bånddækslet.
- 4 Sæt et bånd i.
- 5 Tryk på **●** for at starte optagelsen.
 - Tryk på **||** for at sætte optagelsen på pause. Tryk på knappen igen for at fortsætte.
 - Tryk på **■▲** for at stoppe optagelsen.

8 Lydindstilling

Juster lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:
 - [POP]
 - [JAZZ]
 - [CLASSIC]
 - [ROCK]

Basforbedring

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DBB** for at slå dynamisk basforbedring fra eller til.
↳ Hvis DBB er aktiveret, vises DBB.

Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

9 Justering af indstillinger

Systemindstillinger

Ændring af systemmenusprog

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[LANGUAGE SETUP]** (sprogindstillinger) > **[MENULANG]** (menusprog), og tryk derefter på ►►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Indstilling af pauseskærm

Pauseskærmen tjener til at beskytte TV-skærmen mod skade pga. eksponering til et statisk billede i længere tid.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
↳ Systemopsætningsmenuen vises.
- 2 Vælg **[SYSTEM SETUP]** (systemopsætning) > **[SCREEN SAVER]** (pauseskærm), og tryk derefter på ►►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK**.
 - **[ON]** (til)
Slå pauseskærmen til.
 - **[OFF]** (fra)
Slå pauseskærmen fra.
- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Gendannelse af standardindstillinger

Du kan nulstille alle indstillinger samt dine personlige indstillinger til standard fabriksindstillinger.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[SYSTEM SETUP]** (systemopsætning) > **[DEFAULT]** (standard), og tryk derefter på ►►.

- 3 Vælg **[RESTORE]** (gendan), og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Indstillinger for afspilning

Vælg det ønskede sprog



Bemærk

- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på disken, bruges diskens standardsprog.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[LANGUAGE SETUP]** (sprogindstilling).
- 3 Vælg en af de følgende muligheder, og tryk derefter på ►►.
 - **[AUDIO LANG]** (lydsprog)
Vælg det ønskede lydsprog til DVD-afspilning.
 - **[SUBTITLE LANG]** (undertekstsprog)
Vælg det ønskede undertekstsprog til DVD-afspilning.
 - **[OSD LANGUAGE]** (OSD-sprog)
Vælg det ønskede displaysprog.
 - **[DIVX LANG]** (DivX-sprog)
Vælg det foretrukne sprog til undertekster til DivX-video.
- 4 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Vælg TV-type

Indstillingen bestemmer formatforholdet på skærmen efter den TV-type, der er tilsluttet.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[VIDEO SETUP]** (videoopsætning) > **[TV DISPLAY]** (TV-skærm), og tryk derefter på ►►.

- 3 Vælg en mulighed, og tryk derefter på OK.
 - **[4:3PS]**
Til 4:3-skærm: vises i fuld højde med beskæring af begge sider.
 - **[4:3LB]**
Til 4:3-skærm: wide-screen-billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
 - **[16:9]**

Til widescreen-TV: skærmformat 16:9.

Vælg TV-system

Vælger det farvesystem, som passer til det tilsluttede TV.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[SYSTEM SETUP]** (systemopsætning)>**[TV SYSTEM]** (tv-system), og tryk derefter på ►►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på OK.
 - **[NTSC]**
For TV med NTSC-farvesystem.
 - **[PAL]**
For TV med PAL-farvesystem.
 - **[AUTO]** (auto)
For TV med flere farvesystemer.
- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Begræns DVD-afspilning

På nogle DVD'er er der et vist niveau af forældrekontrol, som enten gælder for hele disken eller for visse scener. Du kan angive et tilladelsesniveau for afspilning for scener med denne indstilling.

Bemærk

- VCD, SVCD og CD har ingen vurdering af niveau, så børnesikring virker ikke på disse disktyper. Nogle DVD'er har ikke fået en kode med en vurdering, selvom filmvurderingen er skrevet på omslaget. Funktionerne til vurdering virker ikke for sådanne diske.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[SYSTEM SETUP]** (systemopsætning)>**[RATING]** (vurdering), og tryk derefter på ►►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på OK.
 - ↳ DVD'er, der er vurderet til et højere niveau end det valgte, kan ikke afspilles, medmindre du indtaster din firecifrede adgangskode og vælger et højere niveau.
 - ↳ **[1 KID SAFE]**
Egnet til børn.
 - ↳ **[2 G]**
Anbefalet til seere i alle aldre.
 - ↳ **[3 PG]**
Bør ses sammen med en voksen.
 - ↳ **[4 PG13]**
Materialet er uegnet for børn under 13. Bør ses sammen med en voksen.
 - ↳ **[5 PG-R], [6 R]**
Det anbefales, at forældre forhindrer visning for børn under 17 eller kun tillader visning, når børnene er i selskab med en forælder eller anden voksen.
 - ↳ **[7 NC-17]**
Anbefales ikke til børn under 17.
 - ↳ **[8 ADULT]**
Kun tilladt for voksne på grund af sexscener, vold eller sprog.

- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Skift adgangskode for børnesikring

Du kan angive en adgangskode for at begrænse afspilning af bestemte diske.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[SYSTEM SETUP]** (systemopsætning)>**[PASSWORD]** (adgangskode), og tryk derefter på ►►.

- 3 Indtast en adgangskode på fire cifre med **Numeric keypad 0-9**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.



Bemærk

- Standardadgangskoden (1234) forbliver gyldig, selv om der angives en ny adgangskode.

Se DivX VOD-registreringskode

DivX er en populær medieteknologi fra DivX. Inc. DivX-mediefiler indeholder højt komprimeret video med høj visuel kvalitet, der stadig har en relativt lille filstørrelse. DivX-filer kan også indeholde avancerede mediefunktioner som menuer, undertekster og alternative lydspor. Mange DivX-mediefiler kan downloades online, og du kan leje og købe DivX-videoer med DivX VOD (Video on Demand). For at kunne anvende denne service skal du bruge DivX VOD-registreringskoden for enheden. Besøg www.divx.com/vod for yderligere informationer og instruktioner.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[SYSTEM SETUP]** (systemopsætning) > **[DIVX[R] VOD]**, og tryk derefter på **►►**.
↳ Registreringskoden vises.
- 3 Skriv koden ned til fremtidig brug.
- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.



Bemærk

- Videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan kun afspilles på denne enhed.

Videoindstillinger

Vælg videosignal

Du kan vælge videosignaludgang for en skærm eller et TV.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[VIDEO SETUP]** (videoopsætning) > **[COMPONENT]** (komponent), og tryk derefter på **►►**.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK**.
 - **[S-VIDEO]**
Hvis S-Video-tilslutningen anvendes, skal du vælge denne mulighed
 - **[YUV]**
Hvis komponent-video-tilslutningen anvendes, skal du vælge denne mulighed
- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Vælg progressiv scanning

Progressiv scanning giver bedre billedkvalitet.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[VIDEO SETUP]** (videoopsætning) > **[TV MODE]** (TV-tilstand), og tryk derefter på **►►**.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK**.
 - **[P-SCAN]**
Vælg denne mulighed for et TV med funktionen progressiv scanning.
 - **[INTERLACE]** (interlace)
Vælg denne mulighed for et TV uden funktionen progressiv scanning.
- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Juster billedkvaliteten

Under afspilning af DVD kan du justere lysstyrke, kontrast, farvenuancer og mætning for at forbedre billedkvaliteten.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.

- 2 Vælg **[TV MODE]** (Tv-tilstand).
- 3 Vælg en af de følgende muligheder, og tryk derefter på ►►.
 - **[BRIGHTNESS]** (lysstyrke)
Juster lysstyrkeniveauet.
 - **[CONTRAST]** (kontrast)
Juster kontrastniveauet.
 - **[HUE]** (farvenuance)
Juster nuanceniveauet.
 - **[SATURATION]** (mætning)
Juster mætningsniveauet.
- 4 Tryk på ▲▼ for at justere værdien, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Lydindstillinger

Vælg digitaludgang

Vælg en passende indstilling, hvis du har tilsluttet lyd-/videoudstyr til COAXIAL-stikket ((DIGITAL AUDIO) på enheden.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[AUDIO SETUP]** (lydindstilling)>**[DIGITAL OUT]** (digitaludgang), og tryk derefter på ►►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK**.
 - **[DIGITAL/OFF]** (digital/fra)
Vælg denne mulighed, hvis du vil deaktivere digitaludgang.
 - **[DIGITAL/RAW]** (digital/RAW)
Vælg denne mulighed, hvis den tilsluttede enhed er en multikanalsdekoder/-modtager.
 - **[DIGITAL/PCM]** (digital/PCM)
Vælg denne indstilling, hvis den tilsluttede enhed ikke kan afkode multikanallyd.
- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Vælg lyd-downmix

Vælg en passende lyd-downmix til afspilning af DVD'er, der er optaget Dolby Digital-format.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[AUDIO SETUP]** (lydindstilling)>**[DOWNMIX]** (downmix), og tryk derefter på ►►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK**.
 - **[LT/RT]**
Vælg denne indstilling, hvis enheden er forbundet til en Dolby Pro Logic-dekoder.
 - **[STEREO]** (stereo)
Vælg denne indstilling, når der kun kommer lyd fra de to fronthøjttalere.
- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Vælg omvendt modus

3D processing (3D-indstillinger) giver en virtuel surroundsound-oplevelse med brug af kun to højttalere.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[AUDIO SETUP]** (lydindstilling)>**[3D PROCESSING]** (3D-indstilling), og tryk derefter på ►►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK**.
 - **[OFF]** (fra), **[CONCERT]** (koncert), **[CHURCH]** (kirke), **[PASSIVE]** (passiv), **[WIDE]** (bred) eller **[LIVE]** (live)
- 4 Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Vælg samplinghastighed

Du kan vælge Linear Pulse Code Modulation (LPCM) samplinghastighed for output. Jo højere samplinghastighed, jo bedre lydkvalitet.

- 1** Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2** Vælg **[AUDIO SETUP]** (lydindstilling) > **[LPCM]**, og tryk derefter på **►►**.
- 3** Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK**.
 - **[48K]**
Til diske, der er optaget med en samplinghastighed på 48 kHz.
 - **[96K]**
Til diske, der er optaget med en samplinghastighed på 96 kHz.
 - **[192K]**
Til diske, der er optaget med en samplinghastighed på 192 kHz.
- 4** Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

Slå nattilstand til

[NIGHT MODE]

Gør højt lydniveau blødere og blødt lydniveau højere, så du kan se DVD-film ved lav lydstyrke uden at forstyrre andre.

- 1** Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2** Vælg **[AUDIO SETUP]** (lydindstilling) > **[NIGHT MODE]** (nattilstand), og tryk derefter på **►►**.
- 3** Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK**.
 - **[ON]** (til)
Nyd dæmpet visning om natten.
 - **[OFF]** (fra)
Få surroundlyd med hele det dynamiske spektrum.
- 4** Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte.

10 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur: DISK, TUNER eller USB aktiveres til afspilning på et forudindstillet tidspunkt.

- 1 Kontrollér, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 I standbytilstand skal du trykke på og holde **TIMER** nede.
- 3 Tryk på **DISC**, **TUNER** eller **USB** for at vælge en kilde.
- 4 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 5 Tryk på **◀▶** for at indstille timetallet.
- 6 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene vises og begynder at blinke.
- 7 Tryk på **◀▶** for at indstille minuttallet.
- 8 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
↳ Timeren er indstillet og aktiveret.

Aktivering og deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **TIMER** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere timeren.
↳ Hvis timeren er aktiveret, viser displayet .
↳ Hvis timeren er deaktiveret, forsvinder  fra displayet.



Bemærk

- Alarm-timeren er ikke tilgængelig i tilstanden MP3 LINK.
- Hvis DISK/USB-kilden vælges, og det valgte spor ikke kan spilles, aktiveres tuner automatisk.

Indstil sleep-timeren

Dette DVD Micro Theater kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode.

- 1 Mens DVD Micro Theater-systemet er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).
↳ Når sleep-timeren er aktiveret, viser displayet **zz**.

Aktivering af sleep-timeren

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil "[OFF]" vises.
↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder **zz** fra displayet.

Lyt til en lydenhed

Du kan lytte til en lydenhed gennem dette DVD Micro Theater.

- 1 Slut et 3, 5 mm lyd kabel (medfølger ikke) fra **MP3 LINK**-stikket til enhedens lydudgang.
- 2 Tryk på **MP3 Link**.
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

11 Produktinformation



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 5 W RMS
Frekvenskurve	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 65 dB
Aux-input	0,5 V RMS 20 k ohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Videoafkodning	MPEG-2/MPEG-1
Video DAC	10 Bit
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video S/N	56 dB (minimum)
Composite video-output	1,0 Vp-p, 75 ohm
S-videoudgang	Y- 1,0 Vp-p, 75 ohm C- 0,286 Vp-p, 75 ohm
Audio DAC	24 Bit/96 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %
Frekvenskurve	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
Digital udgang	SPDIF-koaksial (Sony Philips digital interface)
Samlet harmonisk forvrængning	< 0,1 % (1 kHz)
Kanalseparation	40 dB minimum (1 kHz)
S/N ratio	> 65 dBA

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5 - 108 MHz, MW: 531 - 1602 kHz
Indstilling af gitter	50 kHz (FM), 9 kHz (MW)

FM

Følsomhed	
- Mono, 26 dB S/N ratio	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N ratio	< 43 dBf
Søgeselektivitet	>28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 %
Signal-/støjforhold	> 55 dB

Båndoptager

Frekvenskurve	
- Normalt bånd (type I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Signal-/støjforhold	
- Normalt bånd (type I)	40 dBA
Wow og flutter	<0,4 % JIS

Højttalere

Højttalerimpedans	4 ohm
Højttalerdriver	3,5" basenhed
Følsomhed	>82 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220 - 230 V, 50 Hz
Strømforbrug ved drift	20 W
Strømforbrug ved standby	< 4 W
Strømforbrug ved Eco- standby	<2 W
Direkte USB	Version 2.0/1.1
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	147 x 231 x 209 mm
- Højttalerkabinet (B x H x D)	134 x 233 x 153 mm
Vægt	
- Med emballage	4,75 kg
- Hovedenhed	1,95 kg
- Højttalerkabinet	2 x 1,2 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med dette DVD Micro Theater).

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 bytes)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimum 99
- Antal spor/titler: maksimum 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og det vises ikke på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over. Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 255
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

12 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet fra dette DVD Micro Theater.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på optageren, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet fortsætter, skal du gå til Philips-webstedet (www.Philips.com/support). Hav venligst dit DVD Micro Theater, modelnummer og serienummer i nærheden, når du kontakter Philips.

Ingen strøm

- Kontroller, at strømkablet til dit DVD Micro Theater er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion skifter DVD Micro Theater automatisk til standby 15 minutter efter, afspilningen af disk/USB er stoppet, og ingen anden handling udføres.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Frakobl hovedtelefonerne.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, om de blottede højttalerkabler er fastklemte.

Der er byttet om på lydoutputtet fra venstre og højre

- Kontroller højttalertilslutningerne og -placeringen.

Ingen reaktion fra DVD Micro Theater-systemet

- Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.

- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af DVD Micro Theater-systemet.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

DVD-afspilleren reagere ikke, når jeg trykker på knapperne.

- Fjern strømkablet fra stikket, og sæt det i igen.

Der vises ikke noget billede, når jeg vælger en funktion.

- Kontroller, at komponenten er tilsluttet korrekt.
- Tryk på den rigtige funktionsknap for indgangskilden.

Jeg kan ikke optage eller afspille

- Rengør optagerdelene.
- Brug kun NORMALE bånd.
- Sæt et stykke selvklæbende tape over hullet, hvor tappen mangler.

Jeg kan ikke skifte lyd- eller undertekstsprog under afspilning af DVD.

- Flersproget lyd eller flersprogede undertekster findes ikke på DVD'en.
- Ændring af sprog for lyd eller undertekster er ikke tilladt på denne DVD.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med dit DVD Micro Theater. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem dit DVD Micro Theater og TV eller VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

13 Ordliste

A

Analog lyd

Lyd, som ikke er omformet til tal. Analog lyd er tilgængelig, når du anvender AUDIO LEFT/RIGHT (lyd venstre/højre). Disse røde og hvide stik sender lyden gennem to kanaler, venstre og højre.

Aspektforhold

Aspektforhold refererer til fjernsynsskærms længde- og højdeforhold. Et standard-tv har et forhold på 4:3, mens et højdefinitions- eller widescreen-tv har et forhold på 16:9. Med postkasseformatet kan du nyde et billede med et bredere perspektiv på en standardskærm på 4:3.

AUDIO OUT-udgange

Røde og hvide udgange, som sender lyd til et andet system (tv, stereoanlæg osv.).

B

Børnesikring

En funktion på DVD'en, der begrænser afspilning af diske alt efter brugerens alder i overensstemmelse med begrænsninger i hvert land. Begrænsningen varierer fra disk til disk. Når børnesikring er aktiveret, forhindres afspilning, hvis softwarens niveau er højere end det brugerdefinerede niveau.

Bit-hastighed

Bit-hastigheden er antallet af bit, der transmitteres eller behandles pr. tidsenhed. Bit-hastigheden måles normalt i et tal gange bit i sekundet (kilobit i sekundet: kbps). Begrebet bit-hastighed er et synonym for dataoverførselshastigheden (eller blot datahastigheden).

D

Digital lyd

Digital lyd er et lydsignal, som er konverteret til talværdier. Digital lyd kan transmitteres via flere kanaler. Analog lyd kan kun transmitteres via to kanaler.

Diskmenu

Et skærmbillede, hvor der kan vælges imellem et udvalg af billeder, lyde, undertekster, forskellige vinkler osv., der er optaget på en DVD.

DivX®

DivX®-koden er en patentanmeldt, MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX®, Inc. Den kan komprimere digitale videofiler uden tab af billedkvalitet.

Dolby Digital

Et surroundlydsystem, der er udviklet af Dolby Laboratories, og som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

J

JPEG

En meget udbredt digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, som er udviklet af Joint Photographic Expert Group. Det har et højt komprimeringsforhold, men medfører kun en lille forringelse af billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg."

K

Kapitel

Dele af et billede eller et musikstykke på en DVD, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Hvert kapitel tildes et kapitelnummer, som gør det muligt at finde et bestemt kapitel.

M

MP3

Et filformat med et system til komprimering af lyddata. MP3 er forkortelsen for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan en enkelt CD-R eller CD-RW rumme ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

Multikanal

Som regel udgør hvert enkelt lydspor på en DVD ét lydfelt. Multikanal angiver en lydstruktur, hvor lydsporene har tre kanaler eller derover.

P

PBC

Playback Control. Et system, hvor man navigerer gennem en Video CD/Super VCD med skærmmenuer, som er optaget på disken. Det giver dig fordelene af interaktiv gengivelse og søgning.

PCM

Pulse Code Modulation. Et digitalt lydkodningssystem.

R

Regionskode

Et system, der tillader, at diske kun kan afspilles i det angivne område. Denne enhed kan kun afspille diske med kompatible regionskoder. Du kan finde enhedens regionskode på produktmærkaten. Visse diske er kompatible med flere regioner (eller ALLE regioner).

S

S-Video

En analog videotilslutning. Den kan transmittre skarpe billeder ved at sende separate signaler for luminans og farve til den tilsluttede enhed. Du kan kun bruge S-Video, hvis dit tv har en S-Video In-indgang.

Surround

Et system, der danner realistiske 3D-lydfelter. Dette opnås som regel ved hjælp af flere højttalere, der er opstillet omkring lytteren.

T

Titel

På kommercielle DVD'er er dette den længste sektion i en film eller musikindhold på DVD. Hver titel har sit eget titelnummer, så du kan finde frem til den ønskede titel. Når du optager programmer, lagres de som titler. Afhængigt af optagelsesindstillingerne kan optagede filer automatisk indeholde flere forskellige kapitler.

V

VIDEO OUT-stik

Gult stik, som sender DVD-videobilledet til et tv.

