

DECT 122

Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan



Caskan handset (-handset) selama
24 jam sebelum menggunakannya.

PHILIPS

Pernyataan Kesesuaian, Lingkungan Hidup dan Keselamatan Kerja	2
Declaration of conformity	
Menggunakan Pesawat dengan standar GAP	3
Handset DECT I22	4
Simbol pada display handset	5
Stasiun base DECT I22	6
Menginstall DECT I22	
Membuka kemasan DECT I22	6
Menginstall stasiun base	7
Memasang dan mengganti baterai handset	8
Daya baterai dan koneksi ke base	8
Ikhtisar menu	9
Mode Welcome, penyetelan OFF/ON handset, memasukkan teks atau nomor	10
Menggunakan telepon	
Mengaktifkan/menonaktifkan penguncian tombol	11
Menelepon	11
Penampilan lamanya pembicaraan	11
Redial list/Daftar memilih ulang	12
Phonebook/Buku telepon	13-14
Call log/Daftar penelepon	15-16
Intercom/Pembicaraan intern	16
Paging/Mencari handset	17
Chain Dialing/Memilih nomor berrantai	17
Penyetelan Clock & Alarm/jam & weker	17-18
Personal settings/Penyetelan pribadi	18-19
Handset tones/Deringan handset	18
Handset name>Nama handset	19
Auto answer/Menerima pembicaraan otomatis	19
Display language/bahasa	19
Advanced settings/Penyetelan tambahan	20-23
Recall time/Flash singkat/lama	20
Dial mode/Cara memilih nada/pulsa	20
Area code/Kode telepon	20
Call barring/Pembatasan	21
Prefix/Nomor prefix	21
SOS Number/Nomor darurat	22
Meregistrasi handset	22
Menghapus registrasi	23
Kode PIN	23
Reset unit	23
Penyetelan standar	24
Mengatasi kesalahan	25

Pernyataan Kesesuaian, Lingkungan Hidup dan Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja

Pesawat ini tidak dapat digunakan untuk melakukan panggilan darurat jika hubungan listrik putus. Gunakan alat lainnya untuk melakukan panggilan darurat.

Pernyataan kesesuaian

Dengan ini Philips menyatakan bahwa pesawat DECT 122 memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penting lainnya dari patokan 1999/5/EG. Pesawat ini hanya dapat disambungkan pada jaringan telepon analog di negara-negara yang disebutkan pada kemasan.

Pengadaan listrik

Pesawat ini memerlukan pengadaan listrik 220-224 Volt dengan arus bolak-balik satu fasa, kecuali instalasi IT menurut patokan EN60950. Jika pengadaan listrik terputus, hubungan mati.

Peringatan!

Menurut patokan EN 60950 jaringan listrik digolongkan sebagai berbahaya. Hubungan pesawat ini pada jaringan listrik hanya dapat diputuskan dengan menarik stekernya dari stopkontak.

Gunakan selalu stopkontak yang mudah dicapai yang berada di dekat pesawat.

Sambungan telepon

Tegangan dari jaringan telepon digolongkan sebagai TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) menurut definisi dalam patokan EN 60-950.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja

Jagalah supaya handset tidak menjadi basah. Jangan membongkar handset atau stasiun base. Ini dapat membuat anda berhubungan langsung dengan tegangan yang tinggi. Kontak charger dan baterai tidak boleh bersentuhan dengan benda-benda konduktif. Janganlah menggunakan tipe baterai lainnya selain yang ikut dipasok: bahaya meledak.

Lingkungan hidup

Perhatikanlah selalu peraturan-peraturan lokal untuk pembuangan bahan kemasan, baterai yang aus dan telepon yang rusak dan bantulah upaya untuk mendaur ulang bahan-bahan.

Pendaurlang & pembuangan

Petunjuk untuk membuang barang tua:

Tujuan dari patokan WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) adalah untuk menjamin supaya barang-barang didaur ulang dengan teknik pemrosesan dan penggunaan kembali yang paling canggih, untuk menjamin kesehatan manusia dan melindungi lingkungan hidup. Pesawat anda dirancang dan diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan dan komponen-komponen yang bermutu tinggi, yang bisa didaur ulang dan digunakan kembali. Janganlah membuang pesawat yang tua bersama dengan sampah rumah tangga. Carilah informasi tentang sistem pengumpulan sampah yang terpisah di tempat tinggal anda untuk barang-barang listrik dan elektronika yang dibubuhi tanda berikut:



Manfaatkanlah salah satu cara untuk membuang:

1. Buang pesawat secara lengkap (termasuk kabel, steker dan aksesori) di tempat pengumpulan WEEE yang berwenang.
2. Jika anda membeli pengganti suatu pesawat, kembalikan seluruh pesawat yang tua kepada pemasok. Sesuai dengan patokan WEEE, pemasok wajib untuk menerima kembali pesawat yang tua.

Declaration of conformity

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 122xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50361 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 09/09/2005

Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

Menggunakan pesawat standar GAP

Standar GAP menjamin bahwa semua handset dan stasiun base dengan kesesuaian DECT™ GAP memenuhi persyaratan minimal dari standar dengan tidak tergantung dari merek perangkat. Handset dan stasiun base DECT 122 dari anda memenuhi standar GAP, berarti fungsi minimum berikut dijamin: mendaftarkan handset, mengakses, menerima pembicaraan dan memilih nomor. Fungsi-fungsi lainnya mungkin tidak tersedia jika anda menggunakan handset lainnya dan bukan handset DECT 122 dengan stasiun base anda.

Untuk mendaftarkan dan menggunakan handset DECT 122 dengan stasiun base dengan standar GAP merek lainnya, anda harus mengikuti petunjuk-petunjuk untuk penggunaan stasiun base, kemudian ikutilah petunjuk-petunjuk ini, lihat halaman 22.

Untuk mendaftarkan handset merek lainnya pada stasiun base DECT 122, setelah stasiun base dalam mode registrasi (halaman 22), kemudian ikutilah petunjuk-petunjuk dari pemasok handset.

Philips telah membubuhkan simbol-simbol yang lazim pada baterai/aki dan kemasan untuk memudahkan pembuangan sampah yang menurut peraturan.

 Telah dibayarkan biaya pengelolaan limbah dan pendaur ulang kepada lembaga nasional yang bersangkutan.



Bahan kemasan yang dibubuhi tanda bisa didaur ulang.

DECT™ adalah merek dagang dari ETSI yang terdaftar untuk pengguna teknologi DECT.

Display

Simbol lihat hal. 5

Menu key & Softkey OK

- Dalam mode istirahat, tekan sebentar untuk mengakses menu utama.
- Tekan sebentar untuk memilih tingkatan menu berikut.
- Dalam mode Edit & Phonebook, tekan sebentar untuk konfirmasi OK atau melihat masukan tertentu dalam buku telepon.

Pick-up key (Tombol mengangkat)

- Dalam mode istirahat, tekan untuk mulai hubungan dan menerima pembicaraan.
- Dalam mode buku telepon, tekan untuk memilih nomor yang dipilih.

Keypad lock & memasukkan *

- Tekan sebentar untuk memasukkan *
- Tekan lama untuk mengaktifkan/menonaktifkan penguncian tombol dalam mode istirahat.

Recall key

- Dalam mode istirahat, untuk pindah dari display tanggal/waktu ke display nama handset.
- Untuk memasukkan R untuk jasa operator selama online.

Gagang

PHILIPS

Mikrofon

Navigation keys

- Scroll ke atas/bawah untuk pindah ke masukan sesudahnya atau sebelumnya dalam **Call log** atau **Phonebook**.
- Scroll ke atas untuk mengakses **Call log** dari mode istirahat.
- Scroll ke bawah untuk mengakses **Phonebook** dari mode istirahat.

Redial list, mute key & Softkey Back

- Dalam mode istirahat, tekan sebentar untuk mengakses **Redial list**.
- Selama pembicaraan, menghidupkan/mematikan mikrofon handset.
- Dalam mode edit (memasukkan teks), untuk menghapus tanda terakhir.
- Dalam mode buku telepon, untuk menampilkan nomor dan nama.

Hang-up key (Tombol meletakkan)

- Tekan sebentar untuk mengakhiri atau memutuskan hubungan (kembali ke mode istirahat).
- Tekan lama untuk mematikan handset.
- Untuk mengakhiri mode Edit & Phonebook.

Deringan ON/OFF & memasukkan

- Tekan sebentar untuk memasukkan #.
- Tekan lama untuk memasukkan pause (P) selama memilih nomor.
- Tekan lama untuk ON/OFF deringan.

Intercom

- Tekan sebentar untuk mulai pembicaraan intern.

Simbol pada display handset

Pada display terlihat informasi tentang status dari telepon anda. Pada baris pertama di display bisa tampil simbol-simbol berikut:



Pada penggunaan untuk pertama kali kadang-kadang baterai harus diisi selama beberapa menit sebelum simbol-simbol tampil pada display.



Jika simbol ON ini hidup menerus, baterai terisi penuh. Jika simbol ini **berkedip-kedip**, baterai harus diisi.



Pembicaraan dari luar sedang masuk. Jika simbol ini **berkedip-kedip**, ada pembicaraan intern yang sedang masuk atau sedang bicara.



Pesanan (-pesanan) baru dalam mailbox suara.



Masukan baru dalam Call log (daftar penelepon) atau masukan dalam Call log sedang diperiksa.



Buku telepon diakses.



Alarm clock (weker) aktif.



Deringan dimatikan.



Handset diregistrasi dan terjangkau oleh stasiun base. Jika simbol ini **berkedip-kedip**, handset tidak diregistrasi pada stasiun base atau tidak terjangkau oleh stasiun base.

OK

Menyala ON jika mode menu dimulai. Dalam mode buku telepon, untuk mulai tingkatan menu berikutnya.


Back

Menyala ON jika mode menu dimulai. Dalam mode buku telepon, untuk kembali ke tingkatan menu yang lebih tinggi.



Menunjukkan bahwa tersedia opsi lainnya.

Stasiun base DECT 122

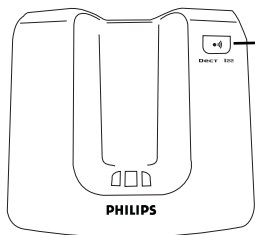

Paging key (mencari handset)

Dengan tombol paging anda bisa mencari handset yang hilang, jika handset sudah diregistrasi pada stasiun base dan baterainya terisi. Tekan tombol sampai handset-handset mulai berdering. Jika sudah ditemukan, tekan tombol paging sekali lagi untuk mengakhiri fungsi paging.

Menginstall DECT 122

Buka kemasan DECT 122

Kardus DECT 122 berisikan:

Satu stasiun
base DECT 122




Satu handset
DECT 122




2 baterai
isi-ulang NiMh
AAA 550 mAh



Satu kabel
listrik



Satu kabel
telepon *



Satu kitab Petunjuk
untuk Penggunaan
dan satu brosur
Garansi



Satu Petunjuk
Ringkas untuk
Penggunaan (Quick
Start Guide)



*** Peringatan:** Dalam kemasan bisa jadi selain kabel telepon juga ada adapter kabel tersendiri. Dalam hal ini, silakan **menyambungkan adapter kabel pada kabel telepon dahulu, baru setelah itu disambungkan pada stopkontak dinding.**


Kemasan multi handset DECT 122 berisikan satu atau lebih handset tambahan serta unit pencasan dengan kabel listrik dan baterai isi-ulang tambahan.

Menginstall stasiun base


Tempatkan stasiun base tidak terlalu jauh dari stopkontak telepon dinding dan stopkontak listrik, supaya kepanjangan kabel cukup. Sambungkan kabel telepon dan kabel listrik pada stasiun base dan sambungkan ujung lainnya dari kabel-kabel pada masing-masing stopkontak. Jika anda memanfaatkan sambungan internet DSL broadband, perhatikanlah supaya anda telah menyambungkan satu filter DSL pada setiap stopkontak yang digunakan di rumah; perhatikanlah pula bahwa modem dan telepon disambungkan pada stopkontak filter yang cocok (masing-masing pesawat pada stopkontak tersendiri).

Peringatan! Menurut patokan EN 60-950 jaringan listrik digolongkan sebagai berbahaya. Hubungan pesawat ini pada jaringan listrik hanya dapat diputuskan dengan menarik stekernya dari stopkontak. Gunakan selalu stopkontak yang mudah dicapai yang berada di dekat pesawat. Perhatikanlah supaya kabel listrik dan kabel sambungan telepon disambungkan pada stopkontak yang cocok, karena penyambungan yang tidak betul bisa merusakkan pesawat.

Peringatan! Gunakanlah hanya kabel sambungan telepon yang ikut dipasok, jika tidak, mungkin tidak ada nada pilih.

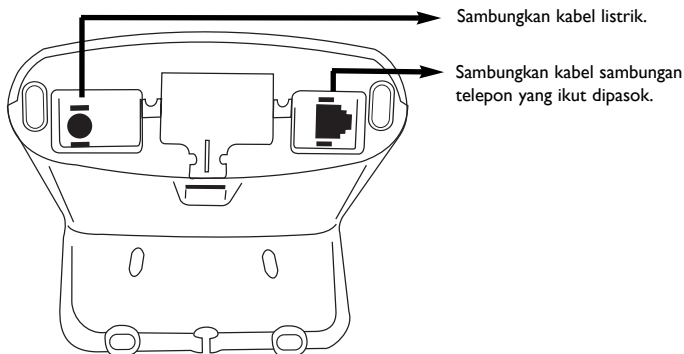

Memasang dan mengganti baterai handset



Untuk memasukkan baterai-baterai, buka tutup kotak baterai, masukkan baterai seperti terlihat pada gambar dan kemudian tutupkan kembali. Jika simbol baterai berkedip-kedip, baterai harus diisi. Pengisian baterai sampai penuh memakan waktu 12 - 15 jam. Pada penggunaan untuk pertama kalinya, bisa jadi simbol-simbol pada display baru tampil setelah beberapa menit. Janganlah sekali-kali menggunakan tipe baterai yang lain daripada yang ikut dipasok: bahaya meledak.

Peringatan: Selama pengisian atau penggunaan, stasiun base harus disambungkan pada jaringan listrik. Gunakanlah selalu baterai isi-ulang.

Baterai dan komponen lainnya yang biasa menjadi aus tidak termasuk garansi.



Janganlah membuang baterai bersama dengan sampah rumah tangga.

Daya baterai dan koneksi ke base

Daya baterai yang optimal tercapai setelah 3 siklus pengisian & pengosongan. Jika jarak terlalu jauh dari stasiun base, terdengar bunyi kresekkan, dekatilah stasiun base. Jauhkan stasiun base dari alat-alat listrik lainnya, supaya koneksi optimal.

Daya baterai dalam waktu pembicaraan	Daya baterai dalam mode standby	Koneksi di dalam gedung	Koneksi di luar gedung
kira-kira 10 jam	kira-kira 120 jam	kira-kira 50 m	kira-kira 300 m



Ikhtisar menu

Dalam mode istirahat, tekan  untuk membuka menu. Gunakan

tombol navigasi  untuk naik atau turun dalam daftar menu.

Tekan **Softkey**  **OK** untuk konfirmasi pilihan.

Tekan **Softkey**  **BACK** untuk meninggalkan menu atau kembali ke tingkatan menu sebelumnya.

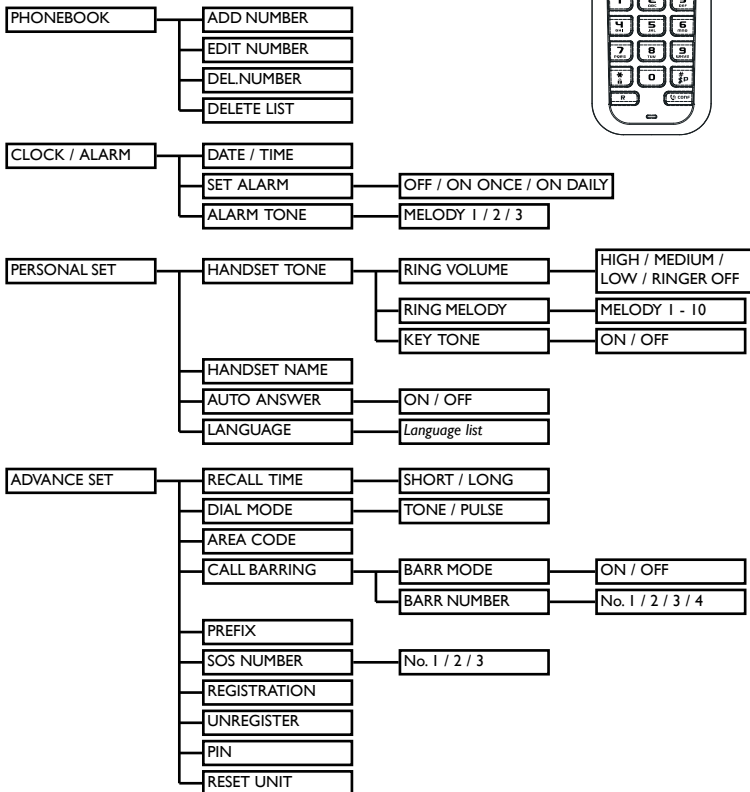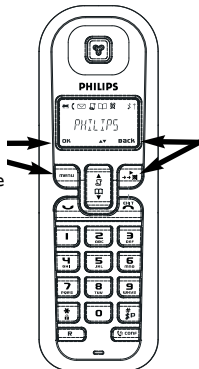

Welcome mode

(tidak untuk semua negara)

Sebelum mulai menggunakan perangkat DECT 122 anda, anda harus mengkonfigurasikannya sesuai dengan negara di mana digunakan. Pasangkan baterai-baterainya. Setelah diisi beberapa menit, tampil layar Welcome.

Tekan salah satu tombol untuk membuka daftar negara.

Tekan ke bawah  untuk menukar halaman negara-negara.

Tekan  untuk memilih negara anda. Tampil **CONFIRM?**.

Tekan  untuk konfirmasi negara anda.

Kini pesawat telepon anda siap pakai.

Jika anda harus mengulangi konfigurasi DECT 122 anda, lihat hal. 19.

Menyetel handset OFF/ON (MATI/HIDUP)

Untuk mematikan/menghidupkan handset, tekan lama tombol .

Memasukkan teks atau nomor

Anda bisa memasukkan nama-nama dalam buku telepon huruf demi huruf, dengan cara menekan tombol bersangkutan sekian kali hingga huruf yang diperlukan tampil.

Dengan menekan  di bawah label **BACK** anda bisa menghapus huruf demi huruf.

Contoh untuk menulis “Peter”

Tekan  satu kali: P

Tekan  dua kali: PE

Tekan  satu kali: PET

Tekan  dua kali: PETE

Tekan  tiga kali: PETER

Tombol	Tanda-tanda yang termasuk
1	[spasi] 1 _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Menggunakan telepon

Mengaktifkan/menonaktifkan penguncian tombol

Dalam mode istirahat, tekan lama tombol  untuk mengaktifkan/menonaktifkan penguncian tombol.

Tampil **KEYS LOCKED** pada layar.

Menelepon

◆ Menerima/mengakhiri pembicaraan

 ➔ menerima pembicaraan.

Untuk mengakhiri pembicaraan, tekan tombol  atau letakkan handset pada stasiun base.


berkedip-
kedip jika ada
pembicaraan
masuk.

◆ Menelepon langsung

 ➔ masukkan nomor telepon.

◆ Memasukkan nomor sebelum mengangkat

Masukkan nomor telepon ➔ 

Untuk
menghapus
masukan salah:
tekan 
BACK.

◆ Menelepon dengan buku telepon

Tekan ke bawah  ➔  ➔ 
mencroll dalam daftar

◆ Menyetel kekerasan suara gagang dan loudspeaker selama pembicaraan



Ada 3
tingkatan
kekerasan
suara.

◆ Untuk menyetel sunyi (mute) mikrofon handset selama pembicaraan

Tekan  untuk mematikan/menghidupkan mikrofon handset.

Penampilan lamanya pembicaraan

Setelah ada hubungan telepon (memasukkan nomor atau menerima pembicaraan), lamanya pembicaraan tampil pada display handset.

Redial list (Daftar memilih ulang)

◆ Membuka/menutup redial list




◆ Memilih nomor dari redial list



◆ Merekam nomor dari redial list ke dalam buku telepon



◆ Merubah nomor dalam redial list

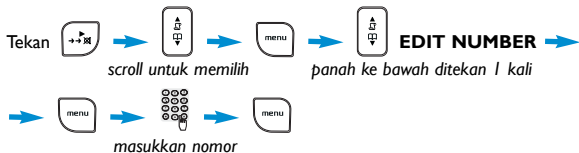

◆ Menghapus nomor dari redial list



◆ Menghapus semua nomor dalam redial list



Daftar memilih ulang terdiri dari 5 nomor yang dipilih terakhir.

Untuk menghapus satu huruf, gunakan **BACK**.

Memasukkan teks dan nomor, lihat hal. 10.

Phonebook (Buku telepon)

Dalam buku telepon yang terpadu dalam handset bisa direkam 30 nama dan nomor telepon.

Nama-nama direkam menurut urutan abjad.

◆ Menambah masukan baru

Setiap masukan terdiri atas satu nama (12 tanda) dan satu nomor telepon (24 tanda).



◆ Merubah nama atau nomor dalam buku telepon



◆ Melihat daftar buku telepon



Untuk melihat secara rinci: tekan .

Untuk menghapus satu huruf,

gunakan  **BACK**.

Tekan  untuk spasi kosong.

Nomor telepon dari redial list dan call log juga bisa dipindahkan ke dalam buku telepon (tergantung kontrak).

Memasukkan teks dan nomor, lihat hal. 10.

Tekan  **BACK** untuk kembali ke mode istirahat.

◆ **Memasukkan nomor telepon sewaktu menukar halaman buku telepon**

Tekan panah ke bawah  →  →  →  **EDIT NUMBER** →
dalam mode istirahat scroll untuk memilih panah ke bawah ditekan 1 kali

→  **ENTER NAME** →  →  **ENTER NUMBER** →
masukkan nama baru

→  →  untuk konfirmasi.

masukkan nomor baru

Memasukkan teks dan nomor; lihat hal. 10.

◆ **Menghapus satu masukan sewaktu menukar halaman buku telepon**

Tekan panah ke bawah  →  →  →  **DELETE NUM** →
dalam mode istirahat scroll untuk memilih panah ke bawah ditekan 2 kali

→  **DELETE?** →  untuk konfirmasi.

◆ **Menghapus seluruh buku telepon sewaktu menukar halaman buku telepon**

Tekan panah ke bawah  →  →  **DELETE LIST** →
dalam mode istirahat panah ke bawah ditekan 3 kali

→  **DELETE?** →  untuk konfirmasi.

◆ **Menghapus satu masukan dalam buku telepon dalam mode istirahat**

Tekan  →  **PHONEBOOK** →  →  →
dalam mode istirahat tekan panah ke bawah 2 kali tekan panah ke bawah 2 kali

→ **DELETE NUM** →  →  →  **DELETE?** →
melihat daftar scroll untuk memilih

→  untuk konfirmasi.

◆ **Menghapus seluruh buku telepon dalam mode istirahat**

Tekan  →  **PHONEBOOK** →  →
dalam mode istirahat panah ke bawah ditekan 2 kali

→  **DELETE LIST** →  **DELETE?** →  untuk konfirmasi.
panah ke bawah ditekan 3 kali

Call log (daftar penelepon)

Fungsi ini tersedia bagi anda, jika anda telah memesan jasa identifikasi penelepon pada operator anda.

Call log merekam ke 20 pembicaraan terakhir dari luar yang masuk:

- network message service information *

*Harus dipesan di operator anda.

◆ Membuka/menutup call log

Tekan panah ke atas     **BACK**
scroll lihat perincian untuk menutup

◆ Menampilkan call log

Pada display bisa tampil:

- nomor telepon penelepon*
- nama penelepon (jika direkam dalam buku telepon)*
- **UNKNOWN CALL**, jika penelepon tidak dikenal**

Tekan  untuk menampilkan nomor telepon, waktu dan tanggal pembicaraan.

**Nomor yang tidak dikenal, nomor telepon yang ditahan.

Waktu dan tanggal tergantung dari jaringan.

◆ Menelepon nomor dari call log

Tekan panah ke atas   
scroll untuk memilih

◆ Merekam nomor dari call log ke dalam buku telepon

Tekan panah ke atas    **SAVE NUMBER** 
scroll untuk memilih
 **ENTER NAME**   **SAVED**
masukkan nama

Untuk menghapus satu huruf, gunakan  **BACK**.

◆ Menghapus masukan di Call log

Tekan panah ke atas    **DELETE NUM** 
scroll untuk memilih panah ke bawah ditekan 2 kali
 **DELETE?**  untuk konfirmasi.

Tekan  untuk spasi kosong.

◆ Menghapus semua masukan dalam Call log



Menggunakan Intercom/Pembicaraan intern

Fungsi intercom hanya bisa dimanfaatkan jika ada beberapa handset yang dikonfigurasi. Dengan fungsi ini anda bisa bicara antar handset secara cuma-cuma, mentransfer pembicaraan dari luar dari satu handset ke handset lainnya dan menggunakan opsi konferensi.

◆ Pembicaraan intercom

Tekan  →  atau tekan  untuk memanggil semua handset.
masukkan no. handset*

Tekan  untuk menjawab dan  untuk mengakhiri pembicaraan intercom.

Catatan: Jika handset tidak termasuk dalam seri Philips DECT 122, ada kemungkinan fungsi intercom tidak tersedia.

◆ Mentransfer pembicaraan ke handset tertentu

Selama satu pembicaraan, anda bisa mentransfer pembicaraan dari luar ke handset tertentu:

Tekan lama  →  → 
masukkan no. handset*

◆ Berpindah antara pembicaraan intercom dan pembicaraan dari luar

Tekan lama  →  →  untuk pindah antara pembicaraan intercom/dari luar
masukkan no. handset* tekan lama

◆ Pembicaraan konferensi melalui opsi intercom

Tekan lama  →  →  → **CONFERENCE**
masukkan no. handset* tekan lama

Ke 3 orang bisa saling bicara.

Intercom & transfer pembicaraan hanya berfungsi jika beberapa handset didaftarkan pada stasiun base yang sama.

* Maksimal 5 handset bisa didaftarkan pada stasiun base yang sama (handset nomor 1 - 5).

* Maksimal 5 handset bisa didaftarkan pada stasiun base yang sama (handset nomor 1 - 5).

Paging/Mencari handset

Dengan fungsi ini anda bisa mencari satu atau lebih handset.

Tekan  pada stasiun base. Tekan salah satu tombol handset untuk menghentikan deringan setelah ditemukan.

Semua handset yang didaftarkan berdering.

Chain Dialing (Memilih nomor berrantai)

Jika misalnya anda dalam buku telepon telah merekam nomor utama dari satu perusahaan, tanpa nomor pesawatnya, dengan fungsi ini anda bisa menambahkan nomor pesawat dari orang tertentu dan langsung memilih nomor lengkap ini.

Angkat telepon  →  →  →  →
buka buku telepon scroll untuk memilih pilih no. utama
→  → setiap angka berkedip-kedip tanda dipilih.
masukkan no. pesawat

Penyetelan clock & alarm/jam & weker

✦ Menyetel tanggal dan waktu

Tekan  →  **CLOCK/ALARM** →  **DATE/TIME** →
panah ke bawah ditekan 1 kali
→  →  →  →  →  untuk konfirmasi.
masukkan tanggal masukkan waktu

Untuk menghapus satu tanda,

gunakan  **BACK**.

Tekan  untuk menampilkan tanggal dan waktu.

Catatan: Jika anda memanfaatkan sambungan ISDN, bisa jadi tanggal & waktu diupdate setelah setiap pembicaraan. Periksaah penyetelan tanggal & waktu di sistem ISDN anda.

✦ Menyetel atau merubah penyetelan weker (alarm clock)

Tekan  →  **CLOCK/ALARM** →  →  →
panah ke bawah ditekan 1 kali panah ke bawah ditekan 1 kali
→ **SET ALARM** →  →  →  untuk konfirmasi.
*scroll untuk memilih**

Memilih **ON ONCE** (satu kali) atau **ON DIALY** (setiap hari):


 →  untuk konfirmasi.
masukkan jam

Catatan: jika weker berbunyi, tekan salah satu tombol untuk menghentikan deringan.

*Pilih: OFF (mati) atau ON ONCE (hidup satu kali) atau ON DAILY (hidup setiap hari)

Weker berdering maks. 1 menit dan dalam mode istirahat tampil **ALARM**.

◆ Menyetel nada weker

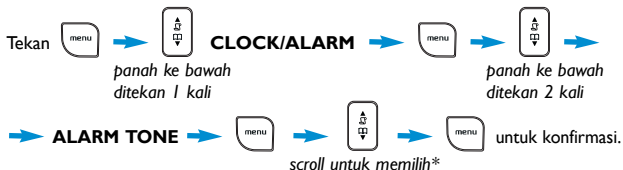

*Pilih:
MELODY 1 atau
MELODY 2 atau
MELODY 3

Personal Settings/Penyetelan pribadi

◆ Menyetel kekerasan nada dering handset atau mode sunyi (Ringer OFF)



Terdengar
melodi deringan
yang aktuell.
*Pilih: HIGH
atau MEDIUM
atau LOW atau
RINGER OFF.

◆ Menyetel melodi deringan handset



Terdengar
melodi deringan
yang aktuell.
*Pilih salah satu
dari melodi
yang tersedia
(1 - 10).

◆ Mengaktifkan/menonaktifkan key tone/nada tombol




◆ Merubah nama handset




Nama standar adalah PHILIPS. Anda bisa memasukkan maks. 10 tanda untuk nama handset.

◆ Mengaktifkan/menonaktifkan mode auto answer (menerima pembicaraan otomatis)

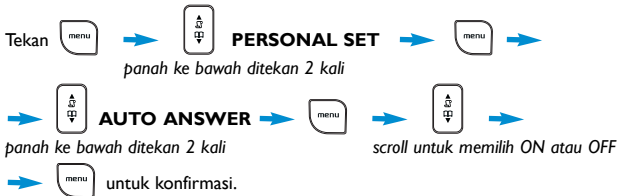

Dalam penyetelan ON pembicaraan diterima begitu handset diangkat dari unit pencasan.

◆ Menukar bahasa display

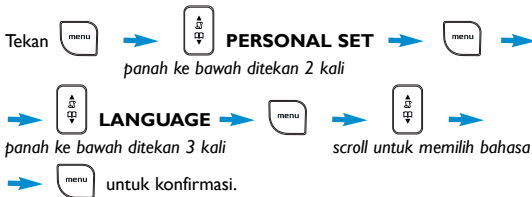

Penyetelan tambahan

◆ Merubah recall time (flash singkat/lama)



Opsi ini berguna jika dimanfaatkan jasa operator.

◆ Merubah dial mode (cara memilih nada/pulsa)

Pesawat telepon anda secara standar sudah disetelkan supaya cocok pada cara memilih di negara anda, sehingga anda tidak perlu merubahnya.



◆ Menyetel kode telepon


Jika PSTN lokal anda pada transfer nomor telepon juga mentransfer kode lokal telepon, kode lokal telepon ini harus disaring ke luar jika anda menelepon kembali nomor lokal dari call log (daftar penelepon). Dengan fungsi AREA CODE anda bisa menghapus kode lokal telepon dari masukan di dalam call log. Kode telepon bisa terdiri dari 1 sampai 4 tanda. Penyetelan standar adalah tanpa kode telepon.



*Kode telepon terdiri dari maks. 4 tanda.

◆ Menyetel atau merubah Call Barring (pembatasan)

Dengan menu ini anda bisa membatasi penggunaan telepon anda ke nomor telepon tertentu dengan cara menghalangi bagian (prefix) dari nomor tertentu. Anda bisa menyetelkan 4 nomor berlainan yang tidak bisa ditelepon.

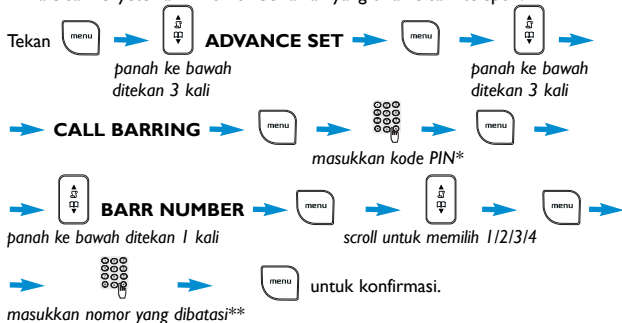


*Penyetelan standar dari kode PIN adalah 0000.

**Nomor yang dibatasi terdiri dari maks. 4 tanda.

Jika misalnya anda hendak membatasi pembicaraan internasional, masukkan nomor nomor barring 00.

◆ Mengaktifkan/menonaktifkan Call Barring

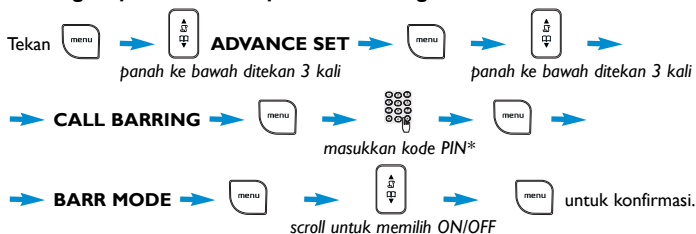

◆ Menyetel atau merubah nomor prefix

(tidak untuk semua negara)
Dengan fungsi ini anda bisa menyetelkan telepon anda supaya menggunakan nomor prefix dari operator yang paling murah. Nomor prefix terdiri dari maks. 5 tanda. Jika nomor prefix sudah disetelkan, prefix ini dibubuhkan secara otomatis di depan setiap nomor yang dipilih.



Untuk menyetel nomor prefix: masukkan prefix  dan tekan  untuk konfirmasi.

ATAU


Untuk menonaktifkan nomor prefix: hapus nomor prefix aktuil dengan cara

menekan  sampai "-----" terlihat pada layar dan tekan  untuk konfirmasi.

*Nomor prefix terdiri dari maks. 5 tanda.

◆ Menyetel atau merubah nomor darurat SOS

Dengan fungsi nomor darurat SOS anda bisa merekam 3 nomor SOS yang bisa ditelepon meskipun call barring sedang aktif. Nomor darurat SOS terdiri dari maks. 4 tanda. Untuk merubah nomor SOS diperlukan kode PIN.

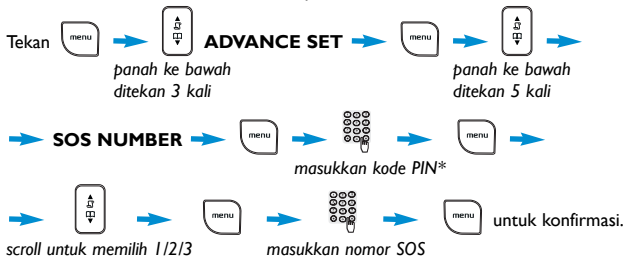

*Penyetelan standar dari kode PIN adalah 0000.


◆ Meregistrasi handset

Pada satu stasiun base bisa didaftarkan maks. 5 handset.

Jika anda tanpa sengaja telah menghapus registrasi handset, anda bisa meregistrasikannya kembali. Semua handset tambahan harus diregistrasikan dahulu pada stasiun base sebelum penggunaannya.


Peringatan: Jika anda hendak mendaftarkan handset bukan merek Philips pada stasiun base DECT 122, periksalah apakah handset ini memenuhi standar GAP, jika tidak, handset tidak berfungsi secara mulus (lihat hal. 3).

Untuk meregistrasi handset, tekan tombol paging  pada stasiun base selama kira-kira 5 detik jika stasiun base dalam mode istirahat. Setelah itu lakukan hal-hal berikut pada handset dalam waktu satu menit:

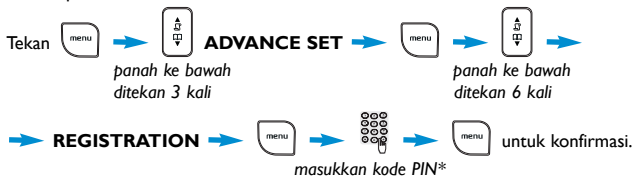

Jika registrasi berhasil, terdengar nada konfirmasi yang lama, dan stasiun base secara otomatis memberikan nomor (1 sampai 5) kepada handset.

◆ Menghapus registrasi handset

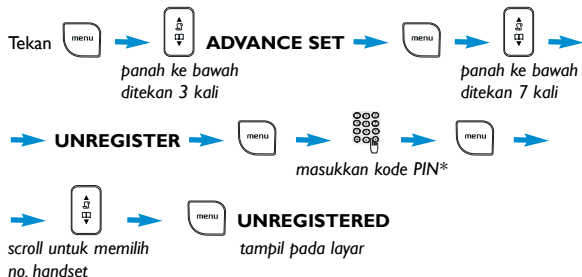


*Penyetelan standar dari kode PIN adalah 0000.

Hapuskan pendaftaran handset yang rusak sebelum anda mereparasinya.


◆ Merubah kode PIN

Penyetelan standar dari kode PIN adalah "0000". Kami anjurkan supaya anda merubahnya menjadi kode PIN pribadi. Kode PIN terdiri dari maks. 8 tanda.

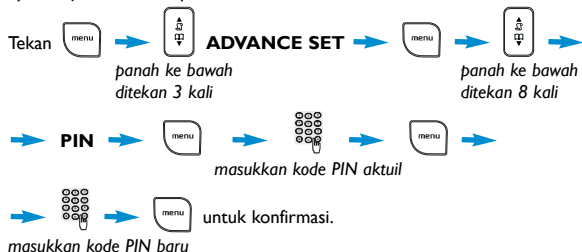

◆ Reset (kembali) ke penyetelan standar (stasiun base dan handset)

Anda bisa menyetelkan kembali telepon anda ke penyetelan standar setiap waktu (lihat hal. 24). **Perhatikan bahwa setelah satu reset semua penyetelan pribadi terhapus, kecuali masukan dalam buku telepon dan daftar penelepon yang tidak berubah.**

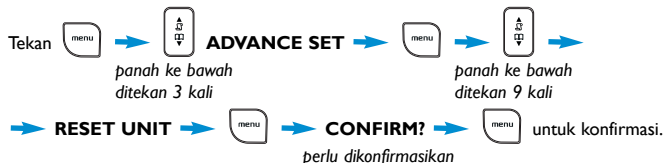

Penyetelan standar (setelah RESET UNIT)

Kekerasan nada dering handset:	MEDIUM
Nada dering handset:	MELODY 1
Kekerasan suara gagang handset:	VOLUME 2
Nada tombol handset:	ON
Nada peringatan untuk mengisi baterai:	ON
Bahasa menu (handset):	Inggris
Auto answer:	OFF
Nama handset:	PHILIPS
Waktu/tanggal (handset):	00:00 01-01
Cara memilih:	TONE
Lamanya flash:	pendek (100ms)
Kode PIN:	0000
Weker:	OFF
Nada weker:	MELODY 1
Kode telepon:	kosong
Call barring:	kosong
Prefix:	kosong
Nomor darurat SOS:	kosong
Redial list:	kosong
Phonebook memory:	tidak berubah
Call log:	tidak berubah

Mengatasi kesalahan pada telepon

KESALAHAN	SEBAB	CARA MENGATASI
Simbol  tidak berkedip-kedip jika handset diletakkan pada stasiun base. Tidak ada nada pilih.	- Kontak baterai tidak baik. - Kontak tercemar. - Baterai terisi penuh. - Tidak ada listrik. - Baterai-baterai kosong. - Anda terlalu jauh dari stasiun base. - Kabel telepon tidak cocok. - Adapter kabel (jika diperlukan) tidak disambungkan pada kabel telepon.	- Handset digoyangkan sedikit. - Kontak dibersihkan dengan lap yang diberi alkohol sedikit. - Tidak perlu diisi. - Periksa sambungan-sambungan. Lakukan reset pada telepon: Tarik steker, kemudian masukkan kembali. - Baterai diisi paling sedikit selama 24 jam. - Dekati stasiun base. - Gunakan selalu kabel telepon yang dipasang. - Sambungkan adapter kabel (jika diperlukan) pada kabel telepon.
Tidak ada deringan. Simbol  tidak tampil.	- Deringan dimatikan. - Tidak ada listrik. - Handset terlalu jauh dari stasiun base.	- Keraskan nada deringan (hal. 18). - Periksa sambungan. - Dekati stasiun base.
Simbol  berkedip-kedip. Terdengar bunyi kresek.	- Handset tidak diregistrasi pada stasiun base. - Anda terlalu jauh dari stasiun base. - Stasiun base terlalu dekat pada alat-alat listrik, tembok baja beton atau pintu logam.	- Registrasikan handset pada stasiun base (hal. 22). - Dekati stasiun base. - Pindahkan stasiun base ke tempat yang lebih cocok (semakin tinggi semakin baik).
Pada handset tampil "not available" - jika satu handset tambahan diregistrasi pada stasiun base - jika satu handset digunakan.	- Registrasi satu handset gagal, ulangi pendaftaran. - Jumlah maks. handset (5) sudah tercapai. - Stasiun base sudah sibuk dengan handset lainnya.	- Steker dari stasiun base ditarik kemudian dimasukkan lagi. - Baterai handset dikeluarkan kemudian dimasukkan lagi. - Ikuti petunjuk-petunjuk untuk meregistrasikan handset (hal. 22). - Hapus registrasi satu handset. - Tunggu sampai stasiun base siap.
Bunyi interferensi pada radio atau televisi.	- Stasiun base DECT 122 atau adapter listrik terlalu dekat pada alat-alat listrik.	- Adapter listrik atau stasiun base diijaukan dari alat-alat listrik lainnya.
Caller Line Identifikasi (CLI) Service tidak berfungsi.	- Jasa tidak diaktifkan.	- Periksa kontrak dengan operator anda.
Satu masukan di buku telepon tidak bisa direkam.	- Buku telepon penuh.	- Hapus satu masukan untuk meluangkan tempat.

© 2007

Philips Consumer Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



ID

3111 285 38111