

Ring från telefonboken

1. Tryck på  i viloläge.
2. Bläddra  till en telefonbokspost.
3. Tryck på  eller  knappen.

Samtalet påbörjas.

Lyssna på nya meddelanden som är inspelade på telefonsvararen

Tryck på  på basenheten för att slå på telefonsvararen (meddelanderäknaren slås på).

Tryck åter på  för att stänga av telefonsvararen (meddelanderäknaren stängs av).

Tryck på  på basenheten för att spela upp telefonsvararmeddelanden (det först inspelade meddelandet spelas upp först).

Tryck på  för att hoppa över aktuellt meddelande och spela upp nästa.

Tryck på  en gång för att åter spela upp aktuellt meddelande.

Tryck två gånger på  för att gå tillbaka till föregående meddelande.

Tryck på   för att justera ljudnivån i högtalaren vid uppspelning.

Tryck på  för att radera aktuellt meddelande.

Se i Bruksanvisningen för närmare detaljer om telefonsvararens funktioner.

Felsökning

Mer information finns i bruksanvisningen som levererades med din telefon.

Problem

- Det finns ingen linjeton!
- Den som ringer kan inte höra mig!
- **SÖKNING...** visas på handenhetens skärm och ikonen  blinkar!
- Uppringarens nummer visas inte!

Lösning

- Kontrollera anslutningarna
- Ladda batterierna
- Använd den medlevererade strömsladden
- Flytta dig närmare basenheten
- Flytta basenheten minst en meter bort från annan elektrisk utrustning
- Flytta dig närmare basenheten
- Återställ enheten och gör om registreringen av handenheten
- Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag

Välkommen till Philips!

Registrera din produkt och få hjälp på www.philips.com/welcome

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Se bruksanvisningen som levererades med telefonen.

Online-hjälp

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 48941 (SE)



CE 0168

Printed in China

Registrera din produkt och få hjälp på www.philips.com/welcome

ID555



Snabbstartsinstruktioner


- 1 Ansluta
- 2 Installera
- 3 Använda

PHILIPS


Det här finns i förpackningen



Handenhet

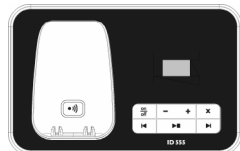

Basenhet



Batterilucka



1 Li-ion
uppladdningsbart batteri



Nätadapter



Telefonsladd*



Bruksanvisning



Garantihäfte



Snabbstartsinstruktioner

*Du kanske finner att strömadaptern i lådan inte är ansluten till strömsladden. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.



I multisatser hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

VARNING Använd bara de kablar och batterier som levererades med din telefon.

1 Ansluta

Ansluta basstationen

1. Placera basenheten på en central plats nära telefonjacket och ett strömouttag.

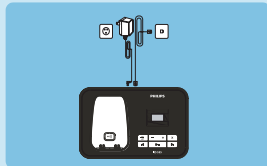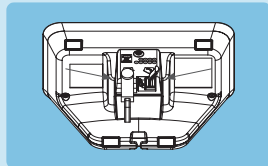


2. Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag baktill på basenheten.
3. Anslut de andra ändarna på telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag.

2 Installera

Installera de uppladdningsbara batterierna och ladda dem

A Stoppa i batterier

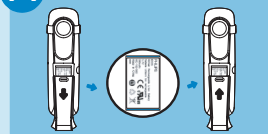

B Ladda handenheten i 24 timmar



Anpassa din telefon (vid behov)

När du har satt i batterierna och laddat dem i några minuter, visar din telefon ett Välkommen-meddelande på olika språk:

1. Tryck på **VÄLJ**.
2. Bläddra $\updownarrow$ till ditt land och tillhörande språk.
3. Tryck på **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.

Din telefon är nu klar att användas.

3 Använda

Uppringning

Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck på **☎** eller **📞** knappen. ELLER

Tryck på knapparna **☎** eller **📞** för att få en linjesignal och skriv in numret (maximalt 24 siffror).

Svara på samtal

När telefonen ringer, tryck på **☎** eller **📞**.

Avsluta ett samtal

För att avsluta ett samtal, tryck på **📞** knappen.

Justering av hörlurens eller högtalarens ljudnivå

Tryck på $\updownarrow$ under pågående samtal för att välja mellan **LJUDSTYRKA 1**, **LJUDSTYRKA 2** eller **LJUDSTYRKA 3**.

Välj ringmelodi

1. Tryck på **menu** i viloläge, bläddra $\updownarrow$ till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på **VÄLJ**, bläddra $\updownarrow$ till **HANDENH SIGN** och tryck på **VÄLJ**, bläddra $\updownarrow$ till **RINGNINGAR** och tryck på **VÄLJ**.
 2. Bläddra $\updownarrow$ till önskad melodi.
 3. Tryck **VÄLJ** för att välja ringmelodin.
- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

Spara en kontakt i telefonboken

1. Tryck på **menu** knappen i viloläge, bläddra $\updownarrow$ till **TELEFONBOK** och tryck på **VÄLJ**, tryck på **VÄLJ** för att öppna **NY POST**.
 2. **SKRIV NAMN** visas på skärmen.
 3. Skriv in kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck på **OK**.
 4. Skriv in telefonnumret (maximalt 24 siffror) och tryck **OK**.
- Ett bekräftande pip hörs.

Öppna telefonboken

1. Tryck på $\updownarrow$ i viloläge och bläddra med $\updownarrow$ för att titta igenom telefonboken.
2. För att titta igenom detaljerna, tryck på **VÄLJ**.