

Portable radio

AE6790

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente





Manual do usuário

Brugervejledning



PHILIPS

1

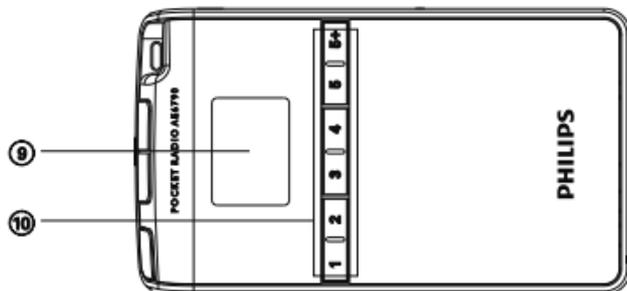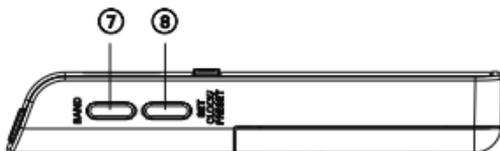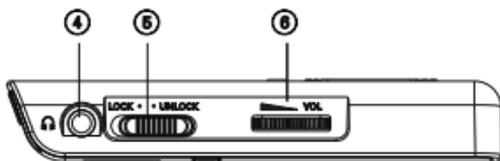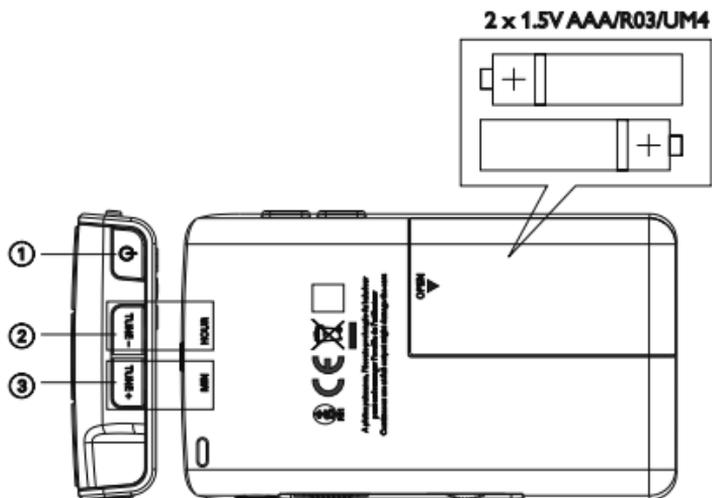

Português

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Painel superior e frontal (Ver 1)

- ① 
 - liga / desliga o modo de espera
- ② **TUNING -**
 - no modo FM/MW, procede à sintonia fina de uma estação
 - acerta a hora durante a regulação do relógio
- ③ **TUNING +**
 - no modo FM/MW, procede à sintonia fina de uma estação
 - acerta os minutos durante a regulação do relógio
- ⑨ **DISPLAY**
 - apresenta as horas ou a frequência de rádio
- ⑩ **Botões numéricos**
 - prima para guardar as estações predefinidas

Painel lateral (Ver 1)

- ④ 
 - tomada para auscultadores de 3,5 mm
- ⑤ **LOCK/UNLOCK**
 - desactiva ou activa todas as outras teclas
- ⑥ **VOL**
 - Ajusta o nível do volume
- ⑦ **BAND**
 - prima para alternar entre os modos FM e MW
- ⑧ **SET CLOCK/PRESET**
 - no modo de espera, configura o relógio
 - guarda a estação predefinida

Seleccionar uma estação pré-sintonizada

- No modo FM e MW, prima 1-5 para seleccionar a estação 1-5; prima o botão **+5** seguido do botão **1-5** para seleccionar a estação 6-10.

Acertar a hora

Pode acertar a hora apenas no modo de espera.

- 1 Prima **SET CLOCK/PRESET**.
- 2 Prima **TUNING** - para acertar as horas.
- 3 Prima **SET CLOCK/PRESET** uma vez para confirmar.
- 4 Prima **TUNING +** para acertar os minutos.
- 5 Prima **SET CLOCK/PRESET** uma vez para confirmar.
→ É encerrado o modo de configuração da hora.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

- Não exponha o aparelho e as pilhas a humidade, chuva, areia ou calor excessivo (causado por equipamentos caloríferos ou luz solar directa).
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não cubra os orifícios de ventilação com objectos tais como jornais, toalhas de mesa ou cortinas.
- Não devem ser colocados em cima do aparelho objectos com líquidos (tais como jarras).
- Não devem ser colocados em cima do aparelho fontes de chamas sem protecção (como velas acesas).
- Os componentes mecânicos do aparelho contêm rolamentos de autolubrificação, pelo que não deverão ser oleados ou lubrificados.
- Utilize um pano macio e seco para limpar o aparelho. Não utilize agentes de limpeza contendo álcool, amónia, benzina ou abrasivos, dado que poderão causar danos na cobertura.
- A utilização de auriculares e auscultadores com volume de som excessivo poderá causar a perda de audição.
- As pilhas não deverão ser expostas a calor excessivo, tal como a luz solar, fogo ou outro.

Alimentação de corrente

Pilhas (não incluídas)

Abre o compartimento das pilhas para introduzir duas pilhas alcalinas, tipo AAA, R03 ou UM4, conforme indicado no compartimento das pilhas. (Ver **1**).

- A utilização incorrecta das pilhas poderá causar a fuga de electrólitos e provocará a corrosão do compartimento ou a explosão das pilhas.
- Não misture tipos de pilhas diferentes, por exemplo, alcalinas e carbono-zinco Utilize apenas pilhas do mesmo tipo para a unidade.
- Quando introduzir novas pilhas, não misture pilhas antigas e novas.
- Retire as pilhas se não pretender utilizar a unidade por um longo período de tempo

As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

Informações Gerais

Antenas

- Para **MW**, a unidade utiliza uma antena incorporada. Direcione esta antena para a melhor recepção, rodando a unidade por completo.

Ligar os auscultadores

- Pode ligar os auscultadores à tomada para auscultadores.

Bloquear o aparelho

- Pode bloquear o equipamento em qualquer modo deslizando a tecla **LOCK**.
→ São desactivados todos os botões.
- Para desbloquear o aparelho.
→ deslize a tecla **LOCK** para **UNLOCK**.

Funcionamento básico

- 1** Introduza as pilhas, como se descreve em Alimentação eléctrica.
→ São apresentados os dados do relógio.
 - Prima  para ligar o aparelho.
 - Prima novamente  para activar o modo de espera.
- 2** Para ajustar o volume, rode **VOL**.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir enumerados antes de solicitar a reparação do aparelho.

Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o seu revendedor ou o centro de assistência da Philips.

AVISO: Não abra o aparelho pois corre o risco de choque eléctrico. Não deve tentar reparar o aparelho sozinho em nenhuma circunstância, pois tal invalidará a garantia.

Problema

– Causa possível

- Soluçã

Sem som/energia

– Volume não ajustado

- Regule o volume com o comando **VOL.**

– Pilhas sem energia/mal inseridas

- Introduza correctamente as pilhas (novas)

– Auscultadores ligados ao aparelho

- Desligue os auscultadores.

Má recepção de rádi

– Sinal de rádio com pouca força

- Para MW, o aparelho utiliza uma antena incorporada. Direcione esta antena para a melhor recepção, rodando a unidade por completo.

Ligar o rádio

- 1 Prima  para ligar o aparelho.
- 2 Prima **BAND** de modo a seleccionar a banda FM ou MW.
→ São apresentadas a banda e a frequência de rádio.

Sintonização automática

- Prima e mantenha sob pressão **TUNING +/-**; o equipamento procura uma estação automaticamente.

Sintonização manual

Esta funcionalidade permite-lhe sintonizar manualmente a frequência de um canal específico. Pode obter uma melhor recepção de rádio reposicionando a antena ou utilizando esta funcionalidade.

- No modo FM/MW, prima **TUNING +/-** para sintonizar estações.

Guardar manualmente estações pré-sintonizadas

Pode guardar até 10 para cada banda respectivamente em **PRESET** para um fácil acesso.

- 1 No modo FM e MW, sintonize a estação de rádio pretendida (consultar “Sintonização automática” e “Sintonização manual”).
- 2 Prima **SET CLOCK/PRESET**.
- 3 Prima as teclas de números para guardar a estação predefinida 1-5; prima o botão **+5** seguido de **1-5** para guardar a estação predefinida 6-10.

Sugestões úteis:

- Se já guardou uma estação FM ou MW no mesmo número predefinido, essa estação será substituída pela nova estação.
- As estações predefinidas de cada banda não se substituem entre si.
- As estações predefinidas são mantidas mesmo em caso de cortes de energia.

Segurança auditiva

Ouçã a um volume moderado.

- Utilizar os auscultadores a um volume elevado pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador. Com o passar do tempo, o seu "nível de conforto" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada, um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouçã durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo a níveis normalmente "seguros", também pode provocar perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que segue as seguintes orientações enquanto utiliza os seus auscultadores.

- Ouçã a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não regule o volume para um nível demasiado elevado; caso contrário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados, anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de trânsito e é ilegal em muitas áreas.
- Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos. Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.

Informação relativa ao ambiente

Foi omitido todo o material de embalagem desnecessário. Fizémos todo o possível por tornar a embalagem fácil de separar em três materiais: cartão (caixa), polistireno expansível (blocos amortecedores) e polietileno (sacos, espuma de protecção).

O seu aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados se forem desmontados por uma empresa especializada. Queira observar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, pilhas velhas e equipamento obsoleto.

Descartar-se do seu produto velho

O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.



Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC

Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos.

Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



Printed in China

AE6790_00_UM_V2.0