

Wireless Music Center + Station
WACS5

Прочтите сначала!


Руководство по быстрому началу работы

- A** Подключение/настройка
- B** Наслаждение
- C** FAQ



PHILIPS
RUS


Что входит в комплект поставки?

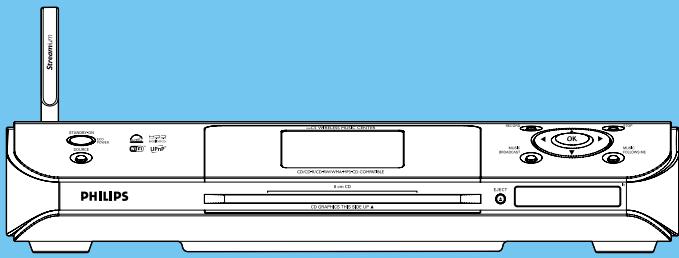

Wireless Music Center
(Беспроводной музыкальный центр) WAC5




2-полосный пульт дистанционного
управления центром с 4 батарейками AAA

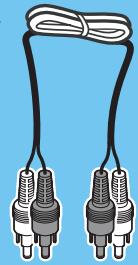


аудио кабеля




Wireless Music Station Стойка для станции
(Беспроводная
музыкальная
станция) WAS5

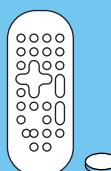

пульт дистанционного
управления станцией
с 1 батарейкой CR2025

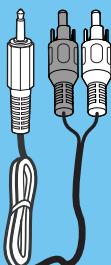


аудио кабеля

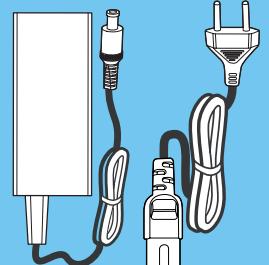

Переходник постоянного тока для
станции



установочный компакт-
диск для компьютера

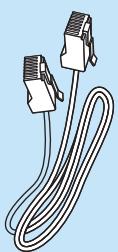

1 кабель Ethernet



Руководство по быстрому началу
работы




Руководство
пользователя



подключение к
персональному компьютеру


Перед использованием пульта дистанционного управления:

- Снимите защитную пластиковую пластины, прежде чем использовать пульт дистанционного управления станцией.
- Установите элементы питания 4 AAA в пульт дистанционного управления центром, как показано на рисунке

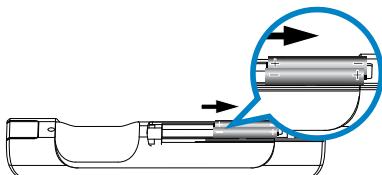

пульт дистанционного
управления станцией

2-полосный пульт дистанционного управления центром

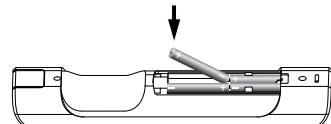

A


Подключение/настройка

Настройка Wi-Fi соединения между центром и станцией

Перед подключением к беспроводному соединению Wi-Fi убедитесь, что центр и станция находятся на необходимом расстоянии от источников помех, например: плазменных телевизоров, микроволновых печей, телефонов стандарта DECT, устройств беспроводной связи bluetooth, радиотелефонов и иных устройств беспроводного соединения.

1


При первой настройке Wi-Fi соединения установите центр WAC5 и станцию WAS5 друг рядом с другом на плоской и твердой поверхности

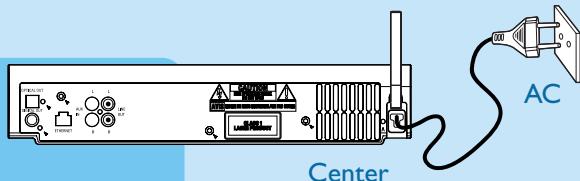

2

Подключите WACS5 к источнику питания: сначала центр, а затем станцию

- Центр/станция:
- Загорится экран.
 - Начнется автоматическая установка/соединение.
 - Вы войдете в режим HD (жесткий диск) после завершения установки/соединения.

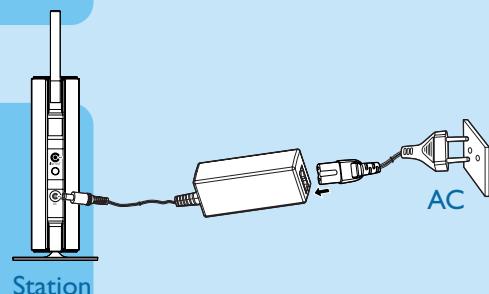

3

Переместите центр и станцию по Вашему желанию: включите и установите поток данных

- Просто отключите центр или станцию и включите их в различных комнатах.
- Вы сможете передавать музыку с жесткого диска между центром и станцией.



(HD означает жесткий диск)

Важно!

- Если при установке соединения между Центром и Станцией возникают сложности, отключите расположенный рядом беспроводной маршрутизатор.
- Избегайте толстых стен. Центр и станция никогда не должны разделять 2 или более стен.
- Для улучшения приема Wi-Fi необходимо повернуть антенну Wi-Fi или изменить местоположение Центра и Станции.
 : указывает на максимальный прием; : указывает на минимальный прием
- Для подключения большего количества станций к центру WAC5, см. Руководство пользователя, **HD: Управление станцией**.



A

Подключение/настройка


Подключите к аудио системе

Вы можете легко подключить WACS5 к имеющейся у Вас домашней аудиосистеме, например, к аудио/видео ресиверу, домашнему кинотеатру, мини/микро системе или к мультимедийным колонкам (со встроенным усилителем) и аудио усилителям.

1

Подключить Центр к аудиосистеме:

- Вставьте красный штекер красно-белого аудиокабеля (комплект поставки) в красный разъем **LINE OUT R**, а белый штекер в белый разъем **LINE OUT L**
- Подключить другие вилки аудио-кабелей к разъемам **AUX IN** (или **AUDIO IN**) дополнительного устройства, красную вилку включить в разъем **AUX IN R** красного цвета, а белую вилку в разъем **AUX IN L** белого цвета

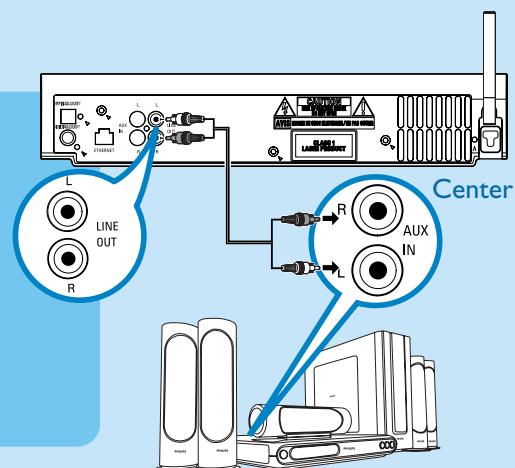


(только в качестве иллюстрации)

2

Подключить Станцию к другой аудиосистеме:

- Подключить две вилки аудио-кабеля (ходит в комплект) к **LINE OUT**
- Подключить две вилки аудио-кабелей к разъемам **AUX IN** (или **AUDIO IN**) дополнительного устройства, красную вилку включить в разъем **AUX IN R** красного цвета, а белую вилку в разъем **AUX IN L** белого цвета

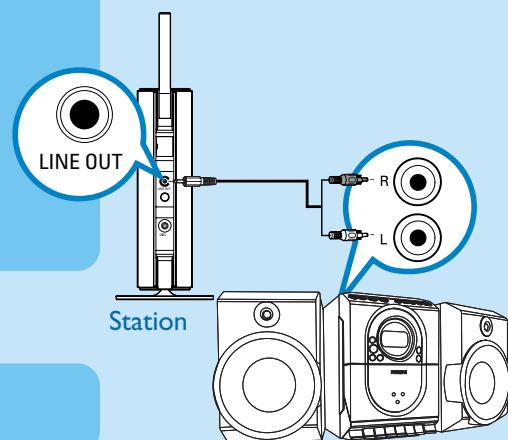

(только в качестве иллюстрации)

3


Выбрать режим **AUX** в подключенной аудиосистеме

ВАЖНО!

- Никогда не производите и не изменяйте подключения при включенном питании.

Советы:

- Центр WAC5 также имеет устройство звукового выхода **DIGITAL OUT** и **OPTICAL OUT**. См. Руководство пользователя, Установка
- Станция WAS5 оборудована стойкой. Установить стойку на станции следующим образом:
 - Центрировать входящую в комплект стойку относительно разъема в нижней части Станции
 - Надежным образом вставить стойку в разъем (*После установки стойки она больше не может быть снята.*)

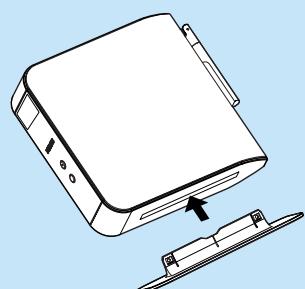




Наслаждение

Воспроизведение с жесткого диска (HD)

На жестком диске центра WAC5 емкостью 80 Гб* можно централизованно хранить до 1500 аудио-CD.

1

Нажмите **STANDBY ON**, чтобы включить центр или станцию

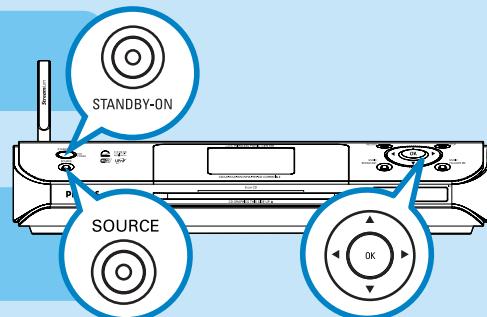

2

Нажмите **SOURCE** один раз или более, чтобы выбрать HD-источник (или Нажмите **HARDDISK** на пульте)

3

Используйте указательные стрелки **▲ ▼ ◀ ▶** чтобы выбрать параметры воспроизведения (Демо-треки хранятся в **All tracks**)

4

Нажмите **OK** (или **▶**) чтобы начать воспроизведение.




5

Чтобы изменить параметры воспроизведения:

- Нажмите **◀** один раз или более, чтобы войти в предыдущий список параметров
- Используйте указательные стрелки **▲ ▼ ◀ ▶** чтобы сделать выбор
- Нажмите **OK** или **▶** для подтверждения

6

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите **STOP / ■**

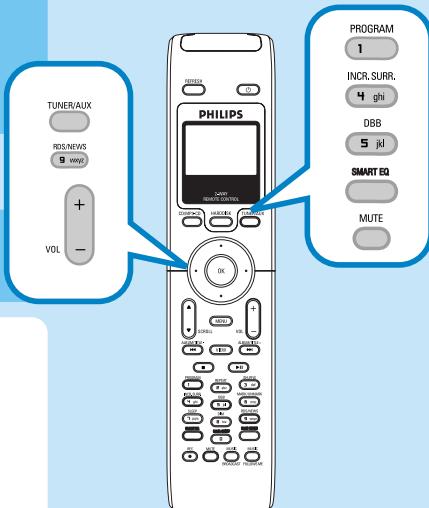

Советы:

- Данный ПДУ может быть также использован для некоторых беспроводных музыкальных систем компании "Philips", с помощью которых можно получить качество звучания и функции тюнера, которые недоступны в WAC5. Эти кнопки управления звуком/тюнером не будут работать с WAC5.
- Избегайте расположения центра и станции рядом с плазменным телевизором. Это может привести к сбоям в работе дисплея 2-полосного пульта дистанционного управления центром.

* Фактическое свободное место составляет до 69 Гбайт, вследствие буферного распределения для сжатия MP3, хранения микропрограмм, базы данных музыкальных CD и демонстрационных дорожек.



Создание фонотеки на центре


На жестком диске центра емкостью 80 Гб можно сохранить до 1500 аудио-CD путем копирования CD, импортирования с компьютера или записи с внешнего источника

Запись Audio CD

1

Вставьте аудио-CD в CD-загрузчик Центра.


- Появится надпись **Reading CD** (Считывание CD)
- Появятся окошки метки списка треков.

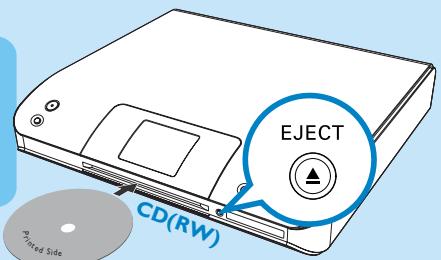

2

На экране списка треков нажмите **RECORD**

- Появятся окошки метки списка треков.

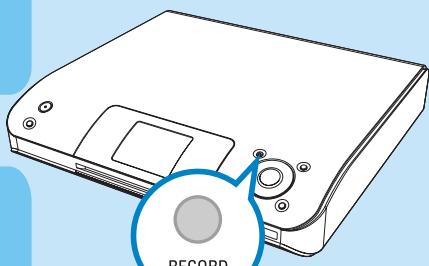

3

Чтобы начать запись всего CD, нажмите **RECORD**

(Информацию о частичном копировании CD см. в, Нажмите **OK** один раз или более, чтобы выбрать треки для записи или отменить выбор)

- На дисплее появится надпись **CD-Rec** и название альбома записываемого трека. (для удобства запишите название альбома)
- По окончании копирования Центр вернется в режим **CD**.
(В это время вы можете пользоваться всеми функциями.)



4

Чтобы скопировать еще один CD, повторите Шаг 1-3, описанный выше.

(Последовательно можно скопировать до 8 CD)

Импортование дорожек MP3/WMA с компьютера

См. подключение к персональному компьютеру

Запись с внешнего источника

Можно записать максимум 3 часа с радио или внешнего источника (в **Albums: AUX**). См. Руководство пользователя, HD: Создание фонотеки на центре.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3141 075 20551 RUS

www.philips.com

 connectedplanet



 Be responsible
Respect copyrights

B

Для поиска скопированных треков

После завершения преобразования в MP3, Вы можете найти и воспроизвести отдельные дорожки в **Albums**.

1

Выберите HD-источник

2

В меню Albums (Альбомы) используйте указательные стрелки **▲ ▼ ◀ ▶** чтобы найти альбом записанных треков.



Советы:

- Для преобразования разрозненных дорожек в MP3-файлы требуется некоторое время.
- Если во время преобразования произойдет сбой питания, все скопированные дорожки будут утеряны.
- Чтобы узнать больше о копировании CD, см. **Руководство пользователя**.
- Можно также создать свои списки воспроизведения на компьютере с помощью Philips Digital Media Manager (DMM). См. **подключение к персональному компьютеру**.


Воспроизведение CD (только на центре)

На центре можно воспроизводить:

- все предварительно записанные аудио-CD
- все аудио-CD-R и CD-RW с завершенной сессией записи
- MP3/WMA-CD (CD-R/CD-RW с файлами MP3/WMA)

1

Вставьте CD в CD-загрузчик **центра** печатной стороной вверх.

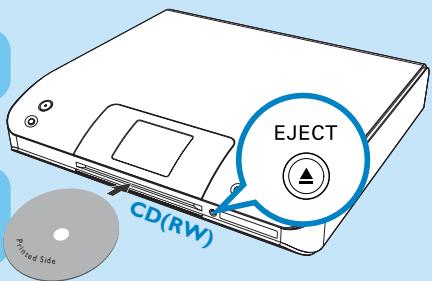

2

Используйте указательные стрелки **▲ ▼ ◀ ▶** чтобы выбрать трек или альбом.

3


Чтобы начать воспроизведение, нажмите **OK**

4

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите **STOP / ■**

5

Чтобы извлечь CD, нажмите **EJECT**

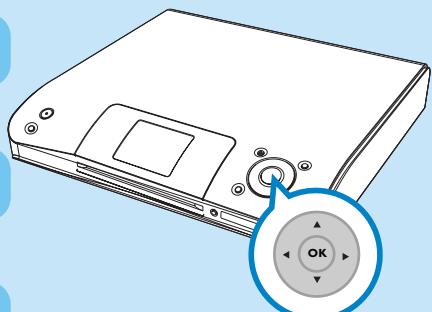



Передача данных между центром и станцией

Центр и станция WACS5 предоставят Вам возможность насладиться дома Вашей любимой музыкой.

MUSIC FOLLOWS ME


При воспроизведении музыки в режиме HD (Жесткий диск) можно переустановливать источник воспроизведения музыки туда, где Вы находитесь, от центра к станции или от станции к центру.

1

На источнике (центр или станция), где воспроизводится музыка

Нажмите **MUSIC FOLLOWS ME** чтобы включить

- Появится иконка

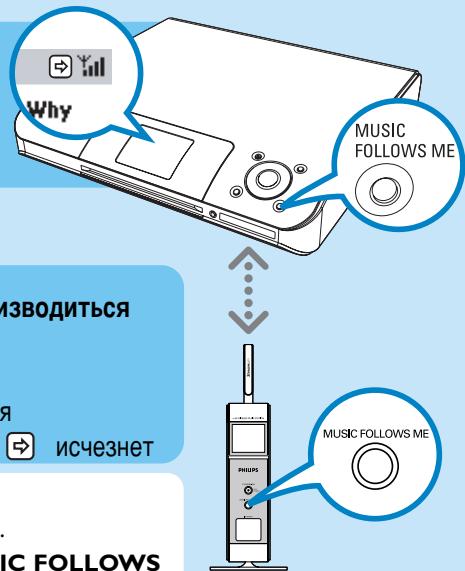

2

На станции назначения (центр или станция), где музыка будет воспроизводиться далее

Нажмите **MUSIC FOLLOWS ME**

- Выбранная музыка продолжает воспроизводиться на станции назначения
- На источнике, Воспроизведение выбранной музыки остановится. Иконка исчезнет

Советы:

- проверить включение станции назначения или его переключение в режим ожидания.
- Всегда нажимайте **MUSIC FOLLOWS ME** на источнике перед нажатием **MUSIC FOLLOWS ME** на станции назначения.
- MUSIC FOLLOWS ME** автоматически отключается, если **MUSIC FOLLOWS ME** на втором устройстве не включено в течение 5 минут

MUSIC BROADCAST


При воспроизведении музыки в режиме HD(Жесткий диск) происходит транслирование музыки от центра на станцию(и).

1

На центре

Нажмите **MUSIC BROADCAST** чтобы включить

- На центре и станции появится иконка . Начнется отсчет 5 секунд.

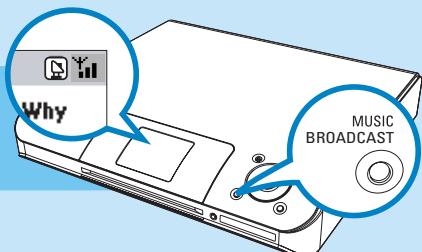


2

На центре и станции

- Выбранная музыка начинает воспроизводиться одновременно

Советы:

- Проверьте, включена(ы) ли станция(и) или она находится в режиме ожидания.
- Чтобы осуществить передачу еще раз
Прежде чем нажать **MUSIC BROADCAST**, проверьте, нужно ли отключить какую-либо более раннюю передачу. Если иконка по-прежнему горит на дисплее центра или станции, нажмите **STOP/■** на центре. Затем выполните указанные выше шаги 1 - 2.
- Во время **MUSIC BROADCAST**, другие функции недоступны
- Чтобы отключить режим **MUSIC BROADCAST** на станции, нажмите **STOP/■** на станции.

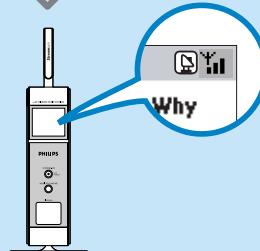



Десять наиболее часто задаваемых вопросов

Рабочие условия

Q: Существует ли максимальное расстояние для эффективной передачи данных между Music Centre и Music Stations?

A: Да. Максимальное расстояние для Wi-Fi передачи данных системы - 250 м открытого пространства. Тем не менее, в домашних условиях имеются неизбежные крупные препятствия, такие как стены и двери, которые могут существенно снизить расстояние для эффективной передачи данных до примерно 50 - 100 м. При возникновении проблем с передачей попробуйте переставить аппаратуру.

Q: Нужен ли мне компьютер и домашняя компьютерная сеть, чтобы пользоваться WACS5

A: Нет. Система WACS5 создана для работы независимо от компьютера. На Music Centre вы можете создавать MP3-диски из ваших CD и передавать музыку на Music Stations без необходимости использования какой-либо домашней компьютерной сети.

Q: Будут ли мои соседи, также обладающие Philips Music Station, иметь доступ к музыке, хранимой в моем Music Centre?

A: Нет. Каждая Music Station имеет уникальный код шифрования, распознаваемый Music Centre во время процесса установки.

Копирование/информация о треках

Q: Что означает "копирование" и какими функциями я могу пользоваться во время копирования?

A: Копирование - это процесс, когда CD-трек преобразуется в файл более емкого, MP3-формата, который затем хранится на встроенным жестком диске Music Centre для воспроизведения и передачи музыки. На Music Centre "копирование" состоит из двух этапов: сначала он считывает содержимое CD и временно сохраняет это содержимое на жестком диске; затем он преобразует временное содержимое CD в MP3-формат - этот процесс называется "фоновым копированием". Преобразование 1 часа музыки, записанной на CD, длится 1 час. Не выбирайте режим "Eco Standby" и не отключайте Music Centre от электрической розетки.

Q: Нужно ли мне немедленно обновить базу данных CDDB, хранимую в Music Centre, сразу после его доставки домой?

A: Нет. В Music Centre уже хранится обширная база данных CD-треков, которая должна соответствовать большинству CD, изданных за последние шесть месяцев.

Q: Предоставляет ли Philips обновления базы данных CDDB?

A: Да. Мы предоставляем ежеквартальные обновления базы данных CDDB на веб-сайте <http://www.philips.com/support>. Просто загрузите файл, скопируйте его на CD-ROM и следуйте пошаговой процедуре для завершения обновления.



Управление музыкой

Q: Что такое Philips Digital Media Manager (цифровой медиа-менеджер Philips) (DMM)?

A: Главная функция Philips Digital Media Manager заключается в сборе MP3-треков и их передаче на Music Centre. Кроме того, он предоставляет универсальное решение по управлению и организации ваших MP3-файлов, позволяющее создавать списки воспроизведения, переименовывать треки и содержимое списков воспроизведения, а также обновлять CDB.

Q: Как передать песни формата MP3, уже записанные на моем компьютере, на купленный Music Centre?

A: После установки Philips Digital Media Manager (DMM) и подключения компьютера к Music Centre с помощью кабеля Ethernet из комплекта поставки вы можете использовать эту программу для размещения всех MP3-треков на вашем компьютере и просто перетащить их в "окошко устройства" DMM. Передача трека начнется автоматически. На передачу одного трека в среднем уходит 4 - 6 секунд. См. [подключение к персональному компьютеру](#)

Q: Возможен ли апгрейд Music Centre?

A: Да. И Music Centre, и Music Stations имеют ПО для апгрейда, т.е. они готовы к будущему обновлению новыми функциями по мере их появления. Регулярно заходите на наш веб-сайт, чтобы узнать последние новости, информацию о новых функциях и усовершенствованиях: <http://www.philips.com/support>

Нужна помощь?

www.philips.com/support
или

обращайтесь в нашу справочную службу

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model- og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpssdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number