

# O que está na caixa



## Nota

- Em alguns países, é necessário ligar o adaptador do fio ao fio telefónico e depois ligar o fio telefónico à tomada telefónica.
- Em sistemas com vários telefones, há telefones e carregadores adicionais com unidades de fontes de alimentação.

## Atenção

- Utilize apenas a bateria e o adaptador fornecidos

# Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



Be responsible  
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados. A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou respectivos detentores.




Impresso na China

CE 0168

ID965\_23\_PT\_QSG\_V4.0

# Bem-vindo

# 1 Ligar

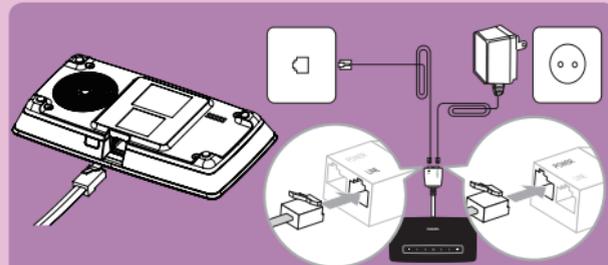

## Ligar a estação base

- 1 Ligue o divisor fornecido à tomada no fundo da estação de base.
- 2 Ligue uma extremidade do cabo de alimentação do telefone e da ficha de saída da tomada eléctrica aos respectivos conectores do divisor.
- 3 Ligue a outra extremidade da tomada eléctrica a uma tomada de parede comum e o cabo de alimentação do telefone à tomada do telefone.

# 2 Carga



## Instalar o telefone

- 1 As pilhas estão pré-instaladas no telefone. Siga a direcção da seta impressa na fita das pilhas e retire-a para fora da porta do compartimento das pilhas antes de carregar.
- 2 Coloque o telefone na base de carga para o carregar.

**Nota** Carregue as pilhas durante 24 horas antes da primeira utilização. Para obter mais informações sobre o status do ícone de pilha, consulte o manual do usuário. Certifique-se de que o telefone e a estação de base são ligados e conectados antes de poder carregar o telefone.

## Configurar o telefone (se necessário)

- 1 Quando vir a mensagem de boas-vindas, prima **[OK]**, selecione o seu país e prima **[SELEC.]** para confirmar.
  - ↳ A definição do país será guardada.
- 2 Defina a data e a hora.
  - ↳ O telefone está agora pronto a utilizar.

# 3 Desfrutar

## Fazer uma chamada

- 1 Prima **[R]** e marque o número de telefone; ou
- 2 Marque o número de telefone e prima **[R]** para efectuar a chamada.

## Atender uma chamada

- 1 Quando o telefone tocar, prima **[R]** ou **[V]** para atender a chamada.

## Definir o toque do telefone

Pode seleccionar entre 20 toques.

- 1 Prima **menu**.
- 2 Selecione **[DEF. PESSOAL] > [TONS AUSCULTADOR] > [TOQUES]** e prima **[SELEC.]** para confirmar.
- 3 Selecione um toque e prima **[SELEC.]** para confirmar.
  - ↳ A definição é guardada.

## Adicionar um registo

- 1 Prima **menu**.
- 2 Selecione **[AGENDA] > [NOVA ENTRADA]** e prima **[SELEC.]** para confirmar.



- 3 Introduza o nome e prima **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduza o número e prima **[GUARD.]** para confirmar.

## Visualizar a agenda

- 1 Prima **[v]**.
- 2 Selecione um contacto e veja as informações disponíveis.

## Ajustar o volume do auricular

- 1 Prima **[▲]** ou **[▼]** para ajustar o volume durante uma chamada.

## Modo ECO

O modo **[ECO]** reduz a potência de transmissão do auscultador e da estação de base.

- 1 Prima **menu**.
- 2 Selecione **[DEF. AVANÇAD] > [ECO]** e prima **[SELEC.]** para confirmar.
- 3 Selecione a nova definição e prima **[SELEC.]** para confirmar.
  - ↳ A definição é guardada.
  - ↳ **[ECO]** é apresentado em vez de **[Y]** no modo standby

**Nota** Quando o modo **[ECO]** é activado, o alcance da ligação entre o auscultador e a estação de base pode ser reduzido.

## Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas

- Prima **[on/off]** para ligar/desligar o atendedor de chamadas no modo de standby.
  - Iniciar/parar a reprodução: prima **[▶]**.
  - Ajustar o volume: prima **[+]** / **[-]**.
  - Saltar para trás:
- Durante a reprodução de mensagens, prima **[◀]** para ouvir a mensagem desde o início. Durante o primeiro segundo da mensagem actual, prima **[◀]** para reproduzir a mensagem anterior.
- Saltar para a frente: prima **[▶]** para avançar para a mensagem seguinte.
  - Eliminar a mensagem actual: prima **[X]**.

**Nota** Para obter mais informação, consulte a secção relativa ao atendedor de chamadas no manual do utilizador.



# Ajuda on-line: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) Resolução de problemas

## Não se ouve o tom de marcação

- Verifique as condições do telefone.
- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.

## O ícone do sinal fica intermitente

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[REGISTO ANULADO]**, registre o telefone.

## A identificação do autor da chamada não é apresentada

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços. A identidade está oculta ou indisponível.
- Para obter mais informação, consulte o manual do utilizador.