

PHILIPS

Soundbar

7000-sarja

TAB7207



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	3
	Turvallisuus	3
	Tuotteesi huolto	4
	Ympäristöstä huolehtiminen	4
	Noudatettavuus	4
	Ohje ja tuki	4

2	Soundbarisi	6
	Pakkauksen sisältö	6
	Pääyksikkö	6
	Liittimet	7
	Langaton subwoofer	7
	Kaukosäädin	8
	Valmisteleva kaukosäädin	8
	Sijoitus	9
	Seinäkiinnitys	10

3	Yhdistä	11
	Dolby Audio	11
	Yhdistä HDMI (ARC) -liitäntään	11
	Yhdistä optiseen liitäntään	12
	Yhdistä AUX-liitäntään	12
	Yhdistä virtalähteeseen	13
	Yhdistäminen subwooferiin	13

4	SoundBarisi käyttö	14
	Kytke PÄÄLLE ja POIS	14
	Valitse EQ-tehoste	14
	Säädä äänenvoimakkuus	15
	Tehdasasetusten palautus	15
	Bluetooth-käyttö	16
	USB:n käyttö	17
	AUX / OPTICAL / HDMI	
	ARC-toiminta	17

5	Tuotteen tekniset tiedot	18
----------	---------------------------------	-----------

6	Vianmääritys	19
	Trademarks	21

1 Tärkeitä turvallisuushjeita

Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjeet ennen kuin käytät tuotetta. Jos tuote vaurioituu, koska ohjeita ei ole noudatettu, ei takuu voimassa.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin suoritat tai muutat mitään liitäntöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irrotettuja virtalähteistä.
- Älä koskaan altista tuotetta ja lisävarusteita sateelle tai vedelle. Älä koskaan aseta nestettä sisältäviä astioita, kuten vaasit, tuotteen lähellä. Mikäli nesteitä läikkuu tuotteeseen, irrota se välittömästi virtalähteestä. Ota yhteys asiakaspalveluun tarkistuttaaksesi tuotteen ennen käyttöä.
- Älä koskaan aseta tuotetta ja lisävarusteita avoleikkien ja muiden lämmönlähteiden läheisyyteen, mukaan lukien suora auringonvalo.
- Älä aseta tavaroita tuotteen tuuletusaukolle tai muille aukoil.
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.
- Paristoja (paristopakkaus tai asennetut paristot) ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille kuten suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen ukkosmyrskyä.
- Irrottaessasi virtajohdon, pidä aina kiinni virtapistokkeesta, ei koskaan johdosta.
- Käytä laitetta vain trooppisissa ja/tai leudossa ilmastossa.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
- Ennen kuin liität tuotteen virtalähteeseen, varmista, että virran jännite vastaa takana tai pohjassa mainittua tuotteen arvoa. Älä koskaan liitä tuotetta virtalähteeseen, mikäli jännite on erilainen.

Loukkaantumisen tai tämän tuotteen vahingon riski!

- Tämä tuote on kiinnitettävä seinäasennusta varten tiukasti seinälle asennusohjeiden mukaisesti. Käytä vain mukana toimitettua seinäkiinnikettä (jos saatavana). Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.
- Älä koskaan asetat tuotetta tai mitään esineitä virtajohdoille tai muille sähkölaitteille.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C lämpötiloissa, pura tuote pakkauksesta ja odota kunnes sen lämpötila vastaa huonelämpötilaa, ennen kuin liität sen virtalähteeseen.
- Tämän tuotteen jotkin osat voivat olla valmistettuja lasista. Käsittele varoen loukkaantumisten ja vaurioiden välttämiseksi.
- Käytä kaiutinta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0 °C ja 40 °C.

Ylikuumenemisvaara!

- Älä koskaan asenna tätä tuotetta rajoitettuun tilaan. Jätä aina ainakin neljän tuuman tila tuotteen ympärille ilmanvaihtoa varten. Varmista, etteivät verhot tai muut esineet milloinkaan peitä ilma-aukkoja tuotteella.

Saastumisriski!

- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai hiili- ja alkaliparistoja jne.

- **VAROITUS:** Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppisiin tai vastaaviin.
- Poista paristot, mikäli ne ovat lopussa tai kaukosäädintä ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee poistaa asianmukaisesti.



Tämä on LUOKAN II laite kaksinker-
taisella eristyksellä, eikä se sisällä
maadoitusta.



AC-jännite



Noudata käyttöönottokäsikirjan
ohjeita!



VAROITUS!
Varoitus: Sähköiskun vaara!



Huutomerkin tarkoituksena on
varoittaa käyttäjää tärkeistä
käyttöohjeista.



Huomaa

- Luokitusmerkintä on kiinnitetty laitteen pohjaan tai takaosaan.

Tuotteesi huolto

Käytä vain mikrokuutuliinaa laitteen
puhdistamiseen.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja
valmistettu korkealaatuista
materiaaleista ja osista, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote
kuuluu European Directive 2012/19/EU
soveltamisalaan.



Tämä symboli tarkoittaa, että
tuotteessa on paristoja, jotka
European Directive 2012/19/EU
kattaa, eikä niitä saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä
keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja
elektronisille paristoille. Noudata paikallisia
sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja
paristoja normaalin kotitalousjätteen
mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen
oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia
seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Hävittävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen
poistamiseen paristojen asennusta koskevasta
osiosta.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on vaatimustenmukainen
Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien
säännösten mukaisesti.

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa
täten, että tuote on RED Directive
2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja
muiden asiaankuuluvien säännösten sekä UK
Radio Equipment Regulations SI 2017 No
1206 mukainen. Löydät vaatimustenmukai-
suusvakuutuksen osoitteesta
www.philips.com/support.

Ohje ja tuki

Kattavaa verkkotukea on saatavilla
osoitteessa www.philips.com/support, jossa
voit

- lataa käyttöopas ja pika-aloitusopas
- katso ohjevideot (saatavilla vain tiettyihin malleihin)

- etsi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ)
- lähetä meille kysymys sähköpostitse
- chattaile asiakaspalvelumme edustajan kanssa.

Noudata verkkosivuston ohjeita valitaksesi kielen, ja syötä sitten tuotteesi mallinumero. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä maasi kuluttajatukeen. Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumero ylös ennen yhteydenottoa. Nämä tiedot löytyvät tuotteen takaa tai pohjasta.

FCC-tiedot

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille. Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin.

Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta.
- Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

FCC&IC -varoitus:

- Tämä laite olisi asennettava 20 cm minimietäisyydelle lämmityspattereista ja käyttäjän kehosta.
- Muutokset tai muuttelut tälle yksikölle, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

IC-Canada: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Tämä tuote sisältää lisenssivapaan lähettimen/lähetimen/vastaanottimen/vastaa nottimet, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS:iä. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:

1. Tämä laite ei voi tuottaa häiriötä.
2. Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa laitteessa ei-toivottua toimivuutta.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Soundbarisi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi Soundbar osoitteessa www.philips.com/support.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkista ja tunnista pakkauksesi nimikkeet:


- Soundbar x 1
- Langaton subwoofer x 1
- Kaukosäädin x 1
- Virtajohto (subwoofer) x 2
- Virtajohto (soundbar) x 2
- Seinäasennussarja x 1
- Pikaopas aloitukseen x 1
- Takuukortti x 1
- Turvallisuustiedot x 1
- Seinäasennussarja x 1

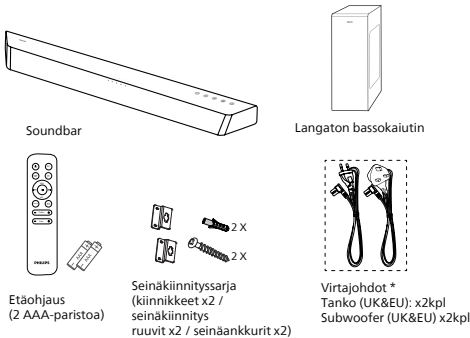

- Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelee alueittain.
- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella.

Pääyksikkö

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen pääyksiköstä.

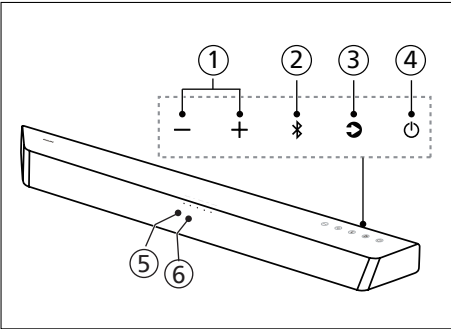


- ① + / - (Äänenvoimakkuus) -painike
Suurennä tai pienennä äänenvoimakkuutta.
- ② Bluetooth -painike
 - Paina valitaksesi Bluetooth-tilan.
 - Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan. siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan.
- ③ (Lähde)
Valitse tulon lähde soundbar-kaiuttimesta. Oletuslähde on HDMI ARC.
- ④ (Valmiustila-Päällä) -painike
Kytke SoundBar-kaiutin päälle tai valmiustilaan
- ⑤ Soundbar-kaiuttimen LED-merkkivalo
Vaihda toiston lähdettä ja etuosan ilmaisin valo syttyy vastaavasti. Ilmaisinväli Soundbarilla näyttää tilan, joka on tällä hetkellä käytössä.

Tila	LED-tila
AUX	[AUX/USB] Jatkuva valkoinen
USB	[AUX/USB] vilkkuu valkoisena
Standby (Valmiustila)	[Valmiustila] Jatkuva punainen
BT(Bluetooth)	
• Yhdistetty	[BT] Jatkuva valkoinen valo
• Liitäntä	[BT] Vilkkuva valkoinen
OPTICAL (OPTINEN)	[OPT] Jatkuva valkoinen valo
HDMI ARC	[HDMI ARC] Jatkuva valkoinen

- ⑥ Kaukosäätimen anturi

Liittimet


Tämä osio sisältää yleiskuvauksen Soundbar-kaiuttimesi liitännöistä.

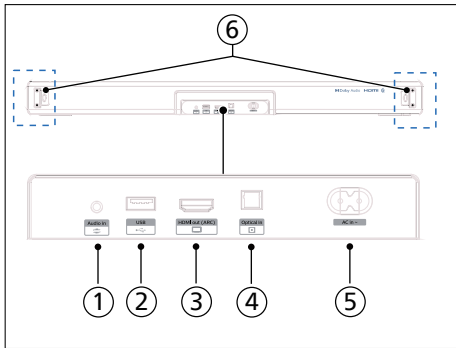

- ① **Audio in (Äänitulo)**
Äänen lähde, esim. MP3-soitin (3,5 mm liitin).
- ② **USB**
 - Yhdistä USB-tallennuslaitteeseen äänen media toistoa varten.
 - Päivitä tämän tuotteen ohjelmisto.
- ③ **HDMI out (ARC) (HDMI-lähtö (ARC))**
Liitä television HDMI (ARC) -tuloon
- ④ **Optical in (Optinen tulo)**
Yhdistä TV:si tai digitaalinen laitteesi optiseen äänilähtöön.
- ⑤ **AC in (AC-tulo)**
Liitä virtalähteeseen.
- ⑥ **Seinäkannatinlovi.**

Langaton bassokaiutin

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen langattomasta subwooferista.

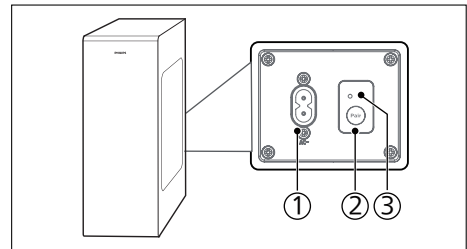

- ① **AC in**
Liitä virtalähteeseen.
- ② **Pair (Parinmuodostus) -painike**
Paina ja pidä painettuna parimuodostustilaa subwooferia varten.
- ③ **Subwoofer-ilmaisinvalo**
Päättele tila, perustuen langattoman subwooferin ilmaisimeen.

LED-tila	Tila
Nopea vilkkuminen	Subwoofer parimuodostustilassa
Jatkuva	Liitetty / parimuodostus onnistui
Hidas vilkkuminen	Liitännä / parimuodostus epäonnistui

Kaukosäädin

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen kaukosäätimestä.

- ① **⏻ (Valmiustila-Päällä) -painike**
 - Kytkee SoundBar-kaiuttimen päälle tai valmiustilaan.
- ② **EQ (tila)**

Valitse yksi neljästä EQ-tilasta: Elokuva/musiikki/ääni/stadion.
- ③ **HDMI ARC**

Vaihda lähteeksesi HDMI ARC -liitäntä.
- ④ **Pair / BT (Parimuodosta / BT)**

Vaihda Bluetooth-lähteeseen painamalla lyhyesti. Soundbar muodostaa uudelleen yhteyden viimeksi pariliitettyyn laitteeseen, jos se on käytettävissä. Katkaise yhteys kaikkiin Bluetooth-laitteisiin ja siirry pariliitostilaan pitämällä painettuna 3 sekunnin ajan.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Edellinen / Seuraava)**

Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen USB-/BT-tilassa.

⏮ (Toisto/Tauko)

Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa USB-/BT-tilassa.

VOL+ / VOL- (Järjestelmän äänenvoimakkuus)

Järjestelmän äänenvoimakkuuden lisääminen / vähentäminen.
- ⑥ **Optical (Optinen)**

Vaihda äänilähteeksesi optinen liitäntä.
- ⑦ **AUX/USB :**

Vaihda äänilähteeksesi AUX (USB) -liitäntä.
- ⑧ **- TREBLE (DISKANTTI)**


Vähennä soundbarin diskantin äänenvoimakkuutta.
- ⑨ **+ TREBLE (DISKANTTI)**

Lisää soundbarin diskantin äänenvoimakkuutta.

- ⑩ **- BASS (BASSO)**

Vähennä subwooferin äänenvoimakkuutta.
- ⑪ **+ BASS (BASSO)**

Lisää subwooferin äänenvoimakkuutta.

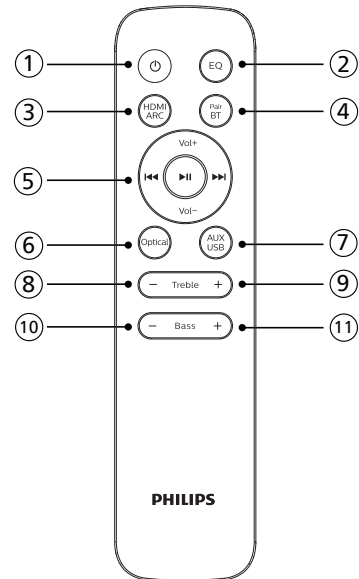


Valmistele kaukosäädin

- Toimitettu kaukosäädin mahdollistaa yksikön käytön etäisyydeltä.
- Silloinkin, kun kauko-säädintä käytetään tehokkaalla etäisyydellä, joka on 19.7 jalkaa (6m), kaukosäätimen käyttö voi olla mahdotonta, mikäli rakennuksen ja kaukosäädin yksikön välillä on mitään esteitä.
- Mikäli kaukosäädintä käytetään muiden tuotteiden lähellä, jotka tuottavat infrapuna-aaltoja, ja mikäli muita etäohjauksella varustettuja infrapuna-ikäisiä hallintalaitteita käytetään yksikön lähellä, se ei ehkä toimi oikein. Vastaavasti, muut tuotteet eivät ehkä toimi oikein.

Vaihda kaukosäätimen paristo

Liu'uta paristolokerikon kannen irrottamiseksi, aseta paikalleen 2 AAA paristoa (1,5 V) oikealla polariteetilla, liu'uta sitten paristokotelon kansi takaisin paikalleen.

- Varmista, että akkujen (+) ja (-) -navat vastaavat (+) ja (-) -päätteitä, jotka ovat ilmaistuina paristolokerikossa.

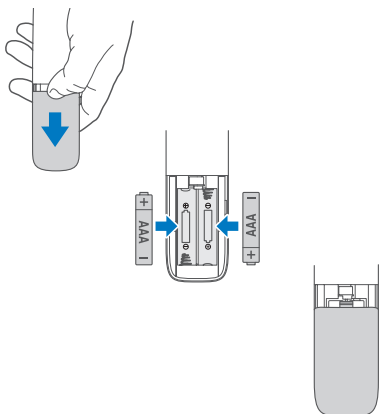

Esivaroituksia paristojen osalta


- Varmista asettavasi paristot oikeilla positiivisilla "⊕" ja negatiivisilla "⊖" polariteeteilla.
- Käytä vastaavan tyyppisiä paristoja. Älä koskaan käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä.
- Joko ladattavia tai ei-ladattavia paristoja voidaan käyttää. Ks. varoitukset niiden merkinnöissä.
- Varo kynsiäsi irrottaessasi paristolokeron kantta ja paristoa.
- Älä pudota kaukosäädintä.
- Älä salli minkään iskeä kaukosäätimeen.
- Älä läikytä vettä tai mitään nestettä kaukosäätimelle.

- Älä aseta kaukosäädintä märälle esineelle.
- Älä aseta kaukosäädintä suoraan auringonvaloon tai liiallisen lämmön lähteiden lähelle.
- Poista paristo kaukosäätimestä, kun sitä ei käytetä pitkini aikoihin, koska syöpymistä tai paristojen vuotamista voi tapahtua tuottaen fyysisen vamman, ja/tai omaisuusvahingot ja/tai tulipalon.
- Älä käytä muita kuin määrättyjä paristoja.
- Älä sekoita uusia paristoja vanhojen paristojen kanssa.
- Älä koskaan lataa paristoja, ellei ole varma, että ne ovat ladattavia akkuparistoja.

Sijoittaminen

Sijoita subwoofer vähintään 1 metrin (3 jalkaa) päähän Soundbarista ja 10 cm päähän seinästä.

Parhaiden tulosten saamiseksi, aseta subwooferisi kun alla olevassa.

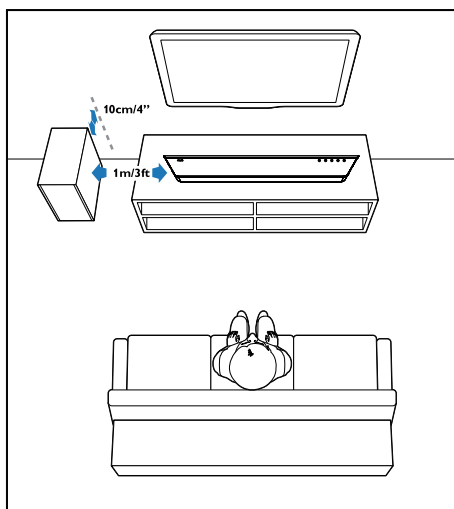


Seinäkiinnitys



Huomautus

- Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.
- Varmista ennen seinäkiinnitystä, että seinä kestää Soundbarin painon.
- Ennen seinäkiinnitystä, sinun tulee irrottaa Soundbarin pohjalta, muussa tapauksissa kumijalat eivät voi tulla muunnetuiksi takaisin.
- Seinäkiinnityksen tyypistä riippuen varmista, että käytät oikean pituisia ja paksuisia ruuveja.
- Tarkista onko USB-portti Soundbarin takana liitetty USB-laitteeseen. Mikäli havaitaan, että liitetty USB-laite vaikuttaa seinäkiinnitykseen, on sinun käytettävä toista USB laitetta oikealla koolla.

Ruuvien pituus/halkaisija

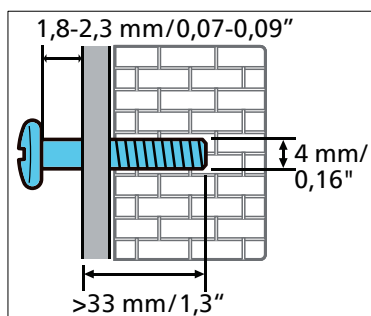


Ehdotettu seinäkiinnityksen korkeus

Sinua kehoitetaan asentaamaan TV ennen soundbarin seinään kiinnitystä. TV esiasennettuna, soundbarin 50 mm/2,0\"/>



VAROITUS!

- Vammojen ehkäisemiseksi on tämä tuote kiinnitettävä seinäasennusta varten tiukasti seinälle asennusohjeiden mukaisesti.
- Ehdotettu seinäkiinnityksen korkeus: $\leq 1,5$ metriä.

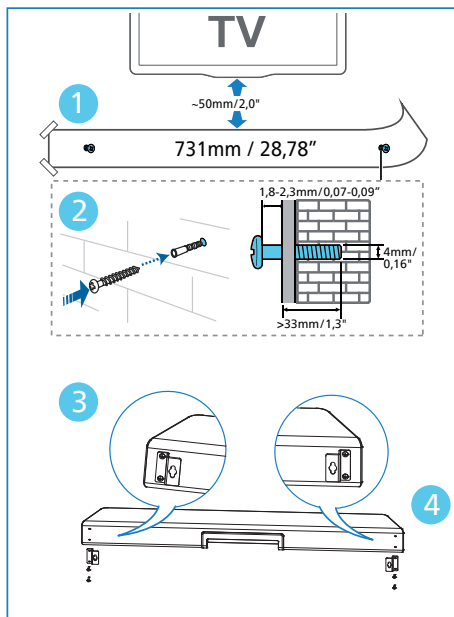

- 1 Poraa 2 rinnakkaista reikää (halkaisija 3-8 mm kunkin seinätyypin) seinällä.
↳ Reikien välinen etäisyys on: **731 mm / 28,78\"**
↳ Voit käyttää seinään kiinnitettävää mallia, joka on toimitettu helpottamaan reikien poraamista seinään.
- 2 Kiinnitä tulpat ja ruuvit reikiin.
↳ Muista jättää **1,8-2,3 mm**: n rako seinän ja ruuvien pään väliin.
- 3 Kiinnitä seinäkannattimet (2 kpl) yksikön takaosaan.
- 4 Aseta SoundBar roikkumaan kiinnitysruuveista.

3 Yhdistä

Tämä osa auttaa sinua Soundbarin liittämisessä televisioon ja muihin laitteisiin ja sen jälkeen asennuksessa. Löydät lisätietoja SoundBar-kaiuttimesi perusliitännöistä ja lisätarvikkeista pika-aloitusoppaasta.



Huomautus

- Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
- Ennen kuin suoritat tai muutat mitään liitäntöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irrotettuja virtalähteistä.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus tarjoaa uudenlaisen surround-kuuntelukokemuksen. Lisätietojen osalta, ks. dolby.com

Käytä Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus on käytettävissä HDMI-ARC-tilassa. Liitäntätietojen osalta, ks. ”Yhdistä HDMI ARC -liitäntään”.

- 1 Jotta voit käyttää Dolby Audio-Dolby Digital Plus -toimintoa HDMI-ARC-tilassa, television on tuettava Dolby Audio-Dolby Digital Plus -standardia.
- 2 Varmista, että ”Ei koodausta” on valittuna bittivirtaa varten liitetyn ulkoisen laitteen digitaalisen äänilähdön osalta (esim. Blu-ray DVD -soitin, TV jne.).



Huomautus


- Dolby Audio-Dolby Digital Plus -kokemus on käytettävissä vain, kun soundbar on kytketty HDMI-ARC-lähteeseen HDMI-kaapelilla, jonka HDMI-arvo on yli 1.4.
- Soundbar toimii edelleen, kun se on liitetty muilla menetelmillä (kuten digitaalisella optisella kaapelilla), mutta ne eivät tue kaikkia Dolby Audio-Dolby Digital Plus -ominaisuuksia. Tämän johdosta suosituksemme on muodostaa yhteys HDMI:n avulla täyden Dolby Audio -tuen varmistamiseksi.

Liitä HDMI ARC:iin

Soundbarisi tukee HDMI:tä äänen paluukanavalla (ARC). Jos televisiosi on HDMI ARC-yhteensopiva, voit kuulla television äänen soundbarin kautta käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

- 1 Kytke päälle HDMI-CEC-toiminnot TV:ssäsi. Katso lisätietoja TV:n käyttöohjeesta

Television **HDMI ARC** -liitäntä saattaa olla merkitty eri tavalla. Katso lisätietoja TV:n käyttöohjeesta.

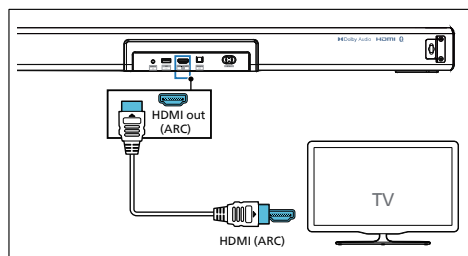

- 2 Liitä High Speed HDMI -kaapeli SoundBarin **HDMI ARC** -liitin television **HDMI ARC** -liitäntään.




Huomautus

- TV:si tulee tukea HDMI-CEC ja ARC -toimintoa. HDMI-CEC ja ARC tulee olla asetettuja päälle.
- HDMI-CEC ja ARC asetusten menetelmä voi erota riippuen TV:stä. Koskien yksityiskohtia ARC-toiminnon osalta, ks. TV:n omistajan käyttöopas.
- Varmista käyttäväsi HDMI-johtoja, jotka voivat tukea ARC-toimintoa.

Liitä optiseen liitäntään


- Yhdistä optisella kaapelilla SoundBarin Optical (Optinen) -liitin TV:n tai muun laitteen Optical out (Optinen lähtö) -liitäntään.

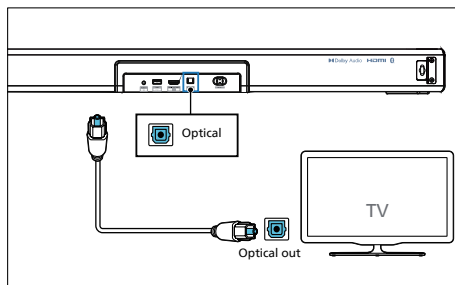


- Digitaalinen optinen liitin voi olla merkittynä **Spdif** tai **Spdif out**.

Yhdistä AUX-liitäntään

- Käytä 3,5 mm - 3,5 mm äänijohtoa liittääksesi TV:n kuulokeliitännän AUX-liitäntään yksikössä.

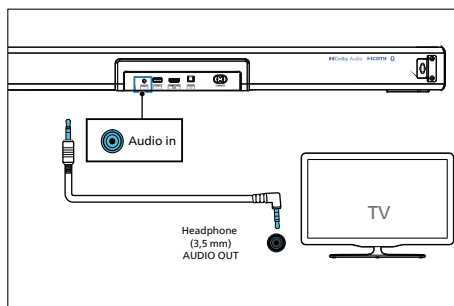


- Käytä RCA:sta 3,5 mm äänijohtoon liittääksesi TV:n äänilähdön liitännät AUX-liittimeen yksikössä.

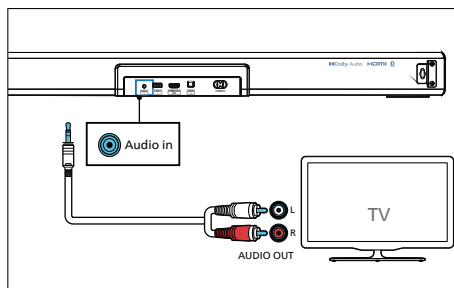

Yhdistä virtalähteeseen


- Ennen kuin kytket AC-virtajohton, varmista, että olet suorittanut kaikki muut liitännät.
 - Tuotevahingon vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa yksikön jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- 1 Kytke verkkojohto laitteen AC ~ liitäntään ja sitten pistorasiaan
 - 2 Kytke verkkojohto subwooferin AC~ liitäntään ja sitten pistorasiaan.

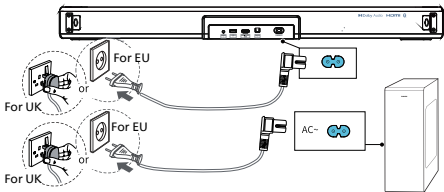

* Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelee alueittain.

Yhdistäminen subwooferiin

Automaattinen parimuodostus
Liitä Soundbar subwoofer verkkovirtaliittimiin ja paina sitten yksikössä tai kaukosäätimellä siirtyäksesi **ON (PÄÄLLÄ)**-tilaan. Subwoofer ja Soundbar parimuodostuvat automaattisesti.

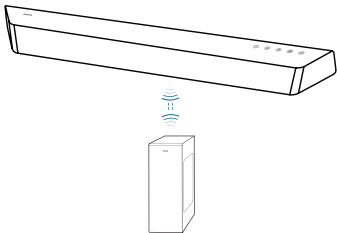

➔ Päättele tila, perustuen langattoman subwooferin ilmaistamiseen.

LED-tila	Tila
Nopea vilkkuminen	Subwoofer parimuodostustilassa
Jatkuva	Liitetty / parimuodostus onnistui
Hidas vilkkuminen	Yhteys / pariliitos epäonnistui

 Vihjeitä

- Älä paina Pair-painiketta subwooferin takaosassa, lukuun ottamatta manuaalista parimuodostusta varten.

Manuaalinen pariliitos
Jos langattomasta subwooferista ei kuulu mitään ääntä, parimuodosta subwoofer manuaalisesti:

- 1 Irrota subwooferin ja soundbarin molemmat virtajohdot ja kytke ne uudelleen 3 minuutin kuluttua.
- 2 Paina ja pidä painettuna Pair-painiketta subwooferin takaosassa 5 s ajan Subwooferin merkkivalo vilkkuu nopeasti.

- 3 Paina soundbarin tai kaukosäätimen painiketta (U) kytkeäksesi soundbarin päälle ja siirtyäksesi automaattisesti pariliitostilaan.
- 4 Subwooferin merkkivalo palaa oranssina, kun valmis.
- 5 Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, toista vaiheet 1-3.

 Vihjeitä

- Subwooferin tulee olla 6 m soundbarista avoimella alueella (mitä lähempänä, sitä parempi).
- Poista kaikki esineet subwooferin ja soundbarin väliltä.
- Jos langaton yhteys epäonnistuu uudelleen, tarkista, onko lähistöllä häiriöitä tai vahvaa häirintää (esim. häiriö elektronisista laitteista). Poista nämä häiriöt tai vahvat häirinnät ja toista yllä olevat toimenpidemenetelmät.

4 SoundBarisi käyttö

Tämä osio auttaa sinua käyttämään soundbaria musiikin toistamiseen liitetyiltä laitteilta.

Ennen kuin aloitat

- Tee pika-aloitusoppaassa ja käyttöohjeessa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Vaihda soundbarin lähde oikeaksi muita laitteita varten.

Kytke ON- ja OFF-tila

- Kun liität yksikön ensimmäistä kertaa verkkovirtaan, yksikkö on VALMIUSTILASSA. [Valmiustila] -merkkivalo syttyy.
- Paina kaukosäätimen tai pääyksikön  -painiketta kytkeäksesi pääyksikön PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.
- Irrota verkkovirtapistoke verkkovirtapistorasista, mikäli haluat kytkeä yksikön pois päältä täysin.

Automaattinen valmiustila

Yksikkö kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua, jos TV tai ulkoinen laite irrotetaan tai sammutetaan.

- Kytkeäksesi yksikön pois päältä täysin, irrota verkkovirtapistoke verkkovirtapistorasista.
- Kytke yksikkö täysin pois päältä säästääksesi energiaa sen ollessa pois käytöstä.

Valitse lähde

- 1 Valitse haluamasi tila painamalla toistuvasti laitteen  -painiketta tai painamalla kaukosäätimen **AUX**-, **Optical**, **HDMI ARC**, **Pair/BT**, **USB** -painikkeita. Ilmainenvalo Soundbarilla näyttää tilan, joka on tällä hetkellä käytössä.


Tila	LED-tila
AUX	[AUX/USB] Jatkuva valkoinen
USB	[AUX/USB] vilkkuu valkoisena
Standby (Valmiustila)	[Valmiustila] Jatkuva punainen
Pair/BT (Parimuodosta/BT)	
•Yhdistetty	[BT] Jatkuva valkoinen valo
•Liitäntä	[BT] Vilkkuu valkoinen
OPTICAL (OPTINEN)	[OPT] Jatkuva valkoinen valo
HDMI ARC	[HDMI ARC] Jatkuva valkoinen

Valitse EQ-tehoste

Valitse videoosi tai musiikkiisi sopivat valmiiksi määritetyt äänitilat.

- 1 Valitse haluamasi esiasetetut taajuuskorjaimen tehosteet painamalla kaukosäätimen **EQ**-painiketta. Oletustila on Elokuva
- **Movie (Elokuva)** (5 LEDiä vilkkuu): Luo surround-kuuntelukokemus. Ihanteellinen elokuvien katselua varten.
 - **Music (Musiikki)** (4 LEDiä vilkkuu): Luo kaksikanavainen tai monikanavainen stereoaäni. Ihanteellinen musiikin kuunteluun.
 - **Voice (Ääni)** (3 LEDiä vilkkuu): Luo äänitehoste, joka tekee ihmisäänestä selvemmän ja erittäin kuunneltavan.

- **Stadium (Stadion)** (2 LEDiä vilkkuu): Luo vastaava ilmapiiri, kuin katsellessa urheilupeliä stadionilla.

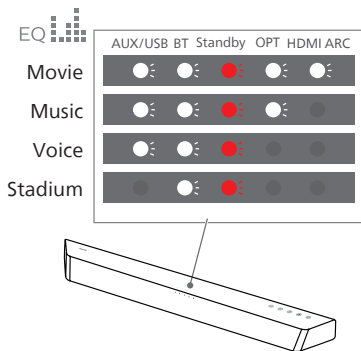


Säädä äänenvoimakkuutta

Soundbarin ja subwooferin äänenvoimakkuutta säättäessä, tilailmaisoin lisää / vähentää valon määrän. Määritä soundbarin ja subwooferin nykyinen äänenvoimakkuus vastaavan valonäytön / vilkkumisen mukaan.

Säädä äänenvoimakkuutta


- 1 Lisää/vähennä äänenvoimakkuutta painamalla +/- soundbarissa tai painamalla **Vol+ / Vol-** kaukosäätimessä.

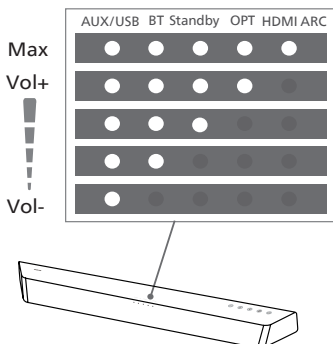

Säädä diskantin ja basson äänenvoimakkuutta


2 Paina - Bass +

Paina - **Bass +** kaukosäätimessä lisätäksesi/vähentääksesi subwooferin äänenvoimakkuutta.

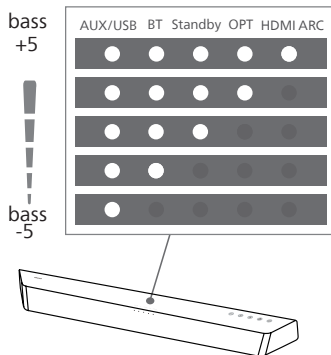

3 Paina - Treble +

Paina - **Treble +** kaukosäätimessä lisätäksesi/vähentääksesi Diskantin äänenvoimakkuutta.

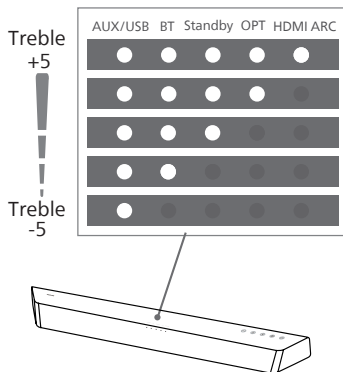

Basso / diskantti on oletusarvoisesti asetettu tasolle 0.

Tehdasasetusten palautus

Palauta laitteen oletusasetus.

- 1 Kytke soundbariin virta.
- 2 Pidä paikallisia näppäimiä + ja - painettuna 8 sekunnin ajan. Kun kaikki LEDit palavat 5 sekunnin ajan, [Valmiustila]-LED palaa tasaisen punaisena.

Bluetooth-käyttö

Liitä SoundBarin Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod Touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone), ja voit kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja SoundBar-kaiuttimillasi.

Mitä tarvitset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth-profiileja A2DP ja AVRCP ja jossa on Bluetooth-versio 5.0 + EDR.
 - Soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen toimintaetäisyys on enintään noin 10 metriä (30 jalkaa).
- 1 Paina laitteen  -painiketta toistuvasti, tai paina kaukosäätimen **Pair/BT** -painiketta vaihtaaksesi Soundbarin tilan Bluetooth-tilaan.
→ [BT]-ilmaisain vilkkuu.
 - 2 Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys päälle, etsi ja valitse **Philips TAB7807** aloittaaksesi yhteyden muodostamisen (katso Bluetooth-laitteen ohjeista ohjeet Bluetooth-yhteyden päälle kytkemiseen).
→ Yhteyden muodostamisen aikana [BT]-merkkivalo vilkkuu.
 - 3 Odota, kunnes kuulet äänikehoteen soundbarista.
→ Jos yhteys on muodostettu onnistuneesti, [BT]-merkkivalo palaa kiinteästi.
 - 4 Valitse ja toista Bluetooth-laitteen äänitiedostoja tai musiikkia.

- Toiston aikana saapuva puhelu keskeyttää musiikin toiston. Toisto jatkuu puhelun päätyttyä.
- Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCP-profiilia, voit painaa  /  kaukosäätimestä/ ohittaaksesi kappaleen  tai keskeyttääksesi/ jatkaaksesi toistoa.

- 5 Bluetooth-yhteyden katkaiseminen ja uuden Bluetooth-laitteen pariliitoksen muodostaminen:

- Paina pitkään  -näppäintä laitteessa tai paina pitkään **Pair/BT**-painiketta kaukosäätimessä katkaistaksesi Bluetooth-yhteyden ja siirtyäksesi pariliitostilaan.




Huomautus

- Avoimessa tilassa, jossa ei ole esteitä, soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen suurin toimintasäde on noin 10 metriä (30 jalkaa).
- Kaikkien Bluetooth-laitteiden yhteensopivuutta ei taata.
- Musiikin suoratoisto voi keskeytyä, jos laitteen ja Soundbarin välillä on esteitä, kuten seinä, laitetta peittävä metallinen kotelo tai muita laitteita, jotka toimivat samalla taajuudella.

USB:n käyttö

Toista musiikkia USB-tallennuslaitteelta, kuten MP3-soittimelta, USB-muistitikulta jne.

- 1 Aseta USB-laite paikalleen.

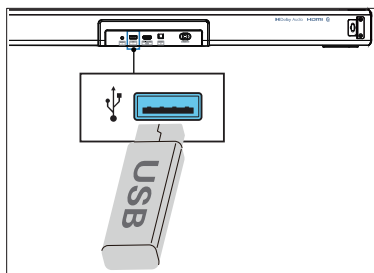

- 2 Paina  -toistuvasti yksikössä tai paina **USB**-painiketta kaukosäätimessä valitaksesi **USB**-tilan.
↳ [AUX/USB] LED-ilmaisain vilkkuu valkoisena.

- 3 Toiston aikana:

Painike	Toiminto
▶	Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa.
◀◀	Ohita edelliseen kappaleeseen
▶▶	Siirry seuraavaan kappaleeseen

Vihjeitä

- Tämä tuote ei ehkä ole yhteensopiva tietyn tyyppisten USB-tallennuslaitteiden kanssa.
- Jos käytät USB-jatkojohtoa, USB HUB tai USB:n monitoimista kortinlukijaa, USB-tallennuslaitetta ei ehkä tunnisteta.
- Älä irrota USB-tallennuslaitetta tiedostoja lukiessa.
- Yksikkö voi tukea vain USB-laitteita, joissa on 128 GB muistia.
- Tämä laite voi toistaa MP3 / WAV / FLAC -tiedostoja.
- Tue USB-porttia: 5V= 500 mA.

AUX / Optical / HDMI ARC -käyttö

Varmista, että yksikkö on yhdistetty TV:n tai äänilaitteen kanssa.

- 1 Paina  -painiketta toistuvasti yksikössä tai paina **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** -painikkeita kaukosäätimessä valitaksesi halutun tilan.
↳ Ilmaisinvalo Soundbarilla näyttää tilan, joka on tällä hetkellä käytössä.

Tila	LED-tila
AUX	[AUX/USB] Jatkuva valkoinen
OPTICAL (OPTINEN)	[OPTINEN] Jatkuva valkoinen valo
HDMI ARC	[HDMI ARC] Jatkuva valkoinen

- 2 Käytä äänilaitetta suoraan toistotoimintoja varten.
- 3 Paina +/- (Äänenvoimakkuus) -painikkeita säätääksesi halutun äänenvoimakkuuden.

Vihje

- Kun **Optical/HDMI ARC** -tilassa, ellei ole ääntä yksikössä ja tilailmaisain vilkkuu, on ehkä tarvittavaa aktivoida **PCM** tai **Dolby Digital** -signaalin lähtö lähdelaitteessasi (esim. TV, DVD tai Blu-ray -soitin).

5 Tuotteen tekniset tiedot

Huomaus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Bluetooth

Bluetooth-profiilit	A2DP, AVRCP
Bluetooth-versio	V 5.0
Bluetooth-taajuusalue	2402 - 2480 MHz
Välitysteho	≤ 10 dBm
Langaton 2,4G Taajuusalue / lähettimen teho	2402 ~ 2480 MHz / ≤ 0 dBm

Vahvistinosa

Lähtöteho	RMS 260 W @THD≤10%; Max. 520 W
-----------	-----------------------------------

Soundbar

Virransyöttö	100 - 240 V~ 50/60 Hz
Virrankulutus	30 W
Valmiustilan kulutus	<0,5 W
USB	5 V== 500 mA
Taajuusvaste	150 Hz - 20 KHz
Impedanssi	8 Ω
Mitat (L x K x S)	800x65x106 mm
Paino	2,1 kg
Käyttölämpötila	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Virransyöttö	100 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Virrankulutus	45 W
Virrankulutus valmiustilassa	< 0,5 W
Taajuusvaste	35 Hz - 150 Hz
Impedanssi	3 Ω
Mitat (L x K x S)	150x400x300 mm
Paino	4,7 kg
Käyttölämpötila	0 °C - 40 °C

Etäohjaus

Etäisyys/Kulma	6 m/30°
Pariston tyyppi	AAA (1,5 V X 2)

Tuetut audioformaatit

HDMI ARC
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch
Optical
Dolby Digital, PCM 2ch
Bluetooth
SBC
USB
MP3, WAV, FLAC

6 Vianmääritys



Varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan irrota tuotteen kotelo.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata tuotetta.

Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Jos sinulla on edelleen ongelmia, saat tukea osoitteesta www.philips.com/support.

Pääyksikkö

Pääyksikön painikkeet eivät toimi.

- Irrota laite virtalähteestä muutamaksi minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.

Ei virtaa

- Varmista, että AC on asianmukaisesti maadoitettu.
- Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.
- Paina  standby-painiketta kaukosäätimen tai soundbarin osalta kytkääksesi soundbarin päälle.

Ääni

Ei ääntä soundbarin kaiuttimesta.

- Liitä äänikaapeli soundbarista televisioon tai muuhun laitteeseen. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun:
 - soundbar ja TV on liitetty HDMI ARC -liitännällä, tai
 - laite on liitetty soundbarisi HDMI IN -liittimeen.
- Valitse kaukosäätimessä oikea äänilähde.

- Varmista, että soundbar ei ole mykistetty.
- Palauta tämä tuote tehdasasetuksiin (katso "Tehdasasetusten palautus")

Säröinen ääni tai kaiku.

- Jos toistat ääntä TV:stä tällä tuotteella, varmista, että TV on mykistetty.

Langattomasta subwooferista ei kuulu ääntä.

- Liitä subwoofer manuaalisesti pääyksikköön.
- Lisää äänenvoimakkuutta. Paina **Vol+**-painiketta kaukosäätimellä tai soundbarissa
- Käyttäessä kumpaa tahansa digitaalista syöttöä, mikäli mitään audiota ei ole:
 - Pyri asettamaan TV:n lähtö PCM:ää varten tai
 - Yhdistä suoraan Blu-ray/muut lähteet. Jotkut TV:t eivät läpäise digitaalista ääntä.
- TV:si voidaan asettaa vaihtelevaksi äänilähdöksi. Varmista, että äänilähtöasetukseksi on asetettu **FIXED (KIINTEÄ)** tai **STANDARD (VAKIO)**, ei **VARIABLE (MUUTTUVA)**. Ks. TV:n käyttöohjeista yksityiskohtaisemmat tiedot.
- Mikäli Bluetooth on käytössä, varmista, että kaikki äänenvoimakkuus lähdelaitteellasi on kytketty päälle laitetta ei ole mykistetty.
- Kun toisto jäätyy, eikä Wi-Fi-tilassa ole ääntä, tarkista onko kotisi verkko normaali.

Bluetooth

Laite ei voi muodostaa yhteyttä soundbariin.

- Laite ei tue soundbarin edellyttämiä yhteensopivia profiileja.
- Et ole ottanut laitteen Bluetooth-toimintoa käyttöön. Katso laitteen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.

- Laitetta ei ole yhdistetty oikein. Yhdistä laite oikein.
- SoundBar on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen.
Katkaise yhdistetyn laitteen yhteys ja yritä sitten uudelleen.

Äänentoiston laatu yhdistetyltä Bluetooth-laitteelta on huono.

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs soundbaria, tai poista este laitteen ja soundbarin väliltä.

En voi löytää tämän yksikön Bluetooth-nimeä Bluetooth-laitteessani.

- Varmista, että Bluetooth toiminto on aktivoitu Bluetooth-laitteessasi.
- Parimuodosta uudelleen yksikkö Bluetooth-laitteesi kanssa.

Kaukosäädin ei toimi.

- Ennen kuin painat mitään toiston ohjaimen painiketta, valitse ensin oikea lähde.
- Pienennä kaukosäätimen ja yksikön välistä välimatkaa.
- Aseta paristo polariteetit (+/-) linjattuina merkintöjen mukaisesti.
- Vaihda paristo.
- Kohdenna kaukosäädin suoraan yksikön etupuolen anturiin.

Soundbar kytkeytyy pois päältä.

- Yksikön ulkoisten tulosignaalien tason ollessa liian alhainen, yksikkö kytketään pois päältä automaattisesti 15 min kuluessa. Lisää äänevoimakkuuden tasoa ulkoisessa laitteessasi.

Subwoofer on käyttämättömänä tai subwooferin merkkivalo ei pala.

- Irrota virtajohto verkkovirtalähteen pistorasiasta ja aseta se taas n. 3 minuutin jälkeen subwooferiin nollaamiseksi.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vieraile sivulla www.Philips.com/support viimeisimpiä päivityksiä ja asiakirjoja varten. Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.