



# Brzo uputstvo za rukovanje

SE170/SE175

**PHILIPS**

## Sadržaj kutije



Slušalica\*



Bazna stanica (SE175)




Bazna stanica (SE170)



Punjač\*



Adapter za napajanje\*



Kabl za liniju\*\*



Korisnički priručnik  
Brzo uputstvo za rukovanje  
Garancija

### Napomena


- \* U paketima sa više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.
- \*\* U nekim zemljama, potrebno je da kabl prvo priključite u adapter, a zatim da kabl uključite u telefonsku utičnicu.

### Oprez

- Koristite samo baterije i adapter za napajanje koji ste dobili uz uređaj.

# 1 Povezivanje


## Povezivanje bazne stanice

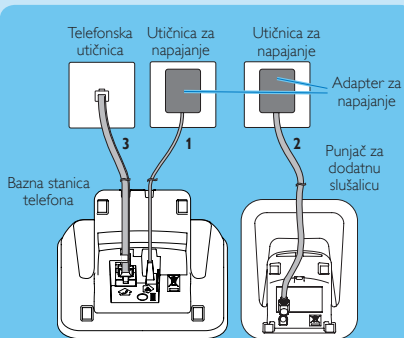

- 1 Po jedan kraj adaptera za napajanje priključite na:
  - ulazni DC priključak sa donje strane bazne stanice;
  - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Po jedan kraj adaptera za napajanje priključite na (za pakete sa više slušalica):
  - ulazni DC priključak sa donje strane punjača za dodatne slušalice.
  - zidnu utičnicu za napajanje.
- 3 Po jedan kraj kabla priključite na:
  - telefonsku utičnicu sa donje strane bazne stanice;
  - telefonsku zidnu utičnicu.

## 2 Instaliranje

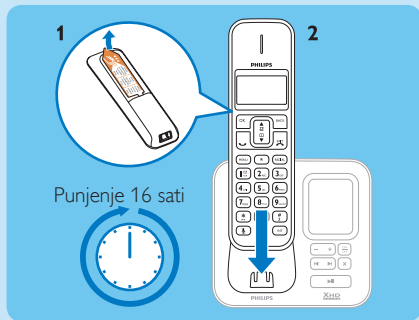

### Instaliranje telefona




- 1 Baterije su prethodno postavljene u telefon. Pre punjenja skinite traku baterije sa poklopca baterije.
- 2 Postavite telefon na baznu stanicu da se napuni. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čuće se zvučni signal.  
↳ Baterije u slušalici će početi da se pune.

**Napomena** Pre prve upotrebe punite baterije 16 sati.

## Konfigurisanje telefona (ako je potrebno)

- 1 Kada se pojavi poruka dobrodošlice, pritisnite **OK**.
- 2 Izaberite svoju zemlju, a zatim pritisnite taster **OK** da biste potvrdili.
- 3 Podesite datum i vreme.
  - ↳ Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster   da biste izabrali **[AM]** ili **[PM]**.
  - ↳ Telefon je sada spreman za korišćenje.

## Provera nivoa napunjenosti baterije

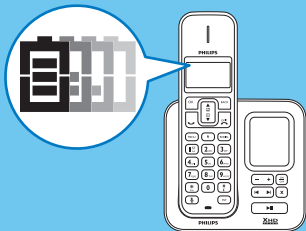

Kada slušalica nije na baznoj stanici/punjaču, linije pokazuju nivo napunjenosti baterije (pun, srednji i nizak).




Kada je slušalica na baznoj stanici/punjaču, linije se pomeraju dok punjenje ne završi.





Treperi ikona prazne baterije i čuje se zvučni signal. Baterija je skoro ispražnjena i potrebno ju je napuniti.

# 3 Uživajte

## Poziv

- Da biste obavili poziv, pritisnite  i birajte broj telefona.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Da biste završili poziv, pritisnite .

## Podešavanje jačine zvuka u slušalici

Pritisnite taster  ili  da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva.


## Dodavanje kontakta u imenik

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Izaberite **[IMENIK]** > **[NOVI UNOS]**, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili.
- 3 Unesite ime, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili.
- 4 Unesite broj, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili.

## Snimanje obaveštenja (samo za SE175)

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Izaberite **[SEKRETARICA]** > **[OBAVEŠTENJE]**, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite **[ODG. & SNIMI]** ili **[SAMO ODGOVOR]**, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili.
- 4 Izaberite **[SNIMAK]**, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili.
- 5 Kada se prikaže **[SNIMANJE]**, započnite snimanje i govorite blizu mikrofona.
- 6 Pritisnite **OK** da biste zaustavili snimanje.  
↳ Možete da preslušate novu obavest na slušalici.

## Preslušavanje poruka snimljenih na telefonskoj sekretarici (samo za model SE175)

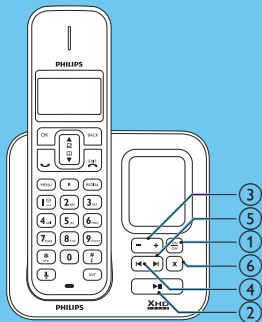

- ① Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice: pritisnite **ON/OFF**.
- ② Početak/zaustavljanje preslušavanja snimljene poruke: pritisnite **▶■**.
- ③ Podešavanje jačine zvuka: Pritisnite **+ / -**.
- ④ Preskakanje unazad:  
Ako tokom preslušavanja želite da reprodukujete poruku od početka, pritisnite **◀**.  
U toku prve sekunde trenutne poruke, pritisnite **◀** da biste reprodukovali prethodnu poruku.
- ⑤ Preskakanje unapred: pritisnite **▶** da biste prešli na sledeću poruku.
- ⑥ Brisanje trenutne poruke: pritisnite **X**.

**Napomena** Više informacija potražite u odeljku Telefonska sekretarica u korisničkom priručniku.

# Dobrodošli u Philips

Registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Trebate pomoć?

### Korisnički priručnik

Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa novim telefonom.

### Online pomoć

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Delimična ili celovita reprodukcija je zabranjena bez pisanog dopuštenja vlasnika prava.

Trgovačke marke su u posedu kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. ili odgovarajućih vlasnika.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Sva prava zadržana.



**CE 0168**

Štampano u Kini

QSG\_SE170-175\_53\_SR\_V3.4  
WK10013