

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/support

M330

M335



短版使用手冊

PHILIPS



重要安全性指示

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- 本產品符合 European R&TTE 1999/5/EC 法規。
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

通話中

MENU OK 進入選項選單。

REDIAL C 存取重撥清單。

▲/▼ 調整音量。

R 重新撥打 (因網路而異)。

☎ 結束通話。

#a/A 輸入 p (撥號停頓) (按住)。

🔊 開啟 / 關閉揚聲器。

🔇 麥克風靜音 / 解除靜音。

選單中

MENU OK 確認 / 選擇 / 進入選項選單。

REDIAL C 取消 / 返回

▲/▼ 上 / 下

☎ 退出選單。

待機

MENU OK 存取主選單。

REDIAL C 存取重撥清單。

📖 電話簿

▲/▼ 通話記錄

R 撥出和接聽電話。

☎ 開啟或關閉話機 (按住)。

***INT** 進行對講通話 (按住)。

🔒 鎖定 / 解除鎖定鍵盤 (按住)。

🔊 撥打和接聽免持通話


🔇 / 📞 僅限 M335:
存取答錄機選單。/
聽取來自答錄機的新留言。

在文字輸入中

REDIAL C 刪除文字。

🔒 輸入空格。

#a/A 切換大小寫。


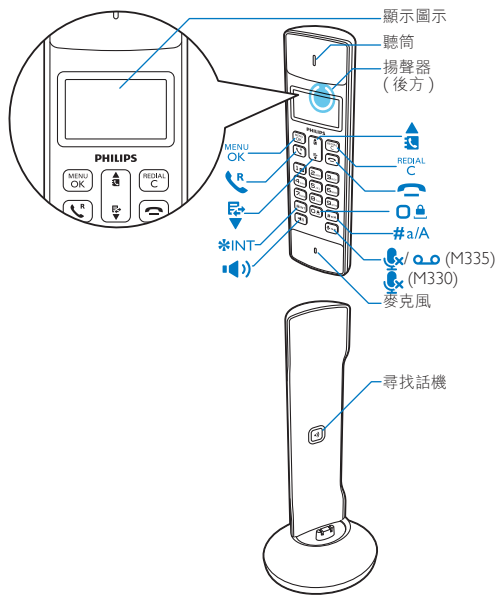


顯示圖示

- 📶** 訊號格數的數目代表話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。
- ☎** 在您瀏覽通話記錄中的已接聽來電時會持續亮起。
- ☎** 代表重撥清單中的撥出電話。
- 📞** 在有新的未接來電，或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話紀錄中的未接來電時會持續亮起。
- ☎** 當您收到來電時會閃爍。通話期間會持續亮起。
- 🔊** 揚聲器已開啟。
- 🔇** 鈴聲已關閉。
- 📞** 僅限 M335: 答錄機：當有新語音留言或記憶體已滿時閃爍。當電話答錄機開啟時顯示。
- ✉** 語音留言指示燈：有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。
* 需視您使用的網路而定。
- ▲▼** 當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。
 - ▶ 右側有其他數字。按 **REDIAL C** 以讀取。

ECO+ ECO+ 模式啟動。


2 連接

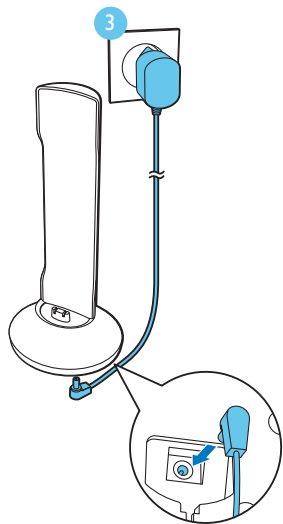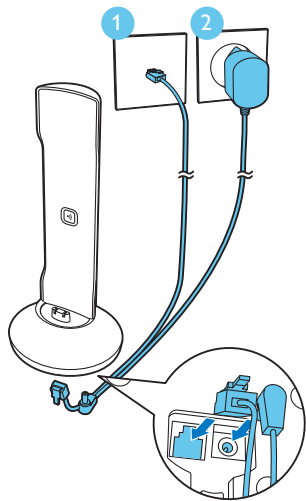



僅限多話機機型。


3 開始使用

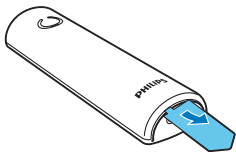設定您的電話



- 1 話機中已預先裝好電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家 / 地區而異）。
- 3 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 4 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按  /  按鍵以選擇 [am] 或 [pm]（因國家 / 地區而異）。


為您的電話充電

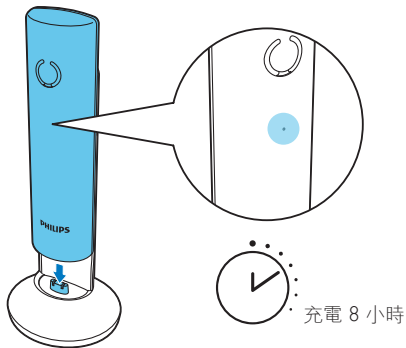

 > 70%

 10% - 40%

 40% - 70%

 < 10%


閃爍：電池電量不足

電話簿

新增記錄

- 1 按 。
- 2 選擇 **[Phonebook]** > **[Add new]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

從電話簿撥號

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。



直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼 (按鍵 1 和 2)。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按住按鍵。

視您所在國家 / 地區而定，1 和 2 鍵會分別預設成您服務提供者的語音信箱號碼和資訊服務號碼。

通話記錄

從通話記錄撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

檢視記錄

- 按  >  > **[View]**。

儲存記錄

- 1 按  >  > **[Save number]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 1 按  >  > **[Delete]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

重撥清單

從重撥清單撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

儲存記錄

- 1 按  >  > **[Save number]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 1 按  >  > **[Delete]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

電話答錄機 (僅限 M335)

錄製主人留言

- 1 按  > **[Answ. Machine]** > **[Announcement]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

聽取來電留言

- 按  > **[Answ. Machine]** > **[Play]**。

刪除來電留言

- 1 聽取留言時，按  可進入選項選單。
- 2 選擇 **[Delete]**，再按  確認。



註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。

- 1 按 。
- 2 選擇 **[Services]** > **[Register]**，再按  確認。
- 3 按住機座上  的 5 秒鐘。
- 4 輸入系統 PIN 碼 / 密碼 (0000)。
- 5 按  確認 PIN 碼 / 密碼。
↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 按 。
- 2 選擇 **[Services]** > **[Reset]**，再按  確認。
- 3 依照螢幕上的指示。

備註

- 您可以依照此程序重置原始 PIN 碼 / 密碼。



技術規格

電池

- Philips: 2 個 AAA 1.2V 550mAh 鎳氫充電式電池
請僅使用隨附的電池。

轉接器

基座和充電器：

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-U130	S003IB0600040
輸入：	100-240 V~	100-240 V~
	50/60 Hz 200 mA	50/60 Hz 150 mA
輸出：	6 V 400 mA	6 V 400 mA

可容納 50 個項目的電話簿

可容納 20 個項目的通話記錄

通話時間：16 小時

待機時間：180 小時



備註

- 您可以安裝 DSL (數位用戶線路) 濾波器，避免 DSL 干擾造成的雜音和來電顯示問題。
- 您可在 www.p4c.philips.com 找到合規聲明。



常見問題集

螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 **[Unregistered]**，請註冊話機。(請參閱「註冊其他話機」一節)

如果無法向機座配對 (註冊) 其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。存取 **MENU** > **OK** > **[Services]** > **[Unregister]** 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

話機一直處於搜尋狀態，該怎麼辦？

- 請確認已供應電源至機座。
- 將話機將註冊至機座。
- 將話機移到機座附近。

無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。話機後方的 LED 燈會閃爍一次。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。購買規格相同的新電池。

音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。


話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

i

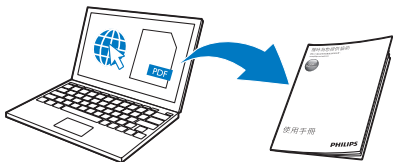

www.philips.com/support

請利用機座底部產品標籤所列的參考型號來存取線上使用說明。



CE 0168

當產品標有此符號，即表示此產品符合歐洲指令 (European Directive) 2012/19/EU。

2015 © Gibson Innovations Limited.

版權所有。

本產品由 Gibson Innovations Ltd. 製造並負責銷售作業，且 Gibson Innovations Ltd. 為本產品的保證人。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標且經 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。



UMS_M330/M335
90_ZH_V2.0
WK15264