

Híváskezdeményezés a telefonkönyvből

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot.
 2. Görgessen a  telefonkönyv-bejegyzéshez.
 3. Nyomja meg az  vagy  gombot.
- A hívás megkezdődik.

Hallgassa meg az üzenetrögzítőre felvett üzeneteket (csak üzenetrögzítő telefon esetén)

Nyomja meg a bázisállomáson található  gombot az üzenetrögzítő bekapcsolásához (az üzenetszámláló bekapcsolt).

Nyomja meg ismét a  gombot az üzenetrögzítő kikapcsolásához (az üzenetszámláló kikapcsolt).

Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson az üzenetek lejátszásához (a készülék elsőnek az utolsóként felvett üzenetet játssza le).

Nyomja meg a  gombot az aktuális üzenet átugrásához és a következő lejátszásához.

Nyomja meg a  gombot az előző üzenetre történő visszatéréshez (ha az aktuális üzenet lejátszása közben 1 másodpercen belül lenyomja).

Nyomja meg a  gombot az aktuális üzenet lejátszásához (ha az aktuális üzenet lejátszása 1 másodpercnél hosszabb ideje tart).

Nyomja meg a   gombot a hangszóró hangerejének beállításához az üzenet lejátszása közben.

Az aktuális üzenet törléséhez nyomja meg a  gombot.

Az üzenetrögzítő funkcióval kapcsolatos részletekért tekintse meg új telefonjának használati útmutatóját.

Hibaelhárítás

További információért kérjük, tekintse meg a telefonjához mellékelt Használati útmutatót.

Probléma

- Nincs tárcsahang!

- A hívó nem hall engem tisztán!

- A kézbeszélőn megjelenik a **KERESÉS...** üzenet és a  ikon villog!

- A készülék nem jeleníti meg a hívó telefonszámát!

Megoldás

- Ellenőrizze a csatlakozásokat
- Töltse fel az akkumulátorokat
- Használja a mellékelt telefonkábel

- Lépjen közelebb a bázisállomáshoz
- A bázisállomást legalább egy méter távolságra vigye el az elektromos készülékektől

- Lépjen közelebb a bázisállomáshoz
- Állítsa alaphelyzetbe az egységet, majd indítsa újra a kézbeszélő regisztrációját

- A hálózati szolgáltatónál ellenőrizze az előfizetését

Üdvözljük a Philips világában!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?

Használati útmutató

Tekintse meg az új telefonjához mellékelt Használati útmutatót.

Online súgó

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44851 (HU)

 **CE 0168**

Printed in China

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome

CD650
CD655



Rövid útmutató

- 1 Csatlakoztatás
- 2 Telepítés
- 3 Használat

PHILIPS

Mi van a dobozban?



Kézbeszélő



Bázisállomás a tartóval az új alaptelefonhoz vagy



az Ön új üzenetrögzítő telefonja



Akkumulátor fedele




2 AAA NiMH akkumulátor



Tápegység



Telefonkábel*



Felhasználói kézikönyv



Garancialevél



Rövid útmutató

*A vonali adapter a dobozban található, amelyet a telefonkábelről leválasztott állapotban szállítunk. Ebben az esetben azelőtt kell csatlakoztatnia a vonali adaptert a telefonkábelhez, mielőtt a telefonkábel a vonali aljzatba helyezi.



A több kézbeszélőt tartalmazó csomagokban, egy vagy több további kézbeszélőt, töltő tápegységeket és újratölthető akkumulátorokat is talál.

FIGYELEM Mindig a telefonhoz mellékelt kábeleket és akkumulátorokat használja.

Csatlakoztatás

A bázisállomás csatlakoztatása

1. Helyezze a bázisállomást központi helyre, a telefon vonali és elektromos aljzatának a közelébe.

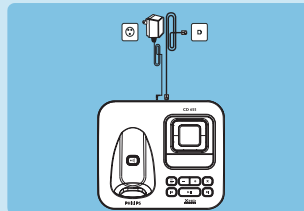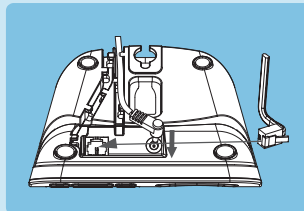


2. Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel a bázisállomás hátoldalán található megfelelő csatlakozó aljzatokhoz.
3. A telefonkábel és a tápkábel másik végét csatlakoztassa a megfelelő aljzatokhoz.

Telepítés

Helyezze be az akkumulátorokat, és töltsen fel őket

A Helyezze be az akkumulátorokat

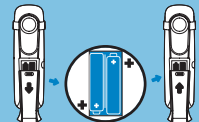

B Töltsen fel a kézbeszélőt 24 órán át



Telefon konfigurálása (amennyiben szükséges)

Pár perces töltés után megjelenik az Üdvözlőképernyő, attól függően, hogy melyik országban él. Ha az Üdvözlőképernyő megjelenik:

1. Görgessen a a kívánt nyelven megjelenő ÜDVÖZÖLŐJÜK kifejezéshez, és nyomja meg az VÁL gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
 2. Görgessen a a saját országához.
 3. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az VÁL gombot.
- A telefonkészülék használatra kész.

3 Használat

Híváskezdeményezés

Tárcsázza a számot (legfeljebb 24-számjegy) és nyomja meg a vagy gombot. VAGY

Nyomja meg a vagy gombot a vonal kéréséhez, és tárcsázza a számot (legfeljebb 24 számjegy).

Hívásfogadás

Ha megszólal a telefon, nyomja meg a vagy gombot.

Hívás befejezése

A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a gombot.

Hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg a gombot, hogy válasszon a **HANGERŐ 1**, **HANGERŐ 2** vagy a **HANGERŐ 3** között.

A csengődallam beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot, görgessen a gombbal a **SAJÁT BEÁLL** lehetőséghez és nyomja meg a VÁL gombot, görgessen a a **KÉZIB**, **HANG** lehetőséghez és nyomja meg az VÁL gombot, görgessen a gombbal a **CSENGETÉS** gombhoz és nyomja meg a VÁL gombot.
 2. Görgessen gombbal a kívánt dallamhoz és játssza le a dallamot.
 3. Nyomja meg az VÁL gombot a csengőhang kiválasztásához.
- Egy érvényesítő hang hang hallható, és a kijelző visszatér az előző képernyőhöz.

Kapcsolat tárolása a telefonkönyvben

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot, görgessen a gombbal a **TELEFONKÖNYV** lehetőséghez és nyomja meg a VÁL gombot, **ÚJ BEJEGYZÉS** megadásához nyomja meg VÁL gombot.
 2. **NÉV MEGADÁSA** jelenik meg a képernyőn.
 3. Adja meg a kapcsolat nevét (legfeljebb 14 karakter), és nyomja meg az OK gombot.
 4. Adja meg a telefonszámot (legfeljebb 24-számjegy) és nyomja meg az OK gombot.
- Érvényesítő hang hallható.

A telefonkönyv elérése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot és görgessen a gombbal a telefonkönyv tallózásához.
2. A részletek megtekintéséhez nyomja meg az VÁL gombot.