

Tervetuloa


Pikaopas




- 1 Liitä
- 2 Asenna
- 3 Nauti

PHILIPS


Pakkauksen sisältö

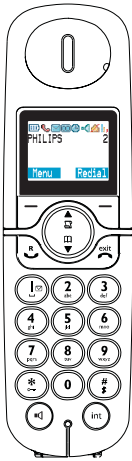


CD640/CD645 luuri

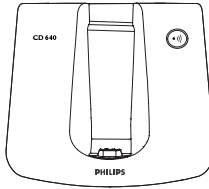


CD640 tukiasema
TAI

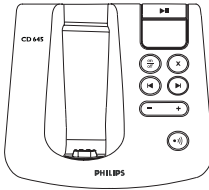

CD645 tukiasema



Tukiaseman verkkolaite



Puhelinjohto



2 x AAA akkuja



Pikaopas



CD640 tai CD 645
käyttäjän käsikirja



Takuuehdot

Sovitinta ei mahdollisesti ole liitetty puhelinjohtoon. Jos sovitin on toimitettu erillisenä pakkauksen sisällä, se on liitettävä puhelinjohtoon ennen johdon liittämistä puhelinrasiaan.

Useampia luureja sisältävässä pakkauksessa on luurien lisäksi latauslaitteet ja verkkolaitteet sekä tarvittava määrä akkuja.





VAROITUS Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettuja johtoja ja akkuja.

1

Liitä

Tukiaseman liitäntä

1. Työnnä sähköjohdon pistoke tukiaseman alaosassa olevaan liitäntään.
2. Työnnä puhelinjohdon pistoke tukiaseman alaosassa olevaan liitäntään.
3. Kytke puhelinjohdon toinen pää tarvittaessa sovittimen kanssa puhelinrasiaan ja sähköjohdon toinen pää seinässä olevaan sähköpistorasiaan.

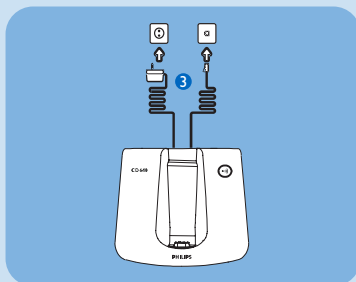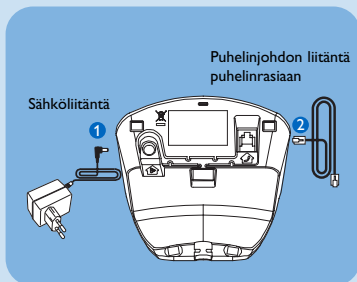


2


Asenna

Aseta akut paikalleen ja lataa

Akkujen paikalleenasettaminen

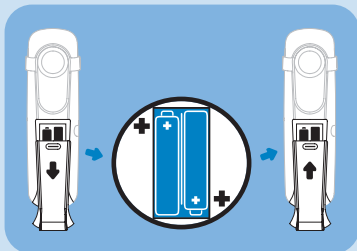

Lataa luuria 24 tuntia

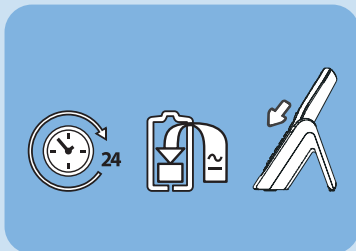

Puhelimen konfigurointi (tarvittaessa)

Kun puhelin on latautunut muutaman minuutin ajan, näkyviin tulee tervetuloa-näyttö.

1. Paina jolloin näytölle tulee maiden luettelo
2. Siirry painikkeilla / haluamasi maan kohdalle
3. Vahvista valintasi painikkeella .

Ajan asetus

1. Paina  siirtyäksesi päävalikkoon
2. Valitse **Kello & hälytys** painikkeella  / 
3. Valitse **Aseta pvm/aika** painikkeella 
4. Paina 
5. Syötä ajankohtainen kellonaika (HH:MM) 24-tunnin mukaan ja päiväys (DD/MM/YY)
6. Tallenna asetukset painamalla 

3

Nauti

Herätyksen asetus

1. Paina  siirtyäksesi päävalikkoon
2. Valitse **Kello & hälytys** painikkeella  / 
3. Valitse **Herätys** painikkeella  ja  / 
4. Paina  ja  /  valitaksesi **Katkaistu, Kytkeyty, Kerran tai Päivittäin**
5. Tallenna asetukset painamalla 

Luurin nimeäminen uudelleen

1. Paina  siirtyäksesi päävalikkoon
2. Valitse **Omat asetukset** painikkeilla  / 
3. Valitse **Luurin nimi** painamalla  ja  / 
4. Paina  syöttääksesi luurin nimen
5. Tallenna asetukset painamalla 

Puhelun soittaminen

Paina  ja valitse numero
TAI

Valite numero ja paina  tai 

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina  tai .

Puhelun lopettaminen

Paina 

Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätö

Puhelun aikana:

Painamalla  /  voit valita haluamasi kuulokkeiden äänenvoimakkuuden asteikosta yhdestä viiteen

Valmiustilassa näkyvän taustakuvan asetus

1. Paina  siirtyäksesi päävalikkoon
2. Paina / valitaksesi **Omat asetukset**
3. Paina  ja / valitaksesi **Taustakuva**
4. Siirry haluamasi taustakuvan kohdalle painikkeilla  ja /
5. Tallenna asetus painamalla 

Kontrastin säätö

1. Paina  siirtyäksesi päävalikkoon
2. Paina / valitaksesi **Omat asetukset**
3. Valitse **Kontrasti** painamalla  ja /
4. Siirry haluamasi kontrastin kohdalle painikkeilla  ja /
5. Tallenna asetus painamalla 

Väriteeman asetus

1. Paina  siirtyäksesi päävalikkoon
2. Paina / valitaksesi **Omat asetukset**
3. Valitse Väriteema painamalla  ja /
4. Siirry haluamasi väriteeman kohdalle painikkeilla  ja /
5. Tallenna asetus painamalla 

Soittoäänen asetus

1. Paina  siirtyäksesi päävalikkoon
2. Paina / valitaksesi **Omat asetukset**
3. Valitse **Luurin soittoäänet** painikkeella 
4. Valitse **Soittoääni** painikkeilla  ja /
5. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle painikkeilla  ja /
6. Tallenna asetus painamalla 

Numeron tallentaminen puhelinmuistioon

1. Paina  siirtyäksesi päävalikkoon
2. Paina / ja  valitaksesi **Puhelinmuistio**
3. Valitse **Uusi merkintä** painikkeella 
4. Syötä nimi (enintään 12 merkkiä)
5. Paina  syöttääksesi numeron (enintään 24 merkkiä)
6. Paina  valitaksesi ryhmän **<Ei ryhmää>**, **<Ryhmä A>**, **<Ryhmä B>**, **<Ryhmä C>**
7. Tallenna asetus painamalla 

Siirtyminen puhelinmuistioon

1. Paina  siirtyäksesi puhelinmuistioon
2. Valitse haluamasi puhelinmuistion merkintä painikkeilla /
3. Painamalla  voit nähdä valitsemasi merkinnän sisältämät yksityiskohtaiset tiedot

Puhelinvastaajaan tallentuneiden uusien viestien kuuntelu (vain CD645)

1. Käynnistä puhelinvastaaja painamalla tukiaseman painiketta 
2. Paina tukiaseman painiketta  jolloin uusista viesteistä vanhimman toisto käynnistyy.
3. Painamalla  voit poistua parhaillaan kuunneltavasta viestistä ja siirtyä seuraavaan
4. Painamalla  voit palata edelliseen viestiin jos painiketta painetaan yhden sekunnin kuluessa kuunneltavasta viestistä
5. Painamalla  voit toistaa parhaillaan kuunneltavan viestin jos painiketta painetaan yhden sekunnin jälkeen viestin toistosta
6. Painamalla  voit lisätä tai  vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestiä kuunneltaessa
7. Painamalla  voit poistaa parhaillaan kuunneltavan viestin

Katso tarkemmat tiedot puhelinvastaajan toiminnoista CD645 käyttäjän käsikirjasta.

Vianhaku

Katso lisää puhelimen CD640 tai CD 645 mukana toimitetusta käyttäjän käsikirjasta.

Ongelma

Ei valintääntä

Huono äänenlaatu

 vilkkuu

Luurin LCD näytöllä ei näy mitään

Soittajan tunnistus ei toimi

Ratkaisu

- Lataa akkuja vähintään 24 tuntia
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Käytä toimitukseen sisältyvää kaapelia
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Siirrä tukiasemaa vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista
- Rekisteröi luuri tukiasemaan
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Yritä uudelleen vetämällä tukiaseman sähköjohto pistorasiasta ja kytkemällä uudelleen ja rekisteröi luuri ohjeiden mukaisesti
- Varmista että kaksi toimitukseen sisältyvää akkua on asetettu paristolokeroon
- Varmista että akut on ladattu
- Tarkista tilaus verkko-operaattorilta

Tarvitsetko apua?

Käyttäjän käsikirja

Katso puhelimen CD 640 tai CD 645 mukana toimitettu käyttäjän käsikirja.

Online-neuvonta

www.philips.com/support