

Guida Rapida




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*



Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

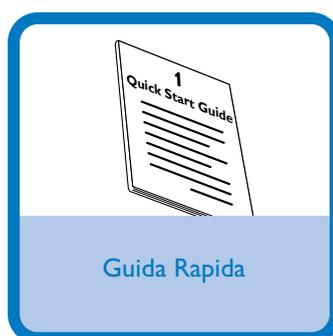

Estrarre il foglio di plastica protettivo.

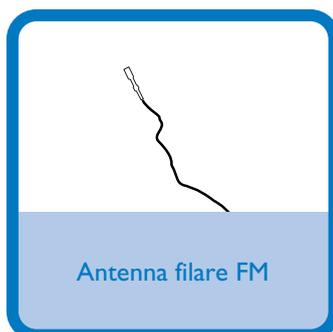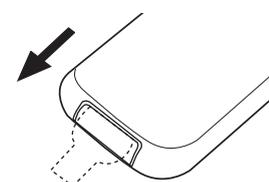


PHILIPS

Punto A *Collega*

Tip

Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

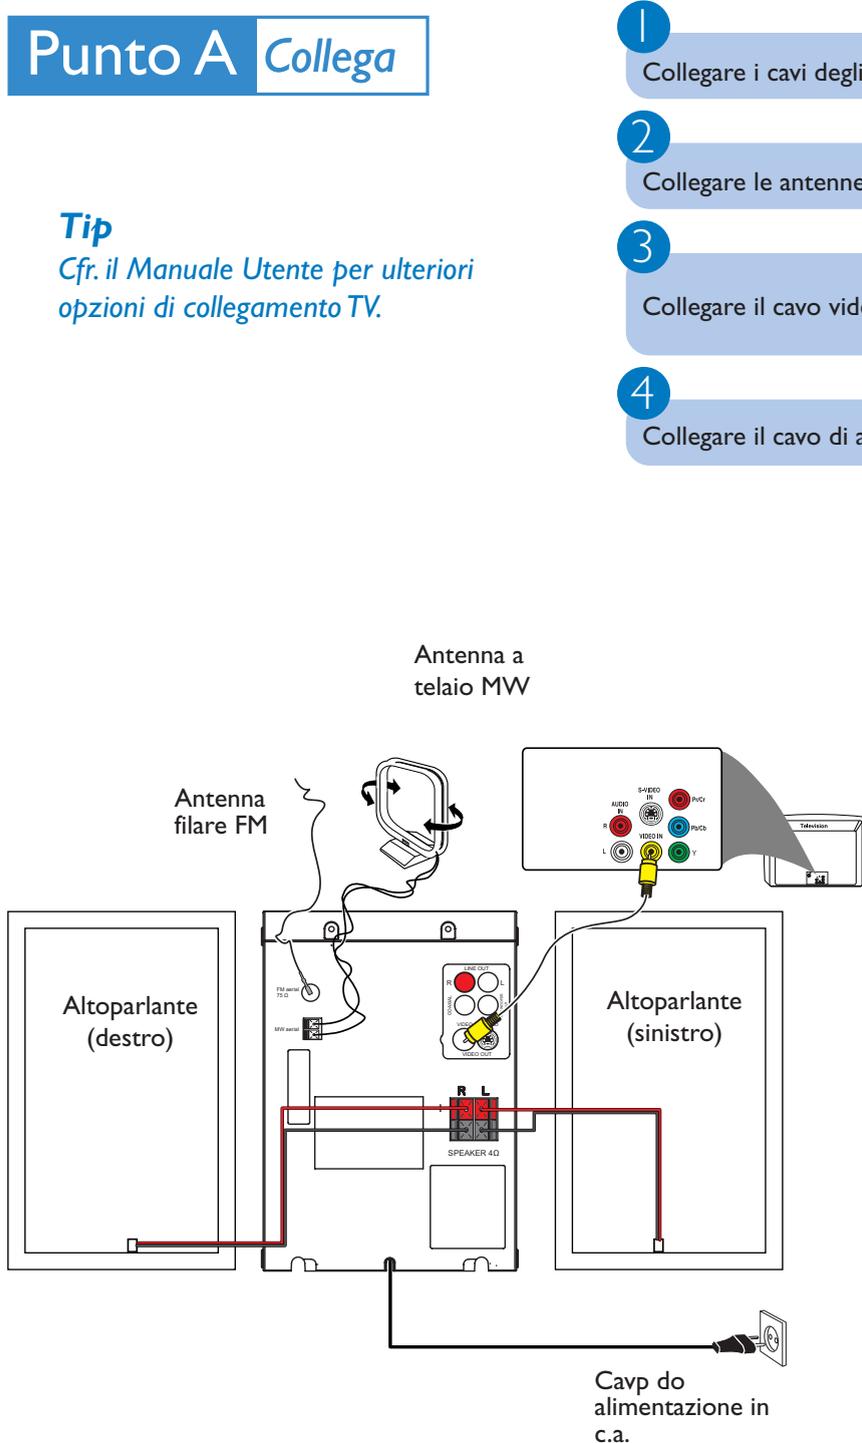

1

Collegare i cavi degli altoparlanti.

2


Collegare le antenne MW e FM.

3


Collegare il cavo video e i cavi audio ad una TV.

4

Collegare il cavo di alimentazione del sistema e della TV.

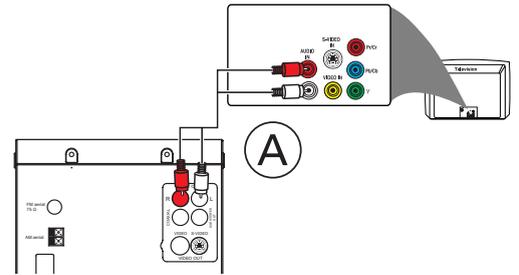

A Per attivare l'audio del lettore DVD attraverso il televisore, utilizzare i cavi audio (bianco/rosso - non forniti) per collegare i jack **LINE OUT (L/R)** del lettore DVD ai rispettivi jack **AUDIO IN** sul televisore.

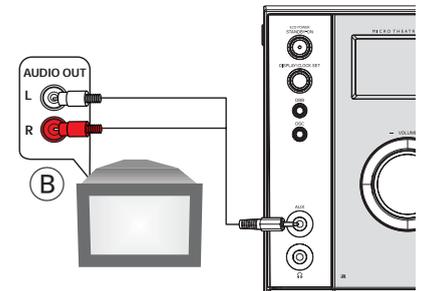

B Per ascoltare l'audio del televisore attraverso il lettore DVD, utilizzare un cavo cinch (non fornito) per collegare **AUX** sul pannello anteriore del lettore DVD ai rispettivi jack **AUDIO OUT** sul televisore.

Punto B *Imposta*


Impostare la TV

1

Premere **SOURCE (DISC)** sul telecomando per selezionare la fonte disco.

2

Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.

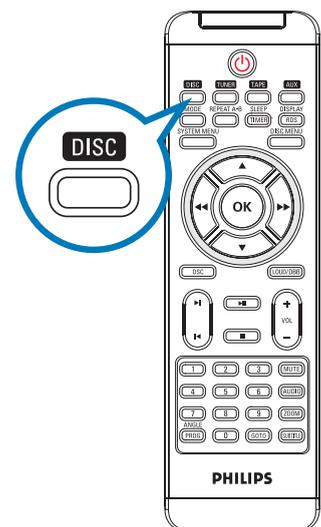

Impostare l'orologio

1

Nella modalità standby, tenere premuto **DISPLAY/CLOCK SET** sul sistema.

2


Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME +/-** sul sistema o premere **VOL +/-** sul telecomando per eseguirne l'opportuna impostazione.

3






Premere nuovamente **DISPLAY/CLOCK SET** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME +/-** sul sistema o premere **VOL +/-** sul telecomando per impostare minuti.

4

Premere **DISPLAY/CLOCK SET** per confermare l'impostazione ora.

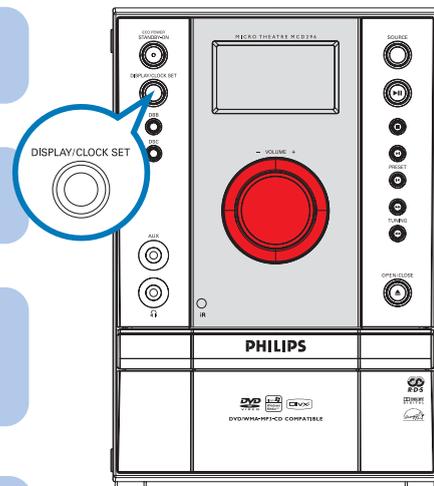

Impostare le opzioni del menu DVD

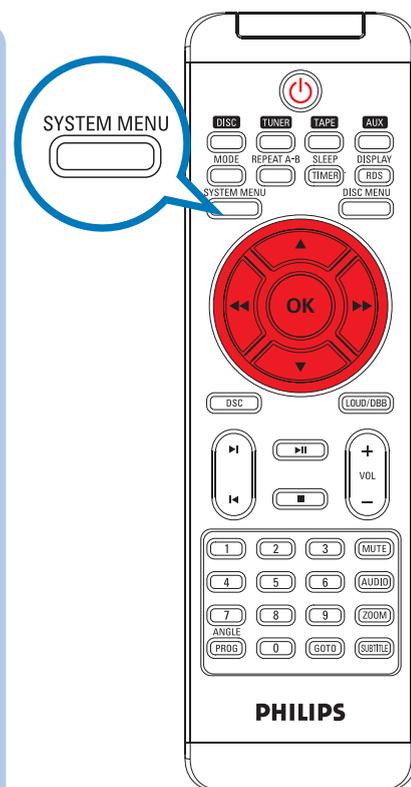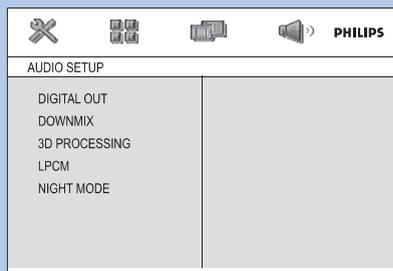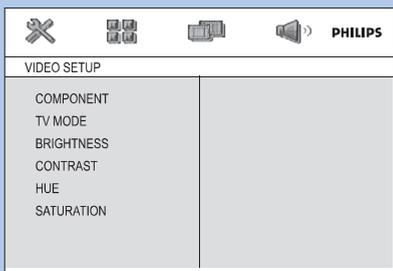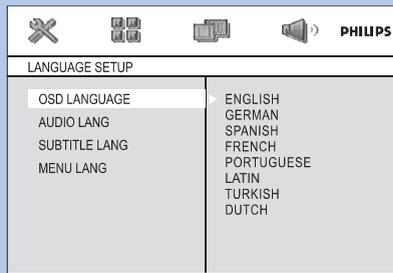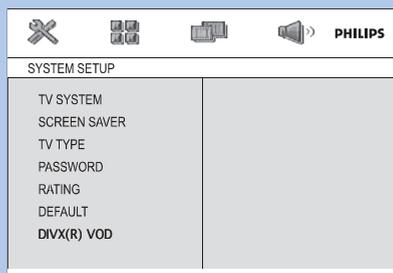

Tip


Cfr. i capitoli "Preparazioni" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.

Riprodurre un disco

- 1 Premere il pulsante **OPEN•CLOSE** ▲ per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.

- 2 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere ►||.

- 3 Premere ■ per arrestare la riproduzione.

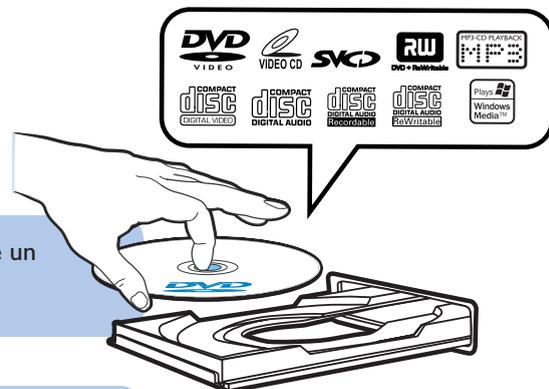

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere **SOURCE** (**TUNER** sul telecomando) per selezionare la fonte tuner.

- 2 Tenere premuto **PROG/ANGLE** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.

- 3 Premere **PRESET** ◀/▶ sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

