

PHILIPS

Φορητό ηχείο

BT7700

Εγχειρίδιο



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	1
	Ασφάλεια	1
	Σημείωση	1
2	Ηχείο Bluetooth	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση του ηχείου	4
3	Ξεκινήστε	4
	Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας	4
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	5
4	Χρήση συσκευών Bluetooth	6
	Σύνδεση συσκευής Bluetooth	6
	Ταυτόχρονη σύνδεση δύο συσκευών Bluetooth	6
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	7
	Αποσύνδεση μιας συσκευής	7
	Επανασύνδεση μιας συσκευής	7
	Διαγραφή πληροφοριών σύζευξης	7
	Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων	7
5	Άλλες λειτουργίες	8
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	8
	Φόρτιση της συσκευής	8
	Προσαρμογή έντασης	9
6	Προδιαγραφές	9
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	10
	Γενικά	10
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	11

1 Σημαντικό

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ το ηχείο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Να αποφεύγετε την έκθεση αυτού του ηχείου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
-
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το ηχείο.
 - Μετά τη χρήση σε υγρό περιβάλλον, καθαρίστε αμέσως το προϊόν με ένα μαλακό στεγνό πανί.
 - Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο ηχείο (π.χ. αναμμένα κεριά).



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ηχείου.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 0890

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EK, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Σας συνιστούμε να παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ώστε η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνει από κάποιον επαγγελματία.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Δήλωση περί των εμπορικών σημάτων



Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν αδειάς. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

2 Ηχείο Bluetooth

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή



Αυτό το ηχείο έχει υποβληθεί με επιτυχία σε δοκιμασία στεγανότητας (IPX4) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά σε νερό.

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε:

- να ακούτε μουσική από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου και
- να φορτίζετε εξωτερικές συσκευές.


Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και εντοπίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

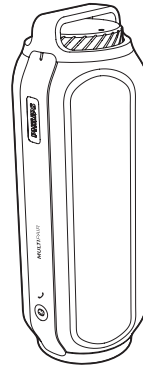

- Ηχείο
- Καλώδιο USB για φόρτιση
- Εκτυπωμένο υλικό

Επισκόπηση του ηχείου

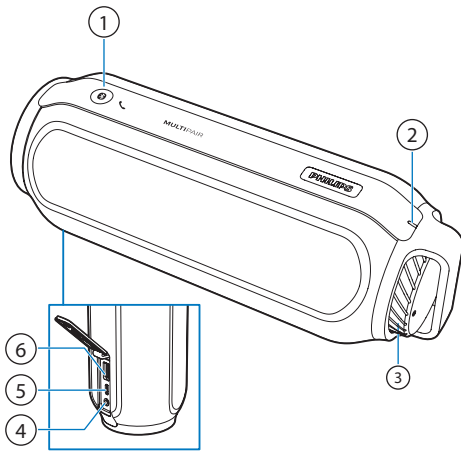

- ①
 - Εισαγωγή στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
 - Μετά τη σύνδεση Bluetooth, απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση.
 - Διαγραφή πληροφοριών σύζευξης Bluetooth.
- ② **Ένδειξη LED**
 - Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας ή σύνδεσης Bluetooth.
- ③ **Διακόπτης έντασης ήχου (ψ)**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
 - Προσαρμογή έντασης.
- ④ **AUDIO IN**
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑤ **DC IN**
 - Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία.
- ⑥ **CHARGING (5 V $\equiv$ 2,1 A)**
 - Φορτίζει την εξωτερική συσκευή σας.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας


Το ηχείο λειτουργεί με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση

- Χρειάζονται περίπου τέσσερις ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας (χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό 5V, 2,1 A, όπως συνιστάται). Αν η ένταση ρεύματος για τη φόρτιση είναι κάτω από 2 A, η διαδικασία φόρτισης μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει κόκκινη όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας:

- Συνδέστε το ηχείο σε ρεύμα AC χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα (δεν παρέχεται).

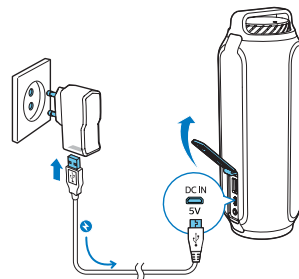

Κατάσταση συστήματος	Κατάσταση μπαταριών	LED κατάσταση
Ανοιχτό	Χαμηλή ισχύς	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για 10 λεπτά και στη συνέχεια γίνεται μπλε.
Ανοιχτό	Σε φόρτιση	Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια γίνεται μπλε
Απενεργοποιημένο	Σε φόρτιση	Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα
Απενεργοποιημένο	Πλήρης φόρτιση	Απενεργοποίηση

➔ Όταν το ηχείο είναι απενεργοποιημένο, η μπλε λυχνία LED σβήνει.


Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής

Το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής όταν παραμένει σε αδράνεια για 15 λεπτά.

Σημείωση

- Για να επαναφέρετε το ηχείο από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί  στο επάνω μέρος του ηχείου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

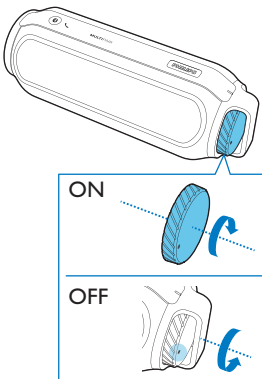

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο, περιστρέψτε τον διακόπτη δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

➔ Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, η μπλε ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει.

4 Χρήση συσκευών Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις μέσω Bluetooth.

Σύνδεση συσκευής Bluetooth



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.
 - ↳ Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Επιλέξτε [**Philips BT7700**] στη συσκευή σας για να πραγματοποιηθεί η σύζευξη. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης "0000".
 - ↳ Μετά την επιτυχή σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Ταυτόχρονη σύνδεση δύο συσκευών Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη και σύνδεση έως και δύο συσκευών με δυνατότητα Bluetooth ταυτόχρονα με αυτό το ηχείο.

- Για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης, πατήστε το **B** για δύο δευτερόλεπτα, αν το ηχείο είναι ήδη συνδεδεμένο με μία συσκευή.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.
 - ↳ Το ηχείο είναι έτοιμο για σύζευξη με μια καινούργια συσκευή Bluetooth.
 - ↳ Η προηγούμενη συσκευή παραμένει συνδεδεμένη στο ηχείο.
- Αν το ηχείο είναι συνδεδεμένο με δύο συσκευές και μόνο η μία συσκευή αναπαράγει μουσική, πατήστε το **B** για δύο δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.
 - ↳ Η αδρανής συσκευή θα αποσυνδεθεί.
 - ↳ Το ηχείο είναι έτοιμο για σύζευξη με μια καινούργια συσκευή Bluetooth.
- Αν το ηχείο είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα με δύο συσκευές και δεν αναπαράγει καμία μουσική, πατήστε το **B** για δύο δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.
 - ↳ Η πρώτη συνδεδεμένη συσκευή έχει αποσυνδεθεί.
 - ↳ Το ηχείο είναι έτοιμο για σύζευξη με μια καινούργια συσκευή Bluetooth.

Ενδειξη LED	Περιγραφή
Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα	έτοιμο για σύζευξη
Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα	Αποσυνδέστε τη συσκευή που είχατε συνδέσει στο παρελθόν
Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα	Συνδεδεμένη

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Σημείωση

- Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση και συνεχίζεται όταν η τηλεφωνική κλήση τερματίζεται.

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή.

➡ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο ηχείο.

Αποσύνδεση μιας συσκευής

- Απενεργοποιήστε το ηχείο
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Επανασύνδεση μιας συσκευής

- Όταν ενεργοποιήσετε το ηχείο, θα επιχειρήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή με την οποία είχε συνδεθεί την τελευταία φορά.
- Διαφορετικά, επιλέξτε **[Philips BT7700]** στο μενού Bluetooth, για να ξεκινήσετε την επανασύνδεση.

Διαγραφή πληροφοριών σύζευξης

Πατήστε το  για 10 δευτερόλεπτα.

Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων

Μετά τη σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις με αυτό το ηχείο.

Κουμπί	Λειτουργία
	Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να τερματίσετε την κλήση. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για δύο δευτερόλεπτα για να μεταφέρετε την κλήση στη φορητή σας συσκευή.


5 Άλλες λειτουργίες

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει διακοπεί.

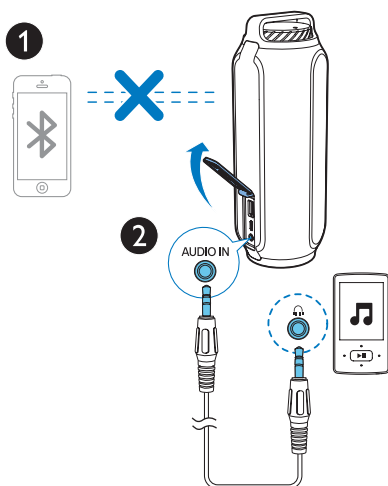

- 1 Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα στο κάτω μέρος του ηχείου.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο του άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** αυτού του ηχείου, και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).




Συμβουλή

- Όταν ξεκινήσετε τη μετάδοση μουσικής από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, το ηχείο θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία Bluetooth.

Φόρτιση της συσκευής

Με αυτό το ηχείο μπορείτε να φορτίσετε τις εξωτερικές σας συσκευές, όπως το κινητό σας τηλέφωνο, μια συσκευή MP3 ή άλλες φορητές συσκευές.

- 1 Συνδέστε το ηχείο με τη συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

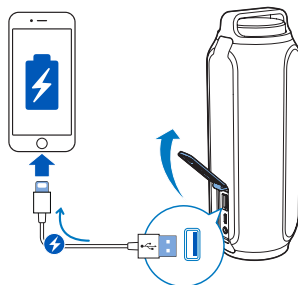

- 2 Ενεργοποιήστε το ηχείο.
 - ↳ Μόλις η συσκευή αναγνωριστεί, η φόρτιση ξεκινά.



Σημείωση

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή ή το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε εναλλασσόμενο ρεύμα, η φόρτιση σταματά.

Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, περιστρέψτε τον διακόπτη για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

6 Προδιαγραφές



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ονομαστική ισχύς εξόδου (ενισχυτής)	2 x 7,5 W RMS ≤1% THD
Ακουστική συχνότητα απόκρισης	63-20000 Hz, +/-3dB
Οδηγός ηχείου	2 x 1,75" πλήρους εύρους, 4 Ω
Βελτίωση μπάσων	Παθητικός ακτινοβολητής 2 x
Έκδοση Bluetooth	V4.1
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Ζώνη συχνότητας / ισχύς εξόδου Bluetooth	Ζώνη 2,402 GHz ~ 2,480GHz ISM / ≤ 4dBm (Κατηγορία 2)
Επίπεδο εισόδου AUX	650mV RMS
Αντοχή στο νερό	IPX4
Ενσωματωμένη μπαταρία	Μπαταρία ιόντων λιθίου (3,7 V, 6000 mAh)
Χρόνος αναπαραγωγής σε λειτουργία μπαταρίας	Περίπου 12 ώρες
Χρόνος φόρτισης	4 ώρες (με ονομαστική πηγή τροφοδοσίας 2,1 A)
Φόρτιση USB	μέσω υποδοχής DC IN
Ονομαστική τιμή εξόδου σταθμού φόρτισης	5 V / μέγ. 2,1A

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα

(π × υ × β)

81 × 214 × 76 χιλ.

Βάρος

- Κύρια μονάδα

0,7 κιλά

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Επαναφορτίστε το ηχείο.

Δεν έχει ήχο

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο προϊόν.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.
- Στη λειτουργία AUDIO IN, βεβαιωθείτε ότι η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει διακοπεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας λειτουργίας.

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της εξωτερικής συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά με το ηχείο.
- Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η διαδικασία φόρτισης σταματά.

- Όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε ρεύμα AC για φόρτιση, δεν μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας.

Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για 5 φορές και στη συνέχεια ανάβει σταθερά κόκκινη, ενώ το ηχείο δεν ανταποκρίνεται όταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο.

- Το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης. Πατήστε το  για 20 δευτερόλεπτα για να βγείτε από αυτήν τη λειτουργία.

- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η εύρεση του [Philips BT7700] στη συσκευή σας για σύζευξη.

- Πατήστε  για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο με δύο συσκευές Bluetooth. Πατήστε  για δύο δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.



2016 © Gibson Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Gibson Innovations Ltd. και η Gibson Innovations Ltd. είναι η εγγυήτρια για αυτό το προϊόν.

Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

BT7700_00_UM_V1.0

