


Руководство по быстрому началу работы




- | | |
|-------|-------------|
| Шаг А | Подключение |
| Шаг В | настройка |
| Шаг С | Наслаждение |

Что входит в комплект поставки?

В упаковке содержатся следующие предметы:

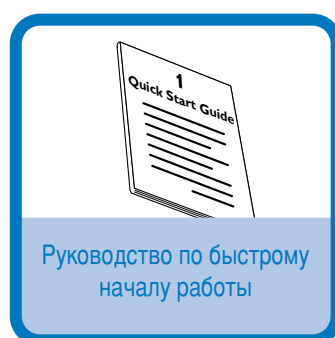

Снимите защитную пластиковую пленку

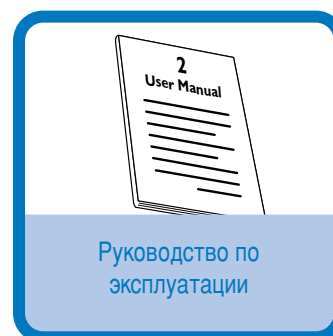

PHILIPS

Шаг А Подключение

Tip

См. Инструкцию по эксплуатации для других вариантов подключения телевизора.

1

Подсоедините кабели акустических систем.

2



Подключите антенны MW и FM.

3


Подключите кабель композитного видео к телевизору.

4

Подключите шнуры питания системы и телевизора.

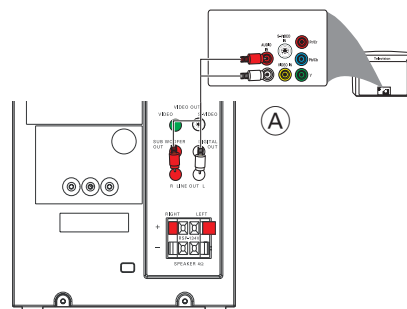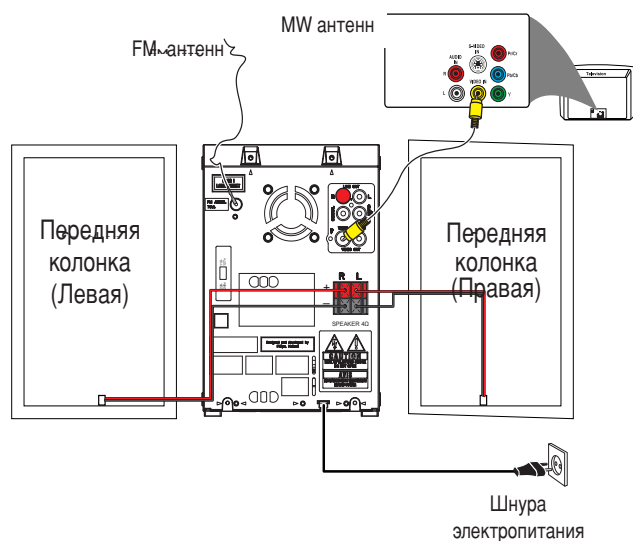

- Ⓐ Для прослушивания звука с данного DVD-проигрывателя через телевизор соедините разъемы **LINE OUT (L/R)** DVD-проигрывателя с соответствующими разъемами аудиовхода телевизора (**AUDIO IN**) с помощью аудиокабелей (белого и красного) (кабель в комплект не входит).

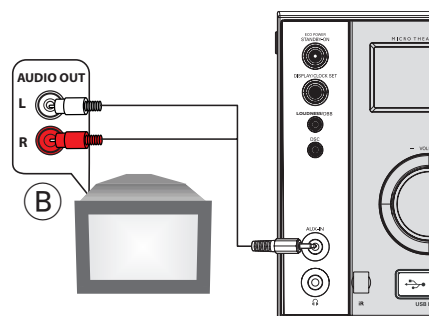

- Ⓑ Для воспроизведения звука телевизора через проигрыватель DVD воспользуйтесь кабелем cinch (не входит в поставку) для подключения разъема **AUX-IN** передней панели проигрывателя DVD к соответствующим выходным аудиоразъемам (**AUDIO OUT**) телевизора.

Шаг В настройка


Настройка телевизора

1

Нажмите **SOURCE** (**DISC** на датчике дистанционного управления) для выбора источника диска.

2

Включите телевизор и установите подходящий для видео входа канал.

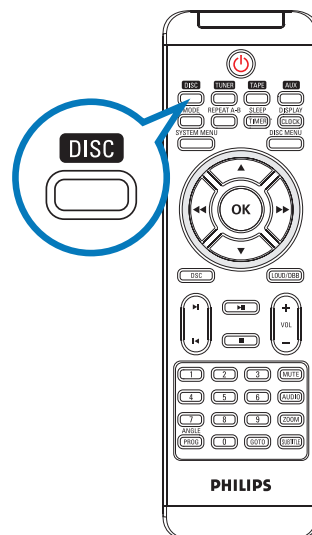

Шаг В *настройка*

Установка часов

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

– Для установки часов в режиме ожидания Eco Power нажмите и удерживайте кнопку **ECO POWER/STANDBY-ON** системы в течение 3 секунд или дольше для перехода в нормальный режим ожидания перед тем, как перейти к действиям, описанным ниже.

1

В режиме ожидания нажмите и удерживайте **CLOCK** на системе.

2


Когда мигают цифры часов, нажмите **VOLUME +/-** на системе или нажмите **VOL +/-** на датчике для настройки часов.

3

Нажмите **CLOCK** снова и замигают цифры минут. Нажмите **VOLUME +/-** на системе или нажмите **VOL +/-** на датчике для выбора минут.


4

Нажмите **CLOCK** для подтверждения настройки времени.

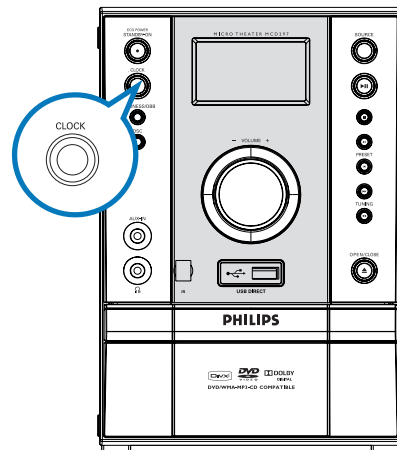






Перед использованием пульта дистанционного управления

- 1 Вытащите пластиковую защитную пластину.
- 2 Выберите нужный источник, нажав на клавиши выбора источника на пульте (например, CD, TUNER).
- 3 Затем выберите желаемую функцию (например ► II, ◀◀, ▶▶).

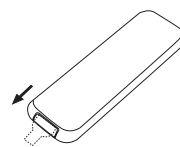

Remove the plastic protective sheet

Настройка функций меню DVD

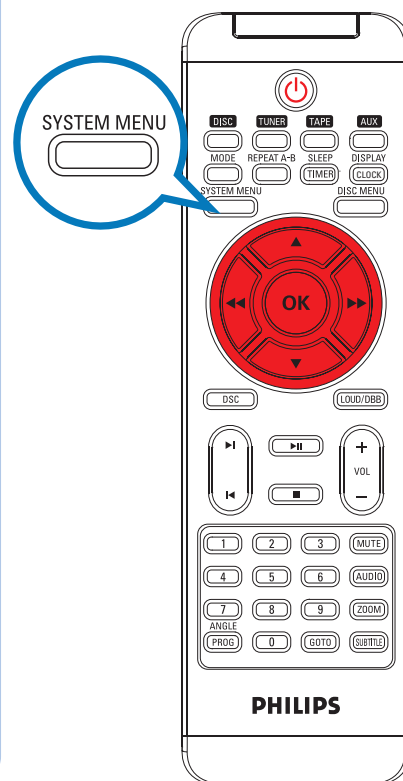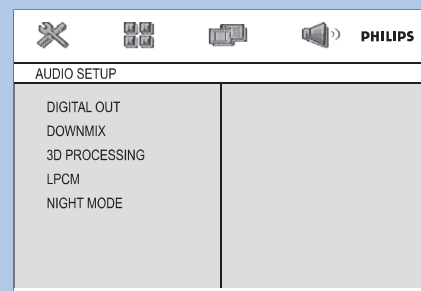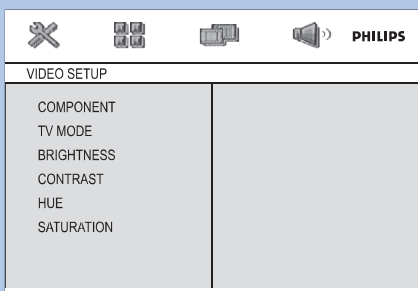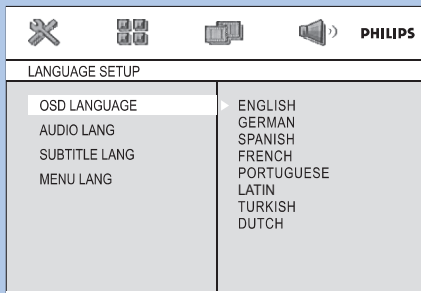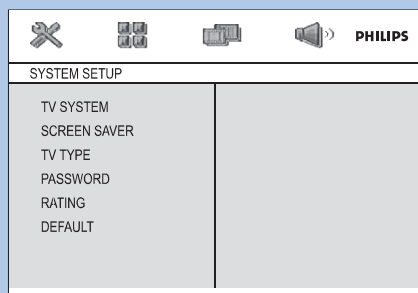


Tip

См. разделы "Подготовка к работе" и "Операции с меню DVD" в Руководстве по эксплуатации по поводу детального описания.

Воспроизведение диска

- 1 Нажмите кнопку **OPEN•CLOSE▲** чтобы открыть отделение для диска, и поместите туда диск, затем закройте отделение для диска.
→ Убедитесь, что диск расположен вверх стороной с этикеткой.

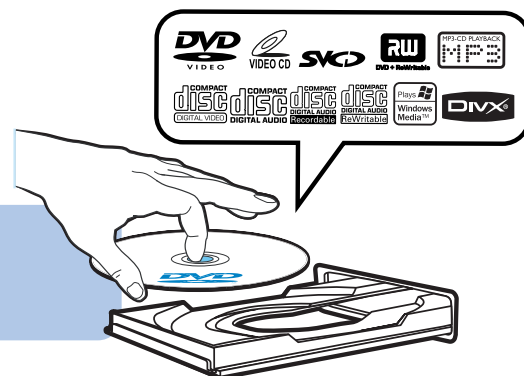

- 2 Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите ► **II**.
- 3 Нажмите ■ Остановка воспроизведения.

Программирование и настройка радиостанций

- 1 Нажмите **SOURCE (TUNER)** на датчике дистанционного управления) для выбора в качестве источника кассеты.
- 2 Нажмите **PROG/ANGLE** более двух секунд для программирования всех имеющихся станций по порядку полос частот.
- 3 Нажмите **PRESET ◀/▶** до тех пор, пока номер программирования нужной вам радиостанции не появится на дисплее.


Примечание:

Детальное описание функций воспроизведения и описание дополнительных функций содержится в прилагаемом руководстве пользователя.

Воспроизведение с запоминающего устройства USB большой емкости.

На этой системе Hi-Fi можно пользоваться флэш-накопителями USB (USB 2.0 или USB1.1), плеерами с флэш-памятью USB (USB 2.0 или USB1.1), картами памяти (требуется дополнительное устройство чтения карт памяти).

- 1 Вставьте разъем устройства USB в соответствующее гнездо  на передней панели основного устройства.
- 2 Один или несколько раз нажмите кнопку **SOURCE** (или **USB/AUX** на пульте ДУ) для выбора USB.
- 3 Воспроизводите аудиофайлы USB аналогично воспроизведению альбомов/дорожек на CD.

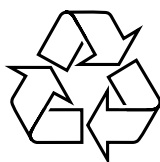

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

PDCC-ZYL 0749