

在以下位置註冊您的產品並獲得支援：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CD150  
SE150

---

繁體中文 無線電話

---



**警告**

只能使用可充電式電池。

每支手機在使用前須先充電 24 小時。

**PHILIPS**



# 目錄

<b>1</b>	<b>重要須知</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>充分使用您的電話功能</b>	<b>14</b>
1.1	電力需求	3	5.1	啓動 / 關閉手機	14
1.2	安全事項	3	5.2	鍵盤鎖 / 解鎖	14
1.3	符合性聲明	3	5.3	輸入文字或數字	14
1.4	使用 GAP 認證標準	4	5.4	通話期間	14
1.5	廢舊產品的回收利用及處置	4	5.5	使用您的電話簿	15
1.6	電場、磁場及電磁場 (簡稱 "EMF")	4	5.6	使用重撥清單	17
<b>2</b>	<b>您的手機</b>	<b>5</b>	5.7	使用來電記錄	17
2.1	產品組合內容	5	5.8	使用內線通話	19
2.2	手機概圖	6	5.9	呼叫	20
2.3	螢幕圖示	8	<b>6</b>	<b>個人設定</b>	<b>21</b>
2.4	機座概圖	8	6.1	更改手機名稱	21
<b>3</b>	<b>使用前的準備</b>	<b>9</b>	6.2	手機鈴聲	21
3.1	連接機座	9	6.3	更改螢幕語言	22
3.2	將機座設置在牆上	9	6.4	啓動 / 關閉自動掛斷功能	22
3.3	安裝您的電話	10	<b>7</b>	<b>時鐘及鬧鐘</b>	<b>23</b>
3.4	功能表結構	12	7.1	設定日期及時間	23
<b>4</b>	<b>使用您的手機</b>	<b>13</b>	7.2	設定日期 / 時間格式	23
4.1	撥打電話	13	7.3	設定鬧鐘	24
4.2	接聽電話	13	7.4	設定鬧鐘鈴聲	24
4.3	結束通話	13			

# 目錄

<b>8</b>	<b>進階設定</b>	<b>25</b>
8.1	更改 PIN 碼	25
8.2	註冊手機	25
8.3	取消註冊	25
8.4	選擇國家	26
8.5	重設	26
8.6	設定前碼	26
8.7	更改重撥時間	27
8.8	更改撥號模式	27
8.9	設定首次鈴聲	27
8.10	預設值	28
<b>9</b>	<b>技術規格</b>	<b>29</b>
<b>10</b>	<b>常見問題</b>	<b>30</b>
<b>11</b>	<b>索引</b>	<b>32</b>

---

# 1 重要須知

在使用您的電話之前，請先閱讀本用戶手冊。手冊內包含有關本電話的重要資訊及注意事項。

---

## 1.1 電力需求

- 本產品須使用 110-240 伏特的交流電源。如發生停電，通訊可能會中斷。
- 電力迴路具有危險性。唯一關閉充電器電源的方式，是從電源插座中拔除電源供應器。因此，請確保電源插座的位置方便操作檢修。
- 根據 EN 60-950 標準的定義，此系統網路的電壓被歸類為 TNV-3（電信網路電壓）。
- 只能使用用戶手冊中列明的電源供應器
- 可適用的電源供應器（廠商 / 型號）：  
Electronic Sales Ltd. - IW506 或 TR506（適用於 CD/SE155）  
Electronic Sales Ltd. - IW156 或 TR156（適用於充電座）

### 警告

為避免損壞或故障：

- 請勿讓充電接觸端或電池接觸到金屬物件。
- 除了本產品所配備的電池或飛利浦建議使用的電池之外，切勿使用其它任何電池；可能會爆炸。
- 必須使用隨本產品配備的纜線。

---

## 1.2 安全事項

- 本設備的設計不適合在停電時撥打緊急電話。請務必設置其它撥打緊急電話的方式。
- 請勿將手機暴露在供熱設備或直接陽光照射的極高溫環境中。
- 請勿讓電話掉落或容許其它物品掉落到您的電話上。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨物的清潔劑，否則可能損壞本設備。
- 請勿在具有爆炸危險的場所使用本產品。
- 請勿讓細小的金屬物品接觸本產品。這可能會影響收訊範圍及損壞產品。
- 附近若有已啟動的行動電話，可能會造成訊號干擾。
- 請勿自行拆卸電話，以免發生高電壓的危險。
- 請勿讓充電器接觸到液體。

關於操作及保存溫度：

- 請在攝氏 0 至 35 度（華氏 32 至 95 度）的溫度環境下使用本電話。
- 本電話應保存於攝氏 -20 至 45 度（華氏 -4 至 113 度）的溫度環境中。
- 在低溫環境下，電池的續航力可能會變短。

---

## 1.3 符合性聲明

飛利浦謹此聲明本產品符合 1999/5/EC 法規的必要條件及其它相關規定。本產品只能連接至包裝盒上指明的國家地區的類比式電話網路。

您可在 [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) 上查閱完整的符合性聲明。

## 1.4 使用 GAP 認證標準

GAP 標準可確保所有 DECT™ GAP 手機及機座（無論任何廠牌）符合最低的操作標準。您的手機和機座遵從 GAP 標準，這表示以下基本功能符合該標準：

註冊手機、使用電話線路、接聽電話及撥號。如果您以其它型號手機與您的機座搭配使用，可能無法操作進階功能。

若要與其它廠牌的 GAP 標準機座註冊及使用您的新電話，請先執行廠商指示的步驟，再依照 25 頁所述的步驟操作。

要使用此新電話的機座註冊另一個廠牌的手機，請先將機座轉為註冊模式（25 頁），然後依照廠商指示中的步驟操作。

## 1.5 廢舊產品的回收利用及處置

電池的處置指示：

電池不得與一般家庭廢棄物一起丟棄。



包裝方面的資訊：

飛利浦已在包裝上標示為推廣廢舊產品的再生利用及正確處置方法而設計的標準符號。



附有此標誌的包裝材質是可再生的。

## 1.6 電場、磁場及電磁場（簡稱“EMF”）

1. 皇家飛利浦電子股份有限公司製造及銷售的大多消費性產品就与其它任何電子設備一樣具有收發電磁訊號的性能。
2. 飛利浦的首要經營原則之一，就是為我們的產品採取所有必要的健康與安全保護措施、遵從所有適用的法律規定、以及確保產品符合製造當時適用的 EMF 標準。
3. 飛利浦向來致力於開發、製造及銷售不會對健康造成負面影響的產品。
4. 飛利浦保證，只要按照預定的用途正確使用其產品即可達到現今科學證據所證實的使用安全性。
5. 飛利浦一直在國際電磁及安全標準的發展上扮演著積極的角色，這使飛利浦能在其產品的規劃初期及早洞悉進一步的標準化發展趨勢。

---

## 2 您的手機

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！

為充分享受飛利浦為您提供的好處，請至下列位置註冊產品：  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---

### 2.1 產品組合內容



手機



機座



電池蓋



2 顆 AAA 可充電式  
鎳氫電池



電源供應器



電話線 \*



使用手冊



產品保證書



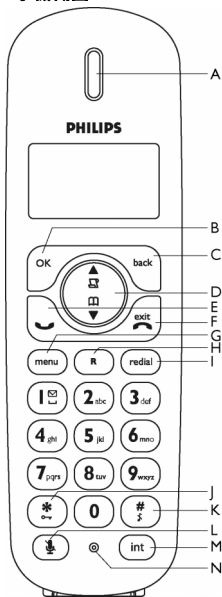
簡易操作指南

#### ⚠ 注意

\* 您的產品組合可能還另附一個電話線配接器。在此情況下，您必須先將電話配接器接到電話線上，才可將電話線連接至電話線插座。

多手機的產品組合則包含一部以上的額外手機、充電器和電源供應器，以及額外的可充電式電池。

## 2.2 手機概圖



### A 聽筒

### B 確定鍵

其它模式：選擇顯示在手機螢幕上此鍵正上方的功能。

### C 返回 / 清除鍵

在文字或號碼編輯模式中：短按可刪除一個數字 / 字元。

其它模式：選擇顯示在手機螢幕上此鍵正上方的功能。

### D 導覽鍵

待機模式：向上捲動可進入來電記錄，向下捲動可進入電話簿。

通話期間：向上 / 向下捲動可提高或降低聽筒音量。

其它模式：在功能表清單中向上 / 向下捲動，或移至上一個或下一個記錄。

### E 通話鍵

待機模式：接聽一通外線或內線電話。

在電話簿 / 通話記錄 / 重撥清單檢視模式中：撥打選擇的號碼。

### F 掛斷 / 退出鍵

待機模式：長按可啓動 / 關閉手機。

通話期間：掛斷電話。

其它模式：短按可返回待機模式。

### G 功能表鍵

待機模式：進入主功能表。

### H 閃切鍵

通話期間：啓動重撥功能。

### I 重撥鍵

待機模式：進入重撥清單。

直接撥號模式：重撥上次撥打的號碼。

### J 鍵盤鎖

待機模式：插入\*。長按可鎖住鍵盤 / 解開鍵盤鎖。

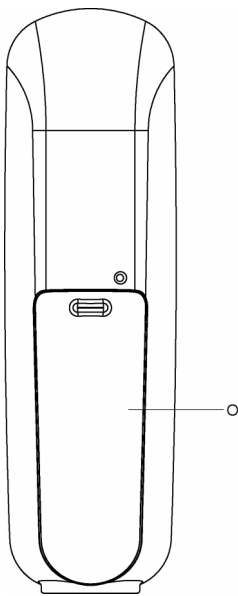
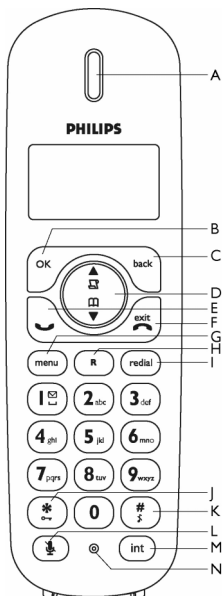
通話期間：從脈衝撥號切換至複頻撥號。


### K 鈴聲關閉鍵

待機模式：插入#。長按可啓動 / 關閉鈴聲。


通話期間：插入#。長按可插入暫停。





**L 消音鍵** 

通話期間：將手機麥克風消音 / 恢復聲音。

**M 通話轉接 / 內線呼叫鍵** 

待機模式：撥打內線電話。

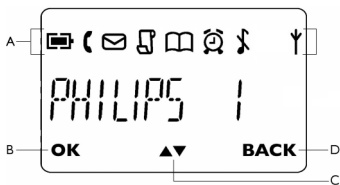
通話期間：保留線路並呼叫另一支手機，或在外線及內線通話之間切換。

長按可啓動電話會議。

**N 麥克風**

**O 電池蓋**

## 2.3 螢幕圖示



### A 狀態列



表示電池已完成充電。



表示電池已完全放電。



表示已接通或保留一通外線電話。接到來電時，此圖示會閃爍。



表示收到新語音留言。當您有未讀取的留言時，此圖示就會閃爍。



通話記錄被存取時會顯示此圖示。有新的未接來電時，此圖示會顯示。



電話簿被存取時會顯示此圖示。



啟動鬧鐘之後會顯示此圖示。



啟動鈴聲靜音之後會顯示此圖示。



表示手機已向機座註冊並在機座範圍之內。當手機不在範圍內或正在搜尋機座時，此圖示會閃爍。

### B 確定鍵

在功能表模式下，當您需要確認選擇時會顯示此鍵。

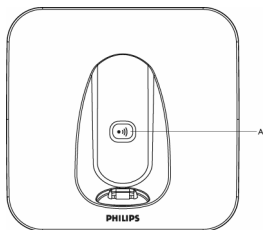
### C ▲▼ 鍵

表示尚有其它更多選項。使用導覽鍵向上 / 向下捲動。在通話期間提高▲或降低▼聽筒音量。

### D 返回鍵

在功能表模式下顯示。選擇 **BACK** (返回) 可回到上一層的功能表。選擇 **BACK** (返回) 可刪除上一個輸入的數字 / 字元。

## 2.4 機座概圖



### A 呼叫鍵

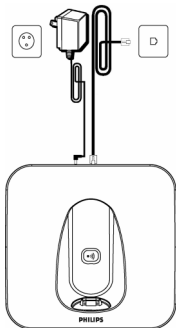
呼叫手機。

長按可啟動註冊程序。


## 3 使用前的準備

### 3.1 連接機座

- 1 將機座設置在一個靠近電話線插座及電源插座的中央位置。



- 2 將電話線和電源線分別連接至機座後方的個別連接器。

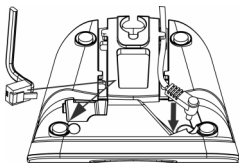

- 3 將電話線和電源線的一端連接至各自的插座。

#### ⚠ 注意

電話線可能尚未裝上電話線配接器。在此情況下，您必須先將電話配接器接到電話線上，才可將電話線連接至電話線插座。

#### ⚠ 警告

機座不宜設置在太靠近大型金屬物體的地點，例如檔案櫃、散熱器或電器設備。這可能會影響其收訊範圍及聲音品質。建築物的內牆及外牆如果較厚，可能也會降低機座收發訊號的品質。

#### ⚠ 警告

機座上沒有電源開關。將電源供應器插入機座並連接至電源插座，就會開始供電。唯一關閉機座電源的方式，就是從電源插座拔除電源供應器。因此，請確保電源插座的位置方便操作檢修。電源供應器和電話線必須正確連接，否則可能造成電話損壞。請務必使用本電話所配備的電話線。否則，您可能無法收到撥號音。

### 3.2 將機座設置在牆上

本機座的設計可支援牆置式安裝。若要将機座設置在牆上，請依照下列指示。

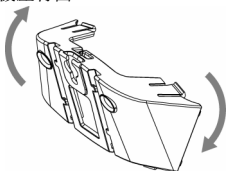
#### ⚠ 警告

不建議您採用其它牆置方式，否則可能損壞產品。


- 1 在機座背面的托架頂端有兩個彈簧鎖，將它們壓下以便將托架移除。



- 2** 將托架倒轉過來，然後重新插回機座背面。



- 3** 將螺絲釘（非標準配備）插入牆內。

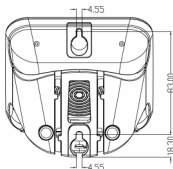

- 4** 將機座背面的掛置孔對準牆上的螺絲釘。

- 5** 將托架推入直到固定為止。



### 3.3 安裝您的電話


在使用手機之前，必須裝入電池並充好電。

#### 3.3.1 安裝電池


##### 警告

請務必使用本電話所配備的 AAA 充電電池。如果您使用鹼性電池或其它類型的電池，可能有電池液滲漏的危險。

- 1** 推開電池蓋。



- 2** 依兩端的極性指示正確擺放電池，並裝回電池蓋。

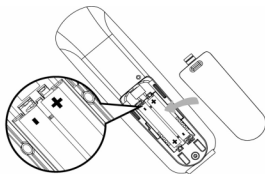



#### 3.3.2 電池充電

##### 警告

手機在第一次使用之前必須充電至少 24 小時。


當電池的電量不足時，低電池感應器會發出提示音通知您，同時螢幕上的電池圖示閃爍。

如果電池電量變得極低，手機在發出提示之後不久就會自動關機，任何正在進行中的功能將無法保留。

- 1 將手機放置在機座的充電托座中。如果手機放置正確，會響起一個嗶聲。
- 2 螢幕上的電池圖示在充電期間會持續閃爍 。
- 3 當手機充滿  之後，電池圖示就會變為恆亮。

### 注意

經過 3 次完整的充電及放電循環（超過 15 小時）之後就能達到最佳化的電池壽命，可提供約 12 小時的通話時間和 150 小時的待機時間。




手機的室內及室外收訊範圍分別為 50 米和 300 米。將手機移至收訊範圍以外時，天線圖示將會  閃爍。

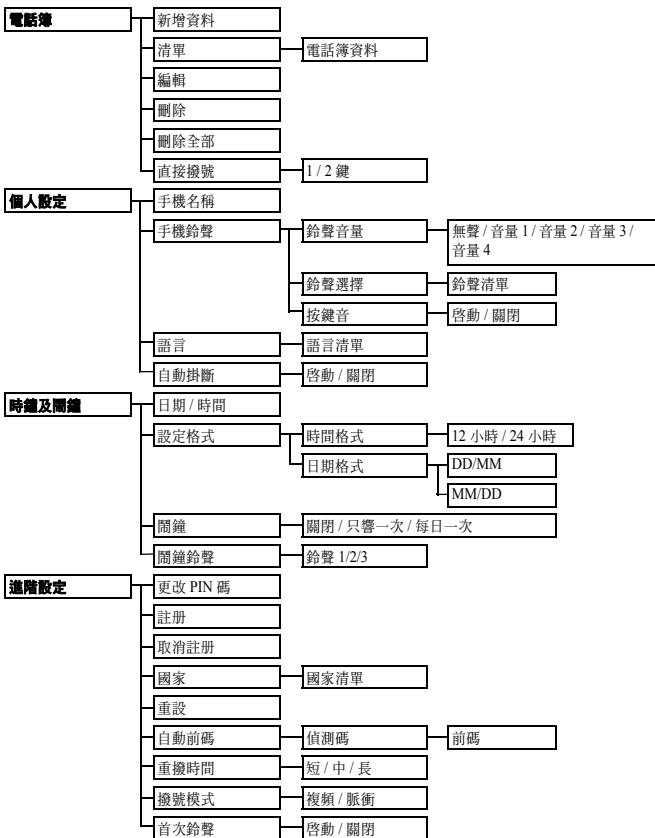
### 操作秘訣

接近範圍界限時，通話會開始出現斷續的情形，此時應向機座移近。

### 3.4 功能表結構

以下圖表所示為這支電話的功能表結構。

按  鍵以顯示主功能表。您可使用導覽鍵  在功能表中移動，並按  鍵以進入各選項。



---


## 4 使用您的手機

---

### 4.1 撥打電話

---

#### 4.1.1 預先撥號


- 1 先撥號（最多 24 碼）。
- 2 按  鍵。
  - 電話將被撥出。

#### \* 操作秘訣




您可以在預撥號碼前插入一個前碼，詳見章節 8.6 的“設定前碼”。

---




#### 4.1.2 直接撥號

- 1 按  鍵接通線路。
  - 2 然後撥號。
    - 電話將被撥出。
- 

#### 4.1.3 從重撥清單撥號

- 1 在待機模式下按  鍵。
  - 2 按  捲動至重撥清單中的一個號碼。
  - 3 按  鍵。
    - 電話將被撥出。
- 

#### 4.1.4 從來電記錄撥號




- 1 在待機模式下按  鍵。
- 2 按  捲動至通話清單中的一個號碼。
- 3 按  鍵。
  - 電話將被撥出。

#### ⊖ 注意




您必須申請來電顯示服務，才能在來電記錄中看到來電者的號碼或姓名。（見章節 5.7.1 的“進入來電記錄”）

---

#### 4.1.5 從電話簿撥號

- 1 在待機模式下按  鍵。
- 2 按  捲動至一筆電話簿資料。
- 3 按  鍵。
  - 電話將被撥出。


#### \* 操作秘訣

除了按  捲動瀏覽電話簿資料之外，您也可以按下姓名首字母的相應數字鍵。例如，按  將會出現以 A 為首的姓名。再按一次  將會出現以 B 為首的姓名，以此類推。

---

### 4.2 接聽電話

#### ⚠ 危險

當手機發出來電鈴聲時，請勿將手機拿得太靠近您的耳朵；如果鈴聲音量太大，可能會損害您的聽力。當電話響鈴時，按  鍵。


- 電話將會被接通。

#### ⊖ 注意

來電比其它功能優先。一旦接到來電，其它進行中的狀態如電話設定、功能表導覽等都會中止。

---

### 4.3 結束通話


要結束通話時，按  鍵。

- 通話將會結束。

#### \* 操作秘訣

您可以直接將手機放回機座以結束通話（見章節 6.4 的“啓動/關閉自動掛斷功能”）。此功能預設時為啓動。


#### ⊖ 注意

手機螢幕上將會顯示通話時間（小時 - 分鐘 - 秒數）長達 10 秒。按  **BACK**（返回）可回到待機模式。


---

## 5 充分使用您的電話功能

### 5.1 啟動 / 關閉手機

在待機模式下按住  鍵超過 5 秒可啟動 / 關閉手機。

### 5.2 鍵盤鎖 / 解鎖

在待機模式下持續按住  鍵 1 秒可將鍵盤鎖住 / 解開鍵盤鎖。






### 5.3 輸入文字或數字

當您選擇一個可輸入文字的欄位時，您可按相關的按鍵一次或數次以輸入印在按鍵上的字母。例如，若要輸入“PAUL”這個名字：


- 1 按一次  鍵：P
- 2 按一次  鍵：PA
- 3 按兩次  鍵：PAU
- 4 按三次  鍵：PAUL

以下字元表可在您輸入文字或數字時提供各按鍵對應的字元：

按鍵	對應的字元
	空格 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7

	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*

### \* 操作秘訣

按  BACK (返回) 可刪除上一個輸入的數字或字元。

### 5.4 通話期間

有些功能選項會在您通話期間出現供您使用。這些選項包括：

#### 5.4.1 調整聽筒音量



在通話期間，按  選擇 **VOLUME 1** (音量 1) 至 **VOLUME 3** (音量 3)。

#### 5.4.2 麥克風消音 / 恢復聲音

將麥克風消音之後，通話對方將聽不到您的聲音。

- 1 在通話期間，按  鍵可關閉麥克風。
- 2 再按一次  鍵即可重新開啓麥克風。

#### 5.4.3 來電等待

如果您已申請來電等待服務，聽筒會發出一個嗶聲，以通知您有第二通來電待接。如果您已申請來電顯示服務 (CLI)，第二位來電者的電話號碼或姓名也會顯示在您電話上。有關此服務的詳情，請聯絡您的系統供應商。如果您在通話時接到第二通來電，按  +  鍵可將當前通話保留並接聽第二通來電。

或



- 按 **(R)** + **(IC)** 鍵可將當前通話保留並接聽第二通來電。

- 再按 **(R)** + **(2<sup>nd</sup>)** 鍵在這 2 通電話之間切換。

以上操作步驟可能依您的系統而有所不同。

## 5.5 使用您的電話簿

您的電話可儲存最多 50 筆電話簿資料。每筆電話簿資料的電話號碼可容許最多 24 碼，姓名可容許最多 12 個字元。

### 5.5.1 將聯絡人資料儲存至電話簿

**1** 在待機模式下按 **(menu)** 鍵，再按 **(A/V)** 捲動至 **PHONEBOOK** (電話簿)，然後按 **(OK)** (確定) 以確認。再按一次 **(OK)** (確定) 以進入 **NEW ENTRY** (新增資料)。

**2** 螢幕上將會顯示 **ENTER NAME** (輸入名字)。

**3** 輸入聯絡人的姓名 (最多 12 個字元)，然後按 **(OK)** (確定)。

**4** 螢幕上將會顯示 **ENTER NUMBER** (輸入號碼)。

**5** 輸入號碼 (最多 24 碼)，然後按 **(OK)** (確定) 以確認。

- 電話將發出一個確認音。

#### **(=)** 注意

按 **(BACK)** (返回) 可刪除上一個輸入的數字或字元。

要返回待機模式，請按 **(M)** 鍵。

#### **(\*)** 操作秘訣

當記憶體已滿時，您將無法儲存新的電話簿資料。在此情況下，您必須刪除現有的資料，以容納新的資料。

### 5.5.2 進入電話簿

**1** 在待機模式下按 **(M)** 鍵以瀏覽電話簿資料。或者，您可以按 **(menu)** 鍵，再按 **(A/V)** 捲動至

**PHONEBOOK** (電話簿)，然後按 **(OK)** (確定)，再按 **(A/V)** 捲動至 **LIST** (清單)，然後按 **(OK)** (確定)。

- 電話簿資料是依英文字母順序排列的。

**2** 若要進一步查閱詳細資料，按 **(OK)** (確定)。

#### **(\*)** 操作秘訣

除了按 **(A/V)** 捲動瀏覽電話簿資料之外，您也可以按下姓名首字母的相應數字鍵。例如，按 **(2<sup>nd</sup>)** 將會出現以 A 為首的姓名。再按一次 **(2<sup>nd</sup>)** 將會出現以 B 為首的姓名，以此類推。

### 5.5.3 修改電話簿資料

**1** 在待機模式下按 **(menu)** 鍵，再按 **(A/V)** 捲動至 **PHONEBOOK** (電話簿)，然後按 **(OK)** (確定)，再按 **(A/V)** 捲動至 **EDIT** (編輯)，然後按 **(OK)** (確定)。

**2** 按 **(A/V)** 捲動選擇要編輯的資料。




**3** 按 **(OK)** (確定) 顯示姓名。編輯姓名，然後按 **(OK)** (確定)。

**4** 編輯號碼，然後按 **(OK)** (確定) 以確認。


- 電話將發出一個確認音。

### 5.5.4 刪除電話簿資料

**1** 在待機模式下按 **(menu)** 鍵，再按 **(A/V)** 捲動至 **PHONEBOOK** (電話簿)，然後按 **(OK)** (確定)，再按 **(A/V)** 捲動至 **DELETE** (刪除)，然後按 **(OK)** (確定)。







- 按  捲動選擇一個要刪除的資料，然後按  OK (確定)。
- 螢幕上將會顯示 **DELETE?** (刪除?)。再按一次  OK (確定) 以確認刪除。
  - 電話將發出一個確認音。

### 注意


按  BACK (返回) 可放棄所做的變更，螢幕將返回電話簿清單。

---

## 5.5.5 刪除電話簿資料



- 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PHONEBOOK** (電話簿)，然後按  OK (確定) 以確認。
- 按  捲動至 **DELETE ALL** (全部刪除)，然後按  OK (確定)。
- 螢幕上將會顯示 **DELETE?** (刪除?)。再按一次  OK (確定) 以確認刪除。
  - 電話將發出一個確認音。

### 注意

按  BACK (返回) 可放棄所做的變更，螢幕將返回之前的功能表。





---

## 5.5.6 直接撥號

電話簿記憶體中包含 2 個直接撥號的記憶體 ( 鍵和  鍵)。在待機模式下長按任一鍵，將可自動撥打預先儲存的電話號碼。



### 5.5.6.1 新增 / 編輯直接撥號

- 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PHONEBOOK** (電話簿)，然後按  OK (確定)，再按  捲動至 **DIRECT MEM.** (直接撥號)，然後按  OK (確定)。

- 按  捲動至 **KEY 1** (1 鍵) 或 **KEY 2** (2 鍵)，然後按  OK (確定)。
  - 螢幕上會顯示之前儲存的號碼 (若有)。
- 如果所選的按鍵未儲存任何號碼，或您想更改目前儲存的號碼，請按  進入直接撥號功能表。
- 按  捲動選擇 **EDIT NUMBER** (編輯號碼)，然後按  OK (確定)。
  - 螢幕上會顯示電話簿清單。
- 輸入號碼 (最多 24 碼)，然後按  OK (確定) 以確認。
- 螢幕上將會顯示 **ENTER NAME** (輸入名字)。
- 輸入聯絡人的姓名 (最多 12 個字元)，然後按  OK (確定)。
  - 電話將發出一個確認音。

---

### 5.5.6.2 刪除直接撥號

- 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PHONEBOOK** (電話簿)，然後按  OK (確定)，再按  捲動至 **DIRECT MEM.** (直接撥號)，然後按  OK (確定)。
- 按  捲動至 **KEY 1** (1 鍵) 或 **KEY 2** (2 鍵)，然後按  OK (確定)。
  - 螢幕上會顯示之前儲存的號碼 (若有)。
- 按  OK (確定) 進入直接撥號功能表。
- 按  捲動至 **DELETE** (刪除)，然後按  OK (確定)。




- 5** 螢幕上將會顯示 **CONFIRM?** (確定?)。按  **OK** (確定) 以確認要刪除。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

## 5.6 使用重撥清單

重撥清單可儲存最近撥過的 5 個電話號碼。每筆資料可顯示最多 24 碼。






### 5.6.1 進入重撥清單

- 1** 按  鍵進入重撥清單，然後按  捲動瀏覽重撥清單。
- 最近一次撥打的號碼會先出現在重撥清單上。如果該重撥號碼與電話簿中的一筆資料相符，將顯示聯絡人的姓名。
- 2** 如果要查看詳細資料，請按  **OK** (確定) 鍵。


#### 注意

要返回待機模式，請按  鍵。







### 5.6.2 將重撥號碼儲存至電話簿

- 1** 在待機模式下按  鍵進入重撥清單，然後按  捲動選擇一筆資料，然後按  **OK** (確定)。再按一次  進入 **SAVE NUMBER** (儲存號碼)。
- 2** 螢幕上將會顯示 **ENTER NAME** (輸入名字)。
- 3** 輸入聯絡人的姓名 (最多 12 個字元)，然後按  **OK** (確定)。
- 螢幕上會顯示 **SAVED!** (已儲存!) 長達 2 秒，接著返回重撥清單。


#### 注意

按  **BACK** (返回) 可刪除上一個輸入的數字或字元。





### 5.6.3 刪除重撥號碼

- 1** 在待機模式下按  鍵進入重撥清單，然後按  捲動選擇一筆資料，然後按  (確定)。
- 2** 按  捲動至 **DELETE** (刪除)，然後按  **OK** (確定)。
- 3** 螢幕上將會顯示 **DELETE?** (刪除?)。
- 按  **OK** (確定) 以確認刪除。
- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回重撥清單。


#### 注意

按  **BACK** (返回) 可放棄所做的變更，螢幕將返回重撥清單。

### 5.6.4 刪除重撥清單

- 1** 在待機模式下按  鍵進入重撥清單，然後按 ，捲動至 **DELETE ALL** (全部刪除)，再按  **OK** (確定)。
- 2** 螢幕上將會顯示 **CONFIRM?** (確定?)。
- 按  **OK** (確定) 以確認刪除。
- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回重撥清單。

#### 注意

按  **BACK** (返回) 可放棄所做的變更，螢幕將返回重撥清單。

## 5.7 使用來電記錄

來電記錄可儲存最近 10 通外線來電及您接到的任何新語音留言。如果您已申請來電顯示服務 (CLI) 且來電者未隱藏其身份，螢幕上將會顯示來電者的姓名 (或電話號碼)。

#### 注意



如果來電者隱藏其身份或網路未提供

日期和時間資訊，則該來電的資訊不會顯示在來電記錄中。  
如果您未申請來電顯示服務，來電記錄中不會顯示任何資訊。



### ⊖ 注意

如果在待機模式下，語音留言待接圖示亮了，長按即可將它關閉。

## 5.7.1 進入來電記錄

1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動瀏覽來電記錄。

- 來電（包括未接及已接的來電）將依時間順序顯示，最近一通來電顯示在清單最頂端。


2 按  OK 可顯示通話的詳細記錄（來電者姓名、號碼、通話日期和時間）。按  進入來電記錄。

## 5.7.2 查看來電記錄




螢幕會顯示：



- 來電者的電話號碼\*
  - 來電者的姓名（若已記錄在電話簿內）\*
  - <WITHHELD>（隱藏）如果是一通私人來電。
  - <UNAVAILABLE>（未知）如果是公共電話或已超出範圍。
- \* 您必須已向系統服務商申請此服務。如果您未申請來電顯示服務（CLI），來電記錄中不會包含任何資料。

### ⊖ 注意


您可以按  OK（確定）顯示來電的電話號碼、時間和日期。顯示的時間和日期取決於網路。

## 5.7.3 將來電記錄儲存至電話簿


1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至一筆來電記錄，然後按  。

2 按  捲動至 **SAVE NUMBER**（儲存號碼），然後按  OK（確定）。




3 螢幕上將會顯示 **ENTER NAME**（輸入名字）。



4 輸入聯絡人的姓名（最多 12 個字元），然後按  OK（確定）。  
• 螢幕上會顯示 **SAVED!**（已儲存！）長達 2 秒，接著返回來電記錄。

### ⊖ 注意


按  BACK（返回）可刪除上一個輸入的數字或字元。

## 5.7.4 刪除一筆來電記錄




1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至一筆來電記錄，然後按  。

2 按  捲動至 **DELETE**（刪除），然後按  OK（確定）以確認刪除。  
• 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回來電記錄。

### ⊖ 注意

按  BACK（返回）可放棄修改，螢幕將返回來電記錄。

## 5.7.5 刪除來電記錄


1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至一筆來電記錄，然後按  。

2 按  捲動至 **DELETE ALL**（全部刪除），然後按  OK（確定）。

3 螢幕上將會顯示 **CONFIRM?**（確定？）。再按一次  OK（確定）以確認刪除。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回來電記錄。

### ⓘ 注意

按  **BACK** (返回) 可放棄修改，螢幕將返回來電記錄。

---

## 5.8 使用內線通話

### ⚠ 警告

只有在相同機座上註冊的手機可互相進行內線通話及轉接通話。


此功能必須至少有 2 部已註冊的手機方可操作。它可讓您撥打免費的內線電話、從一支手機轉接外線電話至另一支手機，以及使用電話會議選項。

---

### 5.8.1 呼叫另一支手機

#### ⓘ 注意

如果該手機並不屬於您的新電話系列產品，此功能可能無法使用。


**1** 在待機模式下按  鍵。

- 如果只有 2 個已註冊的手機，內線通話將會立即建立。

**2** 如果有超過 2 支已註冊的手機，螢幕上將顯示可撥打內線的手機代號。按下您要撥打的特定手機代號，開始建立內線通話。


---

### 5.8.2 將外線通話轉接至另一支手機


**1** 在通話期間，按住  鍵可保留外線通話（來電者將聽不到您的聲音）。

- 如果只有 2 個已註冊的手機，內線通話將會立即建立。

**2** 如果有超過 2 支已註冊的手機，螢幕上將顯示可撥打內線的手機代號。按下您要撥打的特定手機代號，開始建立內線通話。


**3** 按被呼叫的手機上的  鍵可接聽內線電話，且兩個內線通話者都可通話。

- 內線通話已建立。

**4** 按第一支手機上的  鍵，可將外線通話轉接至被呼叫的手機。

- 外線通話已被轉接。


### ⓘ 注意

如果被呼叫的手機未接聽，按  鍵可恢復外線通話。

---


### 5.8.3 在內線通話期間接聽外線電話

**1** 在內線通話期間如果接到一通外線電話，手機會發出一個新來電提示音。

**2** 按  可接聽外線電話，同時結束內線通話。


- 外線通話已建立。

### ⓘ 注意

如果要保留內線通話並接聽外線通話，請按  鍵。

---


### 5.8.4 在內線和外線通話之間切換

在通話期間，按  鍵可在內線或外線通話之間切換。



---

### 5.8.5 建立三方電話會議

電話會議功能可讓兩支手機分享一通外線電話（以內線方式）。此三方可互相交談，而且不需要向系統申請。

**1** 在通話期間，長按住  鍵可保留外線通話（來電者將聽不到您的聲音）。


**2** 如果有超過 2 支已註冊的手機，螢幕上將顯示可撥打內線的手機代號。按下您要撥打的特定手機代號，開始建立內線通話。

- 3 按被呼叫的手機上的  鍵可接聽內線電話，且兩個內線通話者都可通話。
  - 內線通話已建立。
- 4 按住第一支手機上的  鍵長達 2 秒，可啓動三方電話會議。
  - 一旦建立電話會議之後，螢幕上將會顯示 **CONFERENCE** (電話會議)。

---

## 5.9 呼叫


呼叫功能可讓您尋找一支遺失的手機，如果該手機正處於機座訊號範圍內且含有已充電的電池。

- 1 按機座上的  鍵。
  - 所有已註冊的手機會開始響鈴。
- 2 找到手機後，按手機上的任何鍵即可結束呼叫。

### 注意

如果 30 秒之內沒有按任何鍵，手機和機座將自動返回待機模式。

### 操作秘訣

再按一次機座上的  鍵可停止呼叫。

---


## 6 個人設定


---

### 6.1 更改手機名稱

您可以為手機命名並在待機模式下顯示手機名稱。您手機的預設名稱為 PHILIPS。

**1** 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PERSONAL SET** (個人設定)，然後按  OK (確定)，再按  捲動至 **HANDSET NAME** (手機名稱)，然後按  OK (確定)。

**2** 螢幕上會顯示上一次儲存的名稱。  
按  BACK (返回) 鍵可逐一刪除字元。

**3** 輸入新名稱 (最多 10 個字元)，然後按  OK (確定) 以確認。  
• 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

---

### 6.2 手機鈴聲



---



#### 6.2.1 設定鈴聲音量



##### 危險

當手機發出來電鈴聲時，請勿將手機拿得太靠近您的耳朵；如果鈴聲音量太大，可能會損害您的聽力。

本無線電話提供 5 種鈴聲音量選項 (**OFF** (無聲)、**LEVEL 1** (音量 1)、**LEVEL 2** (音量 2)、**LEVEL 3** (音量 3) 及 **LEVEL 4** (音量 4))。預設音量為 **LEVEL 2** (音量 2)。

**1** 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PERSONAL SET** (個人

設定)，然後按  OK (確定)，接著按  OK (確定) 進入 **HANDSET TONE** (手機鈴聲)，再按一次  OK (確定) 以進入 **RING VOLUME** (鈴聲音量)。

**2** 按  捲動至您偏好的音量，然後按  OK (確定) 以確認。  
• 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

##### 注意


啓動 **RINGER OFF** (鈴聲關閉) 之後，螢幕上將會顯示  圖示。


---

#### 6.2.2 設定鈴聲音樂

您的手機上有 10 個鈴聲音樂。

**1** 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PERSONAL SET** (個人設定)，再按  OK (確定)，接著按  OK (確定) 進入 **HANDSET TONE** (手機鈴聲)。按  捲動至 **RING TONES** (鈴聲選擇)，按  OK (確定)。

**2** 按  捲動至您喜歡的鈴聲音樂，以播放該鈴聲。


**3** 按  OK (確定) 設定該鈴聲音樂。  
• 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。



---

#### 6.2.3 啓動 / 關閉按鍵音



當您按下按鍵時會發出一個音調。您可以啓動或關閉按鍵音。按鍵音預設為 **ON** (啓動)。

**1** 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PERSONAL SET** (個人設定)，再按  OK (確定)，接

著按  OK (確定) 進入 **HANDSET TONE** (手機鈴聲)。按  捲動至 **KEY BEEP** (按鍵音)，然後按  OK (確定)。

- 2** 按  捲動至 **ON** (啓動) 或 **OFF** (關閉)，然後按  OK (確定) 以確認。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

- 2** 按  捲動至 **ON** (啓動) 或 **OFF** (關閉)，然後按  OK (確定) 以確認。



- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

---

### 6.3 更改螢幕語言

您的手機可支援多種不同的螢幕語言。

- 1** 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PERSONAL SET** (個人設定)，然後按  OK (確定)，再按  捲動至 **LANGUAGE** (語言)，然後按  OK (確定)。

- 2** 按  捲動至您偏好的語言，然後按  OK (確定) 以確認。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。






#### \* 操作秘訣

一旦設定螢幕語言之後，手機上的選項表會立即改為顯示您選擇的語言。

---

### 6.4 啓動 / 關閉自動掛斷功能

此功能可讓您只要將手機放到機座上就能自動掛斷電話。自動掛斷功能預設為 **ON** (啓動)。

- 1** 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PERSONAL SET** (個人設定)，然後按  OK (確定)，再按  捲動至 **AUTO HANG-UP** (自動掛斷)，然後按  OK (確定)。










---

## 7 時鐘及鬧鐘

此功能可讓您設定電話的日期、時間和鬧鐘設定。預設的日期和時間分別為 01/01 和 00-00。

---

### 7.1 設定日期及時間

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **CLOCK&ALARM**（時鐘及鬧鐘），然後按  **OK**（確定），再按  **OK**（確定）進入 **DATE/TIME**（日期/時間）。
- 2 螢幕上會顯示上一次儲存的日期。  
輸入當天日期（日/月），然後按  **OK**（確定）。
- 3 螢幕上會顯示上一次儲存的時間。  
輸入當前時間（小時 - 分鐘）。  
按  捲動選擇 **AM** 或 **PM**，如果時間為 12 小時格式 按  **OK**（確定）以確認。
  - 電話將發出一個確認音。

#### 注意

如果在日期/時間欄輸入的數字無效，將會發出一個錯誤音。

小時：00 至 12；分鐘：00 至 59

日子：01 至 31；月份：01 至 12

#### 警告

如果您的手機已透過轉接器連接至一個 ISDN 線路，日期和時間可能會在每次通話後更新一次。時間和日期是否會更新，須取決於您的系統服務商。請檢查您的 ISDN 系統中的日期和時間設定，或聯絡您的系統服務商。









---

### 7.2 設定日期/時間格式

您可以為您的電話設定偏好的日期/時間格式。預設的格式為 **DD/MM**（日/月）及 **24 HOURS**（24 小時）。

---


#### 7.2.1 設定時間格式

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **CLOCK&ALARM**（時間及鬧鐘），然後按  **OK**（確定），再按  捲動至 **SET FORMAT**（設定格式），並按  **OK**（確定）。
- 2 按  **OK**（確定）以進入 **TIME FORMAT**（時間格式）。
  - 螢幕上會顯示當前的設定。
- 3 按  捲動選擇時間顯示格式（**12 HOURS**（12 小時）或 **24 HOURS**（24 小時）），然後按  **OK**（確定）以確認。
  - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

---










#### 7.2.2 設定日期格式

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **CLOCK&ALARM**（時間及鬧鐘），然後按  **OK**（確定），再按  捲動至 **SET FORMAT**（設定格式），並按  **OK**（確定）。
- 2 按  捲動以進入 **DATE FORMAT**（日期格式），然後按  **OK**（確定）。
  - 螢幕上會顯示當前的設定。
- 3 按  捲動選擇日期顯示格式（**DD/MM**（日/月）或 **MM/DD**


(月/日)，然後按  **OK** (確定) 以確認。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

### 7.3 設定鬧鐘

- 1** 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **CLOCK&ALARM** (時間及鬧鐘)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **ALARM** (鬧鐘)，然後按  **OK** (確定)。
- 2** 按  捲動至 **OFF** (關閉)、**ON ONCE** (只響一次) 或 **ON DAILY** (每日一次)，然後按  **OK** (確定)。
- 3** 如果您選擇 **ON ONCE** (只響一次) 或 **ON DAILY** (每日一次)，請輸入鬧鐘的時間 (小時 - 分鐘)，並按  捲動選擇 **AM** (上午) 或 **PM** (下午)，如果時間為 12 小時格式 按  **OK** (確定) 以確認。
  - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

#### 注意

到達鬧鐘時間時，鬧鐘鈴聲及鬧鐘圖示  只會持續響起 / 閃爍 1 分鐘。若要停止鬧鈴聲，直接按手機上的任何按鍵即可。

### 7.4 設定鬧鐘鈴聲

- 1** 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **CLOCK&ALARM** (時間及鬧鐘)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **ALARM TONE** (鬧鐘鈴聲)，然後按  **OK** (確定)。
- 2** 按  捲動至 **MELODY 1** (鈴聲 1)、**MELODY 2** (鈴聲 2) 或 **MELODY 3** (鈴聲 3)，然後按  **OK** (確定) 以確認。
  - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

---

## 8 進階設定


---

### 8.1 更改 PIN 碼

要註冊或取消註冊手機，需要輸入 PIN 碼。預設的 PIN 碼為 0000。PIN 碼最長可容許 8 位數。此 PIN 碼也可用來保護您的手機設定。每次需要輸入 PIN 碼時，手機將會提示您。

#### ⓘ 注意

預設 PIN 碼為 0000。更改此 PIN 碼之後，請將 PIN 碼詳細資料保存在一個安全且容易拿取之處。請勿遺失此 PIN 碼。

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCED SET**（進階設定），然後按  **OK**（確定），再按  捲動至 **CHANGE PIN**（更改 PIN 碼），然後按  **OK**（確定）。
- 2 依要求輸入目前的 PIN 碼，然後按  **OK**（確定）以確認。
  - 您輸入的 PIN 碼在螢幕上會以星號（\*）顯示。
- 3 輸入新 PIN 碼，然後按  **OK**（確定）以確認。
  - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

#### \* 操作秘訣

如果您忘了 PIN 碼，必須將手機重設以恢復預設值。詳見章節 8.5 的“重設”。

---

### 8.2 註冊手機

以下所述為本手機的註冊步驟。依您要註冊的手機而定，其註冊步驟可能有所差異。請向該額外手機的製造商詢問詳情。

要使用額外手機之前，必須先向機座註冊。一個機座最多可註冊 4 支手機。

#### 手動註冊您的手機：

要註冊或取消註冊手機，需要輸入 PIN 碼。

#### ⓘ 注意

預設的 PIN 碼為 0000。

- 1 持續按住機座上的  鍵約 5 秒鐘。機座上的播放 / 停止鍵四周的 LED 指示燈會開始閃爍。
- 2 在手機上，按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCED SET**（進階設定），然後按  **OK**（確定），再按  捲動至 **REGISTER**（註冊），然後按  **OK**（確定）以確認。

#### ⓘ 注意

如果手機在 10 秒之內沒有任何動作，註冊步驟將會中止。若發生此情況，請重複步驟 1。

- 3 依要求輸入 PIN 碼，然後按  **OK**（確定）以確認。

#### ⓘ 注意

預設的 PIN 碼為 0000。

- 4 螢幕上將會顯示 **WAITING\_\_**（等待中）。

#### ⓘ 注意




如果手機在 10 秒之內沒有任何動作，註冊步驟將會中止。若發生此情況，請重複步驟 1。

如果在一定時間內未搜尋到機座，手機會發出差誤音以表示註冊失敗，然後返回待機模式。


---



### 8.3 取消註冊

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCED SET**（進階

設定)，然後按  OK (確定)，再按  捲動至 **UNREGISTER** (取消註冊)，然後按  OK (確定)。

**2** 依要求輸入 PIN 碼，然後按

 OK (確定)。

**3** 按  捲動以選擇要取消註冊的手機代號，然後按  OK (確定)。

- 手機會發出一個確認音表示已成功取消註冊，同時螢幕返回上一個功能表。

### 注意

如果手機在 15 秒之內沒有任何動作，取消註冊步驟將會中止，手機返回待機模式。

若要取消註冊其它型號的手機，您只能使用您的新電話來取消註冊。

---

## 8.4 選擇國家

此功能表是否可用，須取決於您的國家地區。您可以在歡迎模式期間選擇另一個不同於預設的國家。

### 注意


選擇一個國家之後，電話將會自動使用該國家的預設電話線設定（例如重撥時間、撥號模式、語言等）。

**1** 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCED SET** (進階設定)，然後按  OK (確定)，再按  捲動至 **COUNTRY** (國家)，然後按  OK (確定)。

**2** 依要求輸入 PIN 碼，然後按  OK (確定) 以確認。

### 注意

預設的 PIN 碼為 0000。

**3** 按  捲動至您所選的國家，再

按  OK (確定) 以確認。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

---

## 8.5 重設

您可以利用此功能將您的電話恢復原廠的預設值。

### 警告

重設後，您的所有個人設定、來電記錄及重撥清單資料將被刪除，同時電話將恢復原廠預設值。不過，您的電話簿在重設後將保持不變。

### 注意

您可能必須重新設定您的電話。恢復原廠設定之後，螢幕上會再度出現歡迎模式。（見章節 3.4）

**1** 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCED SET** (進階設定)，然後按  OK (確定)，再按  捲動至 **RESET** (重設)，然後按  OK (確定)。

**2** 螢幕上將會顯示 **CONFIRM?** (確定?)。










**3** 再按一次  OK (確定) 以確認。

- 電話將發出一個確認音。
- 電話已重設至原廠預設值。（見章節 8.10 的“預設值”）


---


## 8.6 設定前碼

此功能可讓您定義在預撥號碼時添加至電話號碼前面的前碼（見章節 4.1.1 的“預先撥號”）。您也可以使用此功能在預撥號碼時添加一組偵測號碼，用來比較及取代電話號碼的前幾碼。您可以分別輸入最多 5 碼的偵測碼及自動前碼。

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCED SET**（進階設定），然後按  **OK**（確定），再按  捲動至 **AUTO PREFIX**（自動前碼），然後按  **OK**（確定）。
- 2 螢幕上將會顯示 **DETECT DIGIT**（偵測碼）。按  **OK**（確定）以輸入。
  - 螢幕上會顯示上一次儲存的偵測碼（若有）。
- 3 輸入偵測碼（最多 5 碼），然後按  **OK**（確定）以確認。
- 4 螢幕上將會顯示 **PREFIX**（前碼）。按  **OK**（確定）以輸入。
  - 螢幕上會顯示上一次儲存的前碼（若有）。
- 5 輸入前碼（最多 10 個字元），然後按  **OK**（確定）以確認您的設定。
  - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。


### 注意

如果未輸入任何偵測碼（空白），在您按  鍵之後，前碼將被自動附加至預撥號碼。

對於以 \*、# 或 P 為首的號碼，在您按  鍵之後，前碼不會被加入預撥號碼前面。

---

## 8.7 更改重撥時間

重撥時間（或撥號延遲）指的是當您按  鍵之後線路中斷前的延遲時間。它可被設定為長、中或短。

您手機內預設的重撥時間應該是最適合您當地電話系統的設定，因此無需更改。





- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCED SET**（進階設定），然後按  **OK**（確定），再按  至 **RECALL TIME**（重撥時間），按  **OK**（確定）。
- 2 按  捲動至 **SHORT**（短）、**MEDIUM**（中）或 **LONG**（長），然後按  **OK**（確定）以確認您的設定。
  - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

---

## 8.8 更改撥號模式

您手機內預設的撥號模式應該是最適合您當地電話系統的設定，因此最好不要更改。




撥號模式有兩種：複頻或脈衝。

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCED SET**（進階設定），然後按  **OK**（確定），再按  捲動至 **DIAL MODE**（撥號模式），然後按  **OK**（確定）。
- 2 按  捲動至 **TONE**（複頻）或 **PULSE**（脈衝），然後按  **OK**（確定）以確認您的部 ^ 定。
  - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。



---

## 8.9 設定首次鈴聲

將此功能設定為關閉時，語音來電的第一次鈴聲將不會響起。此功能特別適用於在首次鈴聲後才傳送來電者身份的國家地區。因此，家中的電話在收到訊息時將不會發出鈴聲。

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCED SET**（進階設定），然後按  **OK**（確定），

捲動至 **FIRST RING**（首次鈴聲），再按  **OK**（確定）。

- 2** 按  捲動至 **ON**（啓動）或 **OFF**（關閉），然後按  **OK**（確定）以確認。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

## 8.10 預設值

鈴聲音量	音量 2
鈴聲音樂	鈴聲 1
聽筒音量	音量 2
按鍵音	啓動
語言	取決於國家地區
自動掛斷	啓動
手機名稱	飛利浦
時間 / 日期	01/01; 00-00
時間格式	24 小時
日期格式	DD/MM
撥號模式	取決於國家地區
重撥時間	取決於國家地區
首次鈴聲	取決於國家地區
PIN 碼	0000
鬧鐘	關閉
鬧鐘鈴聲	鈴聲 1
自動前碼	空白

---

## 9 技術規格

---

### 螢幕

- 循序掃描式 LCD 背光
- 背光在每次開啓後會持續發光 15 秒鐘，例如接到來電、按鍵、從機座拿起手機等。
- LCD 背光的顏色是琥珀色。

### 基本電話功能

- 雙模式來電者姓名及號碼顯示
- 10 個標準鈴聲

### 電話簿清單、重撥清單及來電記錄

- 可容納 50 筆資料的電話簿清單
- 可容納 5 筆資料的重撥清單
- 可容納 10 筆資料的來電記錄

### 電池

- 2 x HR AAA 550 mAh 鎳氫電池

### 耗電量

- 待機模式下的耗電量：約 800mW

### 溫度範圍

- 操作：攝氏 0 至 35 度（華氏 32 至 95 度）。
- 保存：攝氏 -20 至 45 度（華氏 -4 至 113 度）。

### 相對溼度

- 操作：攝氏 40 度時最高 95%
- 保存：攝氏 40 度時最高 95%

---

## 10 常見問題

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

在本章中，您將可找到關於本電話的常見問題及解答。

### 連線問題

#### 手機無法開機！

- 為電池充電：將手機放在機座上充電。一會兒之後便可啟動手機。

#### 手機無法正常充電！

- 請檢查充電器的連線。

#### 圖示在充電期間沒有閃爍！

- 電池已充滿：不需要充電。
- 電池接觸不良：稍微調整移動手機。
- 接觸端髒了：用酒精潤濕的布擦拭電池接觸端。

#### 通話時突然中斷！

- 充電。
- 移動到更靠近機座的位置。

#### 手機「超出範圍」！

- 移動到更靠近機座的位置。

---

### 設定問題

#### 手機上顯示 SEARCHING（搜尋中），同時 圖示閃爍！


- 移動到更靠近機座的位置。
- 請確定您的機座已啟動。
- 重設您的手機並重新註冊。

### 聲音問題

#### 手機沒發出鈴聲！

檢查以確定 RING VOLUME（鈴聲音量）未設定為 RINGER OFF（鈴聲關閉），並確定屏幕上未顯示 圖示（見章節 6.2.1 的“設定鈴聲音量”）。

#### 通話對方聽不到我的聲音！

麥克風可能已被消音：在通話期間，按。

#### 沒有撥號音！

- 無電源：檢查連接的線路。
- 電池沒電：充電。
- 移動到更靠近機座的位置。
- 使用的電話線不合適：請使用本產品配備的電話線。
- 需要電話線配接器：將電話線配接器連接至電話線。

#### 通話對方聽不清楚我的聲音！

- 移動到更靠近機座的位置。
- 移動機座，與其它電子設備之間保持至少一米的距離。

#### 我的收音機或電視經常受到噪音干擾！

- 移動機座，盡可能遠離電子設備。

#### 我無法更改語音信箱的設定


- 系統服務商的語音信箱是由您的服務商管理的，而非電話本身。因此，如果您想要更改設定，請聯絡您的服務商。



---

## 產品特性

### 無法使用鍵盤！

- 解開您的鍵盤鎖：在待機模式下長按  鍵。

### 手機經過長時間通話後會變熱！

- 這是正常現象。手機在通話時會消耗能源。

### 手機無法註冊至機座！

- 已達到最高手機數量（4）。要註冊一個新手機，必須先取消註冊一個現有的手機。
- 取出手機電池並更換電池。
- 中斷機座電源再重新接上，然後再依步驟註冊手機（請參見“註冊手機”第 25 頁）。

### 未顯示來電者的電話號碼！

- 服務未啓動：請向您的系統服務商詢問您是否已申請此服務。

### 我的手機好幾次自動進入待機模式！

- 如果 15 秒之內沒有按任何鍵，手機就會自動返回待機模式。當您將手機放回機座時，它也會自動返回待機模式。

### 無法儲存電話簿資料，而且螢幕上顯示 MEMORY FULL（記憶體已滿）！

- 刪除一筆資料空出記憶體，再重新儲存您的聯絡人資料。

### PIN 碼錯誤！

- 預設的 PIN 碼為 0000。
- 如果曾更改密碼，重設手機即可恢復預設 PIN 碼（見章節 8.5 的“重設”）。

---

## 11 索引

---

### L

LCD 背光 30

### P

PIN 碼 26

### 四畫

內線通話 20  
手機名稱 22  
手機概圖 7  
手機鈴聲 22  
日期及時間 24

### 五畫

充電 11  
功能表結構 13

### 六畫

回收利用及處置 4  
安裝電池 11  
安裝電話 10, 11  
自動掛斷 23

### 七畫

刪除一筆來電記錄 19  
刪除來電記錄 19  
刪除重撥清單 18  
刪除重撥號碼 18  
刪除電話簿 16

### 八畫

來電記錄 14, 18  
取消註冊 27  
呼叫 2  
直接撥號 14

### 九畫

前碼 28  
恢復聲音 15  
按鍵音 22  
重設 27  
重撥時間 28

重撥清單 14, 18  
音量 15

### 十畫

時鐘及鬧鐘 24  
消音 15  
配件 6

### 十一畫

接聽外線電話 20  
接聽電話 14  
啓動 / 關閉手機 15  
通話期間 15  
連接機座 10

### 十二畫

結束通話 14  
註冊 26

### 十三畫

鈴聲音量 22  
鈴聲音樂 22  
電話會議 20  
電話簿 14, 16  
預設值 29  
預撥號碼 14

### 十四畫

語言 23

### 十五畫

撥打電話 14  
撥號模式 28  
鬧鐘 25  
鬧鐘鈴聲 25

### 十六畫

機座概圖 9  
螢幕圖示 9  
輸入文字或數字 15

### 十七畫

儲存重撥號碼 18  
儲存聯絡人 16  
鍵盤鎖 / 解鎖 15

### 十八畫

轉接外線通話 20





© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the  
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 42001



中國印刷