

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na

www.philips.com/welcome

CD190

CD195



Skrócona instrukcja obsługi

1

Connect

2

Przygotowywanie do pracy

3


Korzystaj z

PHILIPS

! Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj tylko zasilacza wymienionego w danych technicznych.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płamami.
- W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.

- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia. (Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi dostępnej online).

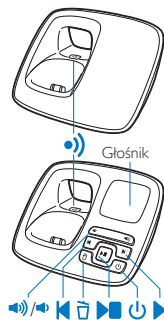

🔊 / 🔊 Regulacja głośności głośnika.

- ⏮ Odtwarzanie poprzedniej wiadomości.
- Ponowne odtwarzanie bieżącej wiadomości.
- 🗑 Usuwanie bieżących wiadomości.
- Usuwanie wszystkich wiadomości (naciśnij i przytrzymaj).


▶ Przejdź do następnej wiadomości.

🔌 Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki.

▶▶ Uruchamianie i zatrzymywanie odsłuchiwanie nagranych wiadomości.

- 🔍 Wyszukiwanie słuchawek.
- Rejestracja dodatkowych słuchawek.

	Podczas połączenia	W trybie bezczynności	W menu
MENU/OK	Przejdź do menu opcji	Przejdź do menu opcji	Zatwierdzenie wyboru
REDIAL/C	Przejdź do listy ponownego wybierania	Przejdź do listy ponownego wybierania	Anulowanie operacji
🔊	Zwiększanie głośności	Przejdź do książki telefonicznej	Przewijanie w górę
🔊	Zmniejszanie głośności	Przejdź do listy połączeń	Przewijanie w dół
📞	Kończenie połączeń	Wykonywanie i odbieranie połączeń	
🔌	Wyciszanie/włączanie mikrofonu.	Włączanie i wyłączanie słuchawki (naciśnij i przytrzymaj)	Zamykanie menu/czynności
R	Przycisk Ponowne wybieranie* *w zależności od sieci		

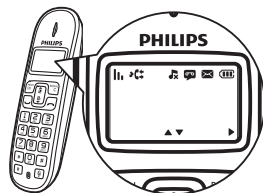

|| Liczba kresek wskazuje stan połączenia między słuchawką i stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza lepszy sygnał lub jakość połączenia.

☎ Wskazywanie otrzymanego połączenia na liście połączeń.

☎ Wskazywanie połączenia wychodzącego na liście ponownego wybierania.


☎ Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy połączeń nieodebranych.

☎ Miga w przypadku odebrania połączenia przychodzącego. Świeci się światłem ciągłym podczas rozmowy.

🔊 Głośnik włączony.

1 Connect

Podłączanie stacji bazowej

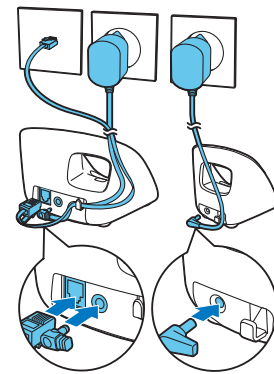

- 1 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
 - gniazdka elektrycznego w ścianie.
- 2 Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:
 - gniazda telefonicznego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
 - gniazdka telefonicznego w ścianie.

Dotyczy wersji z kilkoma słuchawkami

3 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:

- wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie dodatkowej ładowarki.
- gniazdka elektrycznego w ścianie.

🔌 Dzwonek wyłączony.

☎ Automatyczna sekretarka — miga w przypadku nowej wiadomości. Wyświetla się, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.

☎ Miga w przypadku nowej wiadomości głosowej. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania wiadomości głosowych na liście połączeń. Ikona nie jest wyświetlana w przypadku braku nowych wiadomości głosowych.


* Dostępność tej usługi zależy od sieci.

▶▶ Jest wyświetlane podczas przewijania listy w górę/w dół lub zwiększania i zmniejszania głośności.

▶ Oznacza, że po prawej stronie znajduje się więcej cyfr: Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby je wyświetlić.


2 Przygotowywanie do pracy

Konfiguracja telefonu

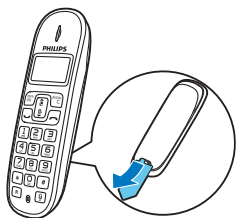

- 1 Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.
- 2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (w zależności od kraju).
- 3 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.
- 4 Ustaw datę i godzinę.
 - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **[AM]** lub **[PM]**.

Ładowanie słuchawki

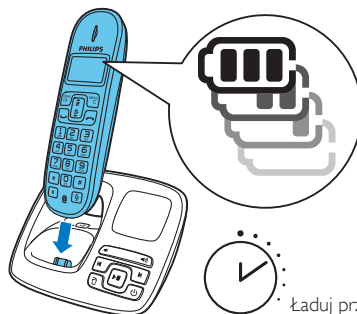

Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.

↳ Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.

Uwaga

- Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Ikona	Opis
	Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (od pełnego do niskiego).
	Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski przewijają się aż do zakończenia ładowania.
	Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał alarmu. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.



3 Korzystaj z

Połączenia

- Aby wykonać połączenie, naciśnij przycisk  i wybierz numer telefonu.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk , gdy dzwoni telefon.
- Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk .

Regulacja głośności słuchawki lub głośnika

Naciśnij przyciski  / , aby dostosować głośność podczas trwania rozmowy.

Książka telefoniczna

Dodawanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno **[KSIĄŻKA TEL.]** > **[DODAJ NOWE]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

Wybór numeru z książki telefonicznej

- 1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk  lub naciśnij kolejno przyciski **MENU/OK** > **[KSIĄŻKA TEL.]** > **[POKAŻ]**.
- 2 Wybierz kontakt z książki telefonicznej.
- 3 Naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie.

Bezpośrednie wybieranie

Dostępne są 2 numery bezpośredniego wybierania (przyciski 1 i 2). Aby wybrać automatycznie zapisany numer, naciśnij i przytrzymaj przyciski w trybie bezczynności. W zależności od kraju przyciski 1 i 2 są zaprogramowane jako: **[1_POCZTA GŁ.]** (numer poczty głosowej) i **[2_INFO SCV]** (numer serwisowy) odpowiedniego usługodawcy (w zależności od sieci).

Lista połączeń

- 1 Naciśnij przycisk  i wybierz pozycję.

Aby zadzwonić:

- 2 Naciśnij przycisk .

Aby wyświetlić więcej szczegółów:

- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 3 Wybierz opcję **[POKAŻ]**.

Aby zapisać połączenie w książce telefonicznej:

- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 3 Wybierz opcję **[ZAPISZ NUMER]**.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź nazwę.
- 6 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 7 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

Aby usunąć pozycję połączenia:

- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 3 Wybierz opcję **[USUŃ]** lub **[USUŃ CAŁOŚĆ]**.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

Lista ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk **REDIAL/C** i wybierz pozycję.

Aby zadzwonić:

- 2 Naciśnij przycisk .

Aby zapisać połączenie w książce telefonicznej:

- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 3 Wybierz opcję **[ZAPISZ NUMER]**.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź nazwę.
- 6 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 7 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

Aby usunąć pozycję połączenia:

- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 3 Wybierz opcję **[USUŃ]** lub **[USUŃ CAŁOŚĆ]**.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

Nagrywanie ogłoszenia (tylko model CD195)

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno **[AUTO SEKRET.]** > **[OGŁOSZENIE]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[TYLKO ODPOW.]** lub **[NAGRAJ TAKŻE]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz pozycję **[NAGRAJ NOWE]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 5 Rozpocznij nagrywanie blisko mikrofonu po nadaniu sygnału dźwiękowego.
- 6 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby zatrzymać nagrywanie, lub zostanie ono zatrzymane po upływie 3 minut.
 - Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie.

Rejestracja słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki. W stacji bazowej można zarejestrować maks. 4 słuchawki.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK** na słuchawce.
- 2 Wybierz kolejno **[USŁUGI]** > **[ZAREJESTRUJ]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź numer PIN (0000) zestawu. Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby dokonać zmian.
- 4 Następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić kod PIN.
- 5 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  na stacji bazowej.
 - Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty. Stacja bazowa automatycznie przypisze numer do słuchawki.

Przywracanie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne w telefonie.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno opcję **[USŁUGI]** > **[ZRESETUJ]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
 - Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 3 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
 - Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane.

Parametry techniczne



Akumulator

- CORUN:
2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V 600 mAh
- GPI:
2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V 600 mAh
- BYD:
2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V 600 mAh
- SANIK:
2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V 600 mAh

Zasilacz

Stacja bazowa i ładowarka:

- Philips: SSW-1920EU-2:
moc wejściowa: 100-240V 50/60Hz 0.2A;
moc wyjściowa: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050:
moc wejściowa: 100-240V 50/60Hz 0.2A;
moc wyjściowa: 6V 500mA



Uwaga

- Możesz zainstalować filtr DSL (ang. Digital Subscriber Line), aby zapobiec występowaniu szumów i problemów z identyfikacją dzwoniącego spowodowanych zakłóceniami linii DSL.
- Firma Philips Consumer Lifestyle deklaruje niniejszym, że urządzenie CD190/195 spełnia wszystkie niezbędne wymagania i inne odnośne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.

? Często zadawane pytania

Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Jeśli na słuchawce wyświetlany jest komunikat **[WYREJESTRUJ]**, umieść słuchawkę na stacji bazowej i poczekaj na pojawienie się kreski informującej o sile sygnału.

CO ZROBIĆ, jeśli nie powiedzie się zarejestrowanie dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

Pamięć stacji bazowej jest pełna. Wyrejestruj nieużywane słuchawki i spróbuj ponownie.

Brak sygnału wybierania numeru.

- Sprawdź połączenia telefoniczne.
- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej, co należy zrobić?

Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług, a nie przez telefon. Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z dostawcą usług.

Brak wskazania

- Upewnij się, że akumulatory są naładowane.
- Upewnij się, że jest zasilanie, a telefon jest podłączony.

Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się.

- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.
- Upewnij się, że słuchawka jest prawidłowo podłączona do ładowarki. Podczas ładowania wyświetlana jest animowana ikona akumulatora.
- Upewnij się, że ustawienie sygnału dokowania jest włączone. Prawidłowe podłączenie słuchawki do ładowarki jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.
- Akumulatory są uszkodzone. Kup nowe akumulatory.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)

- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.

Upewnij się, że dzwonek w słuchawce jest włączony.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.

Witamy wśród klientów firmy Philips

Zarejestruj swój produkt na stronie internetowej
www.philips.com/welcome

Potrzebna pomoc?

Instrukcja obsługi / pomoc online

www.philips.com/support



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE. Kopiowanie całości lub części tego dokumentu bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD190-195
53_PL_V3.0
WK13044