


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**DVP 3358K**



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

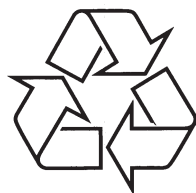

Naudojimosi instrukcijų knygelė

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Visos teisės saugomos

### A

#### Aspect ratio – Pločio ir aukščio santykis

Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalios ir vertikalios išmatavimų santykis įprastame televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniniame 16:9. „Letter box“ formatas leidžia mėgautis platesniu vaizdu įprastame ekrane.

### D

#### DivX®

DivX kodas yra patentuotas, MPEG-4 pagrįsta vaizdo suspaudimo technologija, sukurta DivX Networks, Inc. Jo pagalba skaitmeniniai vaizdai gali būti sumažinami iki tokių dydžių, kuriuos vėliau galima lengvai platinti internetu, neprarandant aukštos vaizdo kokybės.

### J

#### JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų „suspaudimo“ sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai „suspausti“, o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinį „JPG“ arba „JPEG“.

### M

#### MP3

Failų formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. „MP3“ yra sutrumpinimas Motion PICTURE Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske. Failų plėtinys yra .MP3.

### P

#### PBC

Grojo kontrolė. Jūs galite judėti po Video CD/ Super VCD diskų ekrano meniu. Galite mėgautis interaktyviu grojimu bei paieška.

#### „Progressive Scan“ funkcija

„Progressyvaus“ skenavimo metu ekrane rodoma du kartus daugiau kadrų per sekundę, nei įprastoje TV sistemoje. Tokiu būdu išgaunama geresnė vaizdo rezoliucija bei kokybė.

### W

#### WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų „suspaudimo“ technologija. WMA duomenys gali būti atkoduojami naudojantis Windows Media Player 9-a Versija arba Windows Media Player, skirta Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį „WMA“.

|                                                                       |           |                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1 Svarbi informacija .....</b>                                     | <b>4</b>  | <b>6 Papildomos funkcijos .....</b>    | <b>24</b> |
| Saugumo ir kita svarbi informacija .....                              | 4         | Duomenų kopijavimas .....              | 24        |
| Pastaba apie Prekinis ženklus .....                                   | 5         | MP3 failų kūrimas .....                | 24        |
| <b>2 Jūsų DVD grotuvą .....</b>                                       | <b>6</b>  | <b>7 Garso Nustatymai .....</b>        | <b>26</b> |
| Funkcijų apžvalga .....                                               | 6         | Karaoke Nustatymai .....               | 26        |
| Įrenginio apžvalga .....                                              | 7         | Vokalo išjungimas .....                | 26        |
| <b>3 Sujungimai .....</b>                                             | <b>9</b>  | <b>8 Nustatymų reguliavimas .....</b>  | <b>27</b> |
| Video laidų prijungimas .....                                         | 9         | Bendrieji nustatymai .....             | 27        |
| Audio laidų prijungimas .....                                         | 10        | Audio (garso) nustatymai .....         | 28        |
| Garso nukreipimas į kitus įrenginius .....                            | 10        | Video (vaizdo) nustatymai .....        | 31        |
| USB laikmenos prijungimas .....                                       | 11        | Pirminiai nustatymai .....             | 32        |
| Ijungimas į elektros tinklą .....                                     | 11        | <b>9 Papildoma informacija .....</b>   | <b>34</b> |
| <b>4 Pradžia .....</b>                                                | <b>12</b> | Programinės įrangos atnaujinimas ..... | 34        |
| Nuotolinio valdymo pulto paruošimas .....                             | 12        | Priežiūra .....                        | 34        |
| Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas .....                             | 13        | <b>10 Techniniai duomenys .....</b>    | <b>35</b> |
| Menu kalbos pasirinkimas .....                                        | 13        | <b>11 Problemų sprendimas .....</b>    | <b>36</b> |
| „Progressive Scan“ (progresyvaus skenavimo) funkcijos įjungimas ..... | 14        | <b>12 Žodynėlis .....</b>              | <b>38</b> |
| <b>5 Grojimas .....</b>                                               | <b>15</b> |                                        |           |
| Disko grojimas .....                                                  | 15        |                                        |           |
| Video grojimas .....                                                  | 16        |                                        |           |
| Muzikos grojimas .....                                                | 20        |                                        |           |
| Nuotraukų rodymas .....                                               | 21        |                                        |           |
| Grojimas iš USB įrenginio .....                                       | 23        |                                        |           |

## 1. SVARBI INFORMACIJA

### Saugumo ir kita svarbi informacija

#### ! Įspėjimas

- Įrenginys gali perkaisti! Niekada nestatykite savo DVD grotuvo labai uždaroje erdvėje. Įsitikinkite, kad aplink įrenginio ventiliacijos angas laisvai cirkuliuoja oras, aplink įrenginį palikite 5-10 cm laisvos vietos. Įsitikinkite, kad užuolaidos arba kiti panašūs daiktai neuždengia įrenginio ventiliacijos angų.
- Niekada nepalinkinkite įrenginio, nuotolinio valdymo pulto ir baterijų atviruose saulės spinduliuose, šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Savo DVD grotuvu galite naudotis tik patalpose. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, skysčio pilnų objektų.
- Nedėkite įrenginio ant kitų elektros įrenginių.
- Saugokite įrenginį nuo žaibavimo.
- Jeigu išjungiate įrenginį iš tinklo, išjungtas įrenginys vis tiek yra pasirusęs veikimui.
- Kai įrenginys atviras, yra matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas. Venkite lazerio spindulio.

### Apie “Progressive Scan” (progresyvaus skenavimo) funkciją

Vartotojai turi žinoti, jog ne visi aukštos raiškos televizoriai yra pilnai suderinami su šiuo įrenginiu, tokiu atveju ekrane galite matyti vaizdo iškraipymus. Taigi jeigu naudojantis 525 arba 625 progresyviu skenavimu susiduriate su vaizdo iškraipymo problemomis, mes patariame jums naudotis “standard definition” jungtimi. Jeigu kyla klausimų dėl jūsų televizoriaus suderinamumo su 525p arba 625p DVD grotuvu, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

### Informacija apie perdirbimą



Šis elektroninis įrenginys sudarytas iš medžiagų ir komponentų, kurių daugelis gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Jei norite atsikratyti seno produkto, prašome nuvežti jį į perdirbimo centrą. Taip pat prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis, reguliuojančiomis įpakavimo medžiagų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

### Autorinės teisės



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.

## 11. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

#### ! Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_

Serijos Numeris: \_\_\_\_\_

### Pagrindinis įrenginys

#### Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

### Vaizdas

#### Nėra vaizdo

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Leiskite TV kanalams, kol ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.
- Jeigu taip nutinka tada, kai jūs esate įjungę progresyvaus skenavimo (progressive scan) režimą arba pakeitėte TV sistemos nustatymą, tai jūs turite įjungti įrenginį į “default-gamyklinį” režimą:
  - Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
  - Spauskite **skaičių mygtuką “1”** (progresyvaus skenavimo režimui) arba **skaičių mygtuką “3”** (TV Sistemos keitimui).

### Garsas

#### Nėra garso

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti. Spauskite teisingą įvesties šaltinio mygtuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą įrenginį.

#### DivX filmo grojimo metu nėra jokio garso

- Gali būti, kad jūsų DVD grotuvas nepalaiko filme naudojamų garso “kodekų” (audio codec).

### Grojimas

#### Neįmanoma groti DivX failų

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra užbaigtas įrašinėti (“finalizuotas”).
- Įsitikinkite, kad failo plėtinys yra teisingas.

#### Vaizdas ekrane neatitinka ekrano nustatymų

- Tai reiškia, jog vaizdo santykis ekrane jau yra nustatytas DVD diske ir jis nekeičiamas.

#### DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą.
- Pasirinkite teisingą simbolių/ raidžių rinkinį:
  - Spauskite **SETUP**.
  - Pasirinkite **[Preferences] > [DivX Subtitle]**.
  - Pasirinkite tinkamą simbolių/ raidžių rinkinį.

#### Nenuskaitomas USB “flash” laikmenos turinys

- USB laikmenos formatas nesuderinamas su šiuo DVD grotuvu.
- Valdiklis yra suformatuotas su skirtinga failų sistema ir ji šiam įrenginiui netinka (pavyzdžiui NTFS).

## ... TECHNINIAI DUOMENYS

### Sujungimai

- Y Pb Pr lizdas: Cinch 3x.
- Video lizdas: Cinch (geltonas).
- Audio lizdas (L+R): Cinch (baltas/ raudonas).
- Skaitmeniniai lizdai/ išvestys:
  - 1 bendraašis: IEC60958 skirtas CDDA/LPCM; IEC61937 skirtas MPEG 1/2, Dolby Digital.
- 5.1 kanalo analoginė išvestis:
  - Audio Priekinis Kairys + Dešinys: Cinch (baltas/ raudonas)
  - Audio Galinis Kairys + Dešinys: Cinch (baltas/ raudonas)
  - Audio Centrins: Cinch (mėlynas)
  - Audio Žemų dažnių: Cinch (juodas)

### Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 37 x 209 (mm).
- Netto svoris: apytiksliai 1.3 kg.

### Galía

- Galios duomenys:
  - Europoje: 110 V – 240 V; 50/60 Hz.
- Energijos suvartojimas: < 10 W.
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 1 W.

### Lazerio Duomenys

- Tipas: Puslaidininkis lazeris InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD).
- Bangos ilgis: 658 nm (DVD), 790 nm (CD).
- Išvesties galia: 7.0 mW (DVD), 10. 0 mW (VCD/CD).
- Spindulio sklaidymas: 60 laipsnių.

## ... SVARBI INFORMACIJA

### Pastaba apie Prekinius ženklus



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. "Dolby" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



Digital Surround

Pagaminta pagal U.S. Patentų licenzijas: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;

6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. "DTS" bei "DTS Digital Surround" yra Digital Theatre Systems, Inc. registruoti prekiniai ženklai. DTS logotipai yra "DTS, Inc." prekiniai ženklai. 1996-2007 DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.



DivX®, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Jūs galite groti visus DivX® video produktus, su meniu, subtitrais ir audio takeliais.



USB-IF logotipai yra "Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc" prekiniai ženklai.

## 2. JŪSŲ DVD GROTVAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Šis DVD grotuvas leis jums mėgautis puikia vaizdo ir garso kokybe. Galėsite groti praktiškai visų formatų diskus, taip pat ir diskus su skaitmeninėmis nuotraukomis – pačia geriausia vaizdo kokybe.

### Funkcijų apžvalga

#### Screen fit (Vaizdo atitikimas ekranui)

Naudodamiesi šiuo DVD grotuvu, jūs galite mėgautis plačiaekranio vaidu bet kuriame Televizoriuje.

#### “Progressive scan” komponentinio vaizdo funkcija

Pagerina standartinės rezoliucijos kokybę, suteikdamas malonesnį ir tinkamesnį vaizdą DVD filmų peržiūrai per Televizorių.

#### Didelio greičio USB 2.0 jungtis

Paprastai prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo, kad galėtumėte žiūrėti savo MP3/WMA/JPEG/DivX failus ir mėgautis geriausios kokybės garsu.

#### Duomenų kopijavimas

Jūs galite perkelti MP3, WMA ir JPEG duomenis iš disko į USB “flash” laikmeną.

#### MP3 failų kūrimas

Jūs galėsite konvertuoti audio takelius iš CD disko į MP3 formatą. Sukurtus MP3 takelius galėsite saugoti USB “flash” laikmenoje.

#### Karaoke įvertinimo funkcija

Šios funkcijos dėka galėsite skirti įvertinimą kiekvienam Karaoke pasirodymui, taip su Karaoke patirdami dar daugiau įspūdžių.

#### Regionų kodai

Jūsų DVD grotuvas gali groti šiuos regionų kodus turinčius diskus:

| DVD regiono kodas                                                                 | Šalys  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | Europa |
|  | Rusija |

## 10. TECHNINIAI DUOMENYS

### Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

#### Pateikti priedai

- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis.
- Audio ir Video laidai.

#### Grojami formatai

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, PICTURE CD, MP3-CD, WMA-CD, USB “flash” laikmenos.

#### USB

- Suderinamumas: Hi-Speed USB (2. 0).
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class).

#### TV standartas

- Linijų skaičius:
  - 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz).
- Rodymas: Multi-standard (PAL/NTSC).

#### Video veikimas

- Video DAC: 12 bitų, 108 MHz.
- Y Pb Pr: 0. 7 Vpp ~ 75 ohm.
- Video išvestis: 1 Vpp ~ 75 ohm.

#### Video formatas

- Skaitmeninis suspaudimas:
  - MPEG 2: DVD/SVCD
  - MPEG 1: VCD/DivX
- Horizontali rezoliucija:
  - DVD: 720 pikselių (50 Hz); 720 pikseliai (60 Hz).
  - VCD: 352 pikseliai (50 Hz); 352 pikselių (60 Hz).

- Vertikali rezoliucija:
  - DVD: 576 linijos (50 Hz); 480 linijų (60 Hz).
  - VCD: 288 linijos (50 Hz); 240 linijų (60 Hz).

#### Audio veikimas

- DA “konverteris”: 24 bitai, 192 kHz.
- Dažnio “atsakymas” (Frequency response):
  - DVD: 4 Hz – 22 kHz (48 kHz); 4 Hz – 44 kHz (96 kHz).
  - SVCD: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz); 4 Hz – 22 kHz (48 kHz).
  - CD/VCD: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz).
- Signalas-į-Triukšmą (Signal-Noise) (1 kHz): > 90 dB (A-weighted).
- Dinaminis spektras (Dynamic range) (1 kHz): > 80 dB (A-weighted).
- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB.
- Trukdžiai/ triukšmas (1 kHz): > 65 dB.
- MPEG MP3: MPEG Audio L3.

#### Garso formatas

- Skaitmeninis:
  - MPEG/AC-3/PCM: Suspaustas skaitmeninis (16, 20, 24 bitai fs, 44.1, 48, 96 kHz).
  - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps ir kintantis bitų dažnis fs, 32, 44. 1, 48 kHz.
- Analoginis stereo garsas.
- Dolby surround suderinamas “downmix” iš Dolby Digital daugiakanalio garso.

## 9. PAPILDOMA INFORMACIJA

### Programinės įrangos atnaujinimas

Jeigu norite patikrinti ar yra naujausių atnaujinimų, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su Philips tinklapyje siūloma naujausia programinės įrangos versija.

#### ! Dėmesio

- Programinės įrangos atnaujinimo metu neturi dingti elektros energija.

#### 1. Spauskite **SETUP**.

| Preferences         |  |
|---------------------|--|
| Disc Menu           |  |
| Parental Control    |  |
| PBC                 |  |
| MP3/JPEG Nav        |  |
| Password            |  |
| DivX Subtitle       |  |
| <b>Version Info</b> |  |
| Default             |  |

- Pasirinkite [**Preferences**] > [**Version Info**], o tada spauskite **OK**.
- Nusirašykite savo versijos numerį, o tada spauskite **SETUP**, kad išeitumėte iš meniu.
- Eikite į [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) tinklapį, kad peržiūrėtumėte naujausią programinės įrangos versiją skirtą šiam DVD grotuvui.

- Daugiau informacijos rasite atnaujinimo instrukcijose.

#### ≡ Pastaba

- Mes rekomenduojame keletui sekundžių atjungti įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijungti – taip visa sistema persikraus.


### Priežiūra

#### ! Dėmesio

- Niekada diskams nenaudokite tokių tirpalų kaip benzinas, skiediklių, valiklių, antistatinių purškalo.

### Diskų valymas


Valykite diską su minkštos medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.

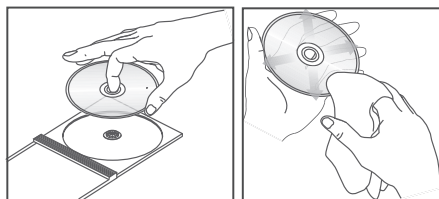

## ... JŪSŲ DVD GROTUVAS

### Įrenginio apžvalga

#### Pagrindinis įrenginys

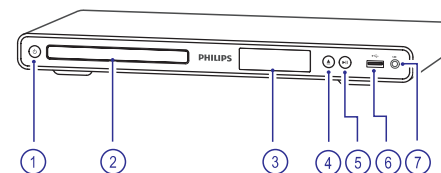

#### 1. ⏻ (Standby-on)

- DVD grotuvo įjungimui arba išjungimui į budėjimo režimą.

#### 2. Disko dėklas

#### 3. Ekranėlis

#### 4. ▲ (Uždaryti / Atidaryti)

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

#### 5. ▶|| (Groti / Pauzė)

- Pradedama grojimą, laikinai sustabdo grojimą arba vėl pratęsia grojimą.


#### 6. USB lizdas

- USB "flash" laikmenos prijungimui.

#### 7. MIC

- Garso įvesties lizdas, skirtas mikrofonui.

### Nuotolinio valdymo pultas

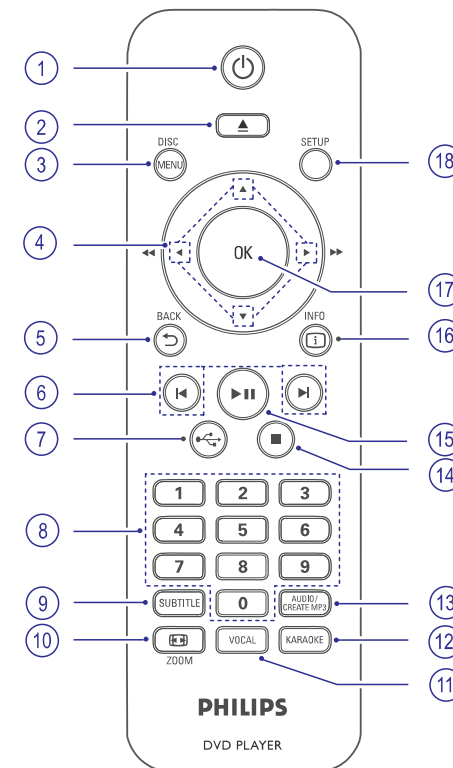

#### 1. ⏻ (Standby-on)

- DVD grotuvo įjungimui arba išjungimui į budėjimo režimą.

#### 2. ▲ (Atidaryti / Uždaryti)

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

#### 3. DISC MENU

- Galite pasiekti disko meniu arba iš jo išeiti.
- Galite įjungti disko režimą.
- Jeigu naudojate VCD/SVCD, galite įjungti PBC (grojimo valdymą) arba išjungti (kai esate PBC režime).

## ... JŪSŲ DVD GROTUVAS

### 4. ▲▼◀▶ (Judėjimo mygtukai)

- Skirti judėjimui po meniu.
- Greita paieška į priekį (▶) arba greita paieška atgal (◀). Spauskite pakartotinai, norėdami pareguliuoti paieškos greitį.
- Lėta paieška į priekį (▲) arba lėta paieška atgal (▼). Spauskite pakartotinai, norėdami pareguliuoti paieškos greitį.

### 5. ↶ BACK

- Skirtas grįžimui į prieš tai buvusį meniu.
- DVD diskuose galite judėti po antraštės meniu.
- VCD 2.0 versijoje arba SVCD diskuose, kai yra įjungtas PBC, galite grįžti į meniu.

### 6. ◀▶ (Prieš tai esantis / Tolimesnis)

- Pereiti į buvusią arba sekančią antraštę, skyrių ar takelį.
- Spauskite ir laikykite, jeigu norite atlikti greitą paiešką į priekį ar atgal.

### 7. ➡ USB

- Spauskite, kad patektumėte į USB režimą ir pamatytumėte turinį.

### 8. Skaitmenų mygtukai

- Pasirinkite elementą, kurį norite groti.

### 9. SUBTITLE (Subtitrai)

- Pasirinkite DVD ar DivX subtitrų kalbą.
- Galite pasiekti meniu, kuriame galėsite kopijuoti arba ištrinti duomenis iš USB.

### 10. ZOOM (Priartinimas)

- Galite pritaikyti vaizdo formatą TV ekranui.
- Galite pritraukti arba atitraukti vaizdą.

### 11. VOCAL

- Galite pakeisti karaoke disko audio kanalą.

### 12. KARAOKE

- Spauskite, norėdami įjungti arba išjungti Karaoke meniu.

### 13. AUDIO / CREATE MP3

- Pasirinkite audio (garso) kalbą/ kanalą.
- Galite pasiekti meniu, kuris skirtas MP3 kūrimui.

### 14. ■ (Stop)

- Sustabdyti disko grojimą.

### 15. ▶|| (Groti / Pauzė)

- Pradeda grojimą, laikinai sustabdo grojimą arba vėl pratęsia grojimą.

### 16. ⓘ INFO

- Kai grojate diską, rodoma dabartinė grojimo būklė arba disko informacija.
- Kai naudojant skaidrių peržiūrą, galite matyti foto failų sumažintus paveikslėlius (vadinamuosius "thumbnails").

### 17. OK

- Pasirinkimo patvirtinimas.

### 18. SETUP (Nustatymai)

- Pasiekti nustatymų meniu arba iš jo išeiti.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [MP3/JPEG Nav]

Galite pasirinkti katalogų arba visų failų rodyimą.

- **[View Files]** – rodomi failai.
- **[View Folders]** – rodomi MP3/WMA failų katalogai.

### [Password]

Sekite televizoriaus instrukcijomis, kad pakeistumėte ar nustatytumėte užrakintų diskų ir apribotų DVD diskų slaptažodį.

| Preferences     |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Change password |                          |
| Old Password    | <input type="password"/> |
| New Password    | <input type="password"/> |
| Confirm PWD     | <input type="password"/> |
| OK              |                          |

1. Spauskite skaičių mygtukus, kad įvestumėte '136900' arba savo paskutinį slaptažodį į **[Old Password]** laukelį.
2. Įveskite naują slaptažodį į **[New Password]** laukelį.
3. **[Confirm PWD]** laukelyje dar kartą įveskite naują slaptažodį.
4. Spauskite **OK**, kad išeitumėte iš meniu.

### ≡ Pastaba

- Jeigu jūs pamiršote savo slaptažodį, tai prieš sukurdami naują slaptažodį, įveskite '136900'.

### [DivX Subtitle]

Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.

|                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Standard]</b>       | English, Irish, Danish, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Luxembourgish, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish. |
| <b>[Central Europe]</b> | Polish, Czech, Slovak, Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian.                                                          |
| <b>[Cyrillic]</b>       | Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Macedonian, Russian, Serbian.                                                                                           |
| <b>[Greek]</b>          | Greek                                                                                                                                                     |

### ≡ Pastaba

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmų failo pavadinimas. Pavyzdžiui, jeigu filmas vadinasi 'Movie. avi', tai subtitrų failas turi vadintis 'Movie. sub' arba 'Movie. srt'.

### [Version Info]

Rodoma šio įrenginio programinės įrangos versija. Ši informacija jums reikalinga tada, kai norite sužinoti ar Philips tinklapyje yra naujausia programinės įrangos versija, kurią galėtumėte parsisiųsti ir instaliuoti savo DVD grotuve.

### [Default]

Galėsite gražinti visus gamyklinius nustatymus, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Password]** ir **[Parental Control]** nustatymus, kurie išlieka nepakitę.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### Pirminiai nustatymai

1. Spauskite **SETUP**.  
↳ Rodomas **[General Setup]** (Bendrujų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Preferences]**, o tada spauskite **►**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.

| Preferences      |  |
|------------------|--|
| Audio            |  |
| Subtitle         |  |
| Disc Menu        |  |
| Parental Control |  |
| PBC              |  |
| MP3/JPEG Nav     |  |
| Password         |  |
| DivX Subtitle    |  |

2. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
  - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
  - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.

### Pastaba

- Jeigu norite pasiekti Pirminius nustatymus, pirmiausiai turite sustabdyti disko grojimą.
- Galimybių/ pasirinkimų aprašymus rasite sekančiuose puslapiuose.

#### [Audio]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų audio kalbą.

#### [Subtitle]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų subtitrų kalbą.

#### [Disc Menu]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų meniu kalbą.

### Pastaba

- Jeigu jūsų nustatytos kalbos diske nėra, tai diskas naudos gamykloje nustatytą kalbą.
- Kai kuriems DVD diskams, subtitrų ir audio kalba gali būti keičiama tik per disko meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios meniu nėra, tai rinkitės **[Others]**. Tada patikrinkite Kalbos Kodų lentelę, kurią rasite šių naudojimosi instrukcijų gale ir įveskite kalbos kodą.

#### [Parental Control]

DVD diskuose jūs galite uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

1. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
2. Iš meniu pasirinkite lygį ir spauskite **OK**.
3. Su **skaičių mygtukais** įveskite slaptažodį.

### Pastaba

- Jeigu **[Parental Control]** nustatymuose uždėjote disko apsaugos lygį, tai norint jį paleist reikės įvesti slaptažodį.
- Lygiai priklauso nuo šalies. Jeigu norite groti visus diskus, pasirinkite **'8'**.
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Tai ši funkcija neturi jokios įtakos tokiems DVD diskams.

### Patarimai

- Jeigu norite nustatyti arba pakeisti savo slaptažodį, pasirinkite **[Preferences] > [Password]**.

#### [PBC]

VCD/SVCD diskuose, kurie įrašyti su PBC (grojimo kontrole), naudodamiesi interaktyviuoju meniu galėsite pasiekti disko turinį.

- **[On]** – kai įdedate diską rodomas rodyklės meniu.
- **[Off]** – praleiskite meniu ir pradėkite rodomą nuo pirmosios antraštės.

## 3. SUJUNGIMAI

Jūs turite atlikti toliau nurodytus pagrindinius sujungimus, kad galėtumėte naudotis savo DVD grotuvu.

#### Pagrindiniai sujungimai

- Vaizdo laidų prijungimas
- Audio laidų prijungimas.

#### Pasirenkami sujungimai

- Garso perkėlimas į kitus įrenginius:
  - Daugiakanalį imtuvą
  - Skaitmeninį stiprintuvą/ imtuvą.
  - Analoginę stereo sistemą.

### Pastaba

- Produkto identifikacinius duomenis ir elektros energijos reikalavimus rasite ant plokštės esančios įrenginio gale arba dugne.
- Visi įrenginiai turi būti išjungti iš elektros tinklo, jeigu norite atlikti kokius nors sujungimus.

### Video laidų prijungimas

Prijunkite šį DVD grotuvą prie Televizoriaus, kad galėtumėte mėgautis vaizdu, grojamu iš disko.


Pasirinkite geriausią video laidų prijungimą, kuris būtų tinkamas ir jūsų Televizoriui.

- **1 Pasirinkimas:** Prijungimas prie komponentinių video lizdų (tinka standartiniams Televizoriams arba "Progressive Scan" funkciją turintiems Televizoriams).
- **2 Pasirinkimas:** Prijungimas prie video (CVBS) lizdo (tinka standartiniams Televizoriams).

### Pastaba

- Šį DVD grotuvą prie Televizoriaus turite jungti tiesiogiai.

### 1 Pasirinkimas: Prijungimas prie komponentinių video lizdų

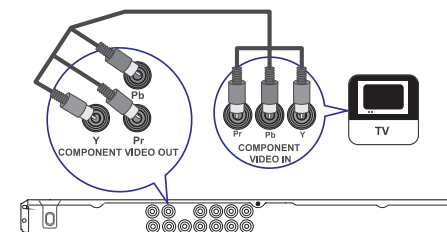


1. Junkite komponentinius video laisus (komplekte nepateikti) prie savo DVD grotuvo **Y Pb Pr** lizdų, kitus laidų galus junkite prie Televizoriaus komponentinių video įvesties lizdų.
  - Jeigu naudojate "Progressive scan" funkciją turinčiu Televizoriumi, gali būti, kad jums teks įjungti "Progressive scan" režimą (daugiau informacijos rasite skyriuje "Progressive scan įjungimas").

### Patarimas

- Komponentiniai video įvesties lizdai televizoriuje gali būti pažymėti Y Pb/Cb Pr/Cr arba YUV.
- Toks sujungimas suteikia gerą vaizdo kokybę.

## ... SUJUNGIMAI

### 2 Pasirinkimas: Prijungimas prie vaizdo lizdo (CVBS)

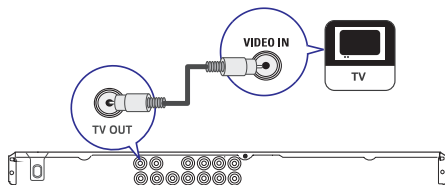


1. Junkite kompozitinį video laidą (pateiktas) prie savo DVD grotuvo **TV OUT** lizdo, kitą laido galąjunkite prie televizoriaus video įvesties lizdo.

#### Patarimas

- Video įvesties lizdai televizoriuje gali būti pažymėti A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE arba BASEBAND.
- Toks sujungimas suteikia standartinę vaizdo kokybę.

### Audio laidų prijungimas

Prijunkite audio laidus iš DVD grotuvo į Televizorių, kad Televizoriuje galėtumėte girdėti garsą.

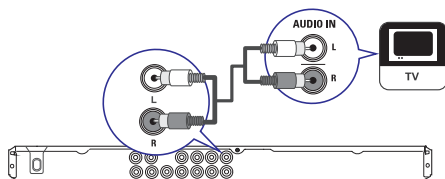


1. Prijunkite audio laidus (pateikti) prie DVD grotuvo **AUDIO OUT L/R** lizdų, kitus laidų galusjunkite prie televizoriaus audio įvesties lizdų.

### Garso nukreipimas į kitus įrenginius

Jeigu norite patobulinti garso kokybę, galite perkelti garsą iš šio DVD grotuvo į kitus įrenginius.

#### Prijungimas prie daugiakanalio imtuvo

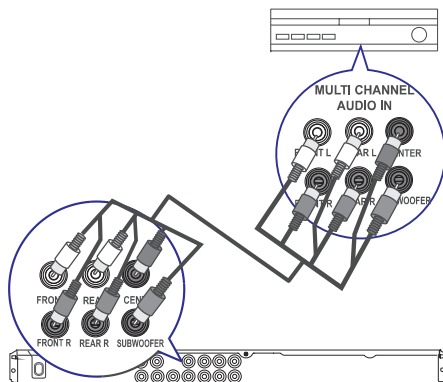

1. Prijunkite audio laidus (komplekte nepateikti) prie DVD grotuvo **AUDIO OUT (FRONT L/R, REAR L/R, CENTER ir SUBWOOFER)** lizdų, o kitus laido galusjunkite prie jungiamo įrenginio garso įvesties lizdų.

#### Patarimas

- Garsą galite optimizuoti (skaitykite skyrių "Nustatymų reguliavimas" – **[Garso Nustatymai] > [Analoginė Išvestis]**, kur rasite detalesnės informacijos.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### Video nustatymai

1. Spauskite **SETUP**.  
↳ Rodomas **[General Setup]** (Bendrųjų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Video Setup]**, o tada spauskite **▶**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK** mygtuką.

| Video Setup     |  |
|-----------------|--|
| TV System       |  |
| TV Display      |  |
| Progressive     |  |
| Picture Setting |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |

4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
  - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
  - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP** mygtuką.

#### Pastaba

- Galimybių/ nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

#### [TV System]

Šį nustatymą keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai. Gamykloje nustatyta, kad šis nustatymas atitinka įprastinius jūsų šalies Televizorių nustatymus

- **[NTSC]** – NTSC TV sistamai.
- **[PAL]** – PAL TV sistamai.
- **[Multi]** -Televizoriui, kuris yra suderinamas ir su PAL, ir su NTSC sistemomis.

#### [TV Display]

Priklausomai nuo to, kokį norite matyti vaizdą, pasirinkite TV ekrano formatą.



4:3 Pan Scan (PS)    4:3 Letter Box (LB)    16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Tinka standartiniams Televizoriams, rodomas pilnas vaizdas ekrane, bet vaizdas šonuose šiek tiek "apkarpytas".
- **[4:3 Letter Box]** – Tinka standartiniams Televizoriams, rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis apačioje ir viršuje.
- **[16:9]** – Skirta plačiaekranams Televizoriams (ekrano santykis 16:9).

#### [Progressive]

Jeigu yra prijungtas "Progressive scan" funkciją turintis Televizorius, jūs turite įjungti "Progressive scan" (progresyvaus skenavimo) režimą.

- **[On]** – Įjungti "Progressive scan" režimą.
- **[Off]** – Išjungti "Progressive scan" režimą.

#### Pastaba

- Daugiau informacijos rasite skyriuje "Pradžia – "Progressive scan" funkcijos įjungimas".

#### [PICTURE Setting]

Pasirinkite nustatytus vaizdo spalvų nustatymus arba nustatykite pagal savo poreikius.

- **[Standard]** – Originalūs spalvų nustatymai.
- **[Bright]** – Ryškus spalvų nustatymai.
- **[Soft]** – Šilti spalvų nustatymai.
- **[Personal]** – Nustatykite spalvas pagal savo pageidavimus. Meniu nustatykite ryškumo lygį, kontrastą, atspalvius ir spalvų sodrumą, o tada spauskite **OK** mygtuką.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [Speaker Setup]

Kai prijungiate garsiakalbių sistemą, galite optimizuoti jų erdvinio garso išvestį.

#### • [Priekinis Garsiakalbis]

| Nustatymas | Aprašymas                                          |
|------------|----------------------------------------------------|
| [Large]    | Gali atkurti žemo dažnio signalą, žemiau 120 Hz.   |
| [Small]    | Negali atkurti žemo dažnio signalo, žemiau 120 Hz. |

#### • [Centrinis Garsiakalbis] / [Galiniai Garsiakalbiai]

| Nustatymas | Aprašymas                                          |
|------------|----------------------------------------------------|
| [Large]    | Gali atkurti žemo dažnio signalą, žemiau 120 Hz.   |
| [Small]    | Negali atkurti žemo dažnio signalo, žemiau 120 Hz. |
| [Off]      | Neprijungtas joks garsiakalbis.                    |

#### • [Žemų dažnių garsiakalbis]

| Nustatymas | Aprašymas                              |
|------------|----------------------------------------|
| [On]       | Žemų dažnių garsiakalbis prijungtas.   |
| [Off]      | Žemų dažnių garsiakalbis neprijungtas. |

#### • [Speakers Volume] – Nustatykite kiekvieno garsiakalbio garsumo lygį, norėdami gauti idealų balansą.

1. Spauskite **OK**.
2. Pasirinkite garsiakalbį, tada spauskite ◀ ▶, kad pareguliuotumėte garsumo lygį.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

#### • [Speakers Delay] – Nustatykite garso sklaidimo “atidėjimo” laiką centriniam, galiniams ir žemų dažnių garsiakalbiams, jei jie yra pastatyti arčiau klausymosi pozicijos. Tokiu būdu garso išvestis iš šių garsiakalbių pasieks klausytoją vienu metu.

1. Spauskite **OK**.
2. Pasirinkite garsiakalbį, tada spauskite ◀ ▶, kad pareguliuotumėte garso išvesties “atidėjimo” laiką.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

### ≡ Pastaba:

- [Speaker Setup] nustatymas galimas tik tada, kai [Analog Output] nustatymą esate nustatę kaip [Multi Channel].

### [CD Unsampling]

Jeigu norite mėgautis geresne garso kokybe stereo režime, galite suteikti muzikiniams CD failams aukštesnį “atrankos” (sampling) dažnį.

- [Off] – išjungti “CD Upsampling” funkciją.
- [88.2 kHz] – suteikti dvigubai didesnį atrankos dažnį nei originalus.
- [176.4 kHz] – suteikti keturis kartus didesnį atrankos dažnį nei originalus.


### [Night Mode]

Jūs galite žiūrėti DVD diskus Dolby Digital režime tyliu garsu ir netrukdyti aplinkinių. Aukšto dažnio garsai bus prislopinami, o žemo dažnio garsai sustiprinami iki girdėjimo lygio.

- [On] – tyliam žiūrėjimui naktį.
- [Off] – mėgautis pilno spektro erdvinio garsu.

## ... SUJUNGIMAI

### Prijungimas prie skaitmeninio stiprintuvo/ imtuvo

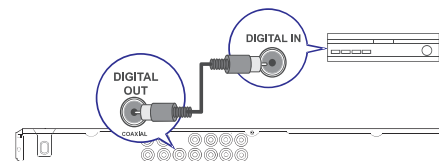


1. Prijunkite bendraašį (coaxial) laidą (komplekte nepateiktas) prie DVD grotuvo **COAXIAL/DIGITAL OUT** išvesties lizdo, o kitą laido galą jungkite prie jungiamo įrenginio COAXIAL/ DIGITAL įvesties lizdo.

### ✱ Patarimas

- Jūs galėsite optimizuoti garso išvestį; skaitykite skyrių “Nustatymų reguliavimas”- [Garso Nustatymai]- [Skaitmeninis Garsas], norėdami sužinoti daugiau informacijos.

### Prijungimas prie “analoginės” stereo sistemos

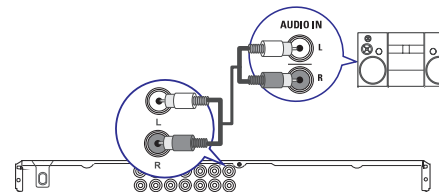


1. Prijunkite audio laidus (komplekte nepateikti) prie DVD grotuvo **AUDIO OUT L/R** lizdų, kitus laidų galus jungkite prie jungiamo įrenginio audio (garso) įvesties lizdų.

### ✱ Patarimas

- Jūs galėsite optimizuoti garso išvestį; skaitykite skyrių “Nustatymų reguliavimas”- [Garso Nustatymai]- [Analoginė išvestis], norėdami sužinoti daugiau informacijos.

### USB laikmenos prijungimas

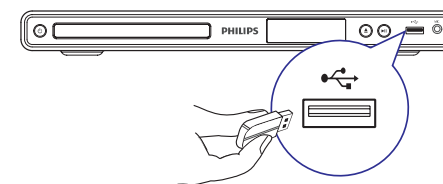

1. Junkite USB “flash” laikmeną prie šio DVD grotuvo USB lizdo.

### ≡ Pastaba

- Šis DVD grotuvas groja tik MP3, WMA, DivX arba JPEG failus, esančius tokiaame prijungiamame įrenginyje.
- Spauskite ▶▶, kad pasiektumėte turinį ir galėtumėte groti failus.

### [Jungimas į elektros tinklą


### ! Įspėjimas

- Jūs galite pažeisti įrenginį! Įsitikinkite, kad elektros srovės įtampa, atitinką tą įtampą, kuri užrašyta jūsų DVD grotuvo galinėje dalyje arba apačioje.

1. Įjunkite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą.  
↳ Dabar jūs galite pradėti atlikti DVD grotuvo nustatymus, skirtus naudojimui.

## 4. PRADŽIA

### Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

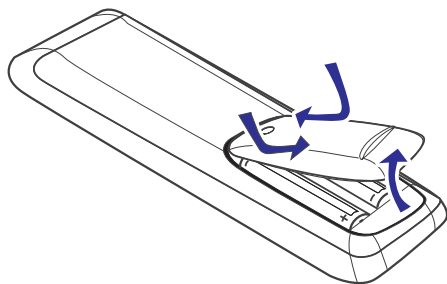


1. Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį.
2. Įdėkite dvi R03 arba AAA tipo baterijas. Baterijos turi būti įdėtos pagal polius (+/-).
3. Uždarykite dangtelį.

#### ! Pastaba

- Išimkite baterijas, jeigu nesinaudosite nuotolinio valdymo pultu ilgą laiką.
- Nenaudokite skirtingų baterijų vienu metu (senų ir naujų, šarminių ir anglies ir t. t.).
- Baterijose yra cheminių medžiagų. Tinkamai atsikratykite baterijomis.

### Judėjimas po meniu

1. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į DVD grotuvo sensorių ir pasirinkite norimą funkciją.

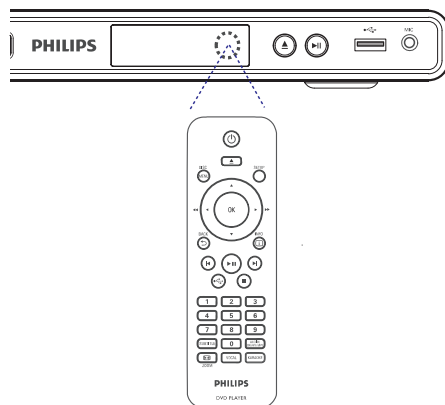

2. Naudokitės toliau aprašytais mygtukais, kad judėtumėte po meniu.

| Mygtukas                     | Veiksmas                      |
|------------------------------|-------------------------------|
| ▲ ▼                          | Judėjimas aukštyn arba žemyn  |
| ◀ ▶                          | Judėjimas kairėn arba dešinėn |
| OK                           | Pasirinkimo patvirtinimui     |
| 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>0 | Skaičių įvedimui              |

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [Analogue Output]

Pasirinkite analoginio garso nustatymus priklausomai nuo įrenginio, kurį prijungėte prie analoginio audio lizdo.

- **[Stereo]** – Stereo išvestis.
- **[LT/RT]** – Erdvinio garso išvestis per du garsiakalbius.
- **[Multi Channel]** – Daugiakanalio garso išvestis.

### [Digital audio]

Pasirinkite skaitmeninio garso nustatymus priklausomai nuo skaitmeninio stiprintuvo/ imtuvo, kurį prijungėte prie skaitmeninio lizdo.

- **[Digital Output]** – Pasirinkite skaitmeninės išvesties tipą.

| Nustatymas | Aprašymas                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Off]      | Išjungti skaitmeninę išvestį.                                                                                                      |
| [All]      | Įrenginyje palaikomi daugiakanalio garso formatai.                                                                                 |
| [PCM Only] | Šis įrenginys negali atkoduoti daugiakanalio garso. Garsas sklinda per du kanalus. Skaitykite apie <b>[LPCM Output]</b> nustatymą. |

- **[LPCM Output]** – pasirinkite LPCM (Linear Pulse Code Modulation) išvesties atrankos dažnį.

| Nustatymas | Aprašymas                                      |
|------------|------------------------------------------------|
| [48 kHz]   | Diskams, kurie įrašyti 48 kHz atrankos dažniu. |
| [96 kHz]   | Diskams, kurie įrašyti 96 kHz atrankos dažniu. |

#### ≡ Pastaba

- **[LPCM Output]** nustatymas pasiekiamas tuo atveju, jeigu **[Digital Audio]** nustatyme yra pasirinkta **[PCM only]**.
- Kuo didesnis atrankos dažnis, tuo geresnė garso kokybė.

### [Volume]

Nustatykite grojamo disko garsumo lygį.

1. Spauskite **OK**.
2. Su ◀▶ mygtukais nustatykite garsumo lygį.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

### [Sound Mode]

Pasirinkite nustatytą garso efektą, kad patobulintumėte garso išvestį.

- **[3D]** – virtualus erdvinis garsas, kuris sklinda iš kairiojo ir dešiniojo garso kanalo.
- **[Movie Mode]** – pasirinkite garso efektus skirtus filmams.
- **[Music Mode]** – pasirinkite garso efektus skirtus muzikos klausymui.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [Auto Standby]

Išjunkite arba įjunkite automatinio išsijungimo režimą. Šis režimas taupo energiją.

- **[On]** – jeigu 15 minučių nieko nevyksta, grotuvas išsijungia į budėjimo režimą (pavyzdžiui pauzės arba stop režime).
- **[Off]** – išjungia šį režimą.

### [DivX(R) VOD Code]

Rodomas DivX® registracijos kodas.



#### Patarimas

- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojatės arba įsigyjate filmus iš [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti rodomi tik registruotame įrenginyje.

## Audio nustatymai

1. Spauskite **SETUP**.  
↳ Rodomas [General setup] (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Audio setup]** (garso nustatymai), o tada spauskite **►**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.

| Audio Setup     |  |
|-----------------|--|
| Analogue Output |  |
| Digital Audio   |  |
| Volume          |  |
| Sound Mode      |  |
| CD Upsampling   |  |
| Night Mode      |  |
|                 |  |
|                 |  |

4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
  - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
  - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.



#### Pastaba

- Viršuje esančių nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

## ... PRADŽIA

## Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas

1. Spauskite **◀**, kad įjungtumėte DVD grotuvą.
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite teisingą video-in kanalą.
  - Jūs galite pasiekti paskutinį kanalą, o tada spausdami kanalų mygtuką į apačią pasieksite norimą "Video In" kanalą.
  - Taip pat nuotolinio valdymo pulte galite pakartotinai spausti **↵**.
  - Dažniausiai šis kanalas yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų, jis gali būti pavadintas FRONT, A/V IN, VIDEO ir pan.



#### Patarimas

- Daugiau informacijos apie teisingo Video-in kanalo pasirinkimą galite rasti televizoriaus naudojimosi instrukcijose.
- Jeigu DVD grotuvo garso išvestis yra nukreipta į kitą įrenginį (pavyzdžiui į garso sistemą arba imtuvą), tame audio įrenginyje įjunkite tinkamą audio (garso) įvesties kanalą. Daugiau informacijos rasite prijungto įrenginio naudojimosi instrukcijose.

## Meniu rodymo kalbos pasirinkimas

1. Spauskite **SETUP**.  
↳ Rodomas **[General Setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Pasirinkite **[OSD Language]**, o tada spauskite **►**.

| General Setup    |              |
|------------------|--------------|
| Disc Lock        | English      |
| OSD Language     | o Français   |
| Sleep Timer      | o Deutsch    |
| Auto Standby     | o Italiano   |
| DivX(R) VOD Code | o Español    |
|                  | o Português  |
|                  | o Nederlands |
|                  | o Svenska    |

- Kalbų pasirinkimai priklauso nuo jūsų šalies ir regiono. Pasirinkimai gali neatitikti tų pasirinkimų, kuriuos matote iliustracijose.
3. Naudodamiesi **▲ ▼** pasirinkite norimą kalbą ir spauskite **OK**.




#### Patarimas

- DVD audio diskams ir disko meniu jūs galite nustatyti kalbą pagal nutylėjimą, daugiau informacijos rasite skyriuje "Nustatymų reguliavimas"- **[Pirminiai nustatymai]**.

## “Progressive Scan” (progresyvaus skenavimo) funkcijos įjungimas

Prijunkite “Progressive scan” funkciją turintį Televizorių naudodamiesi komponentiniais video lizdais (Daugiau informacijos rasite skyriuje “Video laidų prijungimas – 1 Pasirinkimas: Prijungimas prie komponentinių video lizdų”).

1. Įjunkite televizorių ir šiam įrenginiui tinkamą žiūrėjimo kanalą.
2. Spauskite **SETUP**.
3. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Video Setup]**.
4. Pasirinkite **[Progressive] > [On]**, o tada spauskite **OK**.  
↳ Rodomas įspėjantis pranešimas.

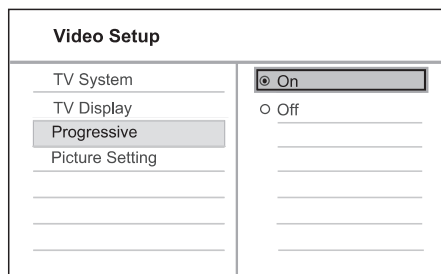

5. Pasirinkite **[OK]**, kad tęstumėte, o tada spauskite **OK**.  
↳ Progresyvaus skenavimo nustatymai baigti.

### Pastaba

- Jeigu ekrane baltas arba blankus vaizdas, prašome palaukti 15 sekundžių, kol vaizdas automatiškai atsinaujins.
- Jeigu nematote jokio vaizdo, išjunkite progresyvaus skenavimo režimą taip:
  - 1) Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų dėklą.
  - 2) Spauskite **skaičių 1**.

6. Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SETUP**.
7. Dabar savo televizoriuje galite įjungti progresyvaus skenavimo režimą (daugiau informacijos rasite Televizoriaus naudojimosi instrukcijoje).

### Pastaba

- Grojimo metu, kai Televizoriuje ir DVD grotuve yra įjungta “Progressive scan” funkcija, ekrane galite matyti iškraipytą vaizdą. Tokiu atveju ir Televizoriuje, ir grotuve išjunkite “Progressive scan” funkciją.

## 8. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Šiame skyriuje aprašyti įvairūs jūsų DVD grotuvo nustatymai.

| Simbolis | Nustatymas                    |
|----------|-------------------------------|
|          | <b>[Bendrieji Nustatymai]</b> |
|          | <b>[Audio Nustatymai]</b>     |
|          | <b>[Video Nustatymai]</b>     |
|          | <b>[Pirminiai Nustatymai]</b> |

### Pastaba

- Jeigu nustatymas pažymėtas pilkai, tai reiškia, kad jis negali būti keičiamas.

## Bendrieji nustatymai

1. Spauskite **SETUP**.  
↳ Rodomas **[General Setup]** (Bendrųjų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite **►** mygtuką.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK** mygtuką.

| General Setup    |  |
|------------------|--|
| Disc Lock        |  |
| OSD Language     |  |
| Sleep Timer      |  |
| Auto Standby     |  |
| DivX(R) VOD Code |  |
|                  |  |
|                  |  |

4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK** mygtuką.
  - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀** mygtuką.
  - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SETUP** mygtuką.

### Pastaba

- Viršuje esančių nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

### [Disc Lock]

Savo diskams galite nustatyti apribojimus. Prieš pradėdami, įdėkite diską į disko dėklą (jūs galite užrakinti/ užblokuoti iki 20 diskų).

- **[Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Kitą kartą kai norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- **[Unlock]** – galite groti visus diskus.

### Patarimas

- Jeigu norite nustatyti ar pakeisti nustatymus, eikite į **[Preferences – Pirminiai nustatymai] > [Password-Slaptažodis]**.

### [OSD Language]

Pasirinkite ekrano meniu kalbą.


### [Sleep timer]

Po nustatyto laiko įrenginys įsijungia į budėjimo režimą.

- **[Off]** – išjungti išsijungimo režimą.
- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – pasirinkite laiko intervalą, po kurio DVD grotuvas išsijungs į budėjimo režimą.

## 7. GARSO NUSTATYMAI

### Karaoke nustatymai

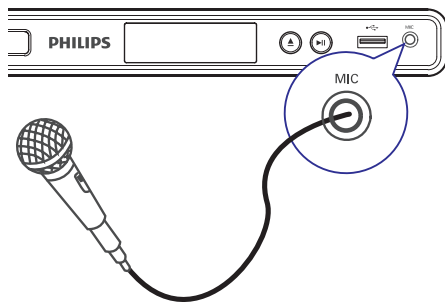

1. Įjunkite TV ir nustatykite šiam DVD grotuvui tinkamą kanalą.
2. Prijunkite mikrofoną (komplekte nepateiktas) prie šio grotuvo **MIC** lizdo.
3. Pakartotinai spauskite **KARAOKE** mygtuką, norėdami pasiekti įvairias nustatymo galimybes.

**[MIC]:** Spauskite ◀▶, norėdami įjungti arba išjungti mikrofoną.

**[Vol]:** Spauskite ◀▶, norėdami nustatyti mikrofono garsumo lygį.

**[Echo]:** Spauskite ◀▶, norėdami nustatyti aido lygį.

**[Key]:** Spauskite ◀▶, norėdami nustatyti garso tono lygį, atitinkantį jūsų balsą.


**[Karaoke Scoring]:** Pasirinkite Karaoke pasirodymo įvertinimo jautrumą.

- **[Off]** – jokio įvertinimo balo.
- **[Basic]** – bazinis įvertinimo jautrumas.
- **[Off]** – vidutiniškas įvertinimo jautrumas.
- **[Off]** – pažangus įvertinimo jautrumas.

#### Pastaba:

- Karaoke įvertinimas parodomas dainos pabaigoje. Spauskite **OK**, norėdami tęsti Karaoke pasirodymus.
- Karaoke įvertinimo funkcija galima tik su DVD ir VCD diskais.
- Norėdami išvengti netikėtų garso „šuolių“, prieš prijungdami mikrofoną, nustatykite jo garsumo lygį ties minimaliu.

### Vokalo išjungimas

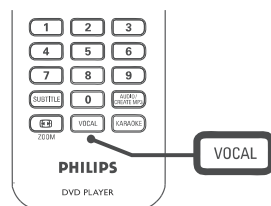

1. Spauskite **VOCAL** mygtuką kelis kartus, norėdami pasirinkti skirtingus audio režimus arba norėdami išjungti vokalą.

#### Pastaba:

- Esant MP3 diskams, vokalo išjungti negalėsite.

## 5. GROJIMAS

### Disko grojimas

#### Pastaba

- DVD diskai ir DVD grotuvai yra gaminami su regioniniais apribojimais. Įsitinkinkite, kad jūsų grojamas DVD diskas atitinka grotuvo regioną (jis nurodytas įrenginio galinėje dalyje).
- Šis įrenginys groja toliau išvardintus failų formatus: MP3/WMA/JPEG/DivX.
- Jei norite groti DVD-R, DVD+R, DVD-RW diskus, atsiminkite, kad jie turi būti „finalizuoti“ (užbaigti įrašinėti).

### Disko grojimas

#### Dėmesio

- Niekada nedėkite jokių pašalinių daiktų į diskų skyrelį.

1. Spauskite ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą.
2. Įdėkite diską taip, kad etiketė būtų viršuje.
  - Dvipusį diską dėkite ta puse į viršų, kurią norite groti.
3. Spauskite ▲, kad uždarytumėte diskų dėklą ir pradėtumėte grojimą.
  - Kad matytumėte grojančio disko rodomą vaizdą televizoriuje turite įjungti reikiamą žiūrėjimo kanalą.

4. Jeigu norite sustabdyti disko grojimą, spauskite ■.

#### Patarimai

- Jeigu rodomas slaptažodžio įvedimo meniu prieš grodami diską jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- Jeigu diskas jau apie 5 minutes yra sustojęs, automatiškai įsijungs ekrano užsklanda. Spauskite **DISC MENU**, kad toliau tęstumėte grojimą/ žiūrėjimą.
- Jeigu ilgiau nei 15 minučių nespaudžiate jokio mygtuko, po to, kai diskas jau sustojęs, įrenginys automatiškai įsijungs į budėjimo režimą.

## Video grojimas

### Pastaba

- Video diskuose grojimas visada prasideda nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdytas. Jeigu norite pradėti groti diską nuo pradžios, spauskite **⏮**, kol rodomas pranešimas.

### “Antraštės” valdymas

- Pradėkite groti “antraštę” (title).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte “antraštės” grojimą.

| Mygtukas | Veiksmas                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶        | Pradėti grojimą/pauzė/ vėl groti.                                                                                                                                                                                                                |
| ■        | Sustabdyti grojimą.                                                                                                                                                                                                                              |
| ▶        | Pereiti į sekančią antraštę/ skyrių.                                                                                                                                                                                                             |
| ◀        | Grįžti į grojamos antraštės/ skyriaus pradžią <ul style="list-style-type: none"> <li>Spauskite du kartus, jeigu norite sugrįžti prie buvusios antraštės/ skyriaus.</li> </ul>                                                                    |
| ◀, ▶     | Greita paieška į priekį (▶▶) arba atgal (◀◀). <ul style="list-style-type: none"> <li>Spauskite pakartotinai, jei norite pakeisti paieškos greitį.</li> </ul>                                                                                     |
| ▲, ▼     | Lėtas vaizdo sukimas į priekį (▲) arba atgal (▼). <ul style="list-style-type: none"> <li>Pakartotinai spauskite, jei norite pakeisti paieškos greitį.</li> <li>Esant VCD/ SVCD diskui, lėtos paieškos atgal funkcija bus nepasiekama.</li> </ul> |

### Pakeisti video grojimą

- Pradėkite groti “antraštę” (title).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad pakeistumėte video (vaizdo) grojimą.

| Mygtukas                   | Veiksmas                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUDIO/ CREATE MP3</b>   | Audio kalbos pakeitimas. <ul style="list-style-type: none"> <li>Tinka tik diskams su sudėtine audio kalba arba kanalais.</li> </ul>                                                    |
| <b>SUBTITLE</b>            | Subtitrų kalbos pakeitimas. <ul style="list-style-type: none"> <li>Tinka tik diskams su sudėtine subtitrų kalba.</li> </ul>                                                            |
| <b>⏮ ZOOM (Screen fit)</b> | Pritaikykite vaizdo formatą ekranui. <ul style="list-style-type: none"> <li>Spauskite pakartotinai tol, kol vaizdo formatas atitiks ekraną.</li> </ul>                                 |
| <b>⏮ ZOOM</b>              | Pasirinkite tarp ekrano santykio ir kitų priartinimo galimybių. <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudokitės kursoriaus mygtukais, kad judėtumėte po pritrauką vaizdą.</li> </ul> |
| <b>i INFO</b>              | Rodoma grojimo būklė arba informacija apie diską. <ul style="list-style-type: none"> <li>Jūs galite pakeisti vaizdo nustatymus nenutraukdami grojimo/ rodymo.</li> </ul>               |

### Pastaba

- Kai kurios funkcijos tam tikruose diskuose gali neveikti. Daugiau informacijos rasite disko įpakavime.

| Nustatymas       | Aprašymas                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Speed]</b>   | Pasirinkite failo perrašymo greitį. <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeigu pasirenkate <b>[Normal]</b>, tai MP3 failo kūrimo metu galite klausytis muzikos.</li> </ul>                          |
| <b>[Bitrate]</b> | Pasirinkite kokybės lygį. Kuo aukštesnis bitų dažnis, tuo geresnė garso kokybė ir didesnė failo talpa. <ul style="list-style-type: none"> <li>Gamyklinis nustatymas yra <b>[128 kbps]</b>.</li> </ul> |
| <b>[CRT ID3]</b> | Takelio informacijos kopijavimas į MP3 failą. <ul style="list-style-type: none"> <li>Gamyklinis nustatymas yra <b>[Yes]</b>.</li> </ul>                                                               |
| <b>[Device]</b>  | Sukurti MP3 failai gali būti saugomi tik USB įrenginyje.                                                                                                                                              |

- Spauskite **▶**, kad pasiektumėte **[TRACK]** pasirinkimų langą.
- Pasirinkite audio takelį ir spauskite **OK**.
  - Jeigu norite pasirinkti kitą takelį, kartokite 7 žingsnį.
  - Jeigu norite pasirinkti visus takelius, iš meniu pasirinkite **[Select All]** ir spauskite **OK**.
  - Jeigu norite atšaukti visų takelių pasirinkimą, iš meniu pasirinkite **[Deselect all]** ir spauskite **OK**.
- Iš meniu pasirinkite **[Start]** ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
  - Kaip procesas baigtas, USB įrenginyje automatiškai sukuriama naujas katalogas, kuriame saugomi visi nauji MP3 failai.
  - Jeigu norite išeiti iš meniu, pasirinkite **[Exit]** ir spauskite **OK**.

### Pastaba


- MP3 failų kūrimo metu, nespauskite jokio kito mygtuko.
- DTS CD ir nuo kopijavimo apsaugoti diskai negali būti paverčiami į MP3 formatą.
- Nuo įrašymo apsaugoti USB įrenginiai arba slaptažodžio reikalaujantys USB įrenginiai negali būti naudojami MP3 failų saugojimui.

## 6. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

### Duomenų kopijavimas

Jūs galite kopijuoti MP3, WMA ar JPEG duomenis iš disko į USB įrenginį.

1. Įdėkite diską, kuriame yra MP3/ WMA/ JPEG failai.
2. Stop režime, prie DVD grotuvo (USB) lizdo prijunkite USB "flash" įrenginį.
3. Pasirinkite failą, kurį norite kopijuoti, ir spauskite **SUBTITLE** mygtuką.
4. Meniu pasirinkite **[Yes]** ir spauskite **OK**, kad kopijuotumėte.

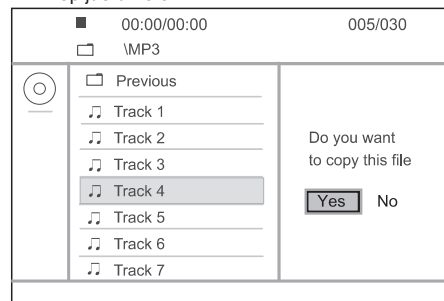

➔ Kai kopijavimas baigtas, USB įrenginyje automatiškai sukuriama naujas katalogas, kuriame saugomi nauji duomenų failai.

5. Jeigu norite sustabdyti kopijavimą, spauskite **■**, o tada spauskite **OK**.

### Pastaba

- Kol vyksta kopijavimas, nespauskite jokių kitų mygtukų.
- Nuo kopijavimo apsaugoti media failai negali būti kopijuojami.

### MP3 failų kūrimas

Naudodamiesi savo DVD grotuvu, jūs galite diske esančius audio failus paversti MP3 formato failais. Sukurti MP3 audio failai bus išsaugoti USB įrenginyje.


1. Įdėkite audio CD diską.
2. Prie DVD grotuvo (USB) lizdo prijunkite USB "flash" laikmeną.
3. Disko grojimo metu spauskite **AUDIO/ CREATE MP3**.
4. Meniu pasirinkite **[Yes]** ir spauskite **OK**.

| Create MP3                         |         |            |              |
|------------------------------------|---------|------------|--------------|
| OPTIONS                            |         | TRACK      |              |
| Speed                              | Normal  | ○ Track01  | 04:14        |
| Bitrate                            | 128kbps | ○ Track02  | 04:17        |
| CRT ID3                            | Yes     | ○ Track03  | 03:58        |
| Device                             | USB 1   | ○ Track04  | 04:51        |
| Summary                            |         | ○ Track05  | 03:53        |
| Press [OK] button to change speed. |         | ○ Track06  | 04:09        |
|                                    |         | ○ Track07  | 04:38        |
| Start                              | Exit    | Select all | Deselect all |

5. Atlikite norimus MP3 failų kūrimo nustatymus iš **[OPTIONS]** lango ir spauskite **OK**.

## ... GROJIMAS

### DVD meniu pasiekimas

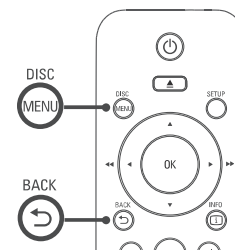

1. Spauskite **DISC MENU**, kad pasiektumėte pagrindinį disko meniu.
2. Pasirinkite grojimo funkciją ir spauskite **OK**.
  - Kai kuriuose meniu spauskite **skaičių mygtukus**, kad įvestumėte savo pasirinkimą.
  - Jeigu grojimo metu norite grįžti į antraštės meniu, spauskite **BACK**.

### VCD meniu pasiekimas

PBC (Playback Control- grojimo kontrolė) VCD/SVCD diskuose yra įjungta- taip nustatyta gamykloje. Kai jūs įdedate VCD/SVCD diską, atsiranda turinio meniu.


1. Spauskite **skaičių mygtukus**, kad pasirinktumėte grojimo funkciją, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
  - Jeigu PBC išjungta, tai meniu yra praleidžiamas ir prasideda pirmojo takelio grojimas/ rodymas.
  - Grojimo metu galite spauskite **BACK** ir grįžti į meniu (jeigu PBC režimas yra įjungtas).



### Patarimai

- Gamykloje nustatyta, kad PBC yra įjungta. Jeigu norite pakeisti šį nustatymą, skaitykite skyrių "Nustatymų reguliavimas" – **[Pirminiai nustatymai] > [PBC]**, kur rasite daugiau informacijos.

### Disko turinio peržiūra

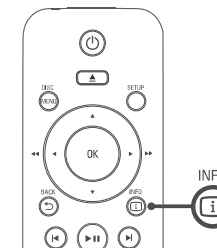

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
  - ➔ Atsiranda disko būklės meniu.
2. Pasirinkite **[Preview]**, o tada spauskite **#**.

### DVD

| Select Digest Type: |
|---------------------|
| Title Digest        |
| Chapter Digest      |
| Title Interval      |
| Chapter Interval    |

### VCD/SVCD

| Select Digest Type: |
|---------------------|
| Track Digest        |
| Disc Interval       |
| Track Interval      |

3. Pasirinkite vieną iš peržiūros galimybių ir spauskite **OK** mygtuką.
  - ➔ Ekrane matote šešis sumažintus paveikslukus (vadinamuosius "thumbnails").
  - Naudokitės **◀/▶** mygtukais, kad patektumėte į buvusį ar tolimesnį peržiūros puslapį.
  - Jeigu norite pradėti grojimą/ rodymą, ant pasirinkto sumažinto paveiksluko (vadinamojo "thumbnail") spauskite **OK** mygtuką.

### Grojimas nuo pasirinkto laiko taško

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.  
↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Pasirinkite tam tikrą laiko tašką ir spauskite **►**.
  - **[TT Time]** (antraštės laikas)
  - **[CH Time]** (skyriaus laikas)
  - **[Disc Time]** (disko laikas)
  - **[Track Time]** (takelio laikas)
3. Naudodamiesi skaičių mygtukais pasirinkite konkretų laiką, nuo kurio norite pradėti grojimą.

### Grojimo laiko rodymas

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.  
↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Pasirinkite **[Time Disp]** ir spauskite **►**.  
↳ Rodymo galimybės priklauso nuo disko tipo.

| Pasirinkimas                                  | Veiksmas                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Title Elapsed]/<br/>[Chapter Elapsed]</b> | Rodomas DVD antraštės arba skyriaus jau praėjęs grojimo/rodymo laikas. |
| <b>[Title Remain]/<br/>[Chapter Remain]</b>   | Rodomas DVD antraštės arba skyriaus likęs grojimo/rodymo laikas.       |
| <b>[Total Elapsed]/<br/>[Single Elapsed]</b>  | Rodomas VCD/ SVCD disko arba takelio jau pradėjęs grojimo laikas.      |
| <b>[Total Remain]/<br/>[Single Remain]</b>    | Rodomas VCD/ SVCD disko arba takelio likęs grojimo laikas.             |

3. Pasirinkite ir tada spauskite **OK** mygtuką.

### DVD žiūrėjimas iš skirtingų kampų

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.  
↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Pasirinkite **[Angle]** ir spauskite **►**.
3. Naudodamiesi skaičių mygtukais galite keisti žiūrėjimo/ rodymo kampą.  
↳ Galite žiūrėti vaizdą jau su pakeistu rodymo kampu.

#### Pastaba

- Šia funkcija galite naudotis tik tuo atveju, jeigu diske yra įrašytas vaizdas iš skirtingų kameros kampų.

### Pakartotinas grojimas – video

#### DVD/ VCD/ SVCD diskams:


1. Grojimo metu spauskite **INFO**.  
↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Meniu pasirinkite **[Repeat]** ir spauskite **►**.
3. Naudodamiesi **▲ ▼** mygtukais galite pasirinkti pakartojimo režimą, tada spauskite **OK**.

#### Pastaba

- Esant VCD ir SVCD diskams pakartotinas video grojimas galimas tik tuomet, kai išjungtas PBC režimas.

### Grojimas iš USB įrenginio

Šiame įrenginyje galite groti/ žiūrėti MP3, WMA, DivX ir JPEG failus, kurie įrašyti į jūsų USB įrenginį/ laikmeną.

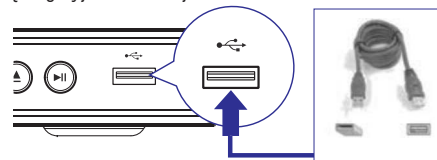

1. Prijunkite USB "flash" laikmeną prie (USB) lizdo, esančio jūsų DVD grotuve.
2. Spauskite **►**.  
↳ Rodomas turinio meniu.  
↳ Prasideda grojimas.
3. Jeigu grojimas neprasideda automatiškai, pasirinkite failą kurį norite groti.
  - Daugiau informacijos rasite skyriuose "Muzikos grojimas, Nuotraukų rodymas, Video grojimas".
4. Spauskite **■**, kad sustabdytumėte grojimą arba atjunkite USB įrenginį.
  - Jeigu norite įjungti disko režimą, spauskite **►** arba **DISC MENU**.

#### Patarimas

- Jeigu jūsų įrenginys netelpa į USB lizdą, naudokitės USB prailginimo laidu.
- Su šiuo įrenginiu nesuderinamos skaitmeninės kameros; jas prijungus prie kompiuterio reikia papildomų programų instaliavimo.

## Pastaba

- Jeigu viename diske yra daug nuotraukų ar dainų, gali būti jog šiek tiek užtruks, kol ekrane pamatysite disko turinį.
- Jeigu JPEG nuotrauka įrašyta be "exif" failų tipo, tai ekrane nematysite sumažintos nuotraukos versijos. Vietoje jos matysite paveiksluką su mėlynu kalnu.
- Šis įrenginys rodo skaitmeninės kameros nuotraukas, kurios yra JPEG-EXIF formate, dažniausiai tokį formatą naudoja visos įprastinės skaitmeninės foto kameros. Įrenginyje nematysite "Motion JPEG" ir kitokių nei JPEG formatų, bei klipų, kurie priskirti nuotraukoms.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.

## Nuotraukų rodymo valdymas

1. Paleiskite skaidrių/ nuotraukų peržiūrą.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte nuotraukų funkcijas.

| Mygtukas | Veiksmas                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀        | Apsukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.                                                                                    |
| ▶        | Apsukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.                                                                                    |
| ▲        | Apsukti nuotrauką vertikaliai.                                                                                                 |
| ▼        | Apsukti nuotrauką horizontaliai.                                                                                               |
| 🔍 ZOOM   | Pritraukti/ atitraukti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuotraukų peržiūros sustabdymas Pritraukimo režime.</li> </ul> |
| ■        | Sustabdyti disko grojimą.                                                                                                      |

## Muzikinė nuotraukų peržiūra

Grokite MP3/WMA muzikos failus ir peržiūrėkite JPEG nuotraukas vienu metu. MP3/WMA ir JPEG failai turi būti įrašyti tame pačiame diske.

1. Pradėkite groti MP3/WMA muzikos failus.
2. Eikite į nuotraukų albumą/ katalogą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
  - ↳ Skaidrių peržiūra prasideda ir tęsiasi iki nuotraukų albumo ar katalogo pabaigos.
  - ↳ Muzikos failai groja iki disko pabaigos.
- Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **BACK**.
3. Jeigu norite sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite ■.
4. Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite ■.

## Tam tikro segmento pakartotinas grojimas

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
  - ↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Meniu pasirinkite **[Repeat AB]**, tada spauskite **OK** pageidaujamos ištraukos pradžioje.
3. Pabaigos taške dar kartą spauskite **OK**.
  - ↳ Prasideda pakartotinis ištraukos grojimas.
4. Jeigu norite nutraukti pakartotinį grojimą, dar kartą spauskite **OK** mygtuką.

## Pastaba

- Pakartotinas ištraukos grojimas galimas tik takelio arba "antraštės" ribose.

## DivX® video grojimas

DivX video yra skaitmeninis media formatas, kuriame yra labai stipriai suspausti aukštos kokybės duomenys. Šis įrenginys yra sertifikuotas DivX®, todėl jūs galite mėgautis DivX formato video.

1. Įdėkite diską ar USB, kuriame yra DivX video.
  - Jeigu naudojate USB, spauskite  mygtuką.
  - ↳ Rodomas turinio meniu.
2. Pasirinkite antraštę ir spauskite **OK**, kad grotumėte.
3. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte antraštės funkcijas.

| Mygtukas           | Veiksmas                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBTITLE           | Subtitrų kalbos pakeitimas.                                                                            |
| AUDIO / CREATE MP3 | Audio kalbos/ kanalo pakeitimas.                                                                       |
| ■                  | Sustabdyti grojimą/ rodymą. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodomas turinio meniu.</li> </ul> |
| 🔍 INFO             | Rodomas praėjęs arba likęs "antraštės" grojimo laikas.                                                 |

## Pastaba

- Jūs galite groti tik tuos DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti naudojantis šio grotuvo DivX registracijos kodu, daugiau informacijos rasite "Nustatymų reguliavimas" > **[Bendrieji Nustatymai]** > **[DivX(R) VOD Kodas]**.
- Jeigu matote neteisingus subtitrus, pakeiskite subtitrų kalbą, daugiau informacijos rasite "Nustatymų reguliavimas" - **[Pirminiai nustatymai]** > **[DivX Subtitrai]**.

## Muzikos grojimas

### Pastaba

- Kai kuriuose komerciniuose audio diskuose grojimas gali prasidėti nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdytas. Jeigu norite groti nuo pirmojo takelio, spauskite **◀**.

### Takelių valdymas

- Pradėkite groti takelį.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte takelį.

| Mygtukas                                                        | Veiksmas                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶                                                               | Groti/ pauzė/ vėl pradėti grojimą.                                                                                                                             |
| ■                                                               | Sustabdyti grojimą.                                                                                                                                            |
| ▶                                                               | Pereiti į sekantį takelį.                                                                                                                                      |
| ◀                                                               | Grįžti į dabartinio takelio pradžią arba spauskite du kartus, jei norite pereiti prie buvusio takelio.                                                         |
| <div>1 2 3</div> <div>4 5 6</div> <div>7 8 9</div> <div>0</div> | Tiesiogiai įveskite takelio numerį.                                                                                                                            |
| ◀◀, ▶▶                                                          | Greita paieška į priekį ▶▶ arba atgal ◀◀. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kad keistumėte paieškos greitį.</li> </ul> |

### Grojimas nuo pasirinktos vietos

- Grojimo metu spauskite **INFO**, kol pasirinksite vieną iš pageidaujamų galimybių.

| Pasirinkimas   | Veiksmas                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| [Disc Go To]   | Diske galite pasirinkti tam tikrą laiko tašką, nuo kurio norite pradėti grojimą.    |
| [Track Go To]  | Takelyje galite pasirinkti tam tikrą laiko tašką, nuo kurio norite pradėti grojimą. |
| [Select Track] | Pasirinkite takelį, nuo kurio norite pradėti grojimą.                               |

- Naudodamiesi skaičių mygtukais galite pakeisti laiką/ numerį, nuo kurio norite pradėti grojimą.

### Pakartotinas grojimas – audio

#### Audio CD diskams:

- Grojimo metu kelis kartus spauskite **INFO** mygtuką, kol pasirinksite **[Off]** nustatymą.
- Spauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte pakartojimo režimą.

#### MP3/ WMA failams:

- Grojimo metu spauskite **INFO** mygtuką, kad pasirinktumėte pakartojimo režimą.

### MP3/WMA muzikos grojimas

MP3/WMA tai stipriai suspausti audio failai (failai su mp3. ar wma. plėtiniais).

- Įdėkite diską ar USB, kuriame yra MP3/WMA muzikos failai.
  - Jeigu naudojate USB, tai spauskite **↔**.
  - Rodomas turinio meniu.
  - Prasideda grojimas.
- Jeigu grojimas neprasideda automatiškai, pasirinkite takelį, kurį norite groti.
  - Jeigu norite pasirinkti kitą takelį ar katalogą, naudokitės **▲ ▼**, o tada spauskite **OK**.
- Jeigu norite grįžti į pagrindinį meniu, spauskite **▲** tol, kol bus pasirinktas pagrindinis ("šaknies") meniu, o tada spauskite **OK**.

### Pastaba

- CD diskuose, kurie įrašyti su sudėtinėmis sesijomis, grojama tik pirmoji sesija.
- Šis įrenginys negroja MP3PRO audio formato.
- Jeigu MP3 takelio pavadinime (ID3) ar albumo pavadinime yra kažkokie specialūs simboliai, gali būti jog ekrane jie bus neteisingai rodomi.
- Kai kurie WMA failai, kurie yra apsaugoti skaitmeninėmis teisėmis (DRM) šiame įrenginyje gali negroti.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.

### Patarimas

- Jeigu norite matyti duomenų disko turinį be katalogų, skaitykite "Nustatymų reguliavimas" – **[Pirminiai nustatymai] > [MP3/JPEG Nav]**, kur rasite daugiau informacijos.

## Nuotraukų rodymas

### Žiūrėti nuotraukas kaip skaidrių peržiūrą

Jūsų DVD grotuvas gali rodyti JPEG nuotraukas (failus su . jpeg arba . jpg plėtiniais).

- Įdėkite diską arba USB, kuriame yra JPEG nuotraukos.
  - Jeigu naudojate USB, spauskite **↔**.
  - Kodak diske skaidrių peržiūra prasideda automatiškai.
  - JPEG diske rodomas nuotraukų meniu.
- Pasirinkite katalogą ar albumą, kurį norite peržiūrėti.
  - Jeigu norite peržiūrėti nuotraukas albume/ kataloge, spauskite **INFO**.



- Jeigu norite eiti prie buvusios ar sekantios nuotraukos, spauskite **◀** / **▶**.
  - Jeigu norite pasirinkti nuotrauką, naudokitės kursoriaus mygtukais.
  - Jeigu norite matyti pasirinktą nuotrauką, spauskite **OK**.
- Spauskite **OK**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
    - Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **↶ BACK**.