

# Guida Rapida





Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*


Punto C *Divertiti*

## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

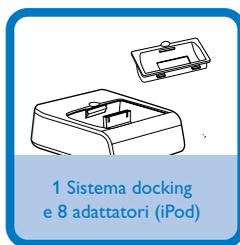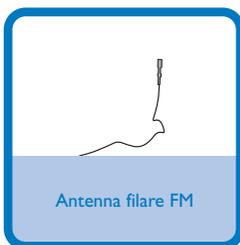

Estrarre il foglio di  
plastica protettivo.

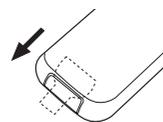

# PHILIPS

1

Collegare i cavi degli altoparlanti.

2


Collegare le antenne FM.

3

Collegare l'cavo do alimentazione in c.a. dell'impianto.

## Tip

*Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento.*

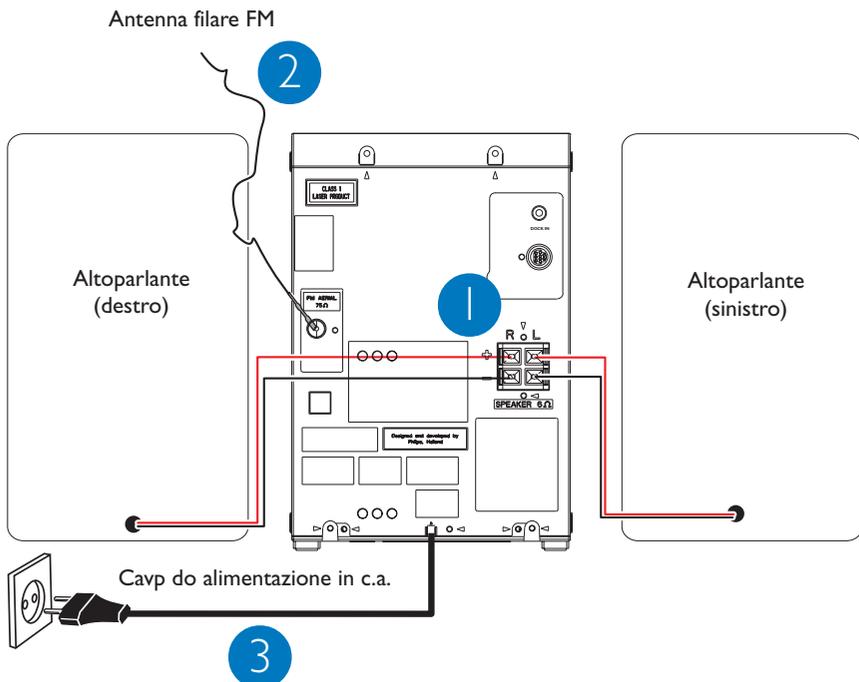


## Punto B *Imposta*

### Impostare l'orologio

#### IMPORTANT!

– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto  sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

- 1** In modo standby, premere e tenere premuto **CLOCK/RDS** sul telecomando.  
→ **SET CLOCK** appare per un breve intervallo. Quindi le cifre dell'ora dell'orologio lampeggiano.
- 2** Premere **■** sul telecomando per selezionare la modalità dell'orologio.  
→ "12 TO 24 HOUR" o "24 TO 12 HOUR" scorrono una volta. Quindi le cifre dell'ora dell'orologio continuano a lampeggiare.
- 3** Premere **VOLUME +/-** (o premere **VOL +/-** sul telecomando) per impostare l'ora.
- 4** Premere nuovamente **CLOCK/RDS**.  
→ Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 5** Premere **VOLUME +/-** (o premere **VOL +/-** sul telecomando) per impostare i minuti.
- 6** Premere **CLOCK/RDS** per confermare l'ora.

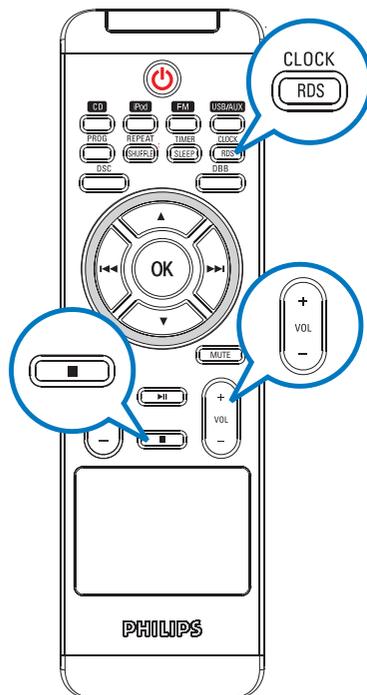

## Punto C *Divertiti*

### Riproduzione di un CD

- 1** Premere il pulsante **OPEN/CLOSE ▲** per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.  
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
- 2** Premere **▶ ||** per avviare la lettura.
- 3** Per interrompere la riproduzione, premere **■**.




## Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 Inserirsi il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.
- 2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB/AUX** (sul telecomando, premere **USB**).
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD

## Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere ripetutamente **SOURCE** sul pannello frontale (o **TUNER** sul telecomando) per selezionare il FM.
- 2 Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **ALBUM/PRESET**  o  sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

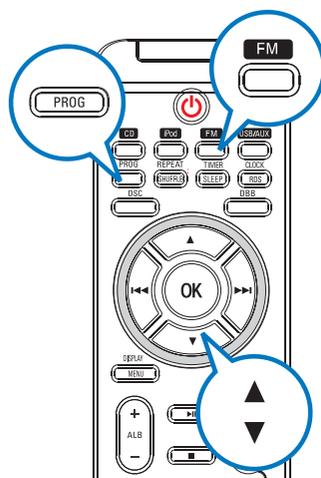


### Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

## Riproduzione di iPod con il dock

- 1 Selezionare l'adattatore corretto tra quelli forniti, quindi fissarlo nello connettore dock (iPod) per consentire l'inserimento del proprio lettore.
  - L'indicazione sul retro dell'adattatore specifica con quale lettore iPod l'adattatore è compatibile.
- 2 Inserire il lettore nel connettore dock.
- 3 Collegare i cavi del sistema docking ai jack **DOCK IN** sul dispositivo principale.
- 4 Premere più volte **SOURCE** sul dispositivo (o **iPod** sul telecomando) per selezionare la sorgente iPod.
  - Il lettore collegato inizia la riproduzione automaticamente.
  - La batteria dei dispositivi iPod viene ricaricata in modalità standby o in funzione. La ricarica non viene effettuata in modalità standby Eco Power

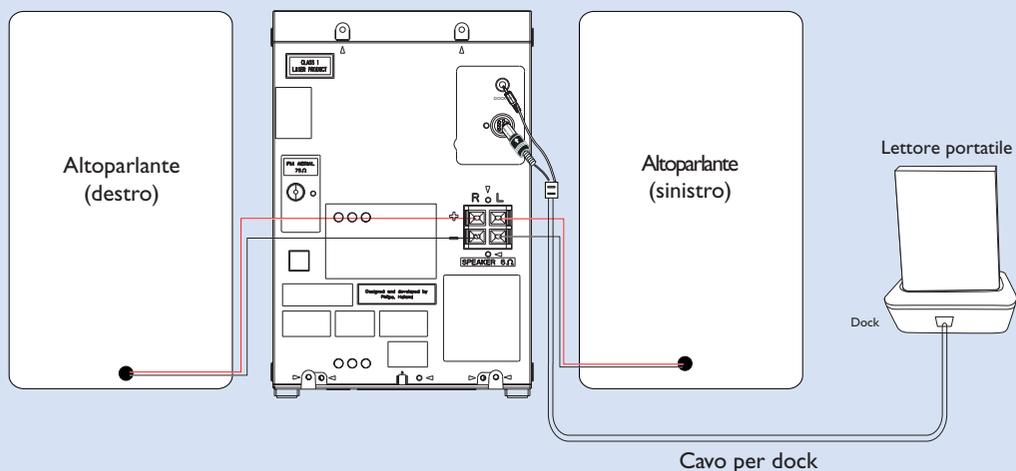

### Suggerimento

Per ulteriori informazioni sui lettori compatibili, su come scegliere e sostituire gli adattatori e altre importanti informazioni, consultare il manuale per l'utente.

