

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

SHL3855NC



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuunteluturvallisuudesta	2
	Yleistä	2

2	Korvat peittävät melunvaimennuskuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Melunvaimennuskuulokkeiden yleiskuvaus	3

3	Aloitus	4
	Pariston vaihtaminen (paristo ei sisälly pakkaukseen)	4

4	Kuulokkeiden käyttäminen	5
	Aktiivisen melunvaimennuksen käyttöönotto	5
	Aktiivisen melunvaimennuksen merkkivalon tila (kuulokkeiden vasemmalla puolella)	5
	Lentokoneiden äänentoistojärjestelmiin liittäminen	5
	Wear your headphones	5

5	Tekniset tiedot	7
----------	------------------------	----------

6	Huomautus	8
	Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	8

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuunteluturvallisuudesta



Vaara

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä sitten äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentason.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettyinä ajamisen aikana ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Vältä esimerkiksi musiikin tai puhelujen aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi vuoksi liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistä

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen:



Varoitukset

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeiden päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Laitteen voi puhdistaa pehmeällä liinalla, jonka voi tarvittaessa kostuttaa kevyesti vedellä tai laimennetulla miedolla saippualla.
- Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Kuulokkeet saa liittää lentokoneen istuimen liitäntään vain Philipsin lentokonesovittimen avulla. Älä käytä muita lentokonesovittimia, sillä ne eivät välttämättä toimi oikein ja voivat aiheuttaa ylikuumentumista. Tästä voi seurata palovammoja, muita henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja. Irrota sovitin heti, jos laite kuumenee tai jos äänenlaatu heikkenee.
- Älä kytke lentokoneen istuimen virtaliitäntään mitään liitintä, sillä se voi vaurioittaa kuulokkeita ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvoa tai polkupyörää tai kävellessäsi tai juostessasi vilkkaasti liikennöidyillä paikoilla. Se on vaarallista ja monissa paikoissa laitonta.

Käyttö- ja varastointilämpötilat ja kosteusolosuhteet

- Käytä ja säilytä paikassa, jossa lämpötila on $-15...+55\text{ °C}$ (enintään 90 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.


2 Korvat peittävät melunvaimennuskuulokkeet

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö



Philipsin korvat peittävät melunvaimennuskuulokkeet SHL3855NC




Lentokonesovitin



Pikaopas

Melunvaimennuskuulokkeiden yleiskuvaus

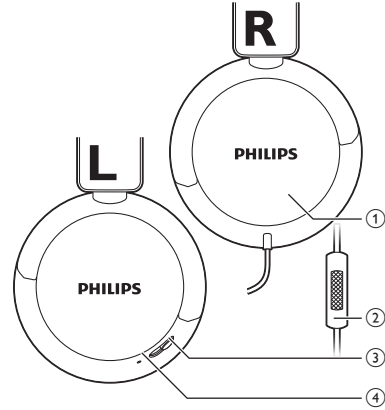


- ① AAA-paristolokero
- ② Mikrofoni
- ③ Aktiivisen melunvaimennuksen (ANC) On/Off-painike
- ④ Aktiivisen melunvaimennuksen (ANC) LED-merkkivalo

3 Aloitus

Pariston vaihtaminen (paristo ei sisälly pakkaukseen)

Kun pariston varaus on vähissä, vihreä merkkivalo alkaa vilkkua. Vaihda paristo seuraavasti:

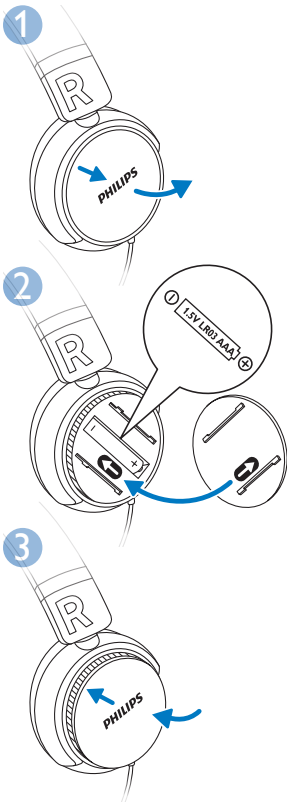

4 Kuulokkeiden käyttäminen

Aktiivisen melunvaimennuksen käyttöönotto

- Ota aktiivinen melunvaimennus käyttöön liu'uttamalla ANC On/Off -painike **NC**-asentoon.
- Poista aktiivinen melunvaimennus käytöstä liu'uttamalla ANC On/Off -painike **OFF**-asentoon.

Vinkki


- Kun aktiivinen melunvaimennus ei ole tarpeen, poista se käytöstä ANC On/Off -painikkeella ja jatka puhelua tai musiikin kuuntelua.

Aktiivisen melunvaimennuksen merkkivalon tila (kuulokkeiden vasemmalla puolella)

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Aktiivinen melunvaimennus on käytössä.	Vihreä LED-merkkivalo palaa.
Paristojen virta on vähissä.	Vihreä merkkivalo vilkkuu.
Aktiivinen melunvaimennus ei ole käytössä.	Vihreä merkkivalo ei pala.

Lentokoneiden äänentoistojärjestelmiin liittäminen

- 1 Liitä lentokonesovitin kuulokkeisiin.



- 2 Aseta sovitin istuimessa olevaan kaksiliittimiseen liitäntään.
 - Yksi 3,5 mm:n liitin
Käytä yksiliittimistä liitäntää. Sovitinta ei tarvita.



- Kaksi 3,5 mm:n liitintä
Käytä 3,5 mm:n kaksiliittimistä lentokonesovitinta.




- Yksi virtaliitin ja kaksi 3,5 mm:n liitintä
Käytä 3,5 mm:n kaksiliittimistä lentokonesovitinta. Varmista, että asetat molemmat liittimet 3,5 mm:n liitäntöihin.



Wear your headphones

Säädä kuulokesanka päähäsi sopivaksi.

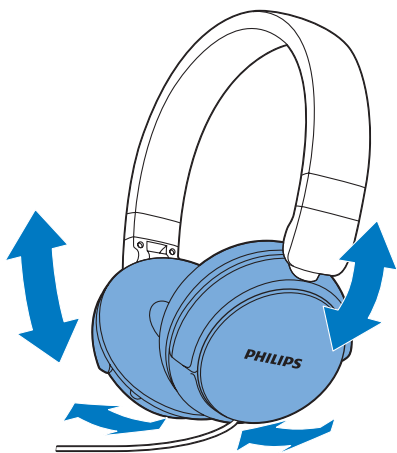

Vinkki

- Taita kuulokkeet kokoon käytön jälkeen..

5 Tekniset tiedot

- Aktiivinen melunvaimennus: takaisinkytkentä (2 mikrofonia)
- ANC-toistoaika: 40 tuntia
- Musiikki- ja puheaika: rajoittamaton
- 1 AAA-alkaliparisto
- Pariston tyhjenemisen varoitus: käytettävissä



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

6 Huomautus

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso kohta Asenna laitteen mukana toimitetut paristot.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit

on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



2016 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen mynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.

UM_SHL3855NC_00_FI_V1.0
wk1611

