

Register your product and get support at

AJ7000


www.philips.com/welcome




CS Příručka pro uživatele


PHILIPS

A

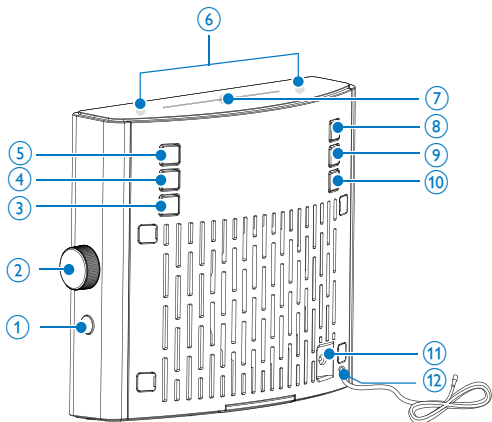


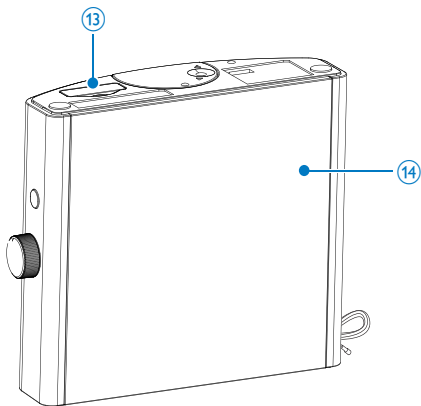


(B)

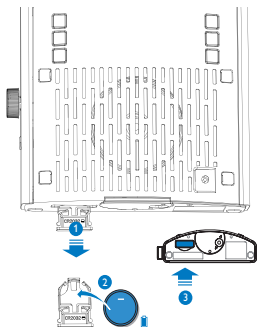


(C)

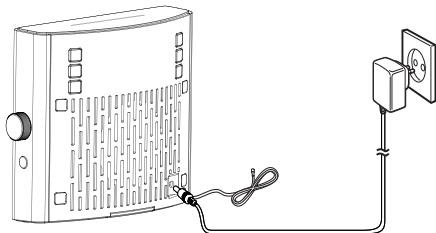

D

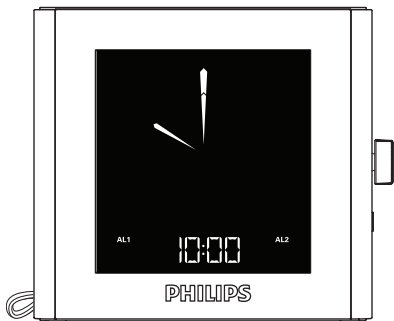

E

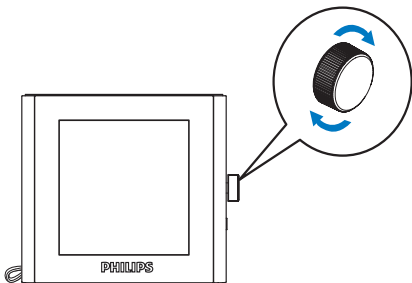

1 Důležité informace

Bezpečnost

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Sítový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští radiobudík.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy se radiobudík nebude delší dobu používat, odpojte sítový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Radiobudík by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození sítového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do radiobudíku vnikla tekutina nebo nějaký předmět, radiobudík byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Na radiobudík nesmí kapat ani stříkat tekutina.

- Na radiobudík nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

2 Váš radiobudík

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento radiobudík umožňuje:

- poslouchat rádio VKV/SV;
- nastavit dva budíky; a
- budit bzučákem nebo rádiem.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka (včetně baterie)
- Adaptér
- Uživatelský manuál

Celkový pohled na hlavní jednotku (A)

① SLEEP

- Nastavení časovače.

② Hlavní knoflík

- Nastavení hlasitosti.
- Potvrzení volby.
- Úprava nastavení.

③ TIME ZONE

- Nastavení časového pásma.

④ FM/MW

- Volba zdroje tuner.

⑤ SET TIME/PROG

- Nastavení času.
- Programování rádiových stanic.

⑥ AL1/AL2

- Nastavení budíku.
- Zobrazení nastavení budíku.
- Aktivace a deaktivace budíku.

⑦ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Budík s opakovaným připomenutím.
- Nastavení jasu displeje

⑧ TUNING MODE

- Volba režimu ladění.

⑨ PRESET

- Výběr předvolby rádiové stanice.

⑩ DST

- Volba režimu letního času (DST).

- ⑪ **AC 6V ~ 450mA**
 - Připojení napájení.
- ⑫ **FM ANT**
 - Zlepšení příjmu VKV.
- ⑬ **Příhrádka na baterii**
- ⑭ **Panel displeje**
 - Zobrazení stavu.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Instalace baterie ⑧



Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie obsahuje chemické látky, proto by se měla likvidovat odpovídajícím způsobem.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.



Poznámka

- Radiobudík může být napájen pouze střídavým proudem. Předinstalovaný akumulátor CR2032 umožňuje pouze zálohování nastavení hodin a budíku.

Je-li zobrazen indikátor vybití baterie, vyměňte baterii podle označení.

Připojení napájení ©



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně radiobudíku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vždy vytahujte konektor. Nikdy netahejte za kabel.



Varování

- Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte radiobudík dešti nebo vlhkosti.

Funkce Plug and set (nastavení při zapojení napájení)

Čas byl nastaven ve výrobě. Po připojení ke zdroji napájení bude automaticky zobrazen nastavený čas.

Vestavěná lithiová baterie zachová nastavení hodin i při přerušení napájení.

Volba časového pásma

Je možné nastavit časové pásmo podle místa, kde se nacházíte.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **TIME ZONE**.
↳ Na displeji bliká aktuální časové pásmo.
- 2 Otáčením hlavního knoflíku nastavte časové pásmo (nastavitelné v rozsahu -1 až +12).
- 3 Volbu potvrďte stisknutím knoflíku.

Evropa:

Západoevropský čas (WET)	+0
Středoevropský čas (CET)	+1 (Výchozí)
Východoevropský čas (EET)	+2
Moskevský standardní čas (MST)	+3

Nastavení hodin Ⓚ

Není-li nastavený čas přesný, lze hodiny nastavit ručně.

- 1 Stisknutím tlačítka **SET TIME** v pohotovostním režimu aktivujete režim nastavení hodin.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 2 Otáčením hlavního knoflíku nastavte hodiny.
- 3 Volbu potvrďte stisknutím knoflíku.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 4 Opakováním kroků 2–3 nastavte minuty a 12/24hodinový formát.

4 Poslech rádia VKV/SV

Ladění rádiových stanic



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Lepšího příjmu docílíte úplným natažením antény a úpravou její pozice.

- 1 Stisknutím tlačítka **FM/MW** vyberte zdroj tuneru VKV nebo SV.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **TUNING MODE**, dokud nezačne blikat hlášení **[FIND]** (hledání).
- 3 Pomalu otáčejte hlavním knoflíkem.
↳ Radiobudík automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 4 Volbu potvrďte stisknutím knoflíku.
- 5 Opakováním kroků 3–4 nalaďte další rádiové stanice.

Ruční naladění stanice:

- 1 V režimu tuneru opakovaně stiskněte tlačítko **TUNING MODE**, dokud nezačne blikat hlášení **[STEP]** (krok).
- 2 Pomalým otáčením knoflíku vyberte frekvenci.

Automatické uložení rádiových stanic

Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic VKV a 10 rádiových stanic SV.

- 1 V režimu tuneru opakovaně stiskněte tlačítko **TUNING MODE**, dokud nezačne blikat hlášení **[AUTO]** (automaticky).

- 2 Pomalu otáčejte hlavním knoflíkem.
 - ↳ Radiobudík automaticky uloží všechny dostupné rádiové stanice VKV/SV a začne přehrávat první dostupnou stanici.

Ruční uložení rádiových stanic

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stiskněte tlačítko **PROG**.
 - ↳ Začne blikat číslo předvolby.
- 3 Otáčením hlavního knoflíku vyberte číslo.
- 4 Volbu potvrďte stisknutím knoflíku.
 - ↳ Je zobrazeno hlášení **[DONE]** (hotovo).
- 5 Opakováním kroků 1 až 4 uložte další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

V režimu tuneru stiskněte tlačítko **PRESET**, poté otáčením hlavního knoflíku vyberte číslo předvolby.

Nastavení hlasitosti (E)

5 Nastavení budíku

Nastavení budíku

Je možné nastavit dva budíky na zazvonění v odlišnou dobu.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 Stisknutím a přidržením tlačítek **AL1/AL2** v pohotovostním režimu po dobu dvou sekund aktivujete režim nastavení budíku.
 - ↳ Začnou blikat číslice znázorňující hodiny a hlášení **[AL1]/[AL2]**.
- 2 Otáčením hlavního knoflíku nastavte hodiny.
- 3 Volbu potvrďte stisknutím hlavního knoflíku.
 - ↳ Začnou blikat číslice znázorňující minuty a hlášení **[AL1]/[AL2]**.
- 4 Opakováním kroků 2–3 nastavte minuty a zdroj budíku: bzučák, nebo naposledy poslouchanou stanici.

Aktivace a deaktivace budíku

- 1 Přepnutím voliče **AL1/AL2** zobrazte nastavení budíku.
- 2 Opětovným přepnutím voliče **AL1/AL2** aktivujte nebo deaktivujte budík.
 - ↳ Hlášení **[AL1]/[AL2]** je zobrazeno, pokud je budík zapnutý, a zmizí, je-li vypnutý.

- Přepnutím příslušného voliče **AL1/AL2** vypnete zvonění budíku.
- Budík zazvoní následující den ve stejný čas.

Budík s opakovaným připomenutím.

Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **SNOOZE**.

↳ Budík přestane zvonit a začne znovu o devět minut později.

6 Další funkce


Nastavení časovače vypnutí

Radiobudík lze po uplynutí předem nastaveného časového období automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- 1 Stiskněte tlačítko **SLEEP**.
- 2 Otáčením hlavního knoflíku nastavte časovač vypnutí (v minutách).
- 3 Volbu potvrďte stisknutím knoflíku.
↳ Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen symbol **zZ**.

Deaktivace časovače vypnutí:

V režimu nastavení časovače vypnutí otáčejte hlavním knoflíkem, dokud nebude zobrazeno hlášení **[OFF]** (vypnuto). Poté knoflík stiskněte.



Volba režimu DST (letní čas)

V zemích s letním časem (DST) nabízí radiobudík možnost DST pro nastavení letního času.

V pohotovostním režimu stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko **DST**.

→ Čas na hodinách bude posunut o jednu hodinu a bude zobrazen symbol **[DST]**.

Nastavení jasu displeje

Opakovaným stisknutím tlačítka **BRIGHTNESS** vyberte různé úrovně jasu: **[HI]** (vysokou), **[MID]** (střední) a **[LOW]** (nízkou).

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon

0,6 W RMS

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5–108 MHz SV: 531-1602 KHz
Citlivost – Mono, odstup signál/šum 26 dB	VKV: <22 dBu SV: <92 dBuV/M
Citlivost ladění	VKV: <28 dBf SV: <98 dBuV/M
Celkové harmonické zkreslení	VKV: <3 % SV: <5 %
Odstup signál/šum	VKV: >45 dB SV: >40 dB

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	Model: AGC060V0450T; Vstup: 220–240 V ~, 50/60 Hz; Výstup: 6 V stř. 450 mA Model: EML352540VD; Vstup: 220–240 V ~, 50/60 Hz; Výstup: 6 V stř. 450 mA
Spotřeba elektrické energie při provozu	<5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1 W
Rozměry – Hlavní jednotka (Š x V x H)	134 x 112 x 42 mm
Hmotnost – Včetně balení	0,82 kg
– Hlavní jednotka	0,38 kg

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka náležitě připojena.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Radiobudík nereaguje

- Odpojte a znovu připojte napájecí zástrčku a radiobudík znovu zapněte.

Špatný příjem rádia

- Abyste předešli rádiovému rušení, neumísťujte radiobudík v blízkosti jiných elektronických zařízení.
- Aanténu VKV zcela natáhněte a upravte její polohu.

Budík nefunguje

- Nastavte správně hodiny a budík.

9 Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se

o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

2015 © Gibson Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Gibson si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

