

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Spørgsmål?
Kontakt
Philips

FWP2000



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	4

2	Dit Mini Hi-Fi-system	6
	Indledning	6
	Hvad er der i kassen	6
	Oversigt over hovedenheden	7
	Oversigt over fjernbetjeningen	8

3	Kom godt i gang	10
	Sæt batteri i fjernbetjeningen	10
	Tilslut strømmen	10
	Tænd	11

4	Afspilning	12
	Grundlæggende afspilningsbetjening	12
	Afspil disk	12
	Afspilning fra USB-enhed	12
	Afspilningstilstande	13

5	Lyt til radio	14
	Find radiostationer	14
	Gem radiostationer	14
	Vælg en forudindstillet radiostation	14

6	Juster lyd	15
	Juster lydstyrken på højttaleren	15
	Vælg en lydeffekt	15
	Vælg en lydudgangstilstand	15

7	Yderligere funktioner	16
	Afspil lyd fra en ekstern enhed	16
	Tal eller syng via Hi-Fi-systemet	16
	CD-kopieringen	17
	Nyd samtidig afspilning	17
	Juster dekorationslyset	18

8	Produktinformation	19
	Specifikationer	19
	USB-afspilningsoplysninger	19
	Understøttede MP3-diskformater	20
	Vedligeholdelse	20

9	Fejlfinding	21
----------	--------------------	-----------

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.



Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.
ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.
FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
 - ② Opbevar disse instruktioner.
 - ③ Respekter alle advarsler.
 - ④ Følg alle instruktioner.
 - ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
 - ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
 - ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
 - ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
 - ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
 - ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
 - ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.
- 
- ⑫ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
 - ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks.

hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

14) FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:

- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.

15) Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

16) Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

17) Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Strømsikring

Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien. Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med:

- værdierne, som vises på stikket,
- en BS 1362-godkendelse og
- ASTA-godkendelsesmærket.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra strømledningen.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!

Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst ti cm rundt om dette apparat til ventilation. Sørg for, at gardiner og andre ting ikke spærre for ventilationsåbningerne på dette apparat.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer enheden på en flad, hård og stabil flade.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Benyt kun enheden indendørs. Hold enheden på forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skruer så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Philips og Philips-skjoldemblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V."

Specifikationerne kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med

lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Dette apparat bærer denne etiket:



Klasse II-udstyrssymbol:



KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og ingen beskyttende jording.

2 Dit Mini Hi-Fi-system

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening (med batteri)
- Netledning
- FM-antenne
- Brugervejledning
- Lynvejledning

Indledning

Med dette Hi-Fi-system kan du:

- nyde lyd fra diske, USB-lagerenheder eller andre eksterne enheder
- lytte til FM-radiostationer
- tale eller synge i mikrofoner via enhedens højttalere


For at berige lyden har dette Hi-Fi-system følgende lydeffekter:

- DSC (Digital Sound Control)
- DBB (Dynamic Bass Boost)
- Bas- og diskantjustering
- MAX-lyd, der giver en øjeblikkelig øgning af lydstyrken

Dette Hi-Fi-system understøtter følgende medieformater:



Oversigt over hovedenheden

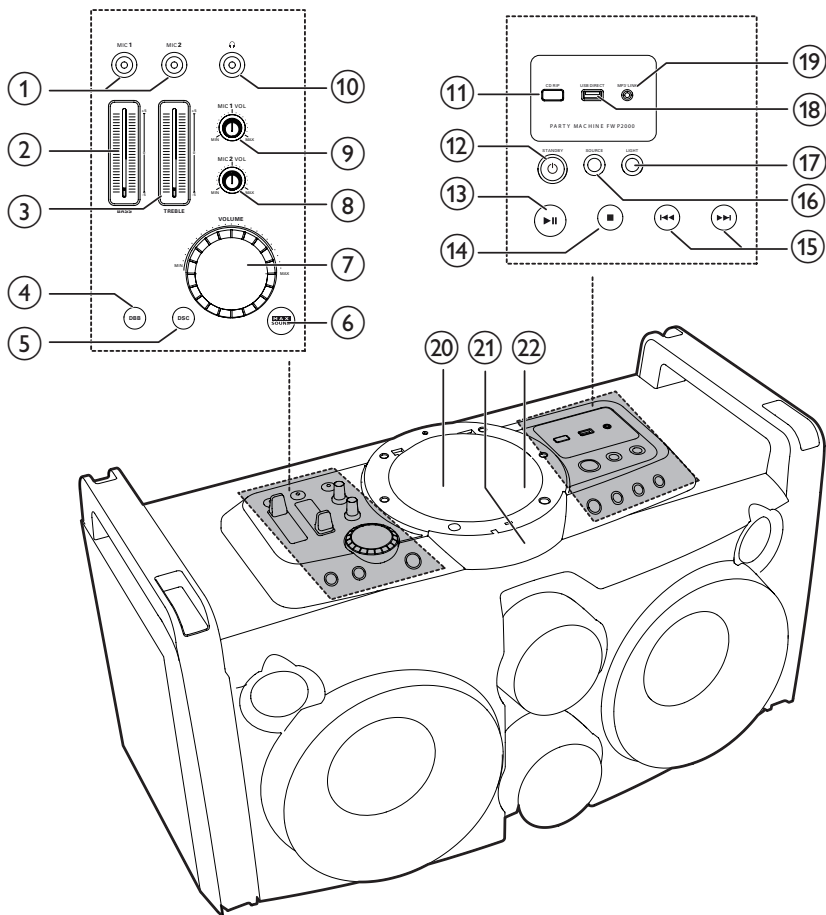

① MIC 1/MIC 2

- Tilslut mikrofoner.

② BAS

- Juster basniveauet på den tilsluttede mikrofon (område: -5 til +5).

③ DISKANT

- Juster diskantniveauet på den tilsluttede mikrofon (område: -5 til +5).

④ DBB

- Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.

⑤ DSC

- Vælg en forudindstillet lydindstilling.

⑥ MAX SOUND

- Tænd eller sluk for øjeblikkelig øgning af lydstyrken.

⑦ Lydstyrkeknop


- Juster lydstyrken på højttaleren.

⑧ MIC 2 VOL

- Juster lydstyrken på mikrofonen, der er tilsluttet MIC 2-stikket.

- 9 **MIC 1 VOL**
 - Juster lydstyrken på mikrofonen, der er tilsluttet **MIC 1**-stikket.
- 10 
 - Tilslut en hovedtelefon.
- 11 **CD RIP**
 - Kopier sange fra en CD til en USB-lagerenhed.
- 12 **STANDBY** 
 - Tænd enheden, eller sæt den i standby-tilstand.
- 13 **▶||**
 - Start eller sæt afspilning på pause.
- 14 
 - Stop afspilningen.
 - Stop CD-kopiering.
 - Stop radioprogrammering.
- 15 **◀◀ / ▶▶**
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for spor/disk.
 - Find en radiostation.
- 16 **SOURCE**
 - Vælg en kilde: DISC, USB, FM eller MP3-LINK.
- 17 **LIGHT**
 - (Tryk) i tændt tilstand, juster dekorationslyset rundt om højttalerne.
- 18 **USB DIRECT**
 - Tilslut en USB-lagerenhed.
- 19 **MP3 LINK**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- 20 **Diskskuffe**
- 21 **Skærmpanel**
 - Vis aktuel status.
- 22 **PUSH**
 - Åbn/luk diskskuffen.

Oversigt over fjernbetjeningen

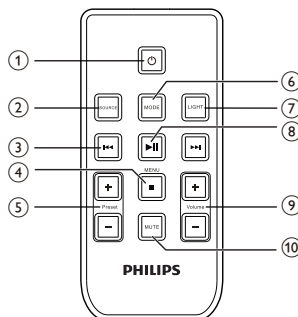

- 1 
 - Tænd enheden, eller sæt den i standby-tilstand.
- 2 **SOURCE**
 - Vælg en kilde: DISC, USB, FM eller MP3-LINK.
- 3 **◀◀ / ▶▶**
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for spor/disk.
 - Find en radiostation.
- 4 **MENU/** 
 - Stop afspilningen.
 - Stop CD-kopiering.
 - Stop radioprogrammering.
- 5 **Preset +/-**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- 6 **MODE**
 - Vælg tilstandene gentaget afspilning/afspilning i vilkårlig rækkefølge
 - Programmer radiostationer.
- 7 **LIGHT**
 - (Tryk) i tændt tilstand, juster dekorationslyset rundt om højttalerne.

⑧ ►||

- Start eller sæt afspilning på pause.

⑨ Volume +/-

- Juster lydstyrken på højttaleren.

⑩ MUTE

- Deaktiver/aktiver lyden.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på apparatet. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Sæt batteri i fjernbetjeningen



Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

Første brug:

- Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt et CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

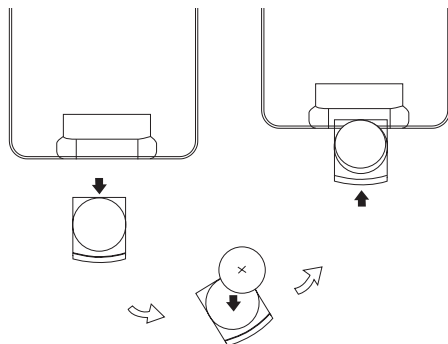

Tilslut strømmen




Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på stikket til netledningen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.




Bemærk

- Før du tilslutter vekselstrømsledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

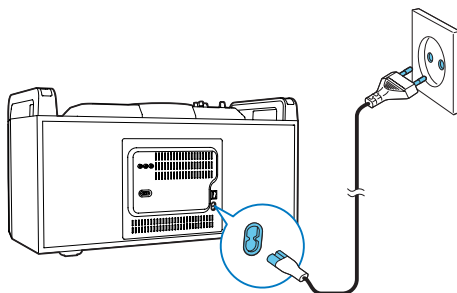

- Tilslut netledningen til:
 - stikket ~ AC IN på denne enhed.
 - stikkontakten.

Tænd

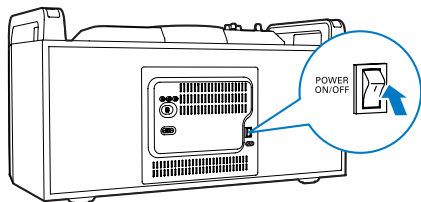

- 1 Drej **POWER ON/OFF**-kontakten på bagpanelet til **I** positionen.
- 2 Tryk på **⏻**.
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standbytilstand

- Tryk på **⏻** for at sætte enheden i standbytilstand.
↳ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.

4 Afspilning

Grundlæggende afspilningsbetjening

Du kan styre afspilningen med følgende funktioner:

Funktion	Handling
For at stoppe afspilning	tryk på MENU/ ■
For at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilningen	tryk på ▶
For at springe til et spor	tryk på ◀◀ / ▶▶
For at søge under afspilning	tryk på ◀◀ / ▶▶ og hold den nede, slip den derefter for at genoptage normal afspilning.

Afspil disk



Advarsel

- Rør aldrig ved en disk, der stadig roterer!



Bemærk

- Kontroller, at disken indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge diskkilden.
- 2 Tryk på **PUSH** på frontpanelet for at åbne diskskuffen.

- 3 Isæt en CD/MP3-disk med etiketsiden opad, og tryk derefter på **PUSH** igen for at lukke diskrummet.


↳ **[READING]** (indlæser) vises et stykke tid, derefter starter afspilningen automatisk.

Afspilning fra USB-enhed



Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

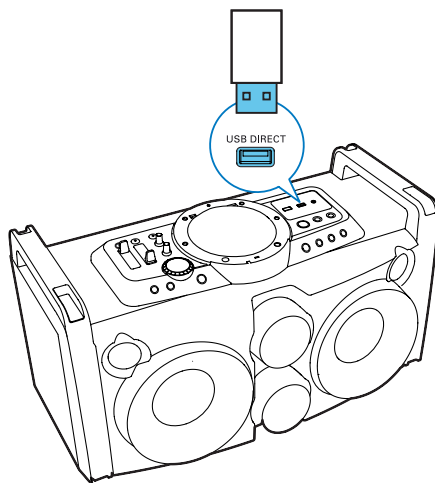

- 1 Indsæt en USB-masselagringsenhed i **USB DIRECT**-stikket.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge USB-kilden.
↳ **[READING]** (indlæser) vises et stykke tid, derefter starter afspilningen automatisk.

Afspilningstilstande

Gentagelse af afspilning og afspilning i vilkårlig rækkefølge

- Tryk på **MODE** gentagne gange for at vælge:
 - **[RPT1]** (gentag ét): Afspil det aktuelle spor gentagne gange.
 - **[RPT ALL]** (gentag alle): Afspil alle spor gentagne gange.
 - **[SHUFFLE]** (bland) - Afspil spor i tilfældig rækkefølge.
 - **[RPT SHUF]** (gentag bland): Afspil alle spor gentagne gange i tilfældig rækkefølge.
 - **[NORMAL]** (normal): Genoptag normal afspilning.

Lyt via hovedtelefoner

- Slut hovedtelefoner til  -stikket på toppanelet.

5 Lyt til radio

Find radiostationer

Bemærk

- Du kan forbedre FM-modtagelsen ved at trække FM-antennen på bagpanelet helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge FM-tunerkilden.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** og hold den nede i tre sekunder:
 - ↳ Hi-Fi-systemet stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal:

- 1 Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

Gem radiostationer

Bemærk

- Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **MODE** for at aktivere programmering.
- 3 Tryk på **Preset +/-** for at knytte et tal mellem 1 og 20 til denne radiostation, og tryk derefter på **MENU/■** for at bekræfte.
 - ↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.

Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

- Tryk gentagne gange på **Preset +/-** i tunertilstand for at vælge en forudindstillet radiostation.

6 Juster lyd

Juster lydstyrken på højttaleren

- Under afspilning skal du trykke på **Volume +/-** for at skrue op eller ned for højttalerens lydstyrke.

Vælg en lydeffekt



Bemærk

- Du kan ikke bruge forskellige lydeffekter samtidig.

Øgning af lydstyrken

Denne funktion giver en øjeblikkelig øgning af lydstyrken.

- Tryk på **MAX SOUND** på toppanelet for at tænde eller slukke for øjeblikkelig øgning af lydstyrken.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

DSC-funktionen (Digital Sound Control) gør det muligt for dig at få glæde af særlige lydeffekter:

- Tryk gentagne gange på **DSC** på toppanelet under afspilning for at vælge:
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[POP]** (pop)
 - **[TECHNO]** (techno)
 - **[OPTIMAL]** (optimal)
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[USER EQ]** (user equalizer)

Basforbedring

Den bedste DBB-indstilling (Dynamic Bass Enhancement) genereres automatisk for hvert DSC-valg. Du kan manuelt vælge den DBB-indstilling, der passer bedst til dit lyttemiljø.

- Tryk gentagne gange på **DBB** på toppanelet under afspilning for at vælge:
 - DBB 01
 - DBB 02
 - DBB 03
 - DBB fra


Vælg en lydudgangstilstand

- Skift **CHANNEL CONTROL** på bagpanelet til en af følgende positioner:
 - **RR:** Lydudgang kun til højre kanal.
 - **RL:** Lydudgang til både venstre og højre kanal.
 - **LL:** Lydudgang kun til venstre kanal.

7 Yderligere funktioner

Afspil lyd fra en ekstern enhed


Med dette Hi-Fi-system kan du afspille lyd fra en ekstern lydenhed.

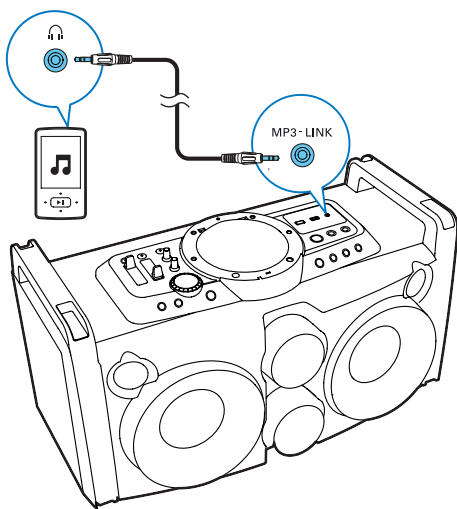

- 1 Tilslut et MP3-link-kabel (medfølger ikke) til:
 - **MP3-LINK**-stikket på frontpanelet
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge MP3-link som kilde.
- 3 Afspil den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

Tal eller syng via Hi-Fi-systemet

Du kan tale eller synge gennem dette Hi-Fi-system med en mikrofon.

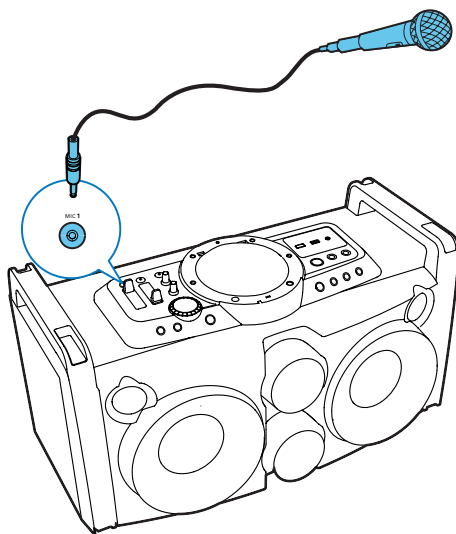

- 1 Slut en mikrofon (medfølger ikke) til **MIC 1**- eller **MIC 2**-stikket på toppanelet.
- 2 Brug **MIC 1 VOL** eller **MIC 2 VOL** knappen på toppanelet for at justere lydstyrken for mikrofonen.
- 3 Brug reguleringen til **BASS** eller **TREBLE** på toppanelet for at justere bas- eller diskantniveauet for mikrofonen.

CD-kopieringen

Du kan optage musik fra en lyd-CD til en USB-masselagringsenhed.

Optag et spor

- 1 Indlæs en lyd-CD (se 'Afspil disk' på side 12).
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge diskkilden.
- 3 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et nummer.
- 4 Tilslut en USB-masselagringsenhed. (se 'Afspilning fra USB-enhed' på side 12)
- 5 Tryk på **CD RIP** på toppanelet for at starte optagelsen af det aktuelle spor:
 - ↳ **[REC ONE]** (optag ét) vises.
 - ↳ Når optagelsen er udført, vises **[REC END]** (optagelse slut).

Optage alle spor


- 1 Indlæs en lyd-CD.
 - 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge diskkilden.
 - 3 Tilslut en USB-masselagringsenhed.
 - 4 Tryk på **CD RIP** på toppanelet to gange for at starte optagelsen.
 - ↳ **[REC ALL]** (optag alle) vises.
 - ↳ Når optagelsen er udført, vises **[REC END]** (optagelse slut).
- Tryk på **■** for at stoppe optagelsen.

Bemærk

- Copyright-beskyttede CD'er kan ikke optages.
- Når USB-hukommelsen løber tør, stopper optagelsen automatisk.
- Når du optager et spor, skal du sørge for, at hele filen er optaget, før du stopper optagelsen.

Nyd samtidig afspilning

Du kan sende lyd til flere kompatible Hi-Fi systemer (FWP1000) for at nyde samtidig afspilning.

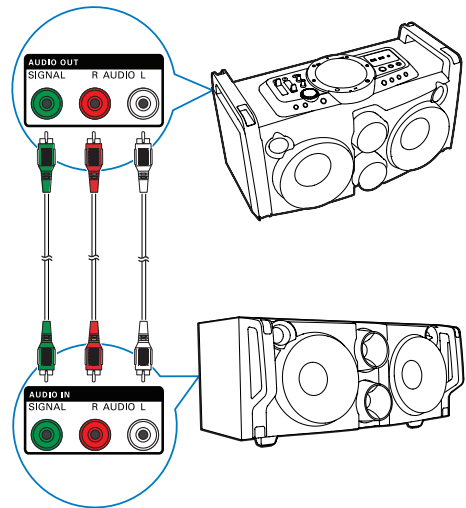

- 1 Slut lydkablerne (hvid/rød) til:
 - **AUDIO OUT (AUDIO L/R)**-stikket på bagsiden af denne enhed.
 - **AUDIO IN (AUDIO L/R)**-stikket på et kompatibel Hi-Fi-system (FWP1000).
- 2 Slut et signalkabel (grøn) til:
 - **AUDIO OUT (SIGNAL)**-stikket på bagsiden af enheden.
 - **AUDIO IN (SIGNAL)**-stikket på et kompatibelt Hi-Fi-system (FWP1000).
- 3 Hvis du vil, kan du forbinde flere kompatible Hi-Fi systemer (FWP1000) med hinanden på samme måde.
- 4 Start afspilning på denne enhed (FWP2000).
 - ↳ Du kan høre musik fra højttalerne på alle Hi-Fi-systemer, der er forbundet med hinanden.

Juster dekorationslyset

- I tændt tilstand skal du trykke på **LIGHT** gentagne gange for at justere dekorationslyset omkring højtalerne.
 - Blå (standard, blinkende blå til musikens rytme)
 - Rød (blinkende rødt til musikken rytme)
 - Lilla (blinkende i forskellige farver til musikken rytme)
 - Fra



Tip

- Lyset blinker, når musikens rytme skifter.

8 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt 4 x 60 W RMS

Frekvensgang 50Hz - 18KHz,
+/-3dB

Signal-/støjforhold > 70 dB

Disk

Lasertype Halvleder

Diskdiameter 12 cm/8 cm

Understøttet disk CD-DA, CD-R, CD-
RW, MP3-CD

Audio DAC 24 bit/44,1 kHz

Samlet harmonisk
forvrængning < 0,5 %

Frekvensgang 50Hz - 18KHz,
+/-3dB

S/N ratio > 75 dB

Tuner (FM)

Indstillingsområde 87,5-108 MHz

Indstilling af gitter 50 kHz

Følsomhed - Mono, 18 - 22 dBf
50 dB signal/støj-forhold

Samlet harmonisk
forvrængning < 2,0 %

Signal-/støjforhold < 30 dB

Højttalere

Højttalerimpedans Diskant: 6 ohm
Bas: 4 ohm

Generelle oplysninger

Vekselstrøm 220-240V ~,
50/60 Hz

Strømforsbrug ved
drift 44 W

Direkte USB Version 2.0/1.1

Mål
(B x H x D) 704 X 385 x 364 mm

Vægt

- Med emballage 17,3 kg

- Hovedenhed 15 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: Maksimalt 255
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Word-dokumenter (.doc) ignoreres f.eks. og afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- WMA-filer

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 511 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 511
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32~320 (kbps), variable bithastigheder
- ID3-mærke v2.0 eller nyere

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rensklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder; andre tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge gramfonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

9 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømstik er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Sørg for, at **POWER ON/OFF**-knappen på bagpanelet er drejet til | position.
- Systemet slukker automatisk efter 15 minutters inaktivitet (f.eks. i pause- eller stop-tilstand) for at spare på strømmen.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Frakobl hovedtelefonerne.

Ingen reaktion fra Hi-Fi-systemet

- Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.
- Som en strømbesparende funktion slukker enheden automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.

- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indlæs en CD/MP3-disk.
- Kontroller, om disken er indsat med den forkerte side op.
- Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk i det korrekte format.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

