

M20



Manuale utente breve

! Importanti istruzioni di sicurezza

Attenzione

- La rete elettrica è classificata come pericolosa. L'unico modo per spegnere il caricabatterie è quello di scollegare l'alimentatore dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente accessibile.
- Consultare le informazioni sulla sicurezza prima di usare il prodotto.
- Con il presente manuale, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU.
- Usare solo l'alimentatore elencato nelle istruzioni per l'uso.
- Usare solo le batterie elencate nelle istruzioni per l'uso.
- Non permettere che il prodotto entri in contatto con i liquidi.
- Rischio di esplosione qualora una batteria venga sostituita con una di tipo di non adeguato.
- Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.
- Quando la cornetta suona o quando il vivavoce è attivato, tenere la cornetta lontana dall'orecchio

per evitare danni all'udito.

- Questo prodotto deve essere usato nelle condizioni di non interferire con le stazioni radio legali e di essere protetto dalle interferenze. Per evitare danni o malfunzionamenti


! Attenzione:

- Evitare ambienti ad alta temperatura (60 °C), umidi o corrosivi.


Avviso NCC:

- Questo prodotto deve essere usato al chiuso nelle condizioni di non interferire con le stazioni radio legali e di essere protetto dalle interferenze.
- Si prega di utilizzare il prodotto in modo appropriato per ridurre l'effetto delle onde elettromagnetiche.

1 Contenuto della confezione

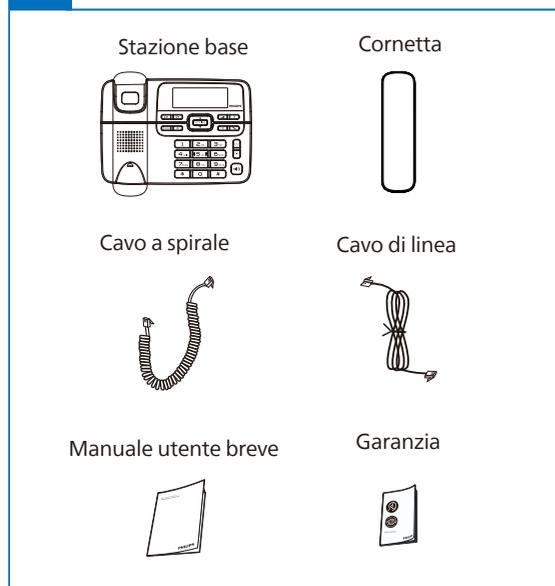

2 Connessione

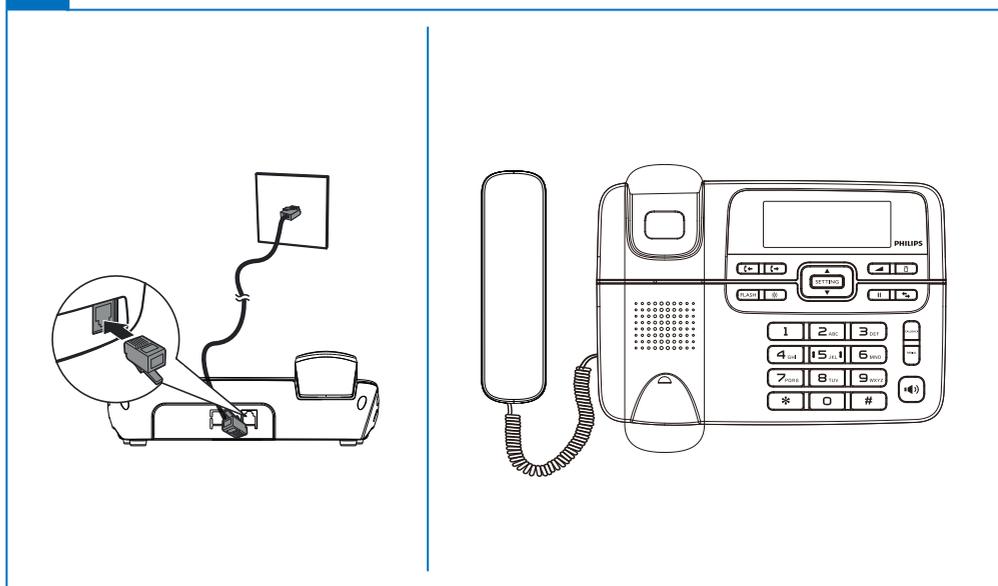

3 Panoramica

☐ Cornetta

➡ **Elenco delle chiamate in uscita**
 * Mostra l'elenco delle chiamate in uscita.

⬅ **Elenco delle chiamate in arrivo**
 * Mostra l'elenco delle chiamate in arrivo.

☀ **Luminosità**
 * Regola la luminosità dello schermo in condizione di aggancio.

FLASH **Riselezione**
 * Usato per richiamare senza agganciare la cornetta.

🔊 **Altoparlante**
 * Per effettuare e ricevere chiamate attraverso l'altoparlante.

REDIAL **Ultimo numero**

CALLBACK **Richiama**

↔ **Trasferimento di chiamata**

⏸ **Pausa**

🗑 Cancella

* Cancella una chiamata in entrata o in uscita. Tenere premuto per 3 sec per cancellare tutti gli elenchi delle chiamate in entrata o in uscita.

* Cancella una cifra quando si compone un numero.


⏮ Volume

SETTING **Impostazioni**

⬆ **Su/Giù**

☐ **Schermo LCD**

🔌 **Presa del cavo**

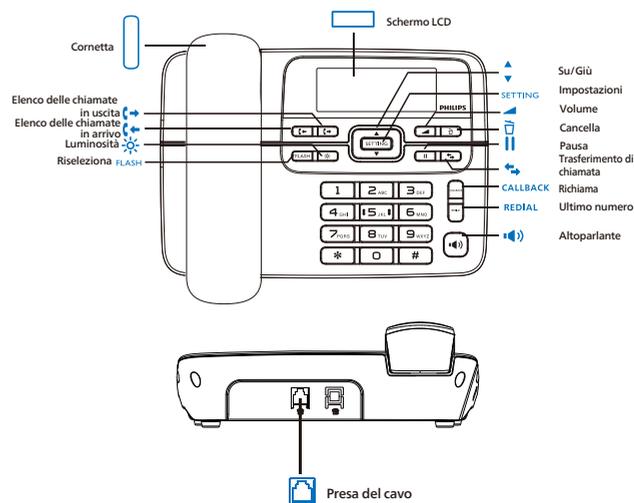

4 Guida introduttiva

Impostare la data e l'ora

- Premere **[SETTING]**. Lo schermo visualizza "SEE 1 DATE". Premere di nuovo **[SETTING]** per confermare. Dopo avere inserito data e ora nella schermata delle impostazioni, la cifra dell'anno inizia a lampeggiare. Premere **[↕]** per impostare l'anno e poi premere **[SETTING]** per impostare il giorno/ora/minuto.
- Sollevare il ricevitore per confermare l'impostazione.

Note

- Dopo aver impostato l'ora e la data, lo schermo LCD visualizza automaticamente il giorno della settimana corrispondente.

5 Ora potete usare il telefono

Come fare una chiamata

È possibile effettuare una chiamata in questi modi:

- Chiamata normale
- Chiamata dalla lista di rielezione
- Chiamata dalla lista delle chiamate

Chiamata normale

1. Alzare il ricevitore o premere **[📞]**.
2. Comporre il numero di telefono.
 - Per cancellare una cifra, premere **[C]**.

Richiamo dell'ultimo numero

1. Alzare il ricevitore.
2. Premere **[📞]**. Viene composto il numero della chiamata in uscita più recente.

Chiamata dall'elenco delle chiamate

1. Premere **[📞]** per entrare nell'elenco delle chiamate in arrivo.
2. Premere **[↕]** per selezionare una voce dalla lista.
3. Lo schermo visualizza il numero della chiamata in arrivo, la data e l'ora.
4. Premere ancora **[📞]** o **[📞]** per richiamare quel numero.

1. Premere **[📞]** per entrare nell'elenco delle chiamate in uscita.
2. Premere **[↕]** per visualizzare il numero e l'ora dell'ultima chiamata in uscita.
3. Premere ancora **[📞]** o **[📞]** per richiamare quel numero.

Ricerca delle chiamate in arrivo

1. Premere **[📞]** per entrare nell'elenco delle chiamate in arrivo.
2. Premere **[↕]** per selezionare una voce dalla lista.
3. Lo schermo visualizza il numero della chiamata in arrivo, la data e l'ora.

Accendere o spegnere l'altoparlante del vivavoce

Premere **[📞]**.

Regolare il volume

Regolare il volume dell'altoparlante
È possibile impostare il volume dell'altoparlante nei seguenti modi:

1. Premere **[📞]** per entrare nella modalità altoparlante.
2. Premere **[🔊]** per regolare il volume dell'altoparlante. Il volume dell'altoparlante è impostato in fabbrica sul volume alto.


Impostare la luminosità

Ci sono cinque livelli di luminosità da selezionare.

1. Con la cornetta agganciata, premere **[☀]** per regolare la luminosità dello schermo LCD. Premere continuamente questo pulsante per visualizzare una diversa luminosità. La luminosità è impostata in fabbrica sul livello 3.
2. Sollevare il ricevitore per confermare l'impostazione.

Impostazione temporanea dell'ora

1. Premere **[SETTING]** per entrare nella modalità di impostazione.
2. Premere **[↕]** per selezionare "SEE 4 FLASH".
3. Premere ancora **[SETTING]** per entrare nel menu delle impostazioni temporanee.
4. viene visualizzato "FLASH 600".
5. Premere **[↕]** per impostare l'ora.
6. Sollevare il ricevitore per confermare l'impostazione.

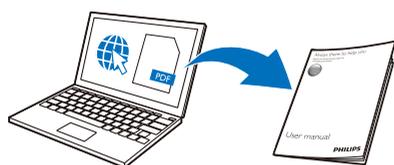

www.philips.com/support

Per accedere al manuale d'uso online, utilizzare il numero di modello di riferimento scritto sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore della stazione base.

2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2012/19/EU.

Questo prodotto è stato fabbricato da, ed è venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione al presente prodotto. Philips e il Philips Shield Emblem sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza di Koninklijke Philips N.V.



UMS_M20_00_V1.0



Dati tecnici

Dimensioni dello schermo

- Dimensioni dello schermo: 3,3 pollici

Specifiche e caratteristiche generali

- Telefono con altoparlante vivavoce
- Richiamata e rielezione
- Trasferimento di chiamata o chiamata a tre con il pulsante di trasferimento, se previsto dal tipo di linea

Peso e dimensioni

- Stazione base e cornetta: 539,0 grammi
- 77,0 × 218,0 × 179,0 mm (A × L × P)



Risoluzione problemi

Nessun tono di linea

- Verificare che il telefono sia collegato correttamente al cavo di linea.

Nessuna voce dal ricevitore o non si riesce a parlare

- Verificare che il ricevitore sia collegato correttamente alla base attraverso il cavo a spirale.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato

- Il servizio non è attivato. Verificare presso il proprio operatore telefonico.
- Le informazioni del chiamante sono trattenute o non sono disponibili.

Il display è vuoto

- Assicurarsi che siano presenti le connessioni elettriche e telefoniche.

