

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AZ305



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
<hr/>		
2	CD „Zenegép”	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
<hr/>		
3	Üzembe helyezés	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	7
<hr/>		
4	Lejátszás	8
	Lemez lejátszása	8
	FM-rádió hallgatása	9
	Lejátszás külső eszközzel	9
<hr/>		
5	Termékadatok	9
	Termékjellemzők	9
	Karbantartás	10
<hr/>		
6	Hibakeresés	10
<hr/>		
7	Figyelmeztetés	11

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régieket és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki

például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugarba.



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

2 CD „Zenegép”

Bevezetés

A CD zenegép készülékkel:

- FM-rádiót hallgathat;
- hangfelvétel hallgatása lemezzel és más külső hangforrásról;
- beprogramozhatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.



A hangzás gazdagítása érdekében a készülék Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkcióval rendelkezik.

A doboz tartalma


Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

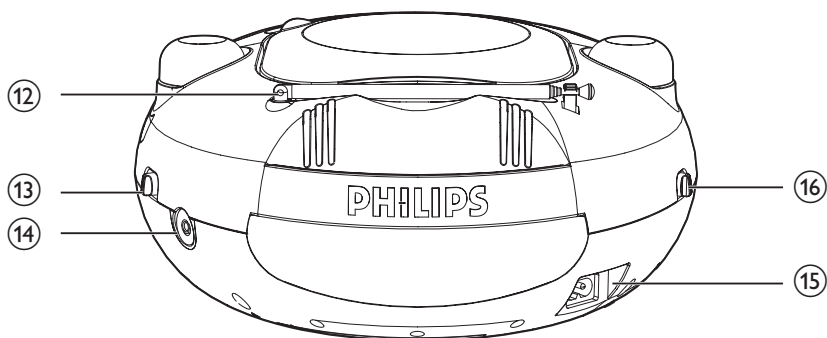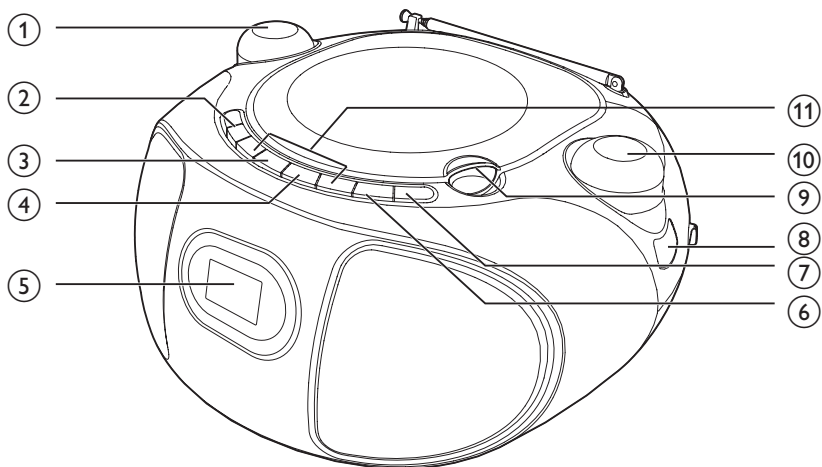

- ① **VOLUME**
- Hangerő beállítása.
- ② ▲ / ▼
- CD-módban ugrás az előző vagy következő albumra
- ③ ►||
- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ④ ■
- Lejátszás leállítása.
 - Program törlése.
- ⑤ **Kijelzőpanel**
- ⑥ **MODE**
- Ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszási mód kiválasztása.
- ⑦ **PROG**
- CD üzemmódban, a program a zeneszámok megadott sorát játssza le.
- ⑧ **FM frekvenciajelző**
- ⑨ **LIFT TO OPEN**
- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
- ⑩ **- TUNING +**
- FM-rádióállomások behangolása.

- 11  Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- Keresés műsorszámon belül.
- 12 **FM-antenna**
- Az FM-vétel javítása.
- 13 **Forrásválasztó**
- Válasszon ki forrást: **FM, Hangbemenet,** vagy **CD.**
 - Az egység kikapcsolása.
- 14 **Hangbemenet**
- Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- 15 **AC~ MAINS**
- Kösse be a tápellátást.
- 16 **DBBkapcsoló**
- **BE/KI:** dinamikus mélyhangkiemelés be- vagy kikapcsolása

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Tápcsatlakozás bekötése

Az egység egyaránt működtethető hálózatról vagy elemekkel.

1. opció: Hálózat



Figyelem



- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a következőkhöz:

- a készüléken található **AC~ MAINS** aljzatba.
- a fali aljzathoz.

Megjegyzés

- A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel dugaszát a fali aljzatból.

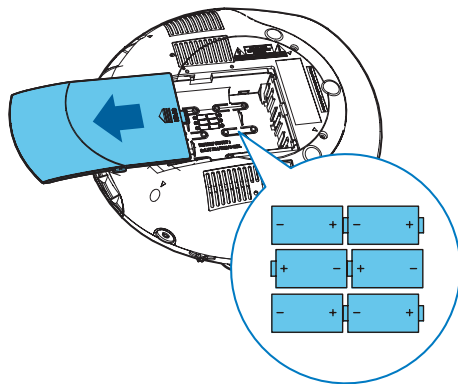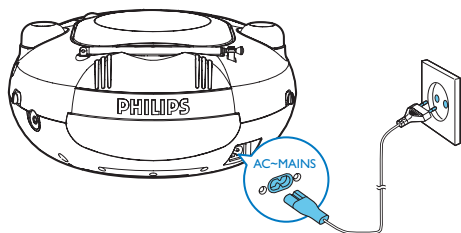

2. opció: Elemek

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Megjegyzés

- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 elemet (típus: R14/ UM12/ C-típusú cellás) a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Bekapcsolás

Állítsa a forrásválasztót **FM**, Hangbemenet, vagy **CD** állásba.

Kikapcsolás

Állítsa a forrásválasztót **OFF** állásba.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

Ha a készülék 15 percig inaktív, automatikusan készenléti módba kapcsol.

A készenléti üzemmódból való kilépéshez:

- Nyomja meg a ►|| gombot; vagy
- Egy forrás kiválasztása.

4 Lejátszás

Lemez lejátszása

- 1 Állítsa a forrásválasztót **CD** állásba.
- 2 A lemeztartó kinyitásához emelje meg.
- 3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztartót.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

Lejátszható lemezek

Megjegyzés


- A szerzői jogi védelemmel kódolt CD-k nem játszhatók le.


A következő audió CD-k játszhatók le:


- Írható CD-k (CD-R)
- Újraírható CD-k (CD-RW)
- MP3-CD-k


Lejátszásvezérlés





CD módban az alábbi műveletekkel vezérelheti a lejátszást.

 Hangfájl kiválasztása;
Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.

 Ugrás az előző vagy következő MP3 albumra.

 A lejátszás szüneteltetése és folytatása.

 Lejátszás leállítása.

MODE []: Az aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
[]: Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása.
[] (csak MP3 esetén): Az aktuális album ismételt lejátszása.
[]: Műsorszámok véletlen sorrendben történő lejátszása.
A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MODE** gombot, amíg az ismétlés vagy véletlenszerű lejátszás ikonok eltűnnek.





VOLUME Hangerő beállítása.

Mélyhangkiemelés

A dinamikus mélyhangkiemelés be- vagy kikapcsolásához csúsztassa a **DBB** kapcsolót **BE** vagy **KI** állásba.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A lejátszás leállításához nyomja meg a  gombot.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
↳ A [**PROG**] (program) felirat elkezd villogni.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a  gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 További műsorszámok programozásához ismétlje meg a 3. lépést.
- 5 A  gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben megjelenik a [**PROG**] (program) és az előre beállított program száma
 - A program törléséhez nyomja meg a  gombot.

FM-rádió hallgatása

Megjegyzés

- Helyezze az antennát a TV,VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Állítsa a forrásválasztót **FM** állásba.
- 2 FM rádióállomás behangolásához forgassa el a **-TUNING +** gombot.

Lejátszás külső eszközzel

A készülék segítségével egy külső audioeszközzel is hallgathat zenét.

- 1 Állítsa a forrásválasztót **Hangbemenet** állásba.
- 2 Csatlakoztasson audiokábelt (3,5 mm-es, nem tartozék) ide:
 - a készüléken található **Hangbemenet** aljzatba.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközzel (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Megjegyzés

- A **Hangbemenet** aljzat nem fejhallgatóhoz való.

5 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Terméjkellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 1 W RMS
Válaszfrekvencia	63 -14000 Hz, -3 dB
Jel-zaj arány	>57 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1 %
Audiobemenet	650 mV RMS

Lemez

Teljes harmonikus torzítás	<1%
Válaszfrekvencia	63 -14000 Hz, -3 dB
Jel-zaj arány	>57 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>50 dBA

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	8 ohm
----------------------	-------

Általános

Tápegység	
- Váltakozó áram	220 - 240 V, 50/60 Hz
- Elem	9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2

Teljesítményfelvétel	15 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W
Méretetek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	261 x 123 x 245 mm
Tömeg - Főegység	1,1 kg

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerszel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószert, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.



- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lenszójének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lenszójén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lenszóját a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével.. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az akkumulátort.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

Az egység nem reagál

- Vegye ki az elemeket, és kapcsolja be újra a készüléket.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lenszéről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

7 Figyelmeztetés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi

szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekezünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), papírmassza (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A készüléken a következő címkék találhatóak:



II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ305_12_UM_V1.0

