

Numeron valinta puhelinmuistiosta

1. Paina  valmiustilassa.
2. Siirry  haluamaasi kohtaan puhelinmuistiossa.
3. Paina  -näppäintä.
Puhelu yhdistyy.

Kuuntele vastaajaan nauhoitetut viestit (vain vastaajalla varustetut puhelimet)

Käynnistä puhelinvastaaja painamalla tukiaseman  -näppäintä (LED-valo syttyy).

Sammuta puhelinvastaaja painamalla tukiaseman  -näppäintä uudestaan (LED-valo sammuu).

Kuuntele puhelimen viestit painamalla tukiaseman  -näppäintä (viimeksi tallennettu viesti toistetaan ensimmäisenä).

Siirry toistettavan viestin yli kuuntelemaan seuraavaa viestiä painamalla  -näppäintä.

Palaa edelliseen viestiin painamalla  -näppäintä (1 sekunnin jälkeen kuunneltavan viestin toistamisesta).

Toista kuunneltava viesti uudelleen painamalla  -näppäintä (1 sekunnin jälkeen kuunneltavan viestin toistamisesta).

Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä kuunneltaessa   -näppäimillä.

Poista nykyinen viesti painamalla .

Lisätietoja puhelinvastaajan toiminnasta löydät uuden puhelimesi käyttöohjeesta.

Vianmääritys

Lisätietoja löydät laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Ongelma

- Ei valintäääntä
- Soittaja ei kuule ääntäni selkeästi
- **ETSITÄÄN...** näkyy puhelimen ruudulla ja -kuvake vilkkuu
- Soittajan numero ei näy

Ratkaisu

- Tarkista kytkennät
- Lataa paristot
- Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Resetoi laite ja rekisteröi luuri uudelleen
- Tarkista palvelun tila puhelinoperaattoriltasi

Tervetuloa Philipsille!

Rekisteröi tuotteesi ja katso tukitiedot osoitteessa
www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöohje

Katso lisätietoja laitteesi mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Apua verkossa

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42171 (FI)

 **CE 0168**

Printed in China

Rekisteröi tuotteesi ja katso tukitiedot osoitteessa
www.philips.com/welcome

CD I 50
CD I 55



Pikaopas

- 1 Kytke
- 2 Asenna
- 3 Nauti

PHILIPS

Pakkauksesta löytyy



Luuri



Kiinnikkeellä varustettu uuden peruspuhelimesi tukiasema
TAI




uusi vastaajapuhelimesi



Paristokotelon luukku




2 uudelleenladattavaa AAA-kokoista NiMH-paristoa



Virtalähde



Puhelinjohto*



Käyttöohje



Takuukortti



Pikaopas

*Puhelinjohto ja pistoke saattavat olla pakkauksessa erillään. **Liitä tällöin pistoke puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.**



Useamman laitteen pakkauksissa on yksi tai useampia luureja, latureita virtajohtoiheen ja -muuntajineen sekä ylimääräisiä uudelleenladattavia paristoja.

VAROITUS Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja johtoja ja paristoja.

1 Kytke

Kytke tukiasema

1. Sijoita tukiasema keskeiselle paikalle lähelle puhelin- ja virtapistoketta.

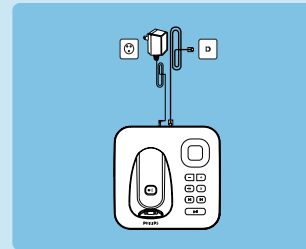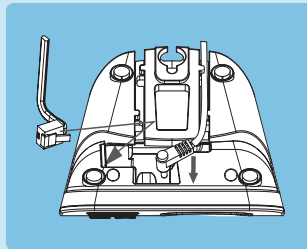


2. Kytke puhelin- ja virtajohto tukiaseman pohjassa oleviin liittimiin kuvan mukaisesti.
3. Kytke puhelinjohdon toinen pää sekä virtajohto näiden liittimiin.


2 Asenna

Aseta uudelleenladattavat paristot paikalleen ja lataa

Aseta paristot

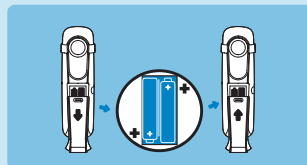

Lataa luuria 24 tuntia

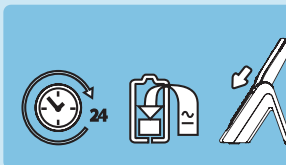

Tee puhelimen määrittelyt (tarvittaessa)

Kun olet ladannut puhelinta muutaman minuutin, näyttöön voi tulla maakohtaisista asetuksista riippuen Tervetuloa-valikko. Jos Tervetuloa-valikko aukeaa:

1. Näytä maiden luettelo painamalla **OK**.
2. Siirry maasi kohdalle.
3. Vahvista valinta painamalla **OK**.

Puhelimesi on nyt käyttövalmis.

3 Nauti

Puhelun soittaminen

Valitse numero (enintään 24 numeroa) ja paina näppäintä **TAI**.

Avaa linja painamalla **TAI** -näppäintä ja valitse numero (enintään 24 numeroa).

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina näppäintä **TAI**.

Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina näppäintä **TAI**.

Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta

Paina puhelun aikana **TAI** valitaksesi **ÄÄNENVOIMAKKUUS 1**, **ÄÄNENVOIMAKKUUS 2** tai **ÄÄNENVOIMAKKUUS 3**.

Valitse soittoaäni

1. Paina **menu** -näppäintä valmiustilassa, siirry **TAI** kohtaan **OMAT ASET.** ja paina **OK**, siirry **TAI** kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina **OK**, siirry **TAI** kohtaan **SOITTOÄÄNET** ja paina **OK**.

2. Siirry **TAI** haluamasi soittoaänen kohdalle kuullaksesi sen.

3. Valitse soittoaäni painamalla **OK**.

Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Tallenna yhteystieto puhelinduistio

1. Paina **menu** -näppäintä valmiustilassa, siirry **TAI** kohtaan **PUH.MUIST** ja paina **OK**, paina **OK** syöttääksesi **UUSI MERK.**

2. **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytössä.

3. Näppäile yhteystiedon nimi (enintään 12 kirjainta) ja paina **OK**.

4. Anna puhelinnumero (enintään 24 numeroa) ja paina **OK**.

Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

Selaa puhelinmuistiota

1. Paina **TAI** valmiustilassa ja siirry **TAI** selaamaan puhelinmuistiota.

2. Katso tarkemmat tiedot painamalla **OK**.